

COSORI

Návod na použitie

Teplovzdušná fritéza TurboBlaze Pro 6.2l

Model: CAF-DC602-KEUR

Obsah

Obsah balenia

Technické parametre

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Zoznámte sa s teplovzdušnou fritézou

Pred prvým použitím

Používanie teplovzdušnej fritézy

Starostlivosť a údržba

Príslušenstvo

Odstraňovanie problémov

Obsah balenia

1x Teplovzdušná fritéza

1x Crisper tanier

1x Stojan na špízy

5x Špízy

1x Návod na použitie

Recepty v slovenskom jazyku na stiahnutie
naskenovaním QR kódu:



Technické parametre

Zdroj napájania	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Výkon	1725 W
Kapacita	6 l (porcie pre 3-5 osôb)
Rozmedzie teplôt	30° - 230°C
Rozmedzie času	1 minúta – 24 hodín
Rozmery (s držadlom)	40 x 30 x 30.1 cm
Rozmery (bez držadla)	34 x 30 x 30.1 cm
Hmotnosť	6 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní fritézy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny v tomto návode.

Kľúčové bezpečnostné body

- **Nedotýkajte** sa horúcich povrchov. Použite rukoväť.
- Pri prevracaní koša po varení buďte opatrní, pretože horúci tanier môže vypadnúť a ohroziť vašu bezpečnosť.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Horúca para sa uvoľňuje cez otvory. Ruky a tvár neprikladajte k otvorom, inak sa môžete opariť.

Poznámka:

- Pevne vložte *crisper tanier* do *fritovacieho koša*, aby ste znížili pravdepodobnosť, že vypadne.
- Na vybratie horúceho jedla vždy používajte kliešte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Neponárajte kryt fritézy ani zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
- Starostlivo dohliadajte na deti, ak sa nachádza v blízkosti fritézy.
- Pokiaľ fritézu nepoužívate alebo ju čistíte, vypojte ju zo zásuvky. Pred vyberaním a nasadzovaním dielov nechajte fritézu vychladnúť.
- Nepoužívajte fritézu, ak je poškodená, nefunguje alebo je poškodený kábel či zástrčka. V tomto prípade kontaktujte zákaznícku podporu.
- Nepoužívajte náhradné diely ani príslušenstvo iných výrobcov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu fritézy alebo k zraneniu.
- Fritézu nepoužívajte vonku.
- Neumiestňujte fritézu ani jej časti na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických horákov alebo do vyhriatej rúry.
- Pri presúvaní fritézy (alebo vyberaní koša) buďte veľmi opatrní, hlavne ak obsahuje horúci olej alebo iné horúce tekutiny.
- Po vybratí koša vždy umiestnite crisper tanier na tepelne odolný povrch.
- Fritézu nečistite kovovými drôtenkami. Kovové úlomky sa môžu odlomiť od podložky a dostať sa do kontaktu s elektrickými časťami, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Na fritézu nič nekladte. Vo fritéze nič neskladujte.
- Túto fritézu môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s fritézou nebudú hrať.
- Táto fritéza nie je určená na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Používajte fritézu iba podľa pokynov v tomto návode.
- Fritéza nie je určená na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

Počas fritovania

- Fritéza pracuje iba s horúcim vzduchom. Koš
- nikdy neplňte olejom alebo tukom.
- Nikdy nepoužívajte fritézu bez nasadeného koša.
- Do fritézy nevkladajte príliš veľké potraviny alebo kovové náčinie.
- Nepreplňujte kôš teplovzdušnej fritézy. Nahromadené množstvo jedla sa môže dotknúť vykurovacích špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Nedotýkajte sa príslušenstva (vrátane crisper taniera) počas fritovania alebo bezprostredne po ňom.
- Do fritézy nevkladajte papier, lepenku, plasty, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám, alebo podobné materiály. Môžete použiť papier na pečenie alebo fóliu.
- Nikdy nedávajte papier na pečenie alebo pergamenový papier do fritézy bez jedla. Cirkulácia vzduchu môže spôsobiť, že sa papier nadvihne a dotkne sa vykurovacích špirál.
- Do fritézy nikdy nevkladajte drobné a ľahké potraviny, ako sú vločky a podobne. Tiež dávajte pozor na malé kúsky jedla. Cirkulácia vzduchu môže spôsobiť, že sa drobné a ľahké potraviny alebo kúsky jedla zdvihnú a dotknú sa tepelných špirál.
- Vždy používajte nádoby odolné voči vysokým teplotám. Pri používaní nádob, ktoré nie sú kovové alebo sklenené, buďte veľmi opatrní.
- Fritézu chráňte pred horľavými materiálmi (závesy, obrusy atď.). Používajte na rovnom, stabilnom povrchu odolnom voči teplu a mimo zdroja tepla alebo vody a iných kvapalín.
- Pokiaľ uvidíte, že z fritézy vychádza tmavý dym, okamžite fritézu vypnite a odpojte zo zásuvky. Biely dym je normálny, spôsobený zahrievaním tuku alebo striekajúcim jedlom, ale tmavý dym znamená, že jedlo horí alebo je problém v okruhu. Pred vytiahnutím koša počkajte, až sa dym rozplynie. Ak príčinou nebolo spálené jedlo, kontaktujte zákaznícku podporu.
- Ak chcete fritézu vypnúť, stlačte raz vypínač. Fritéza pípne a všetky tlačidlá sa vypnú. Vypínač zmení farbu na oranžovú.
- Pre odpojenie uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Pri používaní nenechávajte fritézu bez dozoru.

Predlžovacie káble

Dlhšie predlžovacie káble sú k dispozícii a môžu byť použité, pokiaľ pri ich používaní budete postupovať opatrne. Ak používate dlhší predlžovací kábel:

- Označený elektrický výkon predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký ako elektrický výkon fritézy.
- Šnúra by mala byť usporiadaná tak, aby neprekryvala pracovnú dosku, kde by za ňu mohli deti zatiahnuť alebo o ňu neúmyselne zakopnúť.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte prosím zákaznícku podporu.
- Udržujte fritézu a jej kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Zástrčka a kábel (Obrázok 2)

- Nenechávajte napájací kábel (ani predlžovací kábel) visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky, ani v blízkosti horúcich povrchov.


Poznámka: Táto fritéza je vybavená krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko zamotania alebo zakopnutia o kábel. Predlžovacie káble používajte opatrne. Elektrický výkon predlžovacieho kábla musí byť rovnaký, ako výkon fritézy (viď sekcia Technické parametre).

- Táto fritéza nie je určená na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Elektromagnetické polia (EMF)

Teplovzdušná fritéza Cosori spĺňa všetky štandardy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní av súlade s pokynmi v tomto návode na použitie je používanie fritézy na základe aktuálne dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.

Poznámka: Položky označené nasledujúcim symbolom môžu dosiahnuť vysoké teploty a treba s nimi zaobchádzať opatrne.

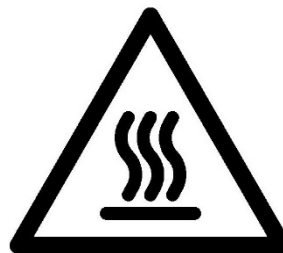

UPOZORNENIE: Horúci povrch.

**USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
NA ĎALŠIE POUŽITIE**



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, služby pre likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento produkt zakúpili.

Tento produkt je v súlade s RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej dodatkami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

ZOZNÁMTE SA S HORKOVZDUŠNOU FRITÉZOU

Vaša teplovzdušná fritéza COSORI používa jednosmerný motor, ktorý fritézu rýchlejšie zahreje, rýchlejšie frituje a umožňuje presné ovládanie teploty a ventilátora, takže sa vaše jedlo varí presne tak, ako chcete. S užívateľsky príjemným ovládaním jedným dotykom, nepriľnavým košom a intuitívnym a bezpečným dizajnom bude teplovzdušná fritéza Cosori TurboBlaze hviezdou vašej kuchyne.

Poznámka:

- *Nepokúšajte sa otvoriť hornú časť fritézy. Toto nie je veko.*
- *Kôš a crisper tanier sú vyrobené z hliníkového kovu s nepriľnavým povrchom.*

Popis fritézy (Obrázok 1.1)

1. Vstup vzduchu
2. Ovládacia obrazovka
3. Silikónové zarážky
4. Crisper tanier
5. Tlačidlo na uvoľnenie koša
6. Rukoväť koša
7. Kôš
8. Vykurovacie telesá
9. Napájací kábel
10. Výstup vzduchu

Popis displeja (Obrázok 1.1)

Poznámka: Keď stlačíte tlačidlo pre použitie funkcie, rozsvieti sa oranžovo, aby bolo vidieť, že je vybraná.

Ovládací panel

- A. Zvýšenie/Zníženie teploty
- B. Funkcia varenia
- C. Zapnuté/Vypnuté
- D. Zvýšenie/Zníženie času
- E. Štart/Pauza
- F. Funkcie varenia v Turbo režimoch

Funkcie varenia (Obrázok 1.1-G)

Displej (Obrázok 1.2)

- H. Stav varenia
- I. Teplota
- J. Výkon ventilátora (1-5)
- K. Čas

Oznámenia na displeji (Obrázok 1.2)

- L. Varenie
- M. Pauza
- N. Hotovo
- O. Vyberte kôš z fritézy

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Nastavenie

1. Odstráňte a zlikvidujte obal z fritézy, vrátane všetkých dočasných nálepiek a ochranného krytu namontovaného na zástrčke.
2. Umiestnite fritézu na stabilný, rovný povrch odolný voči teplu. Uchovávajte mimo dosahu miest, ktoré môžu byť poškodené parou (ako sú stený alebo skrine).

Poznámka: Za fritézou a nad ňou ponechajte aspoň 13 cm voľného

priestoru. **[Obrázok 3]** Pred fritézou ponechajte dostatok miesta na vybratie koša.

3. Dôkladne umyte kôš aj crisper tanier buď v umývačke riadu alebo neabrazívnou špongiou.
4. Utrite vnútornú a vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy mierne navlhčenou handričkou. Potom ju osušte uterákom.
5. Vložte crisper tanier späť do koša. Nakloňte crisper tanier tak, aby bol vložený najprv na jednu stranu, potom zatlačte na druhú stranu.
6. Vložte kôš späť do fritézy.

Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka vám pomôže zoznámiť sa s vašou fritézou, uistiť sa, že funguje správne, a vyčistiť ju v tomto procese od prípadných zvyškov.

1. Uistite sa, že je kôš teplovzdušnej fritézy prázdny a zapojte fritézu do zásuvky.
2. Stlačte **AIR FRY**. Na displeji sa zobrazia „195°C“ a „10 MIN“.
3. Stlačením  zahájite fritovanie. Po dokončení fritéza pípne a na displeji sa zobrazí „End“.
4. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a vyberte kôš. Nechajte kôš úplne vychladnúť po dobu 10-30 minút.

Poznámka:

- Pri prevracaní koša po varení buďte opatrní, pretože horúci tanier môže spadnúť a ohroziť vašu bezpečnosť.
- **Neodskrutkujte** rukoväť koša z koša.

Silikónové zarážky

- Crisper tanier obsahuje 4 silikónové zarážky vyrobené z materiálu bezpečného pre potraviny. Tieto zarážky udržiavajú tanier pripevnený ku dnu koša.
- Pri vkladaní crisper taniera do koša nakloňte crisper tanier tak, aby bol vložený najprv na jednu stranu, potom zatlačte na druhú stranu.

[Obrázok 4]

Poznámka: Nesprávne zasunutie crisper taniera do koša môže spôsobiť poškodenie.

- Zaistite, aby sa deti so silikónovými zátkami nehrali a neprehľali ich.

POUŽITIE HORKOVZDUŠNEJ FRITÉZY

Poznámka:

- Na fritézu nič **nekladte**. Naruší to prúdenie vzduchu a spôsobí zlé výsledky fritovania. **[Obrázok 5]**
- Teplovzdušná fritéza nie je bežná fritéza. **Neplňte** kôš olejom, tukom na vyprážanie ani inou tekutinou.
- Pri vyberaní koša z fritézy dávajte pozor na horúcu paru.

Predhriatie

Pred vložením jedla do fritézy odporúčame fritézu predhriať, pokiaľ vaša fritéza už nie je horúca. Jedlo sa bez predhriatia dôkladne neuvarí a nebude tak lahodné a chrumkavé.

1. Stlačením  zapnete displej fritézy.
2. Stlačte tlačidlo **PREHEAT**. Na displeji sa zobrazia „205°C“ a „4 MIN“.
3. Voliteľne môžete stlačením šípky hore alebo dole zmeniť teplotu. Čas sa nastaví automaticky.
4. Stlačením  zahájite predhrievanie.
5. Keď je predhriatie hotové, fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí „End“.

Poznámka:

- Ak počas 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, fritéza vymaže všetky nastavenia a vypne sa.
- Predhrievanie využíva výkon ventilátora 4.
- Pri nastavovaní teploty sa čas automaticky upraví podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Teplota	Čas (minúty)
175°C – 230°C	4
115°C – 170°C	3
75°C – 110°C	2

Funkcia varenia

Použitie funkcie varenia je najjednoduchší spôsob teplovzdušného fritovania. Funkcie sú naprogramované s ideálnym časom, teplotou a výkonom ventilátora na varenie určitých potravín, viď sekcia **Prednastavené programy**.

Pri všetkých funkciách varenia je možné nastaviť čas a teplotu.

Ak chcete prispôbiť funkciu varenia:

1. Vyberte tlačidlo funkcie, ktorú chcete prispôbiť.
2. Stlačením šípky hore alebo dole zmeníte čas a teplotu funkcie.
3. Pre uloženie stlačte a podržte tlačidlo funkcie na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie.

Poznámka:

- Stlačením a podržaním šípky nahor alebo nadol rýchlo zvyšujete alebo znižujete čas a teplotu.
- Výkon ventilátora nie je možné prispôbiť.

Ak chcete resetovať všetky funkcie varenia, stlačte a podržte vypínač na 15 sekúnd.

Turbo režimy

- Funkcia varenia v Turbo režimoch (Air Fry, Roast, Grill, Frozen) rýchlo uvarí jedlo pomocou najvyššieho výkonu ventilátora (5).
- Pre všetky funkcie Turbo režimov odporúčame používať crisper tanier pre plné využitie 360° prúdenia vzduchu počas varenia.

Fritovanie

1. Vložte crisper tanier do koša. Crisper tanier umožňuje odkvapkávanie prebytočného oleja na dno koša.

Poznámka: Crisper tanier nemožno použiť pre určité recepty, ako sú muffiny a chlieb.

2. Predhrejte fritézu (viď sekcia **Predhriatie**).
3. Keď fritéza pípne a na displeji sa zobrazí „End“, pridajte potraviny do koša.
4. Zvoľte funkciu varenia.

Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnou dobou, teplotou a výkonom ventilátora na varenie určitých potravín. Pokiaľ nie je zvolená žiadna iná funkcia, fritéza prejde na východiskovú funkciu fritézy.

5. Voliteľne zmeňte teplôt a čas stlačením šípky nahor alebo nadol. Teplotu a čas môžete zmeniť kedykoľvek počas varenia.
6. Stlačte ►|| pre zahájenie fritovania.
7. Po dokončení varenia fritéza pípne. Na displeji sa zobrazí **[Obrázok 6]**
 - Voliteľne stlačte „WARM“. Stlačením šípky hore alebo dole zmeňte čas (1-60 minút).
8. Vyberte kôš z fritézy. Dávajte pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo iné tepelne odolné náčinie.
9. Pred čistením fritézy ju najskôr nechajte vychladnúť.

Prednastavené programy

Poznámka: Výsledky sa môžu líšiť. Recepty a inšpiráciu na varenie nájdete v aplikácii VeSync av knihe receptov.

Funkcia	Predvolená teplota	Predvolený čas	Rozsah teplôt	Rozsah času	Výkon ventilátora
Air Fry*	195°C	10 minút	150-230°C	1-60 minút	5
Roast*	220°C	12 minút	175-230°C	1-60 minút	5
Grill*	230°C	5 minút	220-230°C	1-60 minút	5
Frozen*	200°C	14 minút	150-230°C	1-30 minút	5
Reheat	200°C	5 minút	150-220°C	1-60 minút	4
Bake	165°C	20 minút	125-205°C	1-60 minút	3

Dehydrate	55°C	6 hodín	35-95°C	15 minút - 24 hodín	1
Proof	30°C	1 hodina	30-45°C	15 minút – 12 hodín	1
Preheat	205°C	4 minúty	150-230°	-	4
Keep Warm	75°C	30 minút	-	1-60 minút	2

*Turbo režimy

* Viac informácií viď sekcia **Tipy na varenie**

Tipy na varenie

Preplňovanie

- Pokiaľ je kôš preplnený, jedlo sa bude variť nerovnomerne.

Použitie oleja

- Ak do jedla pridáte malé množstvo oleja, bude chrumkavejšie. Použite maximálne 30 ml oleja.
- Olejové spreje sú vynikajúce pre rovnomerné nanášanie malého množstva oleja na všetky potraviny.

Užitočné tipy

- Môžete fritovať akékoľvek mrazené jedlá alebo pokrmy, ktoré možno piecť v rúre.
- Funkcia Frozen je ideálna pre malé alebo obaľované potraviny, ako sú nugety alebo mäsové guľky.
- Ak chcete piecť koláče, torty alebo akékoľvek jedlo s náplňou alebo cestom, umiestnite jedlo pred vložením do koša do nádoby odolnej voči teplu.
- Fritovanie potravín s vysokým obsahom tuku spôsobí, že tuk bude odkvapkávať na dno košov. Aby ste sa pri varení vyhli prebytočnému dymu, po uvarení vylejte odkvapkaný tuk.

- Namarinované potraviny môžu spôsobiť striekanie a prebytočný dym počas fritovania. Tieto potraviny pred vyprážením osušte.

- Podľa tabuľky s prednastavenými programami vyberte ideálnu funkciu varenia pre váš recept.

Hranolky

- Pridajte 8-15 ml polievkovej lyžice oleja na usmaženie dochrumkava.
- Pri príprave hranoliek zo surových zemiakov namočte tepelne neupravené hranolky na 15 minút do vody, aby ste pred vyprážením odstránili škrob. Pred pridaním oleja hranolky osušte utierkou.
- Nevarené hranolky zo surových zemiakov nakrájajte na menšie kusy, aby boli chrumkavejšie. Skúste hranolky nakrájať na prúžky v rozmedzí 0,6 - 7,6 cm.

Poznámka: Ďalšie tipy a recepty nájdete v aplikácii VeSync a na webe COSORI.

Ďalšie funkcie

Prepínanie medzi jednotkami teploty

- Stlačte a podržte **TEMP** so šípkou hore alebo dole na 3 sekundy.
- Jednotka teploty sa zmení z Celzia na Fahrenheita.
- Opakujte pre prepnutie späť na stupne Celzia.

Pauza

- Stlačením  pozastavíte varenie. Fritéza sa prestane ohrievať a  bude blikať, kým znovu nestlačíte  pre pokračovanie vo varení.
- Po 30 minútach nečinnosti sa fritéza vypne.
- Táto funkcia vám umožňuje pozastaviť program varenia bez potreby vybratia koša z fritézy..

Automatické obnovenie varenia

- Pokiaľ vytiahnete kôš, fritéza automaticky preruší varenie. Displej sa dočasne vypne v rámci bezpečnostnej funkcie.
- Akonáhle vrátite kôš späť, fritéza automaticky obnoví varenie na základe vášho predchádzajúceho nastavenia.

Automatické vypnutie

- Ak fritéza nemá aktívny žiadny program varenia, vymaže všetky nastavenia a automaticky sa vypne po 3 minútach nečinnosti.

Ochrana proti prehriatiu

- Ak sa fritéza prehreje, automaticky sa vypne v rámci bezpečnostnej funkcie.
- Pred ďalším použitím nechajte fritézu úplne vychladnúť.

Starostlivosť a údržba

Poznámka:

- Po každom použití vždy vyčistite kôš a crisper tanier.
- Vyloženie koša fólií (okrem crisper taniera) môže uľahčiť čistenie.

1. Vypnite fritézu a vypojte ju zo zásuvky. Pred čistením ju nechajte úplne vychladnúť. Pre rýchlejšie chladenie vytiahnite kôš z fritézy.
2. V prípade potreby utrite vonkajšiu stranu fritézy vlhkou handričkou.
3. Kôš a crisper tanier sú vhodné do umývačky. Kôš a crisper tanier môžete tiež umyť horúcou mydlovou vodou a neabrazívnou špongiou. V prípade potreby namočte.

Poznámka: Kôš a crisper tanier majú nepriľnavú vrstvu. Vyhnite sa používaniu kovového riadu a abrazívnych čistiacich prostriedkov.

4. Pre odolnú mastnotu:
 - a) V malej miske zmiešajte 30 ml jedlej sódy a 15 ml vody, aby ste

vytvorili roztierateľnú pastu.

b) Pomocou hubky naneste pastu na kôš a crisper tanieri a vydrhnite ich. Pred opláchnutím nechajte kôš a crisper tanier 15 minút odležať.

c) Pred použitím umyte kôš mydlom a vodou.

5. Vyčistite vnútro fritézy mierne vlhkou neabrazívnou hubkou alebo handričkou. **Neponárajte** fritézu do vody. V prípade potreby vyčistite vykurovaciu špirálu, aby ste odstránili zvyšky jedla. **[Obrázok 7]**
6. Pred použitím fritézu vysušte.

Poznámka: Pred zapnutím fritézy sa uistite, že je vykurovacia špirála úplne suchá.

Príslušenstvo

Pre vašu fritézu je k dispozícii ďalšie a náhradné príslušenstvo. Pre viac informácií kontaktujte **zákaznícku podporu**.

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možné riešenie
Fritéza sa nezapne.	Skontrolujte, či je fritéza zapojená do zásuvky.
	Opatrne zasunúť kôš do fritézy.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Vložte menšie dávky potravín do koša. Pokiaľ je kôš preplnený, potraviny budú nedovarené.
	Zvýšte teplotu alebo čas varenia.
Jedlo nie je chrumkavé po usmažení.	Pridanie malého množstva oleja na potraviny môže zvýšiť chrumkavosť (viď sekcia Tipy na varenie).
Hranolky nie sú dobre usmažené.	Viď sekcia Hranolky pre viac informácií.
Kôš nemožno ľahko vložiť do fritézy.	Uistite sa, že kôš nie je preplnený jedlom.
Z fritézy vychádza biely dym.	Pri prvom použití môže fritéza produkovať biely dym. To je normálne.

	Uistite sa, že koš a vnútro fritézy sú riadne vyčistené a nie sú mastné.
	Varenie tučných jedál spôsobí únik oleja do koša. Tento olej produkuje biely dym a kôš môže byť teplejší ako obvykle. To je normálne a nemalo by to mať vplyv na varenie. S košom zaobchádzajte opatrne.
Z fritézy vychádza čierny dym.	Fritézu okamžite odpojte zo zásuvky. Tmavý dym znamená, že sa jedlo páli alebo je problém v obvode. Pred vytiahnutím koša počkajte, až dym zmizne. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte zákaznícku podporu .
Fritéza zapácha po plaste.	Akákoľvek fritéza môže z výrobného procesu zapáchať po plaste. To je normálne. Postupujte podľa pokynov v sekcii Skúšobná prevádzka , aby ste sa zbavili zápachu po plaste. Ak je aj naďalej cítiť zápach, kontaktujte zákaznícku podporu .
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E01/E21".	V monitore teploty je prerušený obvod. Kontaktujte zákaznícku podporu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E02/E22".	V monitore teploty došlo ku skratu. Kontaktujte zákaznícku podporu.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte našu **zákaznícku podporu**.