



DAB C100 Návod na použitie SK


Pohľad z vrchu :

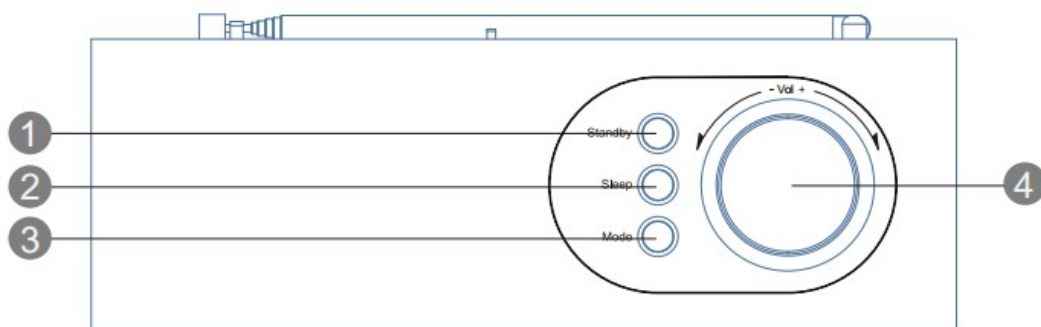

Pohľad z predu :

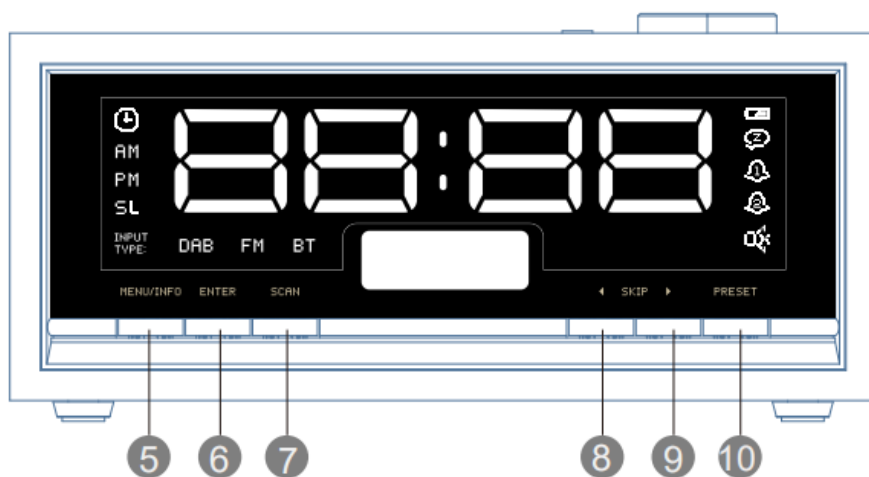

Pohľad zozadu :

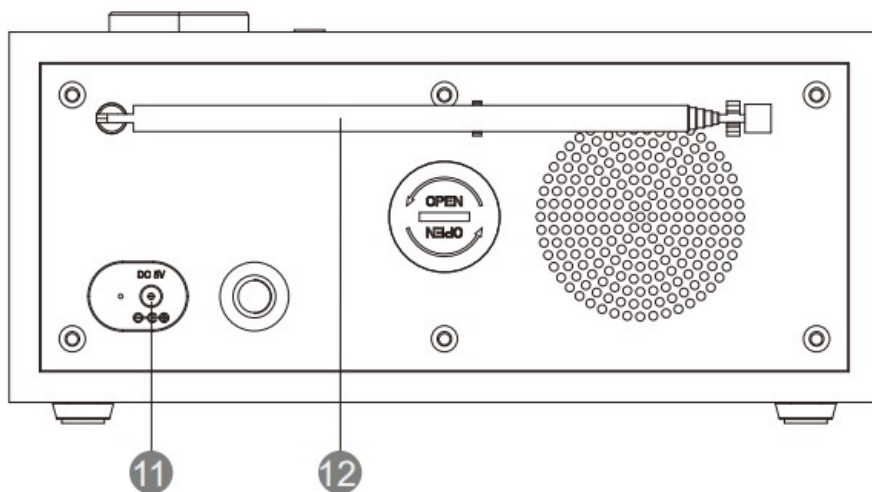

1, Tlačidlo STANDBY

Všetky režimy: Krátkym stlačením prejdete do pohotovostného stavu. Dlhým stlačením zapnete/vypnete.

2, Tlačidlo SLEEP

Krátkym stlačením vstúpíte do rozhrania nastavenia časovača spánku.

3, Tlačidlo mód

Krátke stlačenie: Prepínanie medzi režimami DAB / FM / BT.

Dlhé podržanie: Prepnutie jasu (Úroveň 1 – Úroveň 2 – Úroveň 3) veľkej LED obrazovky.

4, Ovládač hlasitosti

Otáčaním gombíka upravte hlasitosť.

5, Tlačidlo MENU/INFO

Krátke stlačenie: Zobrazenie informácií.

Dlhé podržanie: vstup do nastavenia menu; opätovným stlačením opustíte aktuálny stav.

6, Tlačidlo ENTER

Nastavenie ponuky: Krátke stlačenie -- Potvrdenie / Vstup do podponuky.

Režim BT: Krátkym stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby.

7, Tlačidlo SCAN

Režim DAB: Krátke stlačenie -- Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc DAB.

Režim FM: Krátke stlačenie -- Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc FM.

8, PRESKOČIŤ -

9, PRESKOČIŤ +

10, Tlačidlo PRESET

Režim DAB/FM: Krátke stlačenie -- Vyvoláte zoznam predvolených rozhlasových staníc.

Dlhé podržanie -- Uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu do zoznamu predvolených staníc.

11, Vstupný port DC

DC 5V napájací vstup

12, Anténa

Zapnutie / vypnutie

Po pripojení napájacieho adaptéra sa rozsvieti červená kontrolka LED (vedľa vstupného portu DC), dab rádio C100 sa spust. Ak je C100 zapnuté, stlačením a podržaním tlačidla pohotovostného režimu vypnete C100. V prípade, že je C100 vypnutý, stlačením a podržaním tlačidla pohotovostného režimu ho zapnete.

Rádio DAB

1. Po zapnutí C100 automaticky prejde do režimu DAB. Ak prvýkrát vstupujete do režimu DAB, automaticky vyhľadá rozhlasové stanice. Automatické vyhľadávanie môžete spustiť aj stlačením tlačidla SCAN. Dostupné stanice DAB sa uložia po dokončení vyhľadávania. Stlačením tlačidla Skip+/Skip- prepnete rozhlasové stanice a stlačením tlačidla ENTER spustíte prehrávanie.
2. Stlačením tlačidla MENU/INFO zobrazíte informácie o práve počúvanej rozhlasovej stanici na malej obrazovke.
3. Ukladanie staníc v prednastavenom režime:
 - (1) Stlačte tlačidlo skenovania (ak ste predtým vykonali úplné skenovanie, prejdite na krok 2).
 - (2) Vyhľadajte rozhlasovú stanicu stlačením tlačidla Skip+/Skip-.
 - (3) Vyberte kanál, ktorý chcete uložiť, a stlačením tlačidla ENTER spustíte jeho vysielanie.
 - (4) Stlačte a podržte tlačidlo PRESET na 3 sekundy.
 - (5) Vyberte jeden z dostupných (prázdnych) slotov na obrazovke prednastavenej pamäte (malá obrazovka).
 - (6) Stlačením tlačidla ENTER kanál uložíte.
4. Stlačením tlačidla PRESET vyvoláte zoznam predvolených rádii. Stlačením tlačidla Skip+/Skip- vyberte stanicu DAB a potom stlačením tlačidla ENTER spustíte prehrávanie.

Rádio FM

- 1, Stlačením tlačidla **M** sa prepnete do režimu FM rádia.
- 2, Stlačením tlačidla **SCAN** spustíte automatické vyhľadávanie kanálov FM rádia. Dostupné kanály sa uložia po dokončení vyhľadávania.
- 3, Stlačením tlačidla **PRESET** vyvoláte zoznam staníc, potom stlačením tlačidla **Skip+/Skip-** vyberte stanicu a stlačením tlačidla **ENTER** spustíte jej prehrávanie.
- 4, Stlačením tlačidla **Skip+/Skip-**, zmeníte rádiovú frekvenciu o +/- 0,05 MHz. Dlhým stlačením tlačidla **Skip+/Skip-** spustíte automatické vyhľadávanie nasledujúcej / predchádzajúcej rozhlasovej stanice.
- 5, Dlhým stlačením tlačidla **PRESET** pridáte aktuálne prehrávanú rozhlasovú stanicu do pamäte rádia. Stlačením tlačidla **Skip+/Skip-** vyberte stanicu zo zoznamu a potvrdením tlačidla **ENTER** spustíte jej prehrávanie.

Nastavenie času a dátumu

A- V režime rádia DAB, ak je možné vyhľadať signál DAB, zariadenie automaticky synchronizuje miestny čas.

B - Manuálne nastavenie času:

Stlačením a podržaním tlačidla MENU/INFO na 2~3 sekundy vstúpite do zoznamu ponúk (na malej obrazovke),

→ Stlačením tlačidla Skip+/Skip- vyberte položku <Systém> a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do položky <systém>

podmenu

→ Opätovným stlačením tlačidla ENTER vojdite do submenu < Čas a dátum >

→ Stlačením tlačidla ENTER vstúpite do nastavenia <Čas a dátum>: **Dátum - Mesiac - Rok - Minúty - Hodiny** (Tlačidlom Skip+/Skip- vyberte čísla, stlačením tlačidla ENTER potvrdíte a zadajte ďalšie nastavenie.)

Po dokončení nastavenia času a dátumu stlačte tlačidlo MENU/INFO, aby ste opustili rozhranie ponuky.

Bluetooth prehrávanie hudby

- 1, Stlačením tlačidla **M** sa prepnete do režimu **BT**
- 2, Použite svoje zariadenie s podporou Bluetooth (napríklad telefón / tablet...), uistite sa, že je zapnuté Bluetooth, potom vyhľadajte v zozname „C100“ a kliknutím naň sa pripojte.
- 3, Prehrávajte hudbu alebo akékoľvek zvukové súbory z vášho zariadenia s podporou Bluetooth. Stlačením tlačidla Skip+/Skip- prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu. Otáčaním ovládača hlasitosti upravte hlasitosť.
- 4, Stlačením tlačidla **ENTER** spustíte/pozastavíte hudbu.

Nastavenie časovača spánku

- 1, Stlačením tlačidla **SL** vstúpite do rozhrania nastavenia časovača spánku (na malej obrazovke).
- 2, Stlačením tlačidla Skip+/Skip- vyberte 15 minút / 30 minút/ .../ 2 hodiny / VYP. Potom potvrdíte stlačením tlačidla **ENTER**.
- 3, Zariadenie prejde do pohotovostného režimu po 15 minútach / 30 minútach / .../ 2 hodinách. (Výberom „OFF“ vypnete funkciu časovača spánku.)

Nastavenie budíka

Toto zariadenie môže nastaviť až 2 sady budíkov:

1, Stlačením a podržaním tlačidla MENU/INFO na 2~3 sekundy vstúpite do zoznamu ponúk (na malej obrazovke).
→ Stlačením tlačidla Skip+/Skip- vyberte položku <Systém> a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do položky <system>
podmenu
→ Stlačením tlačidla Skip+/Skip- vyberte položku <Alarms> a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do nastavenia budíka.
rozhranie

2, Stlačením tlačidla Skip+/Skip- vyberte položku Budík 1 / Budík 2 a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do nastavenia budíka:

ON/OFF - Čas budíka - Zdroj budíka - Opakovanie - Hlasitosť budíka - Trvanie budíka.

(Stlačte tlačidlo Skip+/Skip- pre výber, stlačte tlačidlo ENTER pre potvrdenie a pokračujte ďalej.)

Zdroj zvuku budíka: Buzzer / FM / DAB

Opakovanie: Raz / Denne / Počas víkendy / Počas pracovných dní

Hlasitosť budíka: Stlačením Skip+/Skip- tlačidlo na výber hlasitosti budíka.

Funkcia odloženia budíka: Keď sa budík spustí, otočte gombík hlasitosti. Pokračujte v otáčaní gombíka až po požadovaný čas odloženia. Používateľ si môže vybrať čas odloženia (5 minút, 15 minút, 30 minút). Stlačením gombíka hlasitosti budík zastavíte.

Po nastavení stlačte tlačidlo **MENU/INFO**, aby ste opustili nastavenie budíka.

Keď budík zvoní, hlasitosť budíka sa postupne zvyšuje na nastavenú hlasitosť.

Stlačením tlačidla **standby** režimu zastavíte budík.

Súčasť balenia:

1x Zariadenie C100

1x AC adaptér

1x Návod na použitie

Parametre produktu:

Zvukový výstup: RMS 2,5W

Dosah Bluetooth: 10M

FM rádio: 87,5 ~ 108 MHz

Pomer S/N: ≥ 70 dB

Skreslenie: $\leq 1\%$

Napájané AC adaptérom

Veľkosť produktu: 200 mm * 85 mm * 68 mm "

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO C100. je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/ EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

