



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušička

WQB246DNCS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



Obsah

1 Bezpečnosť	3		
1.1 Všeobecné upozornenia	3	10.1 Príprava bielizne	23
1.2 Používanie v súlade s určením	3	10.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne	23
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	11 Základná obsluha	23
1.4 Bezpečná inštalácia	4	11.1 Zapnite spotrebič	23
1.5 Bezpečné používanie	6	11.2 Nastavenie programu	24
1.6 Bezpečné čistenie a údržba	8	11.3 Uloženie nastavení programu	24
2 Zabránenie vecným škodám	9	11.4 Otvorenie dvierok	24
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	10	11.5 Vložte bielizeň	24
3.1 Likvidácia obalu	10	11.6 Spustenie programu	24
3.2 Šetrenie energie	10	11.7 Doplnenie bielizne	25
3.3 Energeticky úsporný režim	10	11.8 Zrušenie programu	25
4 Umiestnenie a pripojenie	10	11.9 Vybratie bielizne	25
4.1 Vybalenie spotrebiča	10	11.10 Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)	25
4.2 Obsah dodávky	10	11.11 Sitko na vlákna	25
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	11	11.12 Nádržka na skondenzovanú vodu	26
4.4 Odtoková hadica vody	11	12 Cieľ sušenia	27
4.5 Vyrovnanie spotrebiča	13	12.1 Zmena cieľa sušenia	27
4.6 Zmena dorazu dvierok	13	12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	28
4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča	14	13 Detská poistka	28
5 Oboznámenie sa	14	13.1 Aktivovanie detskej poistky ..	28
5.1 Spotrebič	14	13.2 Deaktivovanie detskej poistky	28
5.2 Ovládací panel	15	14 Home Connect	28
5.3 Logika ovládania	15	14.1 Nastavenie Home Connect ...	28
6 Displej	15	14.2 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	29
7 Tlačidlá	17	14.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	29
8 Programy	20	14.4 Inštalácia aktualizácie softvéru	29
8.1 Automatické programy	20		
8.2 Časové programy	22		
9 Príslušenstvo	22		
10 Bielizeň	23		

14.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča	29	17.1 Snímač vlhkosti	33
14.6 Štart na diaľku	29	17.2 Filter nádržky na skondenzo- vanú vodu	34
14.7 Inteligentné odporúčanie programu	30	18 Odstránenie porúch	34
14.8 Diagnostika na diaľku	30	19 Preprava, skladovanie a lik- vidácia	38
14.9 Ochrana osobných údajov	30	19.1 Likvidácia starého spotrebi- ča	38
15 Základné nastavenia	30	20 Zákaznícky servis	39
15.1 Prehľad základných nastave- ní	31	20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výro- né číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)	39
15.2 Zmena základných nastave- ní	31	21 Hodnoty spotreby	39
16 Údržba spotrebiča	31	22 Technické údaje	42
16.1 Príprava údržby spotrebiča ...	32	22.1 Informácie k voľne dostupné- mu softvéru a open source softvéru	42
16.2 Vykonanie jednoduchej údrž- by spotrebiča	32	23 Vyhlásenie o zhode	43
16.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča	32		
17 Čistenie a údržba	33		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmí podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
→ "*Príslušenstvo*", *Strana 22*
- ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 39*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebiča.



⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- Sitko na vlákna pravidelne čistite.
- Veľmi horľavé látky, ako zapalovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.
- Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vreciek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, pri sušení sa môže vznietiť.

- ▶ Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.
- ▶ Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vzniknúť jedovaté výpary.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", *Strana 20*

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte vetrací otvor na spotrebiči voľný.
- Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať cez

vetrací otvor na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.
- Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybnou ochranou proti vláknam (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknam.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracného prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

- Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.
- Bielizeň pred sušením odstreďte v práčke.
- Pri každom procese sušenia využijte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 20*
- Neprekračujte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 20*
- Po sušení vyčistite sitko na vlákna. → *"Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 25*
- Nepoužívané pripojenie Wi-Fi deaktivujte. → *"Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 29*

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič krátky čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a ► bliká. Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, prepne sa automaticky na pohotovostný režim (standby).

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
→ *"Likvidácia obalu", Strana 10*
2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka. → *Strana 24*
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriazni- vo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo

viest k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybným príslušenstvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymeňte potrebné príslušenstvo. → "Príslušenstvo", *Strana 22*

Súčasti dodávky:

- Sušička bielizne
- Sprievodná dokumentácia
- Odtoková hadica s pripájacím adaptérom, upevňovací materiál a oblúk → *Strana 11*

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

POZOR

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiecť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
- ▶ Spotrebič prepravujte nastojato. Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.
- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stať.

Na podlahe

Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch.

Spotrebič vyrovnajte. → *Strana 13*

V zostave práčka – sušička


Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou origi-

nálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky.

- Spájacia súprava → *Strana 22*
- Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou → *Strana 22*

Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky. Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.

Pri stene

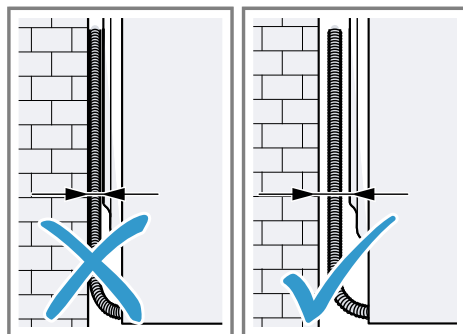

Medzi stenu a spotrebič nezacviknite hadice ani prívodné vedenie.

4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovanú vodu. Pomocou odtokovej hadice vody odvedte prebytočnú skondenzovanú vodu priamo do odpadovej vody.

Poznámka: Používajte tento spotrebič s dodanou odtokovou hadicou. → *Strana 12*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu.

→ "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu", *Strana 26*

Pripojenie odtokovej hadice vody

Keď nechcete pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.


POZOR

Pri prevádzke spotrebiča bez správne pripevnenej hadice na kondenzát alebo odtokovej hadice môže z hrdla vytekať tekutina.

- Pred prevádzkou spotrebiča správne pripojte hadicu na kondenzát alebo odtokovú hadicu na hrdlo.

Požiadavky


- Spotrebič a príslušenstvo sú vybavené. → *Strana 10*
 - Spotrebič je nainštalovaný na mieste inštalácie.
1. Stiahnite hadicu na kondenzát z hrdla.

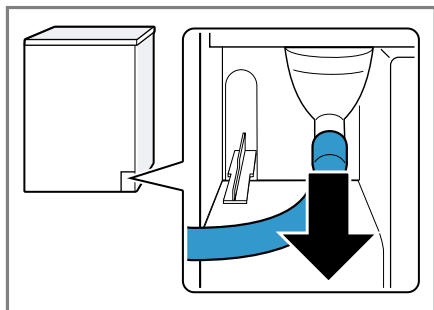


Hadica na kondenzát je z výroby pripojená na hrdlo.

Poznámka: Pri odstránení hadice na kondenzát môže z hrdla vytekať tekutina.


2. Hadicu na kondenzát zasuňte do držáka.

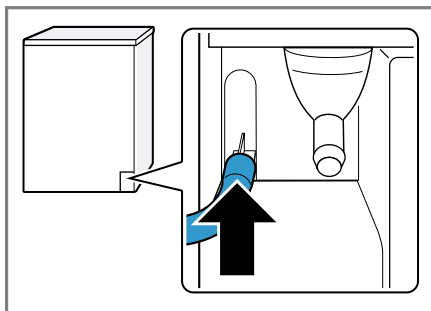

3. Odtokovú hadicu vody zasuňte na hrdlo až na doraz.

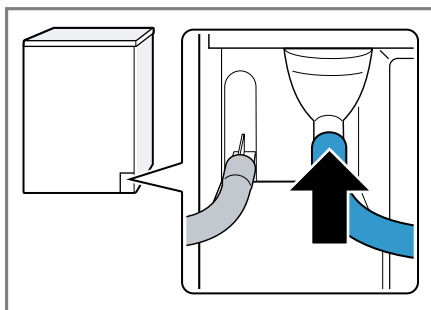

4. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 26*
5. Odstráňte zátku zo spodnej strany ① a vložte ju do priehlbiny na hornej strane ②.

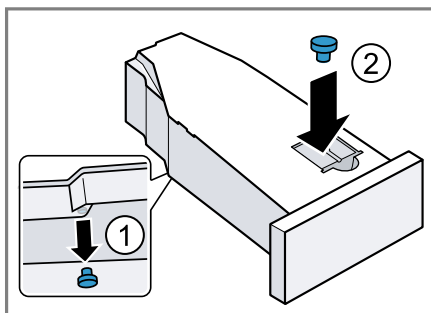

6. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 27*
7. Spotrebič pripojte na odtok vody. → *Strana 13*

Tip: Aby ste mohli znovu zbierať skondenzovanú vodu v nádobe na skondenzovanú vodu, napr. keď umiestnite spotrebič na iné miesto, vykonajte tento postup v obrátenom poradí.


Spôsoby pripojenia odtoku vody

POZOR

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený, hromadiaca sa voda sa môže vracaf do spotrebiča.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že odpadová voda rýchlo odtieká a odstráňte upchatia.

Odtok do sifónu.

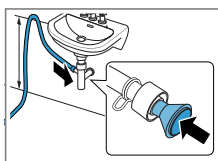


Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (12 – 22 mm).

Odtokovú hadicu vody upevníte pomocou vedenia hadice vo výške minimálne 80 cm a maximálne 100 cm.

Poznámka: Pomocou rozdvojky Y → *Strana 23* môžete pripojiť odtokovú hadicu vody iného spotrebiča, ako je napr. práčka, k rovnakému odtoku sifónu.


Odtok do umývadla.

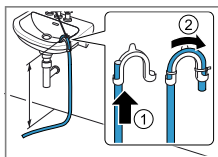

Odtokovú hadicu vody úplne zasuňte cez oblúk a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu.

Oblúk upevnite vo výške maximálne 100 cm.

Odtok do vpustu.

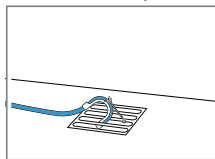


Odtokovú hadicu vody úplne zasuňte cez oblúk a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite na vpust.

4.5 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnaťe.

- Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

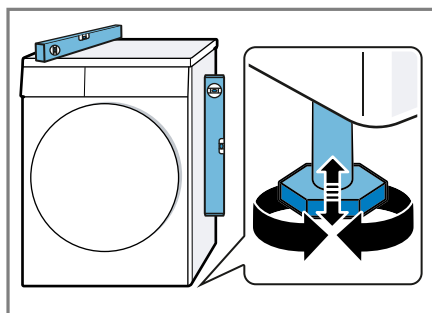

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

4.6 Zmena dorazu dvierok

Poznámka: Informácie o výmene dorazu dvierok nájdete na internete. Naskenujte QR kód na prednej strane.

4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch
→ *Strana 42*.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

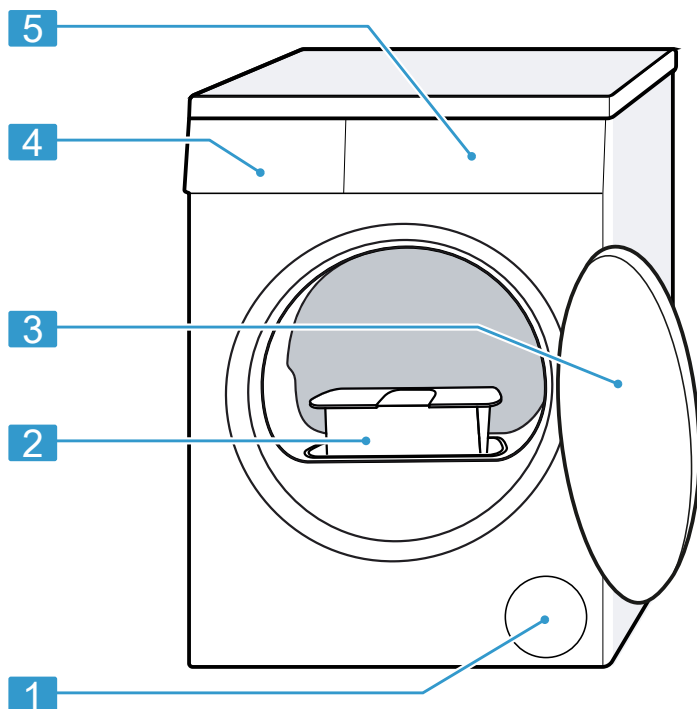

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1 Vetrací otvor

2 Sítka na vlákna → *Strana 25*


3 Dvere → *Strana 24*

4 Nádržka na skondenzovanú vodu → *Strana 26*

5 Ovládací panel → *Strana 15*

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

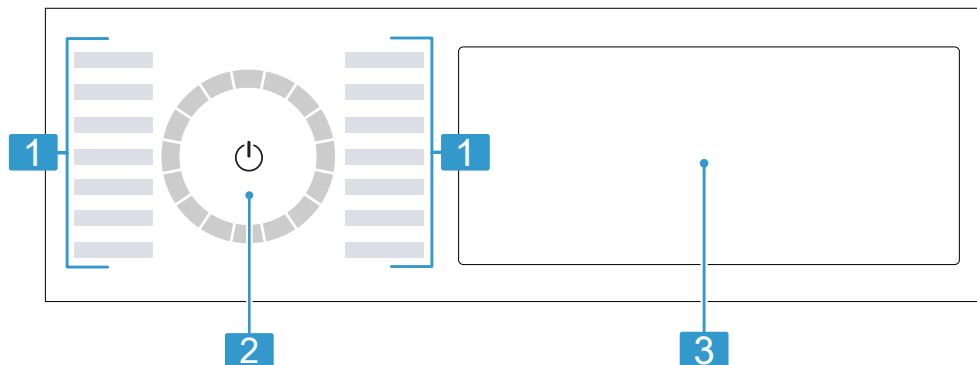

- | | |
|---|--|
| 1 | Programy → <i>Strana 20</i> |
| 2 | Volič programov → <i>Strana 23</i> |
| 3 | Tlačidlá → <i>Strana 17</i> a displej → <i>Strana 15</i> |

5.3 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji jasno zvýraznené.

POZOR

Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- ▶ Nevytvárajte silný tlak na displej.
- ▶ Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

Zmena hodnoty nastavenia

Keď aktivujete určité nastavenia, na displeji sa zobrazia výberové tlačidlá a môžete zmeniť hodnotu nastavenia.

- ▶ Stlačte výberové tlačidlá → *Strana 18*.
Na displeji sa zobrazí hodnota nastavenia.


6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

V závislosti od stavu programu sa na displeji zobrazujú niektoré informácie v oblasti $\overline{\text{BB}}:\overline{\text{BB}}$, napr. E_{nd} .

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.
→ *Strana 29*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

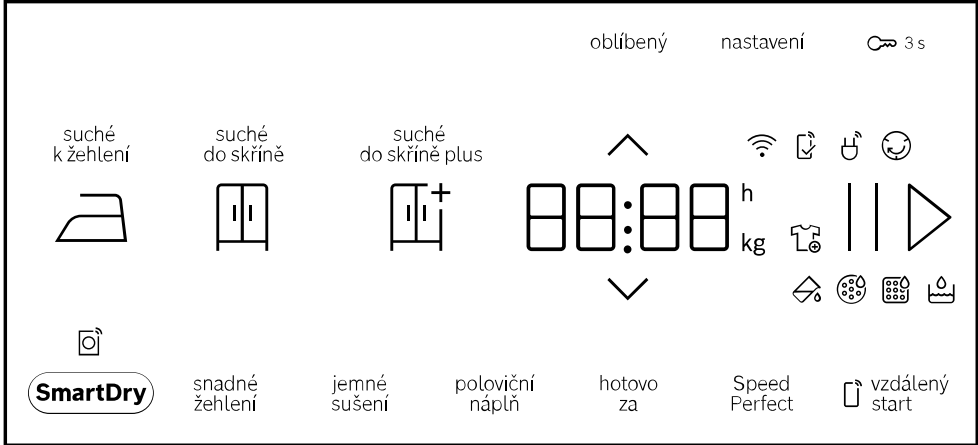

Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 ¹	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
9,0 ¹	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
10h ¹	Čas ukončenia programu → <i>Strana 19</i>
	Môžete vybrať alebo doplniť bielizeň a prerušiť aktuálny program. → <i>Strana 25</i>
	Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a zasuňte ju. → <i>Strana 26</i>
	Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 25</i>
CArE	Vykonajte program pre jednoduchú údržbu spotrebiča. → <i>Strana 31</i>
Hot	V závislosti od stavu programu chladiaci proces ochladzuje bielizeň počas niekoľkých minút, kým sa bubon otáča, aby sa zabránilo poškodeniu bielizne. Proces ochladzovania môžete prerušiť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte nastavený program.
	- svieti: Spotrebič je spojený s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi. - bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi.

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	Nastavenia, ktoré nie sú dostupné na spotrebiči, boli nastavené prostredníctvom aplikácie Home Connect. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.
	Stav programu: Ochrana pred záhybmi
	Stav programu: Pauza
End	Stav programu: Ukončenie programu

7 Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.

→ *Strana 29*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Tlačidlo	Výber	Opis
	▪ Spustiť ▪ Zrušiť ▪ Pozastaviť	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu. Keď sa zobrazí  , môžete program pozastaviť. Keď sa zobrazí  , môžete program spustiť.
	▪ Zapnutie ▪ Pohotovostný režim/standby ▪ Reštartovať spotrebič	Zapnite spotrebič alebo ho uveďte do stavu pohotovostného režimu/standby. Ak ovládací panel nereaguje, stlačte  na cca 5 sekúnd, aby ste reštartovali spotrebič. → <i>"Displej a tlačidlá nereagujú.", Strana 36</i>
 3 s	▪ Aktivovať ▪ Deaktivovať	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → <i>"Detská poistka", Strana 28</i>

Tlačidlo	Výber	Opis
 	Viacnásobný výber	Keď chcete zmeniť nastavenie, stlačajte výberové tlačidlo  alebo  , kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
nastavení	Viacnásobný výber	→ "Základné nastavenia", Strana 30
oblíbený	■ Uložiť ■ nastavte	Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia. → "Uloženie nastavení programu", Strana 24 Keď stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj uložený program s individuálnymi nastaveniami programu.
suché do skříně plus 	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Cieľ sušenia", Strana 27
suché do skříně 	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Cieľ sušenia", Strana 27
suché k žehlení 	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Cieľ sušenia", Strana 27
snadné žehlení	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte redukciu pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 120 minút, aby sa znížilo pokrčenie.

Tlačidlo	Výber	Opis
Speed Perfect	■ aktivovať ■ deaktivovať	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie a emisie hluku sa zvyšujú. Výsledok sušenia sa tým nezhorší.
jemné sušení	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textilie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.
hotovo za	až 24 hodín	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
poloviční náplň	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.
 SmartDry	Aktivovať	Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne. Poznámka: Práčka musí podporovať Home Connect. Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect.
 vzdálený start	■ Aktivovať ■ Deaktivovať ■ Home Connect Otvorenie nastavení	Aktivácia alebo deaktivácia štartu na diaľku. → <i>Strana 29</i>

8 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

Poznámky

- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné

pokyny na výber vhodného programu.

→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne",
Strana 23

- Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.

→ Strana 29

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

8.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď sa dosiahne nastavený cieľ sušenia.

Každý automatický program má cieľ sušenia → Strana 27. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tip: Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
bavlna	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvážanie.	9,0
Eco	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvážanie. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné)	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
mix	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3,0
ložní prádlo (postelňa bielizeň)	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
jemné	Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.	2,0
peří (perie)	Sušenie páperím plnených textílií, posteľných prikrývok alebo páperových prikrývok.	1,5

Program	Opis	Max. náplň (kg)
	Poznámky ▪ Veľké textilie, ako prikrývky alebo spacie vaky sušte jednotlivo. ▪ Po skončení programu textilie natraste, aby sa náplň rovnomerne rozložila a uvoľnili sa vlhké zhluky. ▪ Ak sušíte vankúše a vankúš po skončení programu nie je úplne suchý, vysušte vankúš použitím časového programu. → <i>Strana 22</i>	
Hygiena Plus	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание. Vhodný pre zvýšené nároky na hygienu.	4,0
sport/fitness (šport/fitness)	Sušenie rýchloschnúceho športového oblečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.	1,5
košile/ halenky (košele/blúzky)	Sušenie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín. Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel alebo 5 blúzok. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.	1,5
ručníky (uteráky)	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание.	6,0
tiché sušení (tiché sušenie)	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание. Vhodné na tiché sušenie.	9,0
☞ ďalšie programy (ďalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → <i>Strana 28</i>	–

8.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
čas. program teplý	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenie alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3,0
 ďalšie programy (ďalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → <i>Strana 28</i>	–

9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Tip: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách. Kontaktujte zákaznícky servis. → *Strana 39*

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta.	WTZ27510
Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdiť.	WTZ27500

	Použitie	Objednávacie číslo
Košík na vlnu	Sušenie alebo vetranie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek.	WMZ20600
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu d'alsieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Prostriedok na ošetrovanie spotrebiča	Príslušenstvo pre funkciu intenzívnej starostlivosti o spotrebič.	00312474
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WTZPW20D

10 Bielizeň

10.1 Príprava bielizne

POZOR

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztried'te bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstred'te
- Vlnenú bielizeň, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koši na vlnu. Košík na vlnu

10.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Štítok ošetrovania bielizne Sušenie

Symbol	Textílie
	Odolné textílie z bavlny, ľanu, napr. uteráky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň
	Citlivé textílie zo syntetiky, zmesových tkanín, citlivé textílie, napr. funkčná bielizeň, košele
	Textílie z hodvábu, nylónu, vzdušné a pogumované textílie, syntetické záclony nesušit v sušičke

11 Základná obsluha

11.1 Zapnite spotrebič

Poznámka: Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený. → *Strana 10*

► Stlačte **ϕ**.


Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

11.2 Nastavenie programu

1. Stlačte požadovaný program.

→ *Strana 20*

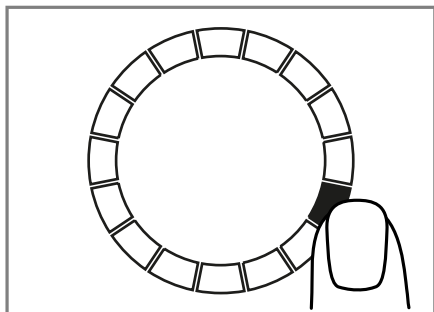

✓ Na displeji sa objavia nastavenia programu.

2. Upravte nastavenia programu.

→ *Strana 17*

Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → *Strana 15*.
Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

11.3 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.

Požiadavka: Program je nastavený.

→ *Strana 24*


► Stlačte **obľíbený** na cca 3 sekundy.

Na vyvolanie uloženého programu stlačte **obľíbený**.


Poznámka: Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

11.4 Otvorenie dvierok

1. Chyťte dverovú úchytку zospodu a potiahnite dvierka.

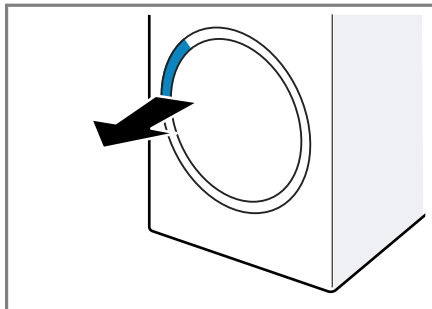

2. Otvorte dvierka.

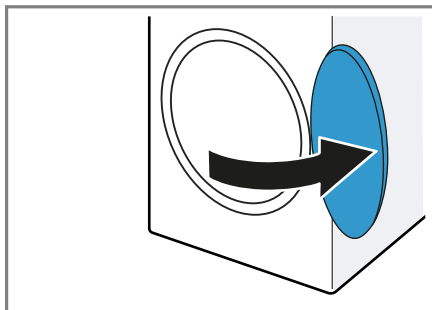

11.5 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo poškodeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy. → *Strana 20*

Požiadavky

■ Bielizeň je pripravená a roztriedená. → *Strana 23*

■ Bubon je prázdny.

1. Otvorte dvierka. → *Strana 24*

2. Vložte bielizeň do bubna.

3. Zatvorte dvierka.

Dávajte pozor, aby bielizeň nebola zachytená vo dvierkach.

11.6 Spustenie programu

Požiadavky

■ Program je nastavený.

→ *Strana 24*

■ Dvierka sú zatvorené.

- ▶ Stlačte **||▷**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Keď sa na displeji zobrazí "Hot" , spotrebič ochladzuje bielizeň.

Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vycihladnutá.

11.7 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **||▷**.
Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka. → *Strana 16*
2. Otvorte dvierka. → *Strana 24*
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Spustíte program. → *Strana 24*

11.8 Zrušenie programu

1. Stlačte **||▷**.
2. Otvorte dvierka. → *Strana 24*
3. Vyberte bielizeň. → *Strana 25*

11.9 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka. → *Strana 24*
2. Vyberte bielizeň z bubna.

11.10 Uvedte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

- ▶ Stlačte **⏻**.

11.11 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na

vlákna chráni spotrebič pred vláknami.


Vyčistenie sitka na vlákna

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna po ukončení programu.


Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo sa na displeji počas prebiehajúcej prevádzky zobrazí:  .
1. Otvorte dvierka. → *Strana 24*
 2. Odstráňte vlákna z vnútornej strany dvierok.
 3. Dvojdielne sitko na vlákna vyberajte jedno po druhom.

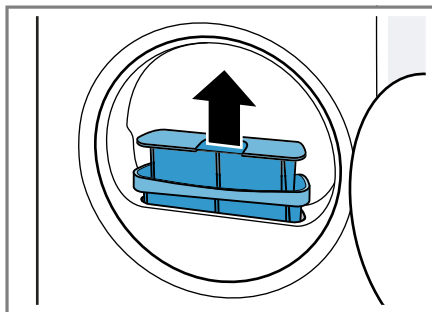


4. Odstráňte vlákna v priehlbine.

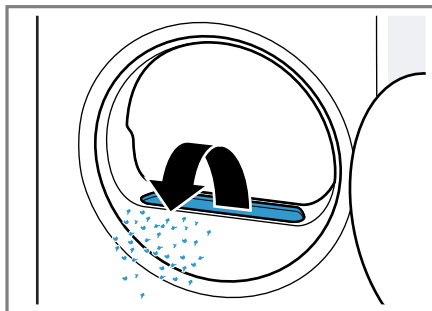


Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.

5. Otvorte obidve sitká na vlákna ① a odstráňte vlákna ②.

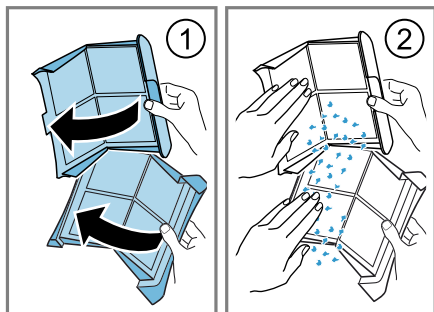


Vlákna vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastmi.

6. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

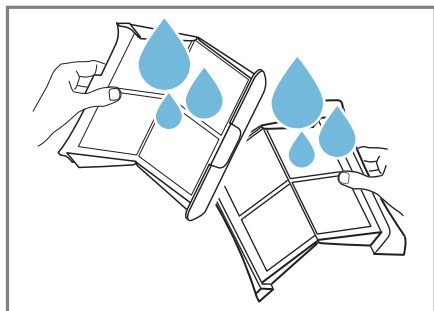


Poznámka: Vodu z čistenia zachytávajúajte do nádoby, napr. do vedra. Po vyčistení precedte obsah nádoby cez filter, napr. kávový filter. Kávový filter vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastami.

7. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte.

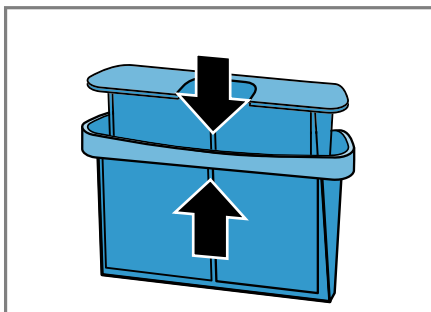

8. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

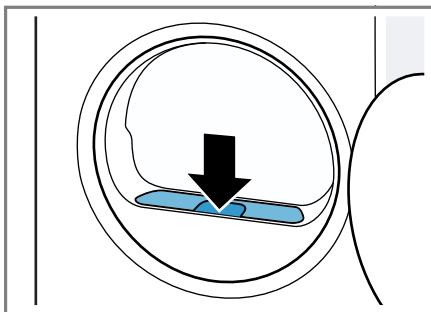

9. Zatvorte dverka.

11.12 Nádržka na skondenzo- vanú vodu

Počas sušenia sa tvorí skondenzo-
vaná voda, ktorú spotrebič z výroby
zbiera v nádržke na skondenzo-
vanú vodu.

Poznámka: Používajte tento
spotrebič s dodanou odtokovou ha-
dicou. → *Strana 12*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, ne-
síte pravidelne vyprázdňovať nádržku
na skondenzo-
vanú vodu.

→ "Vyprázdnenie nádržky na skon-
denzo-
vanú vodu", *Strana 26*


Vyprázdnenie nádržky na skon- denzo- vanú vodu

Po skončení programu sušenia alebo
keď sa program sušenia pozastaví


a na displeji sa zobrazí upozornenie, vyprázdnite nádržku na skondenzovaný vodu.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo sa na displeji počas pozastavenej prevádzky zobrazí: ☹ .
1. Nádržku na skondenzovaný vodu vodorovne vytiahnite von.

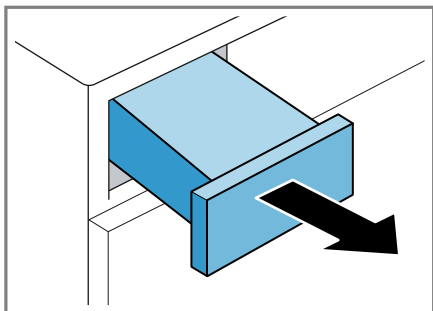

2. Vyprázdňte nádržku na skondenzovaný vodu.

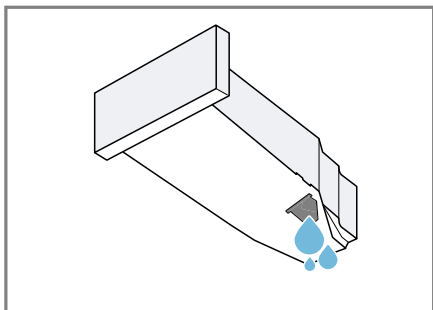


Pravidelne kontrolujte filter nádržky na skondenzovaný vodu a znečistený filter vyčistite. → *Strana 34*
Dbajte na to, aby ste pred prevádzkou spotrebiča zasunuli nádržku na skondenzovaný vodu.
→ *Strana 27*

3. Keď sa program sušenia pozastaví, spustíte program.
→ *Strana 24*

Zasunutie nádržky na skondenzovaný vodu

- Nádržku na skondenzovaný vodu zasunúť až na doraz.

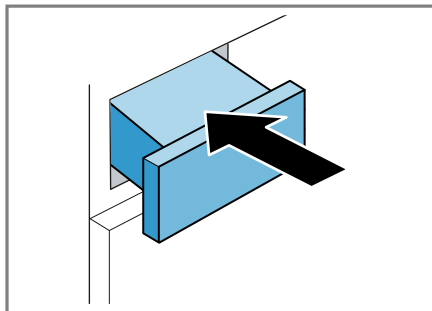

12 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je určený cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Opis
	Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.
	Normálna jednovrstvová bielizeň.
	Normálna jednovrstvová bielizeň. Bielizeň je po skončení programu ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.

12.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 20*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **suché do skříně** , **suché do skříně plus**  alebo **suché k žehlení** .

12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

Poznámka: Cieľ sušenia môžete upraviť aj v základných nastaveniach.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 20*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **suché do skříně** , **suché do skříně plus**  alebo **suché k žehlení**  na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "0", "1", "2" alebo "3".
3. Stlačením  alebo  nastavíte cieľ sušenia od "0" (suché) do "3" (najsuchšie).
4. Ak sa chcete vrátiť do automatického programu, stlačte zvolený cieľ sušenia na cca 3 sekundy.

13 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

13.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte  **3 s.**
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

13.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte  **3 s.**

14 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Postupujte podľa pokynov a dodržte upozornenia v aplikácii Home Connect.


Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ *"Bezpečnosť", Strana 3*
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

14.1 Nastavenie Home Connect

Požiadavka: Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Naskenujte nasledovný QR kód.

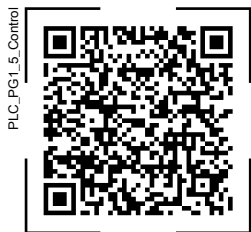

Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

14.2 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený štart**.
 2. Stláčajte **vzdálený štart** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "on".
 3. Na deaktiváciu Wi-Fi stlačte **|| ▷**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "off".

Poznámka: Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte **vzdálený štart** na cca 3 sekundy.

14.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený štart**.
 2. Stláčajte **vzdálený štart** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "off".
 3. Na aktiváciu Wi-Fi stlačte **|| ▷**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "on".

Poznámka

- Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje "on" a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.
- Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte **vzdálený štart** na cca 3 sekundy.

14.4 Inštalácia aktualizácie softvéru

Poznámka: Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, objaví sa v aplikácii Home Connect správa.

- ▶ Pri inštalovaní aktualizácie softvéru postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
- ✓ Počas inštalácie je ovládací panel čiastočne zablokovaný.
- ✓ V prípade poruchy môže inštalácia trvať až 40 minút. Neobnovujte nastavenia siete ani výrobné nastavenia spotrebiča.

14.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený štart**.
 2. Stláčajte **vzdálený štart** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "rES".
 3. Na cca 3 sekundy stlačte **|| ▷**.
- ✓ Sieťové nastavenia sa resetujú.

14.6 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámka

Diaľkový štart sa deaktivuje za týchto podmienok:

- Otvoria sa dvierka spotrebiča.
- Stlačíte **|| ▷**.
- Stlačíte **vzdálený štart**.
- Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavka: Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

- ▶ Stlačte **vzdálený štart**.
- ✓ **vzdálený štart** svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte  **vzdálený start**.
- ✓  **vzdálený start** zhasne.

14.7 Inteligentné odporúčanie programu

Ak aktivujete inteligentné odporúčanie programu, spotrebič vám odporučí vhodný program na sušenie bielizne po tom, ako ste vyprali bielizeň v práčke.

Aktivovanie inteligentného odporúčania programu

Požiadavky

- Vaša práčka je vybavená funkciou Home Connect.
- Vaša práčka a sušička sú pripojené k domácej sieti a zaregistrované v aplikácii Home Connect.

1. Stlačte **SmartDry**.

- ✓ Spotrebič zisťuje vhodný program. Ak chcete proces zrušiť, nastavte iný program alebo uveďte zaříadenie do pohotovostného režimu (standby).
- ✓ Keď spotrebič nájde vhodný program, ukazovateľ programu svieti a na displeji sa zobrazia informácie o programe.
- ✓ Keď spotrebič nenájde vhodný program, zaznie signál a na displeji sa zobrazí "- -" .

2. Stlačte .

14.8 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojíť s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

14.9 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

15 Základné nastavenia


Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Poznámka: Základné nastavenia môžete upraviť aj v aplikácii Home Connect.

15.1 Prehľad základných nastavení

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 29*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

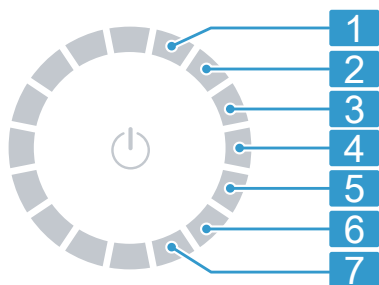

Volič programu s pozíciami programu

- | | |
|----------|---|
| 1 | Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 2 | Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 3 | Nastavenie jasú displeja:
1 (nízke) do 4 (veľmi vysoké) |
| 4 | Upravenie cieľa sušenia
→ <i>Strana 27</i> :
0 (suché) do 3 (najsuchšie) |
| 5 | Spustenie jednoduchej (CP1) alebo intenzívnej údržby spotrebiča (CP2).
→ <i>"Údržba spotrebiča", Strana 31</i> |

6 Zobrazenie počtu spustených programov (PC).

7 Obnovenie výrobných nastavení spotrebiča (rES).

15.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **nastavení**.
2. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → *Strana 31*
3. Prispôsobte základné nastavenie:
 - ▶ Na zmenu hodnoty stlačte **^** alebo **∇**.
 - ▶ Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte **||▷** na približne 3 sekundy.
4. Na opustenie základných nastavení stlačte **nastavení**.

16 Údržba spotrebiča

Spotrebič ponúka programy čistenia na jednoduchú a intenzívnu údržbu spotrebiča.

Keď sa na displeji po dlhšom čase používania zobrazí "CaRE", vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča, aby sa odstránili ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

Poznámka: Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 1 hodinu.

Keď sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako jeden mesiac, vykonajte intenzívnu údržbu spotrebiča, aby sa odstránili silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy.

Poznámky

- Intenzívna údržba spotrebiča trvá asi 4 hodiny a nesmie sa prerušiť.
- Na intenzívnu údržbu spotrebiča potrebujete originálny prostriedok

na ošetrovanie spotrebiča
→ *Strana 23*.

16.1 Príprava údržby spotrebiča

Príprava spotrebiča

Požiadavka: Bubon je prázdny.

1. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 25*


2. Vyčistite sitko na vlákna.
→ *Strana 25*

3. Vyprázdnite nádržku na skondenzovaný vodu. → *Strana 26*

Príprava nádržky na skondenzovaný vodu

Ak je kondenzát odvádzaný cez odtokovú hadicu vody, pred údržbou spotrebiča pripravte nádržku na skondenzovaný vodu.

1. Odstráňte zátku z priehlbiny na hornej strane ① a vložte ju na spodnú stranu ②.

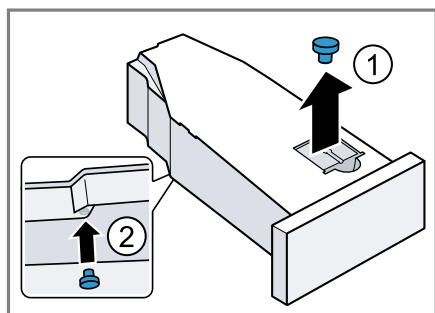

2. Vyčistite filter v nádržke na skondenzovaný vodu.

16.2 Vykonanie jednoduchej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 32*

1. Do nádržky na skondenzovaný vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
Naplnenú nádržku na skondenzovaný vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
2. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
3. Zapnite spotrebič.
4. Stlačte **nastavení**.
5. Nastavte volič programu na pozíciu 5. → *Strana 31*
 - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.
6. Stlačte **||▷**.
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
7. Vyprázdnite nádržku na skondenzovaný vodu. → *Strana 26*
8. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu vody, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzovaný vodu a vložte ju do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovaný vodu.
→ *Strana 32*
9. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
10. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 25*

16.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča

Spustenie intenzívnej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 32*

1. Do nádržky na skondenzovaný vodu nalejte jednu fľašku prostried-

ku na ošetrovanie spotrebiča a asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu. Naplnenú nádržku na skondenzo- vanú vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.

2. Nádržku na skondenzo- vanú vodu zasunite tak, aby zapadla.
3. Zapnite spotrebič.
4. Stlačte **nastavení**.
5. Nastavte volič programu na po- zíciu 5. → *Strana 31*
 - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.
6. Stlačte **✓**.
 - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP2" a trvanie programu.
7. Stlačte **||▷**.
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a za- znie signál.
 - ✓ Asi po 3 hodinách spotrebič údrž- bu pozastaví a na displeji sa objaví zostávajúci čas trvania programu.
8. Vyprázdnite nádržku na skonden- zovanú vodu. → *Strana 26*
9. Do nádržky na skondenzo- vanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
10. Nádržku na skondenzo- vanú vodu opatrne otočte vo vodorovnej polohe a vyprázdnite ju, aby ste vy- pláchli zvyšky prostriedku na ošet- rovanie spotrebiča.

Pokračovanie intenzívnej údržby spotrebiča

1. Do nádržky na skondenzo- vanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu. Naplnenú nádržku na skondenzo- vanú vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
2. Nádržku na skondenzo- vanú vodu zasunite tak, aby zapadla.

3. Stlačte **||▷.**

- ✓ Údržba spotrebiča pokračuje.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
4. Vyprázdnite nádržku na skonden- zovanú vodu. → *Strana 26*
 5. Ak odvádzate kondenzát cez odo- kovú hadicu vody, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzo- vanú vodu a vložte ju do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzo- vanú vodu. → *Strana 32*
 6. Spotrebič uveďte do pohotovost- ného režimu (standby). → *Strana 25*

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň po- čas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.


POZOR

Tvrdé alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- ▶ Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôten- ku.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedený, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

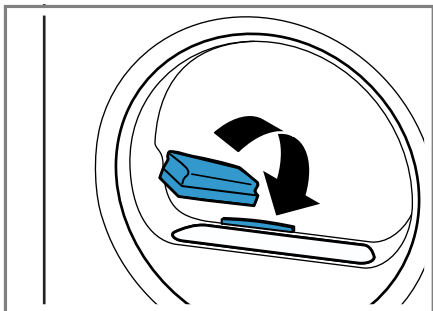

17.2 Filter nádržky na skondenzovaný vodu


Počas sušenia sa vlákna z bielizne dostávajú do skondenzovanej vody. Filter v nádržke na skondenzovaný vodu chráni spotrebič pred vláknami.

Vyčistite filter nádržky na skondenzovaný vodu.

Pri vyprázdnení nádržky na skondenzovaný vodu sa filter automaticky vyčistí. Pravidelne kontrolujte filter a znečistený filter vyčistite.

1. Vyprázdňte nádržku na skondenzovaný vodu. → *Strana 26*


2. Odstráňte filter.

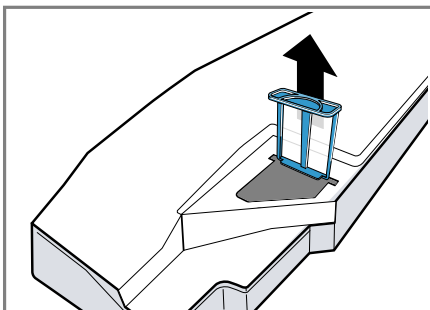

3. Filter vyčistíte pod teplou tečúcou vodou.

Poznámka: Vodu z čistenia zachytávajte do nádoby, napr. do vedra. Po vyčistení preceďte obsah nádoby cez filter, napr. kávový filter. Kávový filter vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastami. Filter môžete čistiť aj v umývačke riadu.

4. Zasuňte filter až na doraz.

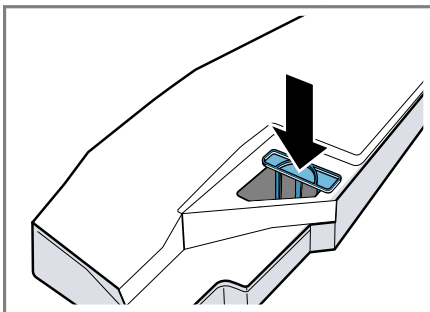

5. Zasuňte nádržku na skondenzovaný vodu. → *Strana 27*

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE**Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká ▷.	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ▷.
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte ⏻ na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. 3. Ak porucha naďalej pretrváva, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 39</i> Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. Ak je to možné, poruchu zaznamenajte na fotografiách alebo videu.
"Hot" a bubon sa točí.	Nejde o chybu. Ochladzovací proces je aktívny. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút.
☹ a program boli prerušené.	Nádržka na skondenzovanú vodu je plná. ▶ Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 26</i> Odtoková hadica vody nie je správne pripojená, je zalomená alebo zaseknutá. ▶ Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i> Hadica na odtok vody je upchatá. ▶ Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu. Filter nádržky na skondenzovanú vodu je znečistený. ▶ Vyčistite filter nádržky na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 34</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"CArE"	Mala by sa vykonať jednoduchá údržba spotrebiča. ► Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 31</i>
	Sitko na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 25</i>
Displej a tlačidlá nereagujú.	Chyba softvéru. 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte  na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Resetujte nastavenia siete spotrebiča. → <i>Strana 29</i> 2. Znova nastavte Home Connect. → <i>Strana 28</i> ► Chodte na www.home-connect.com.
Program sa nespustí.	Je aktivovaná detská poistka. ► Deaktivujte detskú poistku. → <i>Strana 28</i> hotovo za je aktivovaný. ► Skontrolujte, či je aktivovaný hotovo za. → <i>Strana 19</i>
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu. Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Čas sušenia je príliš dlhý.	Sitko na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 25</i> Teplota okolia je nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 30 °C. ► Uistite sa, že teplota okolia je v rozmedzí 15 °C a 30 °C. Cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča je nedostatočná. ► Vyvetrajte miesto inštalácie spotrebiča. Príliš málo skondensovanej vody na automatické samočistenie, nepretržité sušenie malého množstva náplne. ► Pravidelne sušte viac ako 3 kg vlhkej bielizne až do konca programu. Vetrací otvor na spotrebiči je zablokovaný. ► Uistite sa, že vetrací otvor na spotrebiči je voľný. Výmenník tepla je znečistený. ► Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 31</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Smer pohybu bubna sa počas sušenia mení.	Nejde o chybu. Bielizeň sa lepšie rozloží pre optimálne výsledky sušenia. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvuky pripomínajúce hučanie, bzučanie alebo pumpovanie.	Nejde o chybu. Kompresor, ventilácia kompresora alebo čerpadlo kondenzovanej vody sú aktívne. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bielizeň je príliš vlhká.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 22</i> Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 20</i>
	Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nastavený cieľ sušenia nie je vhodný. ► Zmeňte cieľ sušenia. → <i>Strana 27</i>
	Cieľ sušenia nie je upravený. ► Upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 28</i>
	Množstvo náplne je príliš nízke. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 22</i>
	Snímač vlhkosti je znečistený. ► Vyčistite snímač vlhkosti. → <i>Strana 33</i>
	Spotrebič prerušil proces sušenia, pretože nádržka na skondenzovanú vodu bola plná. ► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 26</i>
Vznik záhybov, krčenie.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 20</i> Množstvo náplne nie je správne. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 20</i> ► Pripravte bielizeň. → <i>Strana 23</i>
	Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nekrčivé textílie sa sušili príliš dlho. ► Zmeňte cieľ sušenia alebo upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 27</i>
	Redukcia pokrčenia nie je aktivovaná. ► Aktivujte redukciu pokrčenia. → <i>Strana 17</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Voda vyteká.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► Zarovnajte spotrebič. → <i>Strana 13</i> Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i>
Skondenzovaná voda sa zhromažďuje v nádržke na skondenzovanú vodu napriek pripojenej odtokovej hadici.	Nejde o chybu. V nádržke na skondenzovanú vodu môže zostať zvyškové množstvo skondenzovanej vody. Nie je potrebné žiadne opatrenie. Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i>
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Odolné nečistoty v spotrebiči alebo nečinnosť spotrebiča dlhšia ako jeden mesiac. ► Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 31</i>

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už došližili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

VAROVANIE **Riziko požiaru!**

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietiť.

- Spotrebič správne zlikvidujte.
- Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste elect-

rical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho

predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

21 Hodnoty spotreby

Program **Eco** je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je pri sušení mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší. Tento program je určený na posúdenie súladu s nariadeniami (EÚ) 2023/2533 a (EÚ) 2023/2534. Zodpovedá „štandardnému programu na bavlnu“ v zmysle nariadenia (EÚ) č. 392/2012 a v zmysle prílohy I bod 1.1 nariadenia (EÚ) č. 932/2012. Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %. Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií.

Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min v stave pri dodaní spotrebiča.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoc- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
bavlna + suché do skříně plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
bavlna + suché do skříně plus 	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
bavlna + suché do skříně plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
bavlna + suché do skříně plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
bavlna + suché do skříně plus 	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
bavlna + suché do skříně plus 	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
bavlna + suché do skříně 	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
bavlna + suché do skříně 	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
bavlna + suché do skříně 	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
bavlna + suché do skříně 	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
bavlna + suché do skříně 	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
bavlna + suché do skříně 	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65

¹ Emisie hluku prenášaného vzduchom pri sušení majú 59 dB.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoč- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
Eco	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
bavlna + suché k žehlení 	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
bavlna + suché k žehlení 	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
bavlna + suché k žehlení 	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
bavlna + suché k žehlení 	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
bavlna + suché k žehlení 	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
bavlna + suché k žehlení 	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně plus 	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně plus 	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně 	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně 	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné) + suché k žehlení 	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
snadno udržiavateľné (ľahko udržiavateľné) + suché k žehlení 	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
jemné	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

22 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,2 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	61,3 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	65,1 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	110,5 cm
Hmotnosť	55,9 kg
Maximálne množstvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	800 W
Príkon	■ Pohotovostný stav (standby): 0,30 W
Teplota okolia	■ Minimálne: 5 °C ■ Maximálne: 35 °C
Dĺžka sieťového prírodného vedenia	145 cm

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274348>¹. Táto webová adresa odkazuje na ofi-

ciálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

22.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autor-ských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.² Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore. Táto webová adresa bude dostupná od 1. júla 2025.

² V závislosti od vybavenia spotrebiča

23 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002008874 (050625)

sk