

Návod na použitie

Akumulátorový Podlahový vysávač BS 3037



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, podkladovým blokom a podľa možností aj s obalom a vnútorným obalom dobre uschovajte. Pokiaľ bude prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo

namočení prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, pokiaľ chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy. Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Pravidelne kontrolujte prístroj a prírodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závalu, neuvádzajte ho do prevádzky. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Používajte originálne príslušenstvo.

Deti a slabé osoby

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich obale (plastové pytlíky, kartón, styropor atď.) Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. Za účelom ochrany detí a slabých osôb pred nebezpečenstvom elektrických prístrojov dbajte na to, aby bol tento prístroj používaný iba pod dohľadom. Tento prístroj nie je hračka. Zabráňte tomu.

Prehľad komponentov

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Veríme, že si vychutnáte použitie tohto prístroja.

Symbole v tomto návode

V návode sú dôležité informácie pre vašu bezpečnosť, ktoré sú špeciálne označené. Je nevyhnutné, aby ste v súlade s týmito pokynmi postupovali tak, aby nedochádzalo k nehodám a nedošlo k poškodeniu stroja:

VAROVÁNÍ:



Varuje vás před nebezpečím pro vaše zdraví a indikuje možná rizika zranění.

POZOR:



Týká se možných nebezpečí na stroji nebo na jiných objektech.



Tento symbol upozorňuje na rady a informace.

Všeobecné poznámky

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte tento návod spolu so záručným listom, pokladničným dokladom, a pokiaľ je to možné aj škatuľu s vnútornými obalmi. Ak dáte toto zariadenie aj iným ľuďom, prosím, predajte ho aspoň so základným návodom na obsluhu.

- Spotrebič je určený výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie.
- Napájací adaptér je vhodný iba na použitie v suchých miestnostiach.

- Skontrolujte, či výstupný prúd, napätie a polarita sieťového adaptéra zodpovedajú údajom pripojeného spotrebiča!
- Nedotýkajte sa pripojeného napájacieho adaptéra mokrými rukami!
- V prípade potreby odpojte spotrebič od napájacieho adaptéra.
- Uistite sa, že kábel sieťového adaptéra nie je zalomený, uviaznutý, nepohyblivý alebo v kontakte so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený sieťový adaptér.
- Prístroj a sieťový kábel musia byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Pokiaľ sa zistí, poškodenie nesmie byť prístroj použitý.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, majte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým deťom, aby si hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento spotrebič

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov vyššie, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo vedené podľa inštrukcií týkajúcich sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a sú schopné pochopiť riziká spojená s jeho použitím.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj je určený na použitie s bezpečným nízkym napätím. Pripájajte ho iba k napájaciemu zdroju podľa špecifikácií na štítku.
- Ak je pripojovací kábel tohto prístroja poškodený, musí byť vymenený za originálny špeciálny pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo zákazníckeho servisu.
- Nevysávajte horľavé látky alebo kvapaliny!
- Vyvarujte sa vysávaniu ostrých alebo špicatých predmetov!
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez nainštalovaného filtra.

Zvláštní bezpečnostní informace týkající se zabudované baterie

POZOR:

- Zariadenie obsahuje dobíjacie lítium-iónové batérie, ktoré nie sú užívateľom meniteľné.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.
- Nevystavujte dobíjaciu batériu silným nárazom alebo vysokému tlaku. Nehádzte spotrebičom!
- Nevystavujte prístroj intenzívnemu teplu, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu. Tiež udržiajte prístroj mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle atď.!
- Teplota prostredia by mala byť medzi 0°C a max. 45°C. Teplo poškodzuje batériu. Nízke teploty znižujú kapacitu a životnosť nabíjacej batérie.
- Batériu nenabíjajte bez dozoru.
- Používajte iba sieťový adaptér "ZD12D265050EU", ktorý je súčasťou dodávky.
- Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte napájací zdroj zo siete.


Prehľad komponentov / Rozsah dodávky

Obrázok A

1. Prachová nádoba
2. Základňa motora
3. Tlačidlo MAX
4. ON/OFF tlačidlo
5. Batérie
6. Odistenie batérie
7. Zariadenie prachovej nádoby

Obrázok B

1. Prachová nádoba
2. Základňa motora
1. Kontrolka
2. Rukoväť
3. Sieťový kábel
4. Ručný vysávač
5. Odistenie sacej trubice
6. Držiak
7. Odistenie kĺbu sacej trubice
8. Nadstavce na podlahu s turbo kefou
9. Odistenie nástavca na podlahu
10. Sacia trubica
11. Odistenie kombinácie nastavca
12. Kombinácia nastavcov (štrbinový/kefový/na čalúnenie)
13. Odnímateľná špeciálna kefa

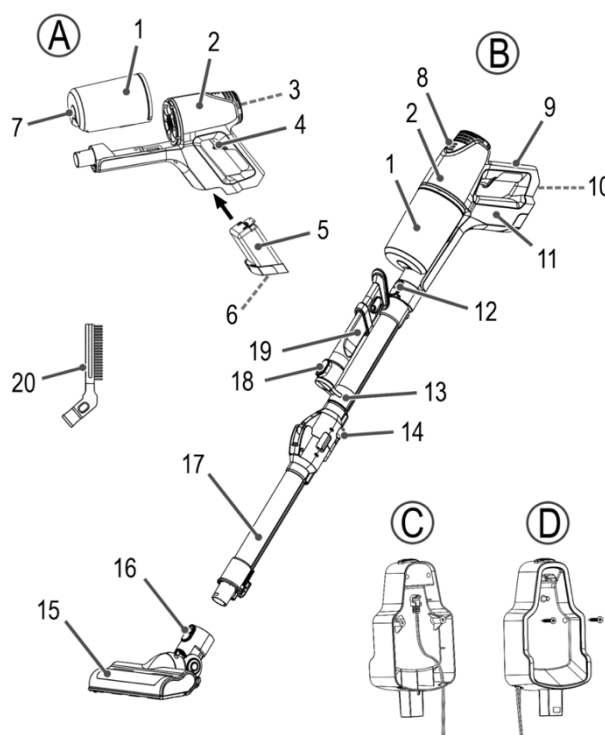

Obrázok C

Držiak na stenu

Nezobrazené príslušenstvo:

- 1x sieťový kábel
- 2 x hmoždinka
- 2 x skrutka

Vybalenie zariadenia

1. Vyberte zariadenie z obalu.
2. Skontrolujte rozsah úplnej dodávky.
3. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu zariadenia počas dopravy, za účelom predchádzania rizikám.

Poznámka:

V prípade akéhokoľvek poškodenia počas prepravy, obráťte sa ihneď na predajcu. Nepoužívajte poškodený prístroj!

4. Odstráňte transportný zámok z multifunkčného tlačidla.

Poznámky k použitiu

- Zariadenie je vhodné najmä na rýchle vysávanie malých množstiev suchých nečistôt alebo prachu.
- Prístroj je napájaný prostredníctvom nabíjacej batérie. Nabíjanie sa vykonáva prostredníctvom dodaného napájacieho zdroja.
- Priame napájanie sieťovým adaptérom nie je možné.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Pomocou tlačidla vypnúť/zapnúť je možné prístroj zapnúť a vypnúť.

Stlačte tlačidlo ECO pre prepínanie medzi nízkym a vysokým výkonom. V ECO režime vydržia batérie o trochu dlhšie. Kontrolka LED sa medzi tlačidlami rozsvieti.

Sacia trubica

- Vložte saciu trubicu s dvoma kontaktmi do konektora na tele zariadenia. Musí počuteľne zacvaknúť.
- Ak chcete odpojiť saciu trubicu, stlačte tlačidlo pre uvoľnenie sacej trubice a súčasne ju vytiahnite.

Nástavce

Na základňu je možné zapojiť ako priamo nástavce alebo saciu trubicu a potom nástavce. Na zloženie nástavca stačí len ľahko zatiahnuť a ľahko otočiť.

Nadstavec s turbo kefou

Nadstavec je určený na všetky povrchy okrem kobercov s dlhými štetinami. Pri používaní sa na nástavci rozsvieti LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť pri vysávaní. LED nemôžete sami vymeniť. Na vybratie nadstavca stlačte tlačidlo (12) na odistenie nadstavca a potom len vysuňte.

Nadstavec na vysávanie špár, kefový nadstavec: Na vysávanie čalúnenia, záclon av rohoch a štrbinách.

Hubica na vysávanie čalúnenia: Na čistenie čalúnenia, záclon atď.


Podlahový nástavec: Na čistenie kobercov alebo hladkých plôch.

Hladka podlaha: Stlačte paku so symbolom kefy nôh dole. Teraz sú kefy vidieť.

Parketová kefa: Podlahová hubica je pre ľahšie pohybovanie vybavená kolieskami. Pre väčšie plochy, ako sú parkety, laminát či obkladacie dlaždice ai.

Uvoľnenie hubica: Stiahnite ju za ľahkého otáčania.

Nasadte nadstavec do prístroja, kedy tlačidlo odistenia musí byť posunutú nahor. Musíte počuť zacvaknutie. Pre odistenie posuňte tlačidlo smerom dole a vytiahnite nadstavec.

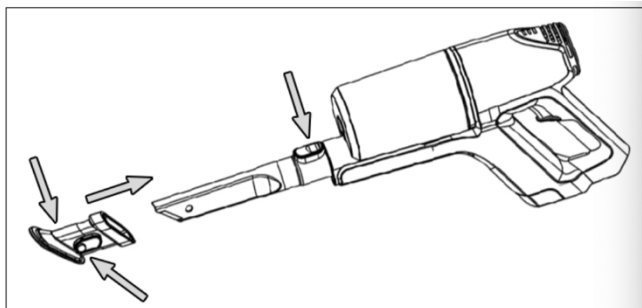

Montáž držiaka na stenu

1. Vymerajte požadovanú výšku, kam chcete držiak na stenu umiestniť. Pridržite vysávač k stene nech vidíte do akej výšky je minimálne držiak umiestniť.
2. Pridržite držiak k stene a označte si ceruzkou diery, ktoré budete vŕtať.
3. Vyvŕtajte vopred označené miesta.
4. Vsuňte skrutky cez držiak.
5. Utiahnite skrutky.


Nabíjanie batérie

1. Vypnite prístroj.
2. Zapojte sieťový kábel do prístroja.

3. Zapojte do zásuvky. Nabíjajte po dobu cca 5 hodín. Vysávač je plne nabitý, pokiaľ svietia všetky 4 kontrolky. Ak prístroj odpojíte, tak kontrolky zhasnú.
4. Vyprázdnite prachovú nádobu. Stlačte tlačidlo (9) na prachovej nádobe pre otvorenie nádoby.
5. Uzavrite opäť dno prachovej nádoby.

Nástavec na podlahu

1. Odistite nástavec na podlahu zo sacej trubice.
2. Otočte nástavec nech vidíte spodnú časť. Pomocou malej mince alebo pomocou náradia vyskrutkujte skrutku. Otočte skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Odklopte veko.
3. Vyberte kefový valec.
4. Odstráňte všetky nečistoty a vlasy a pokiaľ je to potrebné pomôžte si nožnicami.
5. Montáž. Vložte valček späť najskôr na stranu, kde je hviezdový výrez.
6. Uzavrite veko nadstavca.

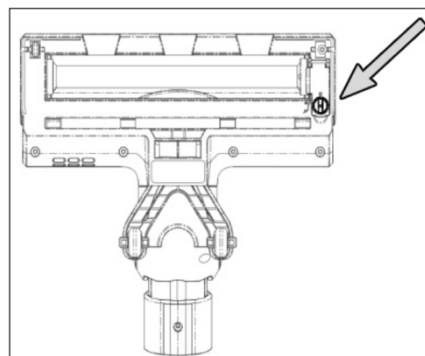

Filtračný systém

Váš spotrebič má 3 filtre. Obyčajný prachový vreckový systém bol nahradený priehľadnou nádobou na prach.

Vyššia rýchlosť kolektora umožňuje prúdenie silného znečistenia, a aj najmenšie cudzorodých častíc, ktoré majú byť oddelené od "Nasávaného vzduchu".

Nie je teda nutné kupovať vrecká na prach.

Tieto filtre sa musia pravidelne čistiť.

Filter je zložený z HEPA filtra a hrubého filtra. Pre vyčistenie pokračujte nasledovne:

1. Vyprázdnite prachovú nádobu. (bod 1 – 5)
2. Demontujte filter. Držte prístroj, tak aby rukoväť bola na pravej strane. Na prístroji je možné vidieť symboly. Otočte nádobu v smere hodinových ručičiek, tak by symbol čiarky bol pri symbole otvoreného zámku. Teraz je možné vybrať nádobu zo základne. Vyberte HEPA filter. Vyberte filter z prístroja.
3. Vyčistenie filtra. Vyklepte oba filtre nad košom. Pri väčšom znečistení prepláchnite filtre pod tečúcou vodou a potom nechajte úplne vysušiť. Prachovú nádobu je možné navlhčenou handričkou vytrieť.
4. Montáž filtrov. Nasadte filter do prachovej nádoby. Stlačte filter smerom dole do nádoby. Vložte späť HEPA filter do hrubého filtra. Vložte prachovú nádobu na prístroj tak, aby symbol čiarky bol nad symbolom otvoreného zámku a otočte proti smeru hodinových ručičiek.

Vývod vzduchu (filter)

Prístroj má vývodový filter, ktorý sa nachádza na hornej časti základne s motorom.

1. Stlačte tlačidlo PUSH (17), pre vybratie veka
2. Vyberte penovú výplň v tvare kolieska. Umyte pod tečúcou vodou.
3. Nechajte úplne uschnúť.
4. Vložte späť do prístroja. Stlačte tlačidlo PUSH pre uzavretie.

Pozor:

Tento filter nie je možné odstrániť.

Čistenie

Pred čistením odpojte nabíjací adaptér. Za žiadnych okolností nemôžete ponoriť prístroj do vody na účely čistenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



POZOR:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne drsné predmety.
- Nepoužívajte kyslé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyčistite teleso mäkkou, suchou handričkou bez prísad
- Pre čistenie filtra si prečítajte kapitolu "Údržba".
- Napájací adaptér môžete vyčistiť suchou handričkou.

Uloženie vysávača

- Očistite prístroj podľa popisu a nechajte ho vyschnúť.
- Na uloženie môžete použiť skôr nainštalovaný držiak na stenu.
- Odporúčame, aby ste spotrebič uchovávali v pôvodnom obale, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať.

Poznámka týkajúca sa životnosti batérie:

Aj pri vypnutom stave sa dobíjajúci akumulátor nepretržite vybíja. Pokiaľ nie je vysávač dlhšiu dobu nepoužívaný, dobíjajte batériu najmenej raz za 6 až 12 týždňov.

- Spotrebič vždy uložte mimo dosahu detí na suchom, dobre vetranom mieste.

Riešenie problémov

Prístroj nefunguje.

Skontrolujte pripojenie do elektrieky, poistky.

Nízky výkon vysávača.

Prachová nádoba je plná alebo je filter špinavý alebo môže byť upchatá sacia trubica nejakým cudzím predmetom.

Technická data

Model:..... BS 3037 A

Hmotnosť (jednotka a hubice).....cca 2,4 kg

Nabíjací adaptér:

Ochranná trieda.....II

Vstupní napětí 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A MAX

Výstupní napětí..... DC 35 V, 500 mA

Polarita -+

Baterie..... 29,6 V, 2200 mAh Li-Ion

Doba provozu..... 30 minut max.

Doba nabíjení Cca 4,5 hodin

Právo na vykonávanie technických a konštrukčných zmien v rámci neustáleho vývoja výrobku zostáva vyhradené

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými platnými smernicami CE, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkeho napätia, a bolo vyrobené v súlade s najnovšími predpismi.

Likvidácia

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberne miest a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje predať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správnych celkov alebo všeobecného úradu. Likvidácia batérií / akumulátorov

Jednotka obsahuje dobíjaciu batériu. Použité batérie / akumulátory (dobíjacie batérie) nepatria do domáceho odpadu. Pred recykláciou výrobku musí byť batéria vybratá. Kontaktujte kvalifikovaný personál. Informácie o miestach určených pre zber a likvidáciu batérií/ akumulátorov získať od miestnych alebo obecných úradov.