



Návod na použitie

ECAM47X.XY

ELETTA
- ULTRA -

De'Longhi

Súhrn

1	OPIS KOMPONENTOV	6
1.1	Opis kávovaru	6
1.2	Opis ovládacieho panela a domovskej stránky	8
1.3	Opis príslušenstva*	9
1.4	Opis karafy na mlieko	10
2	PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA 	11
2.1	Postup prvého zapnutia	11
2.2	Overenie tvrdosti vody	13
2.3	Nastavte tvrdosť vody	13
2.4	Inštalácia vodného filtra	13
2.5	Úvod do funkcií kávovaru	14
3	AKO POUŽÍVAŤ KÁVOVAR	16
3.1	Zapnutie a vypnutie	16
3.1.1	Zapnutie 	16
3.1.2	Vypnutie	16
3.1.3	Vypnutie na dlhšiu dobu	16
3.2	Domovská stránka a ovládací panel	17
3.2.1	Úvod do domovskej stránky	17
3.2.2	Navigácia vo valci nápojov	17
3.2.3	Ikona jednod. profilu a pozadia	17
3.2.4	Najvyššie ikony (Coffee Routine e Bean Adapt)	19
3.2.5	Nastavenia, oznamy a prevádzkové kontrolky	19
3.3	Úvod do ovládacieho panela	20
3.3.1	Tlačidlo ON/Standby	20
3.3.2	Ponuka „Collections“	20
3.3.3	Kontrolka „Lattecrema“ (B3)	22
3.4	Konektivita (**)	23
3.4.1	Aktivácia pripojenia Wi-Fi 	23
3.4.2	Obnovenie Wi-Fi pripojenia	23
3.4.3	Deaktivácia Wi-Fi	23
3.5	Stiahnite si aplikáciu	23


4	NÁPOJE	25
4.1	Horúce kávové nápoje *☕	25
4.1.1	Priama voľba pre horúce kávové nápoje	26
4.1.2	Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov	26
4.1.3	Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch	28
4.2	Caraffa Caffè	29
4.2.1	Priama voľba Caraffa Caffè	29
4.2.2	Osobné nastavenie Caraffa Caffè	30
4.3	Studené kávové nápoje (Cold Brew e Iced)*☕	32
4.3.1	Priama voľba studených kávových nápojov (Cold Brew a Iced)	32
4.3.2	Osobné nastavenie studených kávových nápojov (Cold Brew a Iced)	33
4.3.3	Použitie vopred mletej kávy v studených nápojoch (len Iced)	34
4.4	Caraffa Cold Brew	35
4.4.1	Priama voľba pre Caraffa Cold Brew	36
4.4.2	Osobná voľba Caraffa Cold Brew	37
4.5	Teplé nápoje s mliekom ☕	39
4.5.1	Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?	40
4.5.3	Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“	41
4.5.4	Priama voľba horúcich nápojov s mliekom	41
4.5.5	Osobné nastavenie horúcich nápojov s mliekom	42
4.5.6	Použitie mletej kávy v horúcich nápojoch s mliekom	44
4.6	Studené nápoje s mliekom*☕	46
4.6.1	Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?	46
4.6.3	Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“	48
4.6.4	Priama voľba studených nápojov s mliekom	48
4.6.5	Osobná voľba studených nápojov s mliekom	49
4.6.6	Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom	51
4.7	Rady pre perfektnú kávu	53
4.8	Recepty Creative*☕	53
5	VÝDAJ TEPLEJ VODY & FUNKCIA ČAJ	55
5.1	Výdaj horúcej vody	55
5.2	Funkcia čaj	55

6	TO GO 	57
7	FUNKCIA „MY“  (AKTÍVNA LEN PRE HORÚCE NÁPOJE)	60
8	PRÍDAVNÉ FUNKCIE	62
8.1	Bean adapt technology 	62
8.1.1	Vylepšiť chuťový profil	63
8.2	Coffee Routine 	64
8.3	Extra shot (len pre niektoré teplé nápoje)	65
9	NASTAVENIA 	67
9.1	Údržba	67
9.1.1	Odvápňovanie	67
9.1.2	Vodný filter	67
9.1.3	Čistenie kávovaru	68
9.1.4	Preplachovanie	68
9.1.5	Čistenie karafy	69
9.1.6	Vyprázdniť okruh	69
9.2	Všeobecné	70
9.2.1	Automatické vypnutie	70
9.2.2	Zvukový signál	70
9.2.3	Úspora energie	70
9.2.4	Jazyky	71
9.2.5	Teplota	71
9.2.6	Nastavenie mlynčeka	71
9.2.7	Tvrdosť vody	72
9.2.8	Deň a čas	72
9.2.9	Hodnoty z výroby	73
9.3	Rady a pokyny	73
9.3.1	Podpora	73
9.3.2	Návrhy pre karafu	73
9.4	Informácie o kávovare	74
9.4.1	Štatistika	74
9.4.2	Viac informácií	74
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA 	75
10.1	Čistenie odnímateľných prvkov	75


10.1.1	Spôsoby čistenia	75
10.2	Komponenty umývateľné v umývačke riadu.....	75
10.2.1	Čistenie mriežky odkvapkávacej misky a odkvapkávacej misky	76
10.2.2	Čistenie karafy na mlieko	77
10.2.2.1	Čistenie karafy na mlieko po každom použití	77
10.2.2.2	Úplné čistenie karafy na mlieko	78
10.3	Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením.....	80
10.3.1	Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy	80
10.3.2	Čistenie odkladacej plochy na šálky	81
10.3.3	Čistenie vydávača vody	82
10.4	Komponenty na umytie pod tečúcou vodou	82
10.4.1	Čistenie nádržky na vodu s vekom.....	83
10.5	Čistenie hlavného telesa	83
10.5.1	Čistenie vnútra kávovaru.....	83
10.5.2	Čistenie násypky na mletú kávu	83
10.5.3	Čistenie ovládacieho panelu	84
10.6	Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba	84
10.6.1	Hĺbkové čistenie kávovaru.....	84
10.6.2	Odvápňovanie	85
10.6.3	Riadenie vodného filtra.....	88
10.6.3.1	Inštalácia vodného filtra	88
10.6.3.2	Výmena/ Odstránenie vodného filtra	89
11	ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY	90
11.1	Správy o nádržke na vodu a nádobke na zvyšky kávy	90
11.2	Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy	92
11.3	Správy o karafách LatteCrema	93
11.4	Správy k stavu údržby kávovaru.....	96
11.5	Hlásenia alarmu	97
11.6	Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania	99
12	FAQ	101
13	TECHNICKÉ ÚDAJE	104
12.1	Odporúčania pre úsporu energie.....	104

1 OPIS KOMPONENTOV

1.1 Opis kávovaru

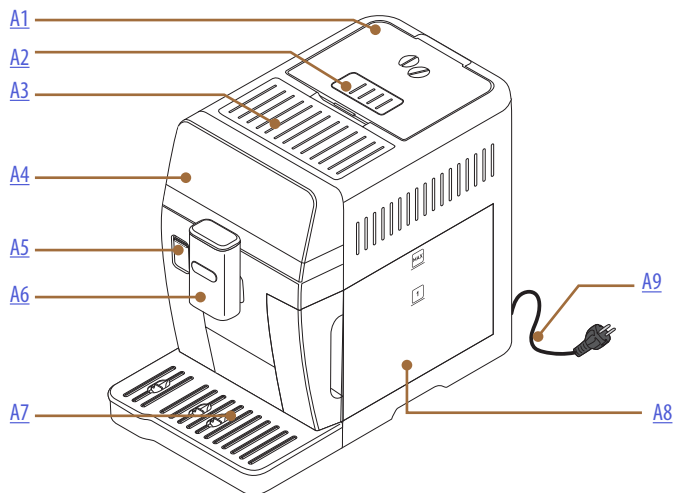

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy s tesnením
- A2. Dvierka násypky na mletú kávu
- A3. Podložka na šálky/Veko priestoru pre príslušenstvo
- A4. Ovládací panel
- A5. Dvierka konektora karafy na mlieko/vydávača vody
- A6. Vydávač kávy s nastaviteľnou výškou
- A7. Zostava odkvapkávacej misky
- A8. Zostava nádržky na vodu
- A9. Napájací kábel

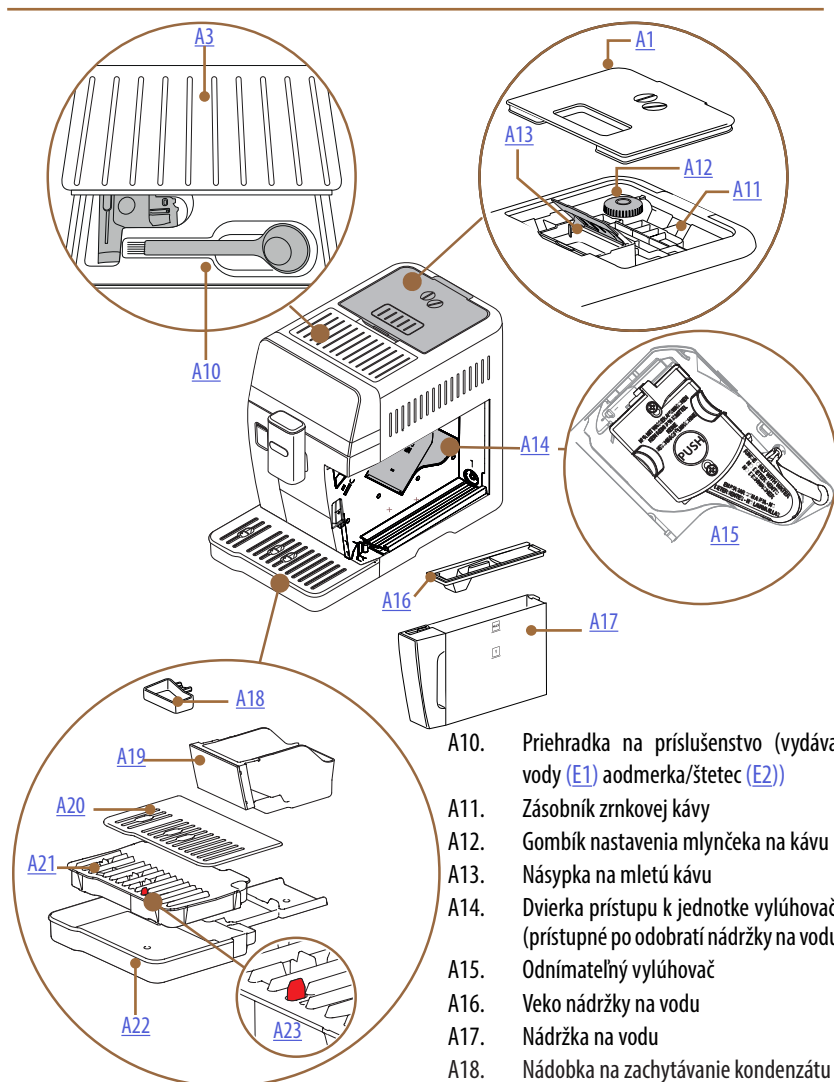


- A10. Priehradka na príslušenstvo (vzdávač vody (E1) aodmerka/štetec (E2))
- A11. Zásobník zrnkovej kávy
- A12. Gombík nastavenia mlynčeka na kávu
- A13. Násypka na mletú kávu
- A14. Dvierka prístupu k jednotke vylúhovača (prístupné po odobratí nádrčky na vodu)
- A15. Odnímateľný vylúhovač
- A16. Veko nádrčky na vodu
- A17. Nádržka na vodu
- A18. Nádobka na zachytávanie kondenzátu
- A19. Nádobka na zvyšky kávy
- A20. Podložka na šálky
- A21. Mriežka odkvapkávacej misky
- A22. Odkvapkávacia miska
- A23. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske

1.2 Opis ovládacieho panela a domovskej stránky




- B1. Tlačidlo ON/Standby
- B2. Ponuka „Collections“
- B3. Indikátor „LatteCreme“
- B4. Displej

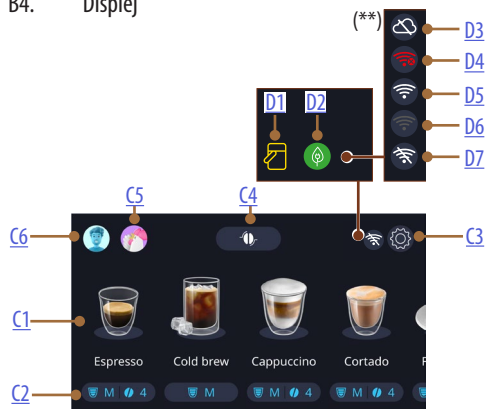

- | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|
| C1. | Voliteľné nápoje (priama voľba) | D1. | Kontrolka požiadavky na čistenie karafy na mlieko (Clean) |
| C2. | Lišta osobného nastavenia na zobrazenie a prípadné prispôsobenie nastavení nápoja | D2. | Kontrolka aktívnej úspory energie |
| C3. | Ponuka nastavení kávovaru | KONTROLKY STAVU PRIPOJENIA **: | |
| C4. | Bean Adapt Technology | D3. | Kontrolka cloud nedosiahnuteľná |
| C5. | Coffee Routine | D4. | Kontrolka chyby pripojenia |
| C6. | Zvolený profil (tlačidlo prístupu do menu profilov) | D5. | Kontrolka aktívnej Wi-Fi |
| | | D6. | Kontrolka aktívnej WiFi, ale kávovar nespárovaný a nepripojený |
| | | D7. | Kontrolka Wi-Fi deaktivovaná |

(**) Iba modely s pripojením

1.3 Opis príslušenstva*

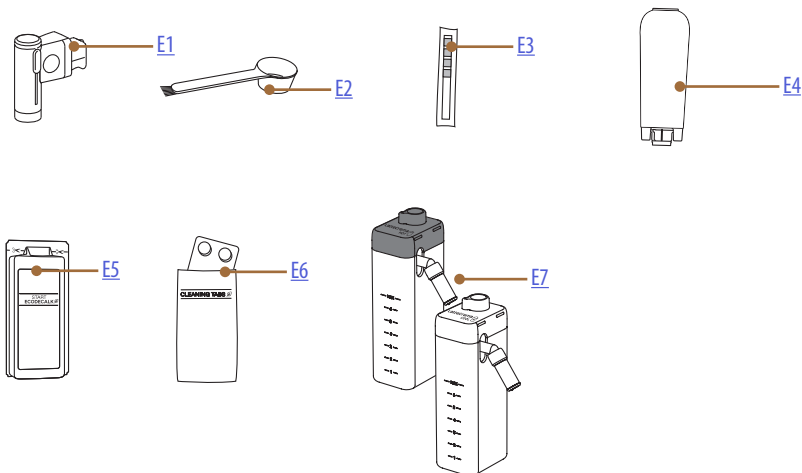

V PRIEHRADKE PRE PRÍSLUŠENSTVO (A10)

- E1. Vydávač teplej vody (výškovo nastaviteľný)
- E2. Odmerka na mletú kávu/kefka na čistenie

V BALENÍ PRÍSLUŠENSTVA


- E3. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- E4. Zmäkčovací filter
- E5. Odvápňovací prípravok
- E6. „Čistiace tablety“

SO ŠPECIÁLNYM BALENÍM

- E7. Karafa na mlieko

(*) Rôzne príslušenstvo podľa typu a čísla, v závislosti od modelu

1.4 Opis karafy na mlieko

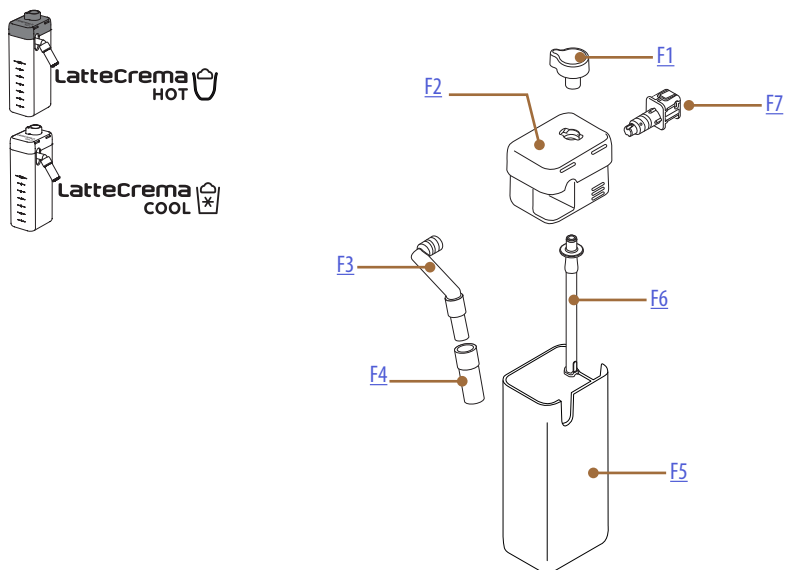

- F1. Gombík regulácie peny/čistenie (Clean)
- F2. Veko karafy na mlieko
- F3. Vydávač LatteCrema (s nastaviteľnou výškou)
- F4. Nadstavec vydávača mlieka (iba na LatteCrema Hot)
- F5. Nádržka na mlieko
- F6. Nasávacia hadička na mlieko
- F7. Konektor-kolík karafy na mlieko (odstrániteľný na čistenie)





2 PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA

Poznámka:


- Prípadné stopy kávy v mlynčeku na kávu sú spôsobené nastavovacími skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou pristupujeme k výrobku.
- Pri prvom použití vypláchnite horúcou vodou všetko odstrániteľné príslušenstvo (karafu na mlieko, nádržku na vodu, atď.), ktoré je určené na kontakt s vodou alebo mliekom. Odporúča sa umývať karafy na mlieko (E7) v umývačke riadu.

2.1 Postup prvého zapnutia





TU JE VŠETKO POTREBNÉ:	
	Čerstvá pitná voda
	Vydávač vody (nájdete ho v priehradke na príslušenstvo (A10))
	Vaša obľúbená zrnková káva
	Nádoba (uistite sa, či objem je aspoň 0,4 l)
	Skúška tvrdosti vody (Nájdete ho v balíku príslušenstva)
	Zmäkčovací filter (Nájdete ho v balíku príslušenstva)

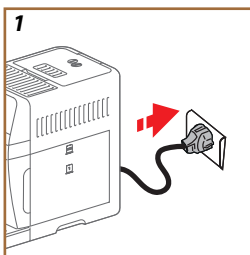


1. Pripojte napájací kábel (A9) k elektrickej sieti (obr. 1): indikátor (B3) sa rozsvieti nabielo.
2. Na displeji (B4) prelistujte stránky (obr. 2) až kým sa nezobrazí váš jazyk, potom zvolte zodpovedajúcu vľavočku;

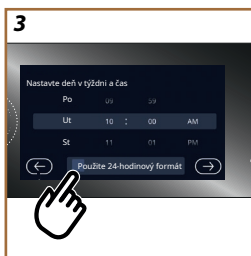

3. Stlačte „→“ pre ďalší krok;
4. Zvoľte časové pásmo vertikálnym posúvaním a stlačte „→“;
5. Nastavte deň, hodinu, minúty a formát (dopoludnia alebo popoludní) vertikálnym posúvaním. Pre použitie formátu „24 hodín“ zvolte príslušný štvorček (obr. 3). Stlačte „→“;
6. Vytiahnite nádržku na vodu (A8) (obr. 4);
7. Naplňte čerstvou pitnou vodou po rysku MAX (obr. 5) a znovu opäť vložte nádržku na vodu do kávovaru;
8. Z priehradky na príslušenstvo (A10) vytiahnite vydávač vody (E1);

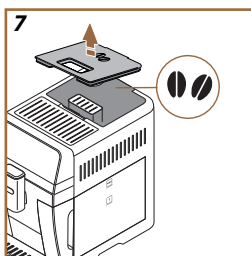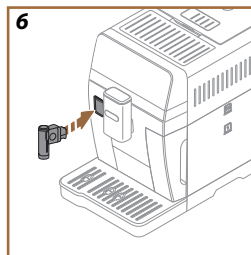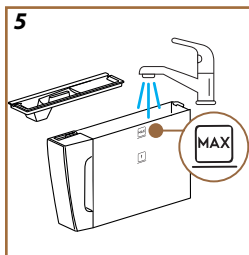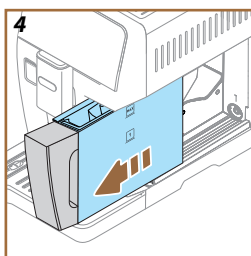

9. Zatlačte kryt konektora (A5) a založte vydávač vody do (E1) konektora karafy na mlieko/vydávača vody (obr. 6);
10. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A11) (obr. 7), potom potvrdte stlačením „→“;
11. Umiestnite nádobu s minimálnym objemom 0,4 l pod vydávač (obr. 8);
12. Stlačte tlačidlo „Áno“ pre naplnenie okruhu vody: prístroj vydáva vodu z vydávača teplej vody. Výdaj sa automaticky preruší;
13. Po dokončení výdaja kávy pokračuje v ohreve vykonaním preplachovania horúcou vodou na výstupe z vydávača kávy (A6);
14. Po dokončení preplachovania stlačte „→“ pre ďalší krok.

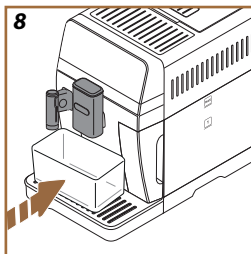

Poznámka:

Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť kávovar veľmi hlučný: hluk sa zníži, keď sa okruh naplní.

2.2 Overenie tvrdosti vody

Spotrebič si vyžaduje odvápnovanie po vopred stanovenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody. Je možné kávovar naprogramovať na základe skutočnej tvrdosti užitkovej vody v rôznych regiónoch, nastavením správnej frekvencie odvápnovania. Preto sa odporúča nastaviť správnu hodnotu okamžite: kávovar vás prevedie krok za krokom. Postupujte podľa nasledujúceho opisu:

1. Odstráňte z obalu dodaný testovací prúžok (E3) „Total hardness test“, ktorý nájdete v balení príslušenstva. Stlačte „→“;
2. Prúžok úplne ponorte do pohára s vodou, ktorú použijete na prípravu kávy, na približne jednu sekundu.
3. Prúžok vytiahnite z vody a zľahka ním potraсте. Stlačte „→“. Asi po jednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

2.3 Nastavte tvrdosť vody


1. Stlačte stupeň zodpovedajúci tvrdosti zistenej v predchádzajúcom bode ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	°dH	°e	°f	
Stupeň 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stupeň 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stupeň 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Stupeň 4	>21	>26,25	>37,8	

2. Stlačte 2-krát „→“ pre prechod na ďalšiu fázu;
3. Od tejto chvíle je kávovar naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

Poznámka:






Stupeň tvrdosti vody sa môže kedykoľvek zmeniť v menu nastavení (pozri odsek „9.2.7 Tvrdosť vody“!).

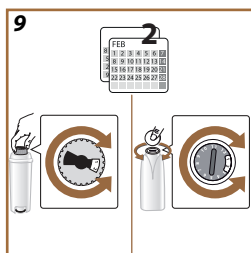

2.4 Inštalácia vodného filtra

Pre zachovanie dobrého používania kávovaru aj časom, spotrebič navrhne inštaláciu zmäčkovacieho filtra De'Longhi (E4). Postupujte takto, aby ste ho nainštalovali hneď, inak stlačte „Neskôr“ na odloženie:

1. Vyberte filter z obalu a stlačte „Ok“;
2. Otáčajte dátumovníkom, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace (obr. 9): stlačte „→“ pre prechod na ďalší krok.

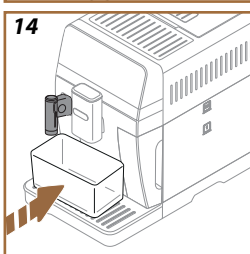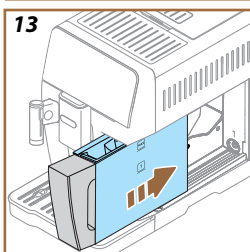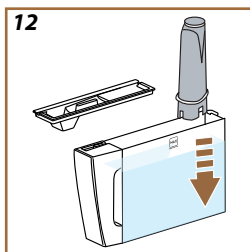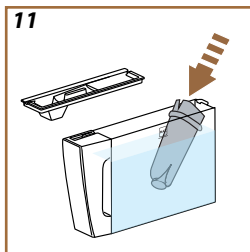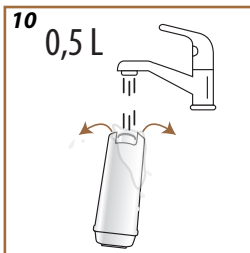

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je asi dva mesiace, to závisí aj od používania spotrebiča; ak sa však kávovar nepoužíva s nainštalovaným filtrom, trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte pretekať najmenej 0,5 l vody z vodovodu stredným otvorom filtra, kým voda nebude vytekať bočnými otvorami po dobu vyše jednej minúty (obr. 10). Stlačte „>“ pre postup na nasledujúci krok.
4. Vyberte nádržku na vodu (A8) z kávovaru a naplňte ju čerstvou pitnou vodou; odstráňte kryt nádržky na vodu a ponorte filter do nádržky na vodu, stlačte stred filtra 2-3 krát, aby sa uvoľnili vzduchové bubliny (obr. 11). Stlačte „>“ pre postup na nasledujúci krok.
5. Filter vložte do príslušného uloženia (obr. 12) a zatlačte ho až na doraz. Nádržku znovu zatvorte vekom. Stlačte „>“ pre postup na nasledujúci krok.
6. Znovu nasadte nádržku na vodu (obr. 13).
7. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (E1) prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 14) a stlačte „Áno“ pre aktiváciu filtra.
8. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví.
9. Filter je teraz aktívny. Stlačte „>“ pre vstup na nasledujúci krok.
10. Vyberte vydávač vody (E1) a uložte ho do hornej priehradky (A10). Bude to potrebné na vykonanie niektorých úkonov údržby kávovaru.
11. Stlačte „Pokračovať“ pre prechod do ďalšej fázy.

Poznámka:

Ak sa inštalácia filtra neuskutočnila pri prvom spustení, vstúpte do ponuky nastavení (C3), „9.1 Údržba“ - „9.1.2 Vodný filter“ a postupujte podľa pokynov.

2.5 Úvod do funkcií kávovaru

Teraz sa dokončila technická časť prvého spustenia, kávovar vás prevedie tvorbou používateľských profilov a objavovaním svojich hlavných funkcií:

1. Stlačte „Začať“ a sledujte displej (B4);
2. Zvoľte, koľko ľudí bude tento kávovar používať. Stlačte „>“. Ak vytvoríte viac ako jeden profil, kávovar automaticky vytvorí profil „Family“, ktorý vám umožní v rovnakom zozname zobraziť najčastejšie nápoje pre každý používateľský profil. Stlačte „OK“ pre prechod do ďalšej fázy.
3. Ak chcete prispôsobiť ikonu a meno profilu, kliknite na daný profil;

-
4. Stlačte  pre prispôsobenie ikony a po dokončení stlačte „<“;
 5. Stlačením políčka „Profil 1“ môžete prispôsobiť meno: po zadaní nového mena stlačte „Hotovo“, aby sa meno uložilo.
 6. Stlačte „Hotovo“ pre uloženie všetkých úprav;
 7. Stlačte „>“: profily boli vytvorené;
 8. Stlačte „>“: kávovar je pripravený na krátke úvodné video;
 9. Stlačte „Začať“ a sledujte displej: kávovar zobrazuje hlavné funkcie.
- Po ukončení úvodného videa prejdite stlačením „>“ na zobrazenie ďalších informačných videí. Potom stlačte „Začať“: kávovar je pripravený na použitie.

Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné vydať niekoľko nápojov bez konzumácie. Pozrite si bezpečnostné upozornenia týkajúce sa typu a počtu nápojov, ktoré sa majú vydať.
- Aby ste zabezpečili správnu ventiláciu kávovaru, neumiestňujte predmety na kryt násypky na mletú kávu ([A2](#)).


3 AKO POUŽÍVAŤ KÁVOVAR

3.1 Zapnutie a vypnutie

3.1.1 Zapnutie

Poznámka:

Pri každom zapnutí, aby sa dosiahol výdaj s perfektnou teplotou, kávovar automaticky vykoná cyklus predhrievania a preplachovania, ktorý sa nemôže prerušiť. Kávovar je pripravený na použitie iba po vykonaní tohto cyklu.

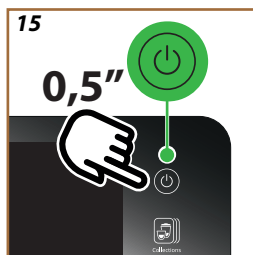

Uistite sa, že je kávovar pripojený k elektrickej sieti (obr. 1).

1. Pre zapnutie kávovaru stlačte a podržte tlačidlo  (B1) po dobu 0,5 sekundy (obr. 15): indikátor (B3) bielej farby signalizuje, že je kávovar zapnutý;
2. Po skončení zohrievania sa začne fáza preplachovania horúcou vodou, ktorá vyteká z vydávača kávy (A6); týmto spôsobom, okrem toho, že sa zohreje kotol, kávovar rozvedie horúcu vodu do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

3.1.2 Vypnutie

Poznámka:

Pri každom vypnutí, s cieľom udržať vnútorné potrubia čisté po príprave kávy, kávovar vykoná automatické preplachovanie, ktoré nemožno prerušiť.

1. Kávovar vypnete stlačením tlačidla  (B1) na 0,5 sekundy (obr. 15);
2. V prípade potreby kávovar vypláchne vydávač kávy (A6) horúcou vodou a potom sa vypne (pohotovostný režim): indikátor (B3) zhasne.

Pozor!

Nikdy nevyťahujte zástrčku, keď je kávovar zapnutý.

Poznámka:


Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete.

3.1.3 Vypnutie na dlhšiu dobu

Ak sa predpokladá nepoužívanie kávovaru po dobu dlhšiu ako 3 dni, použite funkciu „9.1.6 Vyprázdniť okruh“. Ak sa spotrebič nepoužíva niekoľko dní, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Kávovar vypnite stlačením tlačidla  (B1) na 0,5 sekundy (obr. 15);
2. Po dokončení vypnutia vyberte, vyprázdnite a vyčistite nádržku na vodu (A8) (obr. 4);

16

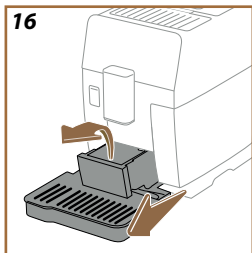

3. Vytiahnite, vyprázdňte a vyčistite odkvapkávacia misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19) (obr. 16);
4. Odpojte napájací kábel (A9) z elektrickej zásuvky.

Poznámka:

Keď sa kávovar znovu zapne po dlhšom nepoužívaní (3 alebo viac dní), nechajte ho najprv vydať niekoľko nápojov bez konzumácie. Pozrite si bezpečnostné upozornenia týkajúce sa typu a počtu nápojov, ktoré sa majú vydať.

3.2 Domovská stránka a ovládací panel

3.2.1 Úvod do domovskej stránky


Tento displej (B4) je určený na to, aby vám dal všetky informácie, ktoré potrebujete pre optimálne používanie kávovaru.

Svižne prechádzať touto rozsiahlou ponukou nápojov a informácií je zásadné, preto sme začlenili niektoré funkcie, ktoré vám budú veľmi nápomocné.

3.2.2 Navigácia vo valci nápojov

Pri zapnutí kávovaru, v strede domovskej stránky nájdete ikony niektorých nápojov a prelistovaním v horizontálnom smere budete môcť objaviť celú ponuku nachádzajúcu sa vo vašom kávovare.

Pod ikonou každého nápoja nájdete lištu osobného nastavenia, (C2) na ktorej sú znázornené nastavenia výdaja príslušného nápoja. Lepšie uvidíme ich význam v kapitole „4 NÁPOJE“.

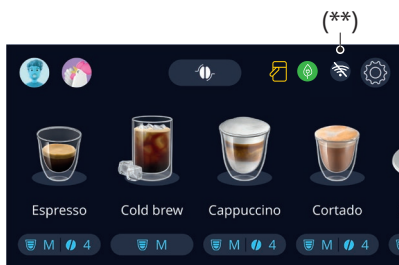

(**) Iba modely s pripojením

3.2.3 Ikona jednod. profilu a pozadia

Vľavo hore sa nachádza kruh s farebným avatarom (C6), ktorý predstavuje jeden z profilov vytvorených na vašom kávovare.

V tomto kávovare môžete vytvoriť maximálne 4 profily, každý so svojím avatarom a referenčnou farbou. Farebný je nielen avatar, ale aj lišta osobného nastavenia (C2) a pozadie displeja, (B4) aby bolo vždy jasné, v ktorom profile sa nachádzate. Profily a Coffee Routine (pozrite odsek „8.2 Coffee Routine“) sú nástroje dôležité na to, aby ste so svojím kávovarom zažili skúsenosť šitú na mieru. Kávovar naozaj uloží preferencie každého

na vlastný jednod. profil a pre každý moment dňa, v prípade, ak Coffee routine sú aktívne. Týmto spôsobom kávovar bude môcť predvídať, čo si želáte a navrhnúť vám to ako prvú voľbu na displeji. Stlačením avataru si môžete zobraziť všetky vytvorené profily a odtiaľto môžete:

- stlačiť na iný avatar, aby ste sa posunuli na jeho domovskú stránku;
- pridať nový jednod. profil;
- upraviť existujúci profil;
- vymazať existujúci jednod. profil.

Pre **pridanie nového** jednod. profilu (k dispozícii, ak už neboli vytvorené 4 profily):

- na domovskej stránke stlačte avatar vľavo hore;
- stlačte + „Pridať profil“;
- stlačte ceruzku  na navrhovanom avatare;
- zvolte farbu medzi dostupnými, a potom prelistujte avatary uvedené nižšie, stlačte na predvolený a stlačte „<“;
- kliknite na meno (políčko pod avатарom);
- použite klávesnicu, ktorá sa objaví na displeji, na zadanie názvu, ktorý chcete použiť, potom niekoľkokrát stlačte „Hotovo“ a „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:



Pri vytvorení druhého profilu kávovar automaticky vygeneruje profil „Rodina“: kedykoľvek počas dňa tu nájdete 3 najčastejšie pripravované nápoje pre každý uložený profil používateľa.

Pre **úpravu existujúceho profilu**:

- na domovskej stránke stlačte avatar vľavo hore;
- stlačte na ceruzku  profil, ktorý chcete upraviť;
- stlačte ceruzku  na navrhovanom avatare;
- zvolte farbu medzi dostupnými, a potom prelistujte avatary uvedené nižšie, stlačte na predvolený a stlačte „<“;
- kliknite na meno (políčko pod avатарom);
- použite klávesnicu, ktorá sa objaví na displeji, na zadanie názvu, ktorý chcete použiť, potom niekoľkokrát stlačte „Hotovo“ a „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Pre **vymazanie existujúceho profilu**:

- na domovskej stránke stlačte avatar vľavo hore;
- stlačte ceruzku  pod profilom, ktorý chcete upraviť;
- stlačte „“ vľavo dole a potom na ďalšej obrazovke stlačte „Áno“ vpravo dole;
- stláčajte „X“ vpravo hore, kým sa nevrátite na domovskú stránku.

Poznámka:



Profil „Rodina“ nie je možné upraviť ani odstrániť.

3.2.4 Najvyššie ikony (Coffee Routine e Bean Adapt)

V ľavej hornej časti displeja sa okrem profilu zobrazuje aj používaná „coffee routine“, zatiaľ čo v strede sa zobrazuje profil „bean adapt“.

- Ikona (C5) umožňuje kedykoľvek zistiť, ktorá „Coffee Routine“ je aktívna. Preskúmajte funkciu „8.2 Coffee Routine“ v príslušnom odseku.
- Ikona „Bean Adapt“ (C4) umožňuje prístup k sekcii Bean Adapt: aktiváciou tejto funkcie (pozrite odsek „8.1 Bean adapt technology“) sa kávovar nastaví podľa zvolených kávových zŕn. Keď je funkcia Bean Adapt aktívna, zobrazí názov používaných kávových zŕn a, stlačením hore, bude možné zvoliť odlišné zrná alebo vytvoriť nové chuťové profily.

3.2.5 Nastavenia, oznamy a prevádzkové kontrolky

V pravej hornej časti displeja sa nachádzajú užitočné informácie pre každodenné používanie vášho kávovaru, ako aj ikona pre prístup k nastaveniam

 (C3):

- Kontrolka  (D1) pripomína, že je potrebné vykonať funkciu clean na vyčistenie karafy na mlieko (pozri odsek „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“).
- Kontrolka  (D2) signalizuje, že funkcia úspory energie je aktívna (pozri odsek „9.2 Všeobecné“).
- Číslo na žltom pozadí ikony  (C3) signalizuje alarmy týkajúce sa údržby kávovaru (odvápnenie, výmena/vyberanie vodného filtra, čistenie kávovaru), ktorú je možné vykonať po vstupe do ponuky nastavení.

KONTROLKY STAVU PRIPOJENIA **.

V modeloch s konektivitou sa objaví kontrolka týkajúca sa stavu pripojenia. Jej stlačením sa dostanete priamo do ponuky Konektivita, kde môžete aktivovať/deaktivovať Wi-Fi, stiahnuť aplikáciu alebo vykonať ďalšie úkony opísané v kapitole „3.4 Konektivita (**).“

Kontrolka na domovskej stránke	Význam
	Konektivita deaktivovaná
	Prístroj v stave čakania na prvé pripojenie
	Spotrebič je pripojený k Wi-Fi sieti
	Chyba pripojenia (napr. spotrebič je pripojený k domácej Wi-Fi sieti, ale sieť neexistuje)
	Cloud nie je dosiahnuteľný

3.3 Úvod do ovládacího panela

3.3.1 Tlačidlo ON/Standby

Tlačidlo On/Standby  (B1) slouží na zapnutí a vypnutí spotřebiča. Víac informácií nájdete v odsekoch „3.1 Zapnutie a vypnutie“ kávovaru. Po pripojení napájacieho kábla k elektrickej sieti stlačte a podržte stlačené tlačidlo (B1) po dobu 0,5 sekúnd. Spotřebič sa zapne. Pre vypnutie stlačte tlačidlo opäť na 0,5 sekundy.

3.3.2 Ponuka „Collections“

Váš kávovar ponúka obrovský výber nápojov: aby sme vám uľahčili voľbu, rozdelili sme nápoje podľa ich vlastností: stlačte  (B2) a na displeji sa zobrazí Collections:

Collection	Nápoje
 <i>Silná & Energizujúca</i> Čerstvo pomleté zrná uvoľňujú svoju nezameniteľnú vôňu do prostredia	• Espresso • Espresso Intenso • Espresso Lungo • Ristretto Italiano • Filter Style • Káva • Americano • Verlängerter • Espresso Macchiato • Cortado • Doppio+ • Filter Mild • Caraffa Caffè
 <i>Horúca & Krémová</i> Káva ako chvíľa oddychu, reflexie, pohodlia	• Cappuccino • Cappuccino+ • CappuccinoMix • Latte Macchiato • Caffe latte • Flat White • Café au Lait • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd • Babyccino • Horúce mlieko
...➔	


Collection	Nápoje
 <i>Osviežujúca & Povzbudzujúca</i> Chvíľa relaxu, keď si môžete dopriať osviežujúce rozmaznávanie	• Espresso • Americano • Káva • Cold Brew • Cold Brew To-Mix • Karafa Cold Brew
 <i>Svieža & Krémová</i> Osviežujúca, pre náladu a koncentráciu	• Cold Brew Cappuccino • Cold Brew Latte • Cappuccino • Cappuccino Mix • Flat White • Latte Macchiato • Caffelatte • Studené mlieko
 <i>Kreatívna & Stimulujúca</i> Ponorte sa do kreativity kávových nápojov	• Studené Tiramisù Espresso • Mint & Ginger Ale Cold Brew Fizz • Cold Lemon & Rosemary Espresso Tonic • Karamelovo mandľové Cappuccino • Maple & Cinnamon Filter Macchiato • Peach & Lemonade Cold Brew
 <i>Objavuj & Spoznávaj</i> Cesta okolo sveta za objavovaním rôznych nuáns kávy na rôznych kontinentoch	• Ristretto Italiano • Verlängerter • Black Eye • Red Eye • Espresso Macchiato • Cortado • Flat White • Café au Lait • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd
	...>

Collection	Nápoje
 <i>Vybrané pre vás</i> Váš kávovar automaticky vytvorí túto kolekciu a navrhne nápoje, ktoré by mohli vyhovovať vašim chuťovým pohárikom	Collection sa aktivuje po určitom počte pripravených nápojov

3.3.3 Kontrolka „Lattecrema“ (B3)

Pod indikátorom sa nachádza konektor (A5) na vloženie karafy Lattecrema alebo vydávača vody (E7) do kávovaru (E1).

Je to indikátor, ktorý mení farbu v závislosti od vloženého príslušenstva a požadovaného (alebo vykonávaného) úkonu, ako je uvedené v tabuľke nižšie

Farba indikátora	Vložená karafa	Význam farby
		• Červená nepre-rušovaná: Karafa LatteCrema Hot vložená • Blikajúca červená: prebieha výdaj mlieka
		• Modrá nepre-rušovaná: Karafa LatteCrema Cool vložená • Blikajúca modrá: prebieha výdaj mlieka

3.4 Konektivita (**)

3.4.1 Aktivácia pripojenia Wi-Fi

Pomocou tejto funkcie sa aktivuje alebo deaktivuje konektivita kávovaru. Postupujte nasledovne:

1. Na displeji stlačte symbol  (D7);
2. Stlačte  pri položke Wi-Fi pre aktiváciu pripojenia Wi-Fi, diaľkové ovládanie (možné prostredníctvom aplikácie „My Coffee Lounge“ pre dokončenie konfigurácie a pripojenie cez Wi-Fi) a automatické aktualizácie;
3. Na obrazovke sa zobrazí PIN kávovaru, potrebný na pripojenie aplikácie;
4. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku s novou voľbou uloženou do pamäte.

Poznámka:

Ak je diaľkové pripojenie vypnuté, niektoré funkcie aplikácie nie sú dostupné (napr. vydávanie nápoja).

3.4.2 Obnovenie Wi-Fi pripojenia

Ak sa zmení meno alebo heslo siete Wi-Fi alebo, ak sa pripojíte k novej sieti Wi-Fi, je potrebné vykonať postup obnovenia ako je to uvedené nižšie:

1. Na displeji stlačte symbol  (D5)
2. Stlačte  „Reset“;
3. Stlačte „OK“ pre potvrdenie vymazania nastavení siete a deaktiváciu pripojenia Wi-Fi.
4. Znova sa prihláste do aplikácie voľbou nových prihlasovacích údajov podľa predchádzajúcich pokynov (predchádzajúci odsek) „[3.4.1 Aktivácia pripojenia Wi-Fi](#)“.

3.4.3 Deaktivácia Wi-Fi

Pre deaktiváciu pripojenia Wi-Fi a diaľkového ovládania stlačte symbol na displeji  (D5) a stlačte  pri položke Wi-Fi: na domovskej stránke symbol  (D7) označuje, že Wi-Fi je deaktivovaná.

3.5 Stiahnite si aplikáciu

V aplikácii sa nachádzajú recepty, informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom prístroji.

1. Prejdite na obrazovku pripojenia stlačením symbolu stavu pripojenia na domovskej stránke (pozrite „[Kontrolky stavu pripojenia **](#)“);
2. Naskenujte QR kód na displeji a stiahnite si aplikáciu „My coffee Lounge“:



alebo si stiahnite aplikáciu z obchodu.



Tento symbol  zdôrazňuje funkcie, ktoré je možné ovládať na diaľku (** len pripojené modely) alebo sledovať v aplikácii.

Poznámka:

- OVERTE, ČI JE APLIKÁCIA K DISPOZÍCII VO VAŠEJ KRAJINE: app-availability.delonghi.com
- Pre získanie prístupu k funkciám z aplikácie najskôr aktivujte pripojenie Wi-Fi (pozrite „3.4.1 Aktivácia pripojenia Wi-Fi“).
- Overte kompatibilné zariadenia na „compatibledevices.delonghi.com“.

4 NÁPOJE

Ako je vidieť v časti „3.2 Domovská stránka a ovládací panel“, tento kávovar ponúka množstvo rôznych druhov nápojov.

V nasledujúcich oddieloch návodu nájdete všetky informácie užitočné na výdaj svojho nápoja, osobne ho nastavte a, v prípade nápojov, pre ktoré je stanovené použitie mlieka, správne použite karaf na mlieko.

- [4.1 Horúce kávové nápoje *](#)
- [4.2 Caraffa Caffè](#)
- [4.3 Studené kávové nápoje \(Cold Brew e Iced\)*](#)
- [4.4 Caraffa Cold Brew](#)
- [4.5 Teplé nápoje s mliekom *](#)
- [4.6 Studené nápoje s mliekom*](#)
- [4.7 Rady pre perfektnú kávu](#)
- [4.8 Recepty Creative*](#)

Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

4.1 Horúce kávové nápoje *

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu horúcich kávových nápojov: pre voľbu požadovaného nápoja:

1. Stlačte  (B2) a zobrazte na displeji (B4) Collections;
2. Zvoľte Collection, ktorá obsahuje horúci kávový nápoj, ktorý si želáte pripraviť:




Silná & Energizujúca

				
Espresso	Espresso Lungo	Doppio+	Filter Coffee	Americano
				
Verlängerter	Coffee	Mild Filter	Ristretto Italiano	Espresso Intenso
				
Caraffa Caffè				



Objavuj & Spoznávaj

			
Ristretto Italiano	Verlängerter	Red Eye	Black Eye

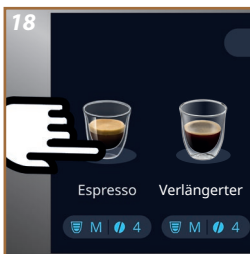

4.1.1 Priama voľba pre horúce kávové nápoje


1. Umiestnite 1 alebo 2 šálky pod vydávač kávy (A6) (obr. 17) a znížte vydávač tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke, čím sa dosiahne lepšia krémovitosť.
2. Priamo na displeji stlačte obrázok (B4) pre požadovaný nápoj (napr. Espresso, obr. 18).
3. Kávovar vykoná prípravu.
4. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, výdaj kávy). Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

Poznámka

- Na domovskej stránke je okrem collections možné zvoliť „2x Espresso“ na prípravu súčasne 2 šálok espresso, rovnakým spôsobom ako jeden nápoj.
- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Pri nápojoch, ktoré umožňujú zvýšiť množstvo kávy, stačí po ukončení výdaja stlačiť tlačidlo „+ Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo „■ Stop“ alebo „Zrušiť“.

4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov

1. Umiestnite 1 šálku pod vydávač kávy (A6) a znížte vydávač tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke (obr. 17): dosiahne sa tak lepšia crema;
2. Stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom (obr. 19). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

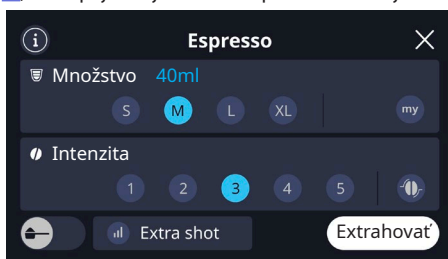


V hornej ľavej časti stlačte ⓘ pre krátky opis zvoleného nápoja.

Prvá lišta voľby, týkajúca sa množstva/objemu nápoja, umožňuje zvoliť požadované množstvo (S, M, L a, len pre niektoré nápoje, XL). V súlade s lištou dĺžky je zvoliteľná funkcia „My“ (pozri ods. [„7 Funkcia „My“ \(aktívna len pre horúce nápoje\)“](#)),

Druhá lišta voľby umožňuje zvoliť intenzitu nápoja, od extra ľahkého (1) až po extra silný (5) u Espresso je k dispozícii aj funkcia Bean Adapt, ak už bol vytvorený profil pre kávové zrná Bean Adapt a bola aktivovaná funkcia Bean adapt technology; pozrite ods. [„8.1 Bean adapt technology“](#).

V prípade nápojov, ktoré si to vyžadujú, je možné v spodnej časti zvoliť prípravu mletím  (pozrite ods. [„4.1.3 Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch“](#)) a voľbu „Extra Shot“ (pozrite ods. [„8.3 Extra shot \(len pre niektoré teplé nápoje\)“](#)) pri ktorej sa k vydávanej káve pridáva Espresso, aby dodala trochu energie navyše.

3. Po zvolení požadovaných nastavení zvolte „Výdaj“ a spotrebič vykoná prípravu.
4. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, výdaj kávy).
5. Po dokončení prípravy sa kávovar opýta, či si želáte uložiť nové nastavenie. Ak sú aktívne Coffee Routine (pozrite odsek [„8.2 Coffee Routine“](#)), kávovar umožňuje uložiť nastavenia len pre tento moment stlačením štvorčka v poli coffee routine;



6. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.
7. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Poznámka

- Nové uložené nastavenia zostanú v pamäti LEN vo zvolenom profile.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda) stlačte, ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

- Ak si želáte zvýšiť množstvo kávy hneď po ukončení výdaja, stlačte „+ Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo „■ Stop“ alebo „Zrušiť“.

4.1.3 Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch

Mnohé nápoje sa môžu extrahovať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, na obrazovke prispôsobenia nápoja sa zobrazí symbol




„mletá“.

Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (A13), inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy a nebudete môcť zvoliť na displeji intenzitu svojho nápoja, keďže intenzita závisí od množstva prášku, ktoré nasypete do násypky a nikdy nemôže byť väčšie ako zarovnaná odmerka.
- Nápoje Dvojité+, 2xEspresso, Ristretto Italiano, Espresso Intenso, Red Eye, Black Eye a Caraffa Caffè nie je možné pripraviť z mletej kávy.
- Počas prípravy kávy **Filter Coffee** uprostred prípravy, keď si to spotrebič vyžiada, nasypete jednu odmerku mletej kávy a stlačte „Výdaj“.

1. Umiestnite 1 šálku pod vydávač kávy (A6) (obr. 17);
2. Stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom (obr. 19). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

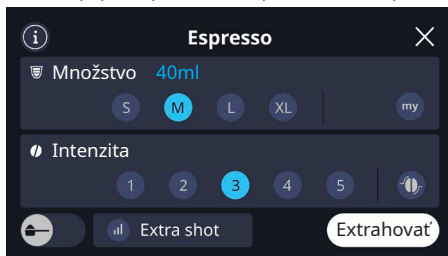


3. Zvoľte požadovanú dĺžku (S, M, L, XL);

4. Zvoľte  „mletá“.

Pozor!

Zvolením Mletej kávy sa obrazovka zmení a odstráni sa možnosť zmeniť intenzitu, keďže táto závisí od množstva vsypanej mletej kávy (ktorá však nesmie presiahnuť dávku 1 zarovnanej odmerky).

20

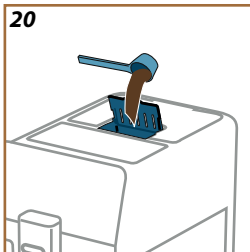

5. Stlačte „Začať“;
6. Odstráňte veko zásobníka zrnkovej kávy (A1) a nadvihnite kryt násyvky na mletú kávu (A2) (obr. 20).
7. Uistite sa, či násypka (A13) nie je upchatá, potom vsypte zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy;
8. Stlačte „Výdaj“ pre vydanie nápoja;
9. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený na nové použitie. Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte Stop.

4.2 Caraffa Caffè

4.2.1 Priama voľba Caraffa Caffè

Caraffa Caffè je nápoj, ktorý si môžete vychutnať v spoločnosti.

Vzhľadom na jej charakter nebude objem vyjadrený množstvom (S, M, L, XL) ale v šálkach (2, 3, 4, 5, 6) a odhadovaný objem nápoja bude vždy zobrazený na displeji v poli šálok.

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:

	Karafa (objem 750 ml)
	Typ: DLSC078
	EAN: 8004399028333


Pri príprave nápoja postupujte takto:

1. Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok požadovaného nápoja (C1);
2. Naplňte nádržku na vodu (A17) po rysku MAX (obr. 5) a zásobník zrnkovej kávy (A11) (obr. 7).
3. Po overení, že množstvo vody a kávy je dostatočné na prípravu, stlačte "→";
4. Pod výdaj kávy umiestnite karafu vhodnej veľkosti (A6). Stlačte „Extrahovať“;
5. Spotrebič vykoná prípravu s počtom mletí a výdajom prispôbeným počtu šálok, ktoré sa majú pripraviť a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený na nové použitie.

4.2.2 Osobné nastavenie Caraffa Caffè

1. Stlačte lištu osobného nastavenia (C2) v spodnej časti obrázka Caraffa Caffè. Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

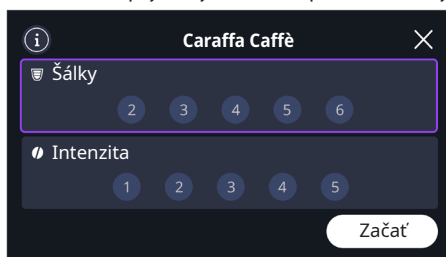


2. Zvoľte počet šálok, ktorý sa má pripraviť a požadovanú intenzitu;

Počet šálok	Počet mletí	Celkové množstvo (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Uvedené množstvá sú približné a môžu sa meniť v závislosti od typu kávy.

3. Stlačte „Začať“ pre prechod na nasledujúcu fázu;
4. Naplňte nádržku na vodu (A17) po rysku MAX (obr. 5) a zásobník zrnkovej kávy (A11) (obr. 7).

5. Po overení, že množstvo vody a kávy je dostatočné na prípravu, stlačte „>“;
6. Pod výdaj kávy umiestnite karafu vhodnej veľkosti (A6). Stlačte „Extrahovať“;
7. Spotrebič vykoná počet mletí a výdajov zodpovedajúcich počtu šálok na prípravu a na displeji sa zobrazí opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
8. Po dokončení prípravy, ak sa v bode 2 počet šálok na prípravu a\ alebo intenzita nápoja zmenila, kávovar sa opýta, či chcete uložiť nové nastavenie. Ak sú funkcie Coffee Routine aktívne, kávovar vám umožní uložiť nastavenia iba pre tento okamih stlačením štvorčka v poli coffee routine;

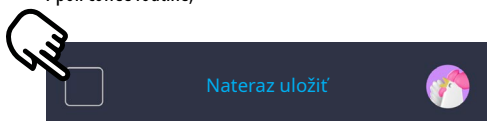

9. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.
10. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Pozor!

Po príprave karafy kávy nechajte pred prípravou ďalšieho nápoja zariadenie na 5 minút vychladnúť. Riziko prehriatia.

Poznámka

- „Zrušiť“ alebo „Stop“: stlačte, ak chcete úplne zastaviť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobných nastavení.
- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- **Čistenie karafy po každom použití:** odporúča sa umyť karafu po každom použití horúcou vodou (40-50 °C) a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite horúcou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Karafa kávy sa môže umývať v umývačke riadu.

4.3 Studené kávové nápoje (Cold Brew e Iced)*

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu studených kávových nápojov ako je Cold Brew (pomalá extrakcia so studenou infúziou pomocou Cold Extraction Technology) a Iced (výdaj za tepla na ľad).


1. Stlačte  (B2) a zobrazte na displeji (B4) Collections;
2. Zvoľte Collection, ktorá obsahuje studený kávový nápoj na prípravu;



4.3.1 Priama voľba studených kávových nápojov (Cold Brew a Iced)

1. Stlačte priamo obrázok (C1) na domovskej stránke s požadovaným nápojom (obr. 21);
2. **Cold Extraction Technology:** zvoľte „Originál“ alebo „Intenzívny“: stlačte „→“;
Iced: zvoľte „Ice“ (ľad) alebo „Extra ice“ (extra ľad): stlačte „→“;
3. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok.
4. Do pohára nasypte uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 22) a umiestnite ho pod výdavač kávy (A6), potom stlačte „Extrahovať“.
5. Kávovar vykoná prípravu. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

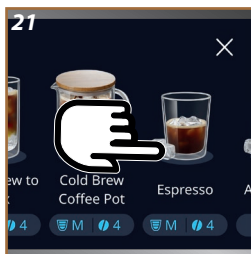


Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie

4.3.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov (Cold Brew a Iced)


1. Stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom. Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

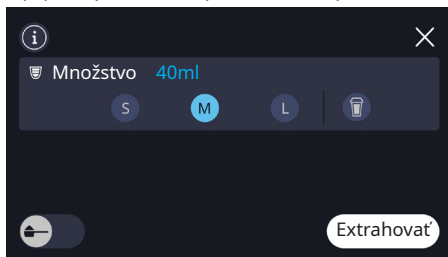

V hornej ľavej časti stlačte ⓘ pre krátky opis zvoleného nápoja. Lišta voľby množstva/objemu nápoja umožňuje zvoliť si požadované množstvo z ponuky (L a „To Go“ sú k dispozícii len pre niektoré nápoje).

V spodnej časti je možné zvoliť prípravu mletia (☞) (pozrite odsek [„4.3.3 Použitie vopred mletej kávy v studených nápojoch \(len Iced\)“](#)).

2. Po zvolení požadovaných nastavení stlačte „Začať“;
3. **Cold Extraction Technology:** zvolte „Originál“ alebo „Intenzívny“: stlačte „→“;
Iced: zvolte „Ice“ (ľad) alebo „Extra ice“ (extra ľad): stlačte „→“;
4. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok.
5. Do pohára nasypete uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 22) a umiestnite ho pod vydávač kávy (A6), potom stlačte „Extrahovať“.
6. Kávovar vykoná prípravu. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
7. Po dokončení prípravy sa kávovar opýta, či si želáte uložiť nové nastavenie. Ak sú funkcie Coffee Routine aktívne, kávovar vám umožní uložiť nastavenia iba pre tento okamih stlačením štvorčka v poli coffee routine;

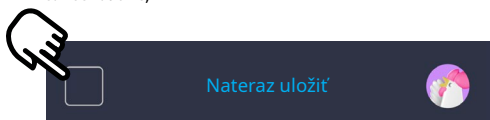

8. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.
9. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

Poznámka

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie
- V prípade, ak by ste chceli použiť mletú kávu, podrobnosti nájdete v odseku „[4.3.3 Použitie vopred mletej kávy v studených nápojoch \(len Iced\)](#)“.
- S cieľom čo najlepšie zachovať typické vlastnosti niektorých nápojov nie je možné intenzitu nastavovať. Z rovnakého dôvodu niektoré nápoje nemajú voľbu „To Go“.

4.3.3 Použitie vopred mletej kávy v studených nápojoch (len Iced)

Mnoho nápojov „Iced“ možno vydať s použitím vopred mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii pre váš obľúbený nápoj, na obrazovke osobnej voľby nápoja sa nachádza tlačidlo „“.

Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru ([A14](#)) alebo upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.
- Nápoje „Cold Brew“ nie je možné pripraviť z vopred zomletých zrn.

1. Stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom. Na displeji sa objaví obrazovka s parametrami, ktoré je možné osobne nastaviť na základe svojich chutí;
2. Stlačte „“;
3. Zvoľte požadovanú dĺžku. Stlačte „Začať“;
4. Zvoľte „Ice“ alebo „Extra ice“ a stlačte „→“;
5. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok;
6. Do pohára nasypete uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 22) umiestnite ho pod vydávač kávy (A6), potom stlačte „Extrahovať“.
7. Odstráňte veko zásobníka zrnkovej kávy (A1) a nadvihnite kryt násypky na mletú kávu (A2) (obr. 20).
8. Overte, či násypka na mletú kávu (A13) nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy;
9. Stlačte „Ok“ pre vykonanie výdaja;
10. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie.

Pozor!

Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Iced Americano = káva + horúca voda), ak chcete prerušiť prebiehajúcu extrakciu ingrediencie a prejsť na extrakciu ďalšej ingrediencie

4.4 Caraffa Cold Brew

Karafa Cold Brew je nápoj v spodnej časti Cold Brew pre zdieľanie osviežujúcej chvíle. Vzhľadom na jej charakter nebude objem vyjadrený množstvom (S, M, L, XL) ale v šálkach (2, 3, 4, 5, 6) a odhadovaný objem nápoja bude vždy zobrazený na displeji v poli šálok.

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:



Karafa
(objem 750 ml)

Typ: DLSC078

EAN: 8004399028333

Poznámka

Pre Karafu Cold Brew sa odporúča nevsypať ľad do karafy počas výdaja, ale pridať 3-4 kocky ľadu do pohárov spolustolovníkov v momente podávania.

4.4.1 Priama voľba pre Caraffa Cold Brew

Pri príprave nápoja postupujte takto:

1. Stlačte obrázok priamo [\(C1\)](#) na domovskej stránke požadovaného nápoja;
2. Zvoľte požadovanú intenzitu: „Originál“ alebo „Intenzívna“, potom stlačte „→“;
3. Ako odporúča kávovar, pre dosiahnutie optimálneho výsledku pred podávaním nápoja vložte do pohárov ľad (3–4 kocky): stlačte „→“;
4. Vyprázdnite nádržku na vodu [\(A17\)](#), prepláchnite ju a naplňte po rysku MAX čerstvou pitnou vodou. Naplňte aj zásobník zrnkovej kávy [\(A11\)](#): stlačte „→“;
5. Pod výdaj kávy umiestnite karafu vhodnej veľkosti [\(A6\)](#). Stlačte „Extrahovať“;
6. Spotrebič vykoná prípravu s počtom mletí a výdajov prispôbeným počtu šálok, ktoré sa majú pripraviť a na displeji sa objaví opis každej jednotlivšej fázy (mletie, výdaj kávy).
7. Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Pozor!


Po príprave karafy kávy nechajte pred prípravou ďalšieho nápoja zariadenie na 5 minút vychladnúť. Riziko prehriatia.

Poznámka

- „Zrušiť“ alebo „Stop“: stlačte, ak chcete úplne zastaviť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- Aby ste mali správnu rovnováhu medzi ľadom a kávou, nie je možné použiť voľbu Extra dávka, ktorá by spôsobila nerovnováhu nápoja.
- **Čistenie karafy po každom použití:** odporúča sa umyť karafu po každom použití horúcou vodou (40–50 °C) a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite horúcou vodou (40–50 °C), aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.

4.4.2 Osobná voľba Caraffa Cold Brew

1. Stlačte lištu osobnej voľby (C) pod obrázkom Caraffa Cold brew. Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

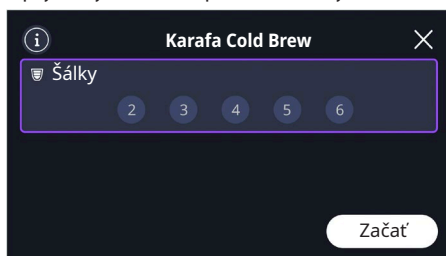


2. Zvoľte počet šálok na prípravu;

Počet šálok	Počet mletí	Celkové množstvo (ml)***
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

*** Uvedené množstvá sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od typu kávy.

3. Stlačte „Začať“ pre prechod na nasledujúcu fázu;
4. Zvoľte požadovanú intenzitu: „Originál“ alebo „Intenzívna“, potom stlačte „→“;
5. Ako odporúča kávovar, pre dosiahnutie optimálneho výsledku pred podávaním nápoja vložte do pohárov ľad (3–4 kocky): stlačte „→“;

6. Vyprázdnite nádržku na vodu (A17), prepláchnite ju a naplňte po rysku MAX čerstvou pitnou vodou. Taktiež naplňte nádobu na fazuľu (A11) (obr. 7): stlačte „→“;
7. Pod výdaj kávy umiestnite karafu vhodnej veľkosti (A6). Stlačte „Extrahovať“;
8. Spotrebiteľ vykoná počet mletí a výdajov zodpovedajúcich počtu šálok na prípravu a na displeji sa zobrazí opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
9. Po dokončení prípravy, ak ste v bode 2 zmenili počet šálok na prípravu, kávovar sa vás opýta, či chcete nové nastavenie uložiť. Ak sú funkcie Coffee Routine aktívne, kávovar vám umožní uložiť nastavenia iba pre tento okamih stlačením štvorčeka v poli coffee routine;

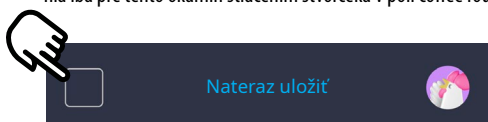

10. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.
11. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Poznámka

- „Zrušiť“ alebo „Stop“: stlačte, ak chcete úplne zastaviť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobných nastavení.
- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- **Čistenie karafy po každom použití:** odporúča sa umyť karafu po každom použití horúcou vodou (40-50 °C) a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite horúcou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Karafa kávy sa môže umývať v umývačke riadu.

4.5 Teplé nápoje s mliekom

Pre prípravu teplých nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCrema Hot rozlíšenú vekom karafy (F2) čiernej farby.

V najbližších kapitolách nájdete informácie o typoch mlieka, ktoré sa má použiť, o použití a čistení karafy a, ako pre kávové nápoje, ako extrahovať a osobne nastaviť horúce nápoje s mliekom.

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu teplých nápojov s mliekom: zvolte si požadovaný nápoj:

1. Stlačte  (B2) a zobrazte na displeji (B4) Collections;
2. Zvoľte Collection, ktorá obsahuje teplý nápoj s mliekom, ktorý chcete pripraviť:



Horúca & Krémová



Cappuccino



Cappuccino+



Flat White



Café au Lait



Galão



Cappuccino MIX



Latte Macchiato



Café con Leche



Milchkaffee



Koffie Verkeerd



Caffelatte



Mlieko



Babyccino



Silná & Energizujúca



Espresso Macchiato



Cortado



Objavuj & Spoznávaj



Flat White



Café au Lait



Galão



Espresso Macchiato



Café con Leche



Milchkaffee



Koffie Verkeerd



Cortado

4.5.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?

Karafa LatteCrema Hot je navrhnutá na zohriatie a vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti. Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Hot, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa znovu môže uložiť do chladničky pre budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:


- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky vždy používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

	LatteCrema HOT 
 Kravské mlieko	
Plnotučné (tuk >3,5 %)	✓
Polotučné (tuk od 1,5 do 1,8%)	✓
Odtučnené (tuk <0,5 %)	✓
 Rastlinné nápoje	
 Sójový	✓
 Mandľový	✓
 Ovsený	✓


4.5.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Hot na použitie.


23

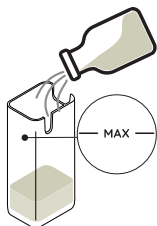

24



25

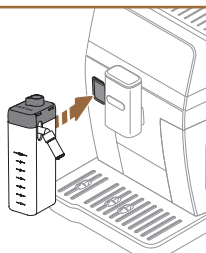

Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[4.5.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?](#)“.

1. Zdvihnite veko (F2) a naplňte nádržku na mlieko (F5) dostatočným množstvom mlieka, pričom nepresiahnite rysku MAX vytlačenu na nádržke (obr. 23);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (F6) je dobre vložená do príslušného uloženia na dne veka karafy na mlieko (obr. 24). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Spustte kryt (A5) a zasunutím do konektora karafu pevne pripevnite (obr. 25). Indikátor (B3) sa rozsvieti načerveno, a ak je funkcia aktívna, kávovar vydá zvukový signál.

4.5.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“




Zámerom karafy LatteCrema Hot je ponúknuť 3 úrovne peny, aby sa perfektne hodili ku každému nápoju, ktorý by ste chceli.

Otáčaním kolieska regulácie peny (F1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. Keď si zvolíte nápoj, displej navrhne polohu, do ktorej otočiť ručné koliesko regulácie peny.

Poloha ručného kolieska	Odporúčame pre...
 MIN Jemná pena	• Caffelatte • Teplé mlieko (nenapenené) • Café au lait • Café con Leche • Milchkaffee
 MED Krémová pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Koffie Verkeerd • Galão
 MAX Hustá pena	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Teplé mlieko (napenené) • Babyccino

4.5.4 Priama voľba horúcich nápojov s mliekom

1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „[4.5.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3);

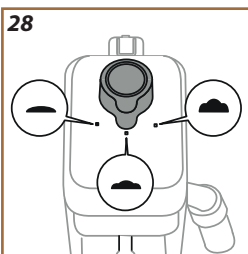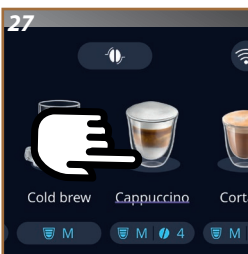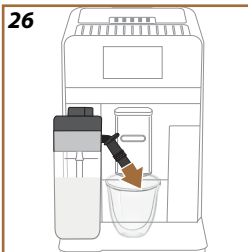

3. Nastavte nadstavec vydávača mlieka (F4) podľa svojej šálky a znížte vydávač kávy (A6) tak, aby sa čo najviac priblížil k šálke (obr. 26).
4. Stlačte priamo obrázok (C1) na domovskej stránke týkajúci sa požadovaného nápoja (napr. Cappuccino obr. 27).
5. Nastavte úroveň peny otočením kolieska regulácie peny (F1) do odporúčanej polohy (obr. 28) na displeji, medzitým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu.
6. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka).
7. Po dokončení prípravy vás kávovar vyzve na vyčistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (F2): Indikátor (B3) niekoľko sekúnd bliká nabielením, aby sa upozornilo na potrebu pokračovať v čistení. Riadte sa pokynmi uvedenými v špeciálnom odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“.
8. Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví kontrolka (D1) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je uvedené v odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.
- Ak chcete po dokončení výdaja kávy zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“.

4.5.5 Osobné nastavenie horúcich nápojov s mliekom


1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „4.5.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot““;
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3);
3. Stlačte líštu osobného nastavenia (C2) (obr. 29) pod želaným nápojom. Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:



V hornej ľavej časti stlačte ⓘ pre krátky opis zvoleného nápoja. Prvá lišta volby, týkajúca sa veľkosti/dĺžky nápoja, umožňuje zvoliť požadovanú veľkosť (S, M, L, XL). V súlade s lištou dĺžky je zvoliteľná funkcia „my“ (pozri ods. [7 Funkcia „My“ \(aktívna len pre horúce nápoje\)](#)).

Druhá lišta volby intenzity nápoja umožňuje zvoliť intenzitu nápoja od extra jemnej (1) po extra silnú (5). V spodnej časti je možné zvoliť prípravu mletej kávy ☞ (pozrite ods. [4.5.6 Použitie mletej kávy v horúcich nápojoch s mliekom](#)) a voľbu „Extra Shot“, (pozrite ods. [8.3 Extra shot \(len pre niektoré teplé nápoje\)](#)) pri ktorej sa k vydávanej káve pridáva Espresso, aby dodala trochu energie navyše.

4. Nastavte nastavtec vydávača mlieka (F4) podľa svojej šálky a znížte vydávač nápojov tak, aby sa čo najviac priblížil k šálke (obr. 26);
5. Po zvolení požadovaných nastavení zvolte „Výdaj“ a spotrebič vykoná prípravu;
6. Nastavte úroveň peny otočením kolieska regulácie peny (F1) do odporúčanej polohy (obr. 28) na displeji, medzitým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu.
7. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka);
8. Po dokončení prípravy sa kávovar opýta, či si želáte uložiť nové nastavenie. Ak sú aktívne Coffee Routine (pozrite odsek [8.2 Coffee Routine](#)), kávovar umožňuje uložiť nastavenia len pre tento moment stlačením štvorčka v poli coffee routine;

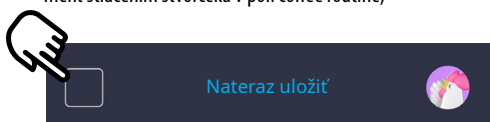

9. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.

10. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je to uvedené v odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“.

4.5.6 Použitie mletej kávy v horúcich nápojoch s mliekom

Mnohé nápoje sa môžu extrahovať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, na obrazovke prispôsobenia nápoja sa zobrazí symbol



„mletá“. Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru (A13) alebo upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.
- Nie je možné pripraviť nápoj Cappuccino+ použitím mletej kávy.

1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „4.5.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot““;
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3);
3. Stlačte líštu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom (obr. 29). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:



4. Zvoľte požadovanú dĺžku (S, M, L, XL);
5. Zvoľte  „mletá“.

Pozor!

Zvolením Mletej kávy sa obrazovka zmení a odstráni sa možnosť zmeniť intenzitu, keďže táto závisí od množstva vsypanej mletej kávy (ktorá však nesmie presiahnuť dávku 1 zarovnanej odmerky).

6. Stlačte „Začať“;
7. Odstráňte veko zásobníka zrnkovej kávy (A1) a nadvihnite kryt násypky na mletú kávu (A2) (obr. 20).
8. Uistite sa, či násypka (A13) nie je upchatá, potom vsypte zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy;
9. Stlačte „Vydaj“ pre vydanie nápoja;
10. Nastavte úroveň peny otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) do polohy odporúčanej na displeji, kým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu;
11. Spotrebič pokračuje vo výdaji a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, výdaj kávy, výdaj mlieka).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený na nové použitie. Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.
- Ak chcete po dokončení extrakcie zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“.

4.6 Studené nápoje s mliekom*

Na prípravu studených nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCrema Cool, ktorá sa vyznačuje bielym viečkom [\(E2\)](#) karafy. **Ak na vašom modeli nie je, zakúpte si ho na stránkach [delonghi.com](https://www.delonghi.com).**

V najbližších kapitolách nájdete informácie o typoch mlieka, ktoré sa má použiť, o použití a čistení karafy a, ako pre kávové nápoje, ako extrahovať a osobne nastaviť studené nápoje s mliekom.

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu studených nápojov s mliekom: zvoľte si požadovaný nápoj:

1. Stlačte  [\(B2\)](#) a zobrazte na displeji [\(B4\)](#) Collections
2. Zvoľte Collection „Svieža & Krémová“;



4.6.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navrhnutá na vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti.

Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Cool, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa so zvyšným mliekom môže znovu uložiť do chladničky na budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

	LatteCrema cool 
Kravské mlieko	
Plnotučné (tuk >3,5 %)	
Polotučné (tuk 1,5 až 1,8 %)	
Odtučené (tuk <0,5 %)	
Rastlinné nápoje	
Sójový	
Mandľový	
Ovsený	

4.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Cool na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[4.6.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?](#)“.

1. Zdvihnite veko (F2) a naplňte nádržku na mlieko (F5) dostatočným množstvom mlieka, pričom nepresiahnite rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 23);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (F6) je dobre vložená do príslušného uloženia na dne veka karafy na mlieko (obr. 24). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Spustte kryt (A5) a zasunutím do konektora karafu pevne pripevnite (obr. 25). Indikátor (B3) sa rozsvieti namodro, a ak je funkcia aktívna, kávovar vydá zvukový signál.
4. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia výtlačka kávy (A6) a pod výtlačka mlieka (F3).

4.6.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool ponúka 3 úrovne peny, aby sa dokonale prispôbila každému nápoju.

Otáčaním kolieska regulácie peny (F1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. Pri volbe nápoja displeji (B4) navrhne polohu, do ktorej je potrebné otočiť koliesko nastavenia peny.

Poloha gombíka	Odporúčame pre...
 MIN Slabá pena	• Caffelatte
 MED krémová pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX hustá pena	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Studené mlieko (napenené) • Cold brew cappuccino



4.6.4 Priama voľba studených nápojov s mliekom

1. Dodržiavajte pokyny uvedené v odseku „4.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool““;
2. Stlačte priamo obrázok (C1) na domovskej stránke týkajúci sa požadovaného nápoja (napr. Cappuccino) (obr. 30);
3. **Cold Extraction Technology:** zvolte „Originál“ alebo „Intenzívny“: stlačte „→“;
Iced: zvolte „Ice“ (ľad) alebo „Extra ice“ (extra ľad): stlačte „→“;
4. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok;
5. Nasypte uvedené množstvo ľadu do pohára a umiestnite ho pod vydávač kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3) karafy LatteCrema Cool, potom stlačte „Výdaj“;
6. Nastavte úroveň peny otočením ručného kolieska regulácie peny (F1) do polohy odporúčanej na displeji, kým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu;

Poznámka

Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný (pozri príslušný odsek), na výdaj nápoja by ste mohli niekoľko sekúnd čakať.


7. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka);
8. Po dokončení prípravy vás kávovar vyzve na vyčistenie karafy (funkcia Clean) a na vyčistenie veka karafy na mlieko (F2): indikátor (B3) niekoľko sekúnd blíká nabiele, aby sa upozornilo na potrebu pokračovať v čistení. Postupujte podľa pokynov v príslušnom odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“
9. Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví kontrolka  (D1) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje studených nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je uvedené v odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

4.6.5 Osobná voľba studených nápojov s mliekom

1. Riadte sa pokynmi uvedenými v odseku „4.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool““;
2. Stlačte na lištu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom. Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

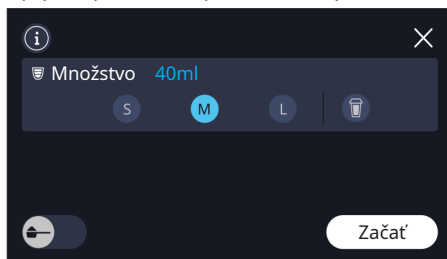


V hornej ľavej časti stlačte  pre krátky opis zvoleného nápoja. Prvá lišta voľby pre množstvo/objem nápoja umožňuje zvoliť požadované množstvo (S, M, L). V prípade niektorých nápojov je možné na lište množstva zvoliť funkciu „To go“ (pozrite kapitolu „6 To Go“).

3. Zvoľte dĺžku. Stlačte „Začať“;
4. **Cold Extraction Technology:** zvolte „Originál“ alebo „Intenzívny“: stlačte „→“;
- Iced:** zvolte „Ice“ (ľad) alebo „Extra ice“ (extra ľad): stlačte „→“;

Poznámka

- V prípade, ak by ste chceli použiť mletú kávu, podrobnosti nájdete v odseku „[4.6.6 Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom](#)“.
5. Na základe voľbyspotrebič navrhne množstvo kociek ľadu, ktorými naplníte svoj pohár;
 6. Vsypte uvedené množstvo ľadu do pohára a umiestnite ho pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávača mlieka (F3) karafy LatteCrema Cool, potom stlačte „Výdaj“;
 7. Regulujte úroveň peny otočením gombíka regulácie peny (F1) do odporúčanej polohy na displeji, kým sa kávovar pripraví a vykoná výdaj;
 8. Na displeji (B4) sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy, výdaj mlieka);
 9. Po dokončení prípravy sa kávovar opýta, či si želáte uložiť nové nastavenie. Ak sú aktívne Coffee Routine (pozrite odsek „[8.2 Coffee Routine](#)“), kávovar umožňuje uložiť nastavenia len pre tento moment stlačením štvorčka v poli coffee routine;



10. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.
11. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje nápojov so studeným mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je uvedené v odseku „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.
- „Zrušiť“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku bez uloženia osobného nastavenia.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

4.6.6 Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom

Mnohé nápoje sa môžu extrahovať použitím mletej kávy. Ak je táto funkcia k dispozícii, na obrazovke prispôsobenia nápoja sa zobrazí symbol




„mletá“.

Postupujte takto:

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru ([A13](#)) alebo upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy a nebudete môcť zvoliť na displeji intenzitu svojho nápoja, keďže intenzita závisí od množstva prášku, ktoré nasypete do násypky a nikdy nemôže byť väčšie ako zarovnaná odmerka.
- Nie je možné pripraviť nápoje Cold Brew Latte a Cold Brew Cappuccino použitím mletej kávy.

1. Postupujte podľa pokynov v odseku "[4.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“](#)“.
2. Stlačte líštu osobného nastavenia ([C2](#)) pod želaným nápojom. Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:

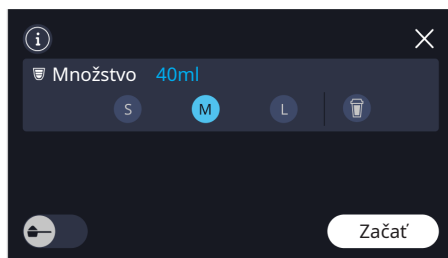

3. Zvoľte požadované množstvo z ponuky: možnosť „To go“ je k dispozícii u niektorých nápojov;
4. Zvoľte  „mletá“.
5. Stlačte „Začať“;
6. **Iced:** zvoľte „Ice“ (ľad) alebo „Extra ice“ (extra ľad): stlačte „→“;
7. Kávovar, na základe voľby, nastaví parametre extrakcie a navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť pre optimálny výsledok;
8. Vsypte do pohára uvedené množstvo ľadu a umiestnite ho pod ústia vydávača kávy (A6) a pod vydávač mlieka (F3) karafa LatteCrema Cool, potom stlačte „Výdaj“;
9. Odstráňte veko zásobníka zrnkovej kávy (A1) a nadvihnite kryt násyvky na mletú kávu (A2) (obr. 20).
10. Overte, či násypka na mletú kávu (A13) nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy a stlačte „Ok“;
11. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa (B4) objaví opis každej jednotlivéj fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie. Na rozdiel od iných osobných nastavení sa použitie mletej kávy nemôže uložiť, alebo zvoliť sa pri každej extrakcii.

Poznámka

- „Zrušiť“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „Stop“: stlačte, v prípade nápojov s viacerými ingredienciami (napríklad, Cappuccino = mlieko + káva), ak chcete prerušiť prebiehajúci výdaj ingrediencie a prejsť na výdaj nasledujúcej ingrediencie.

4.7 Rady pre perfektnú kávu

1. Ak káva vychádza po kvapkách alebo je málo hustá a má málo peny, pozrite si návod na nastavenie mletia (pozrite odsek „[9.2.6 Nastavenie mlynčeka](#)“) a/alebo kapitolu „[12 FAQ](#)“;
2. Ak je káva príliš horúca alebo studená, nastavte teplotu kávy (pozrite odsek „[9.2.5 Teplota](#)“ v ponuke nastavení) a/alebo si prečítajte kapitolu „[12 FAQ](#)“;
3. Ak chcete horúcejšiu kávu, odporúča sa:
 - pred výdajom kávy vykonajte prepláchnutie (pozrite odsek „[9.1.4 Preplachovanie](#)“ v ponuke nastavení );
 - nahrejte šálku horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri odsek „[5 Výdaj teplej vody & Funkcia čaj](#)“);
 - upravte nastavenia teploty vody voľbou, ktorá predpokladá vyššiu teplotu ako je aktuálna (pozrite odsek „[9.2.5 Teplota](#)“ v ponuke nastavení ).
4. Ak chcete chladnejšiu kávu:
 - vyprázdnite nádržku na vodu a naplňte ju čerstvou vodou;
 - schladte šálku/pohár čerstvou vodou alebo ľadom, ktorý pred výdajom odstráňte;
 - či je vhodná znížiť výkyvy teploty, položte šálku/pohár do chladničky na niekoľko minút pred výdajom požadovaného nápoja.

4.8 Recepty Creative*

Niektoré recepty Creative sú uložené vo vašom kávovare, aby ste preskúmali nové spôsoby, ako si vychutnať kávu. Okrem nápojov Creative v kávovare môžete kedykoľvek získať QR kód, ktorý vám umožní stiahnuť si aplikáciu a objaviť všetky recepty, ktoré sme pre vás navrhli.

1. Stlačte  ([B2](#)) a zobrazte na displeji ([B4](#)) Collections;
2. Zvoľte Collection „Kreatívna & Stimulujúca“ a zvoľte recept na prípravu:



3. Kávovar ponúka zoznam „Nástrojov“ potrebných na prípravu nápoja: stlače „OK“;
4. Kávovar ponúka zoznam „Zloženie“: pre spustenie stlače „Začať“;
5. Stlače „→“ na prechádzanie všetkými pokynmi a „Výdaj“ na pokračovanie v príprave kávy a v prípade niektorých nápojov, mlieka/rastlinného nápoja;
6. Po ukončení výdaja stlače „Hotovo“ a vychutnajte si nápoj.

5 VÝDAJ TEPLEJ VODY & FUNKCIA ČAJ

5.1 Výdaj horúcej vody

1. Pripojte vydávač horúcej vody (E1) ku kávovaru (obr. 6);
2. Pod vydávač horúcej vody položte šálku;
3. Na domovskej stránke prechádzajte nápojmi, kým neuvidíte obrázok zodpovedajúci horúcej vode:
 - stlačte priamo obrázok (C1) : začne výdaj;
 - stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod obrázkom: zvolte množstvo a stlačte „Výdaj“: začne výdaj;
4. Výdaj sa automaticky preruší.

Poznámka

- Pre ručné prerušenie výdaja stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Ak chcete zvýšiť množstvo hneď po dokončení výdaja, stačí stlačiť +Extra. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Funkcia horúca voda sa môže použiť aj na zohriatie šálky a ochutnanie ešte horúcejšieho nápoja: postačí naplniť šálku trochu horúcej vody, ktorú potom vylejete pred výdajom horúceho nápoja.

5.2 Funkcia čaj

Funkcia horúci čaj umožní zvoliť 4 rôzne teploty na základe typu použitých čajov alebo odvarov.

1. Pripojte vydávač horúcej vody (E1) ku kávovaru (obr. 6);
2. Pod vydávač horúcej vody položte šálku;
3. Na domovskej stránke prechádzajte nápojmi, kým neuvidíte obrázok zodpovedajúci funkcii čaj:
 - stlačte priamo obrázok (C1) zodpovedajúci funkcii čaj: začne výdaj;
 - stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod obrázkom: zvolte množstvo výdaja a teplotu (kávovar uvedie ideálnu kvalitu čaju pre danú teplotu), potom stlačte „Výdaj“: začne výdaj;
- Výdaj sa automaticky preruší.

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Odporúčaná doba lúhovania	
	Biely čaj - Teplota 1 Doba vylúhovania 1-3 minúty
	Zelený čaj - Teplota 2 Doba vylúhovania 1-2 minúty
	Čaj Oolong - Teplota 3 Doba vylúhovania od 30 sekúnd po 1 minútu
	Čierny čaj - Teplota 4 Doba vylúhovania 1-5 minút
Naša funkcia Čaj pripraví šálku čaju s perfektnou teplotou, pričom vydá množstvo vody podľa vašej preferencie.	

Poznámka:

- Pre ručné prerušenie výdaja stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Ak chcete hneď po dokončení výdaja zvýšiť množstvo, stlačte „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Na domovskej stránke sa zobrazí čaj, ktorý bol uložený.

6 TO GO

„To Go“ je funkcia určená pre tých, ktorí si chcú vytvoriť nápoj na mieru a vziať si ho so sebou. Vyhľadajte na webovom sídle delonghi.com/travel mug odporúčaný pre váš kávovar.

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:

	Travel mug (objem 235 ml)
	Typ: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funkcia „To go“ je k dispozícii pre prípravu nasledujúcich nápojov:

Nápoje horúce



Nápoje „Iced“




Postupujte takto:

1. Umiestnite travel mug pod vydávač kávy (A6);

2. Ak chcete pripraviť nápoj s mliekom, postupujte podľa pokynov uvedených v odsekoch „4.5.2 Priprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“ alebo „4.6.2 Priprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“;
3. Stlačte líštu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom (obr. 28). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:



4. Stlačte  „To go“ v hornom poli;
- Pri prvom výdaji každého nápoja pre každý profil s voľbou „To go“:**
5. Kávovar si pamätá ideálne množstvo pre používaný travel mug: stlačte „OK“;
 6. Pre horúce nápoje: stlačte „Extrahovať“;
V prípade studených nápojov: stlačte tlačidlo „Začať“ a postupujte podľa pokynov na displeji (B4);
 7. Po ukončení výdaja sa stroj opýta, či je vydané množstvo uspokojivé: ak je množstvo správne, stlačte „OK“, v opačnom prípade uveďte, či majú byť ďalšie výdaje dlhšie (potiahnutím +) alebo kratšie (potiahnutím -) a pre uloženie stlačte „Nastaviť“;

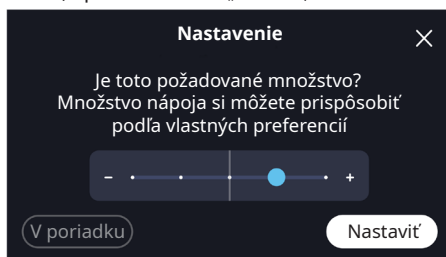

Pri ďalšom výdaji každého nápoja pre každý profil s voľbou „To go“:

4. Pre horúce nápoje: stlačte „Extrahovať“;
V prípade studených nápojov: stlačte tlačidlo „Začať“ a postupujte podľa pokynov na displeji;

5. Po ukončení výdaja je kávovar opäť pripravený na použitie.

Poznámka:

- Ak chcete upraviť množstvo pri ďalšom výdaji, pred výdajom stlačte tlačidlo „Nastaviť“.
- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Vždy, keď sa použije iný ako predtým použitý mug, odporúča sa zostať v blízkosti prístroja na kontrolu vydaného množstva nápoja.
- Na zachovanie teploty horúcich nápojov sa odporúča predhriať travel mug horúcou vodou.
- Ak chcete použiť iný ako dodaný cestovný hrnček, nezabudnite na to, že nesmie byť vyšší než 14 cm.

Pozor

- Použitie travel mug sa odporúča na maximálne 2 hodiny: po uplynutí tejto doby, vyprázdňte a vykonajte čistenie.
- Pred priskrutkovaním veka travel mug otvorte uzatváraciu zátku pre uvoľnenie tlaku;
- Po dokončení príprav nápojov s mliekom vyčistite karafu na mlieko podľa pokynov v „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“.
- **Čistenie travel mug po každom použití:** odporúča sa umyť travel mug po každom použití horúcou vodou (40-50°C) a jemným čistiacim prostriedkom. Potom dôkladne vypláchnite horúcou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Veko travel mug sa môže umývať v umývačke riadu.
- Viac informácií nájdete v priloženej brožúre k travel mug.

7 FUNKCIA „MY“ (aktívna len pre horúce nápoje)

Funkcia My Vám umožňuje zvoliť množstvo každej ingrediencie použitej k príprave požadovaného horúceho nápoja. Funkcia my je iná ako voľba množstva, ktorú vidíte v oddieloch osobného nastavenia nápojov, keďže vám umožňuje presne sa prispôsobiť vašej šálke.


Jej prevádzka je veľmi jednoduchá a intuitívna: po spustení vášho nápoja budete musieť iba zastaviť jeho výdaj, keď chcete a toto množstvo sa uloží ako množstvo „My“ na aktívnom profile.

Nasledujú pokyny krok za krokom ako uložiť nastavenie „My“ pre nápoj s dvomi ingredienciami (napríklad Cappuccino = mlieko + káva). Ten istý proces sa môže dodržať pre nápoj s jedinou ingredienciou.

1. Overte, či bol zvolený profil (C6) pre ktorý chcete nápoj prispôsobiť;
2. Stlačte lištu osobného nastavenia (C2) pod želaným nápojom (obr. 28). Na displeji sa objaví obrazovka podobná uvedenej nižšie:




3. Stlačte ;
4. Stlačte „Začať“;
5. V prípade príprav na báze kávy zvolte intenzitu alebo, v prípade funkcie čaju, zvolte teplotu: stlačte „→“;
6. Umiestnite zvolenú šálku pod vydávač kávy (A6) a stlačte „Výdaj“;
7. Kávovar začne extrahovať prvú ingredienciu. Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa vo fáze prípravy plní;
8. Po niekoľkých sekundách výdaja sa v spodnej časti zobrazí tlačidlo „Stop“: jeho stlačením môžete výdaj ingrediencie prerušiť. Keď stlačíte Stop, ak v nápoji bola iba jedna ingrediencia, množstvo, ktoré ste dosiahli v šálke, sa uloží a budete ho môcť znovu nájsť kedykoľvek ako množstvo „My“.
9. Ak je v nápoji druhá ingrediencia, objaví sa nová animácia s progresívnou lištou podobnou ako ste práve videli a budete musieť jednoducho zopakovať úkon pre túto druhú ingredienciu. Po dokončení tohto druhého cyklu sa množstvo „My“ uloží.
10. Ak sú aktívne Coffee Routine (pozrite odsek „8.2 Coffee Routine“, kávovar umožňuje uložiť nastavenia len pre tento moment stlačením štvorčka v poli coffee routine;

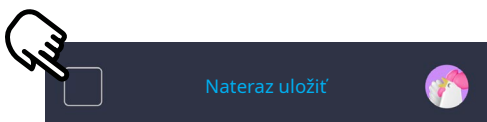

11. Pee uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie.
12. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Poznámka

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Programovanie môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla „X“: hodnoty sa neuložia.
- „My“ je vo všetkých účinkoch jedna z dĺžok / množstiev, ktoré môžete zvoliť pre svoj nápoj, to znamená, že v každom momente môžete zvoliť jednu z ostatných dĺžok alebo sa vrátiť na dĺžku „My“, samozrejme, ak je táto uložená práve opísaným postupom. Ak chcete znovu naprogramovať množstvo „My“, stačí stlačiť nápis „Reset“, ktorý sa objaví po volbe My. Po dokončení resetu ho môžete znovu nastaviť opätovným prechádzaním procesom znázorneným vyššie.
- Pre opätovné naprogramovanie nápoja My je potrebné uviesť ho na hodnoty z výroby: stlačte lištu osobného nastavenia (C2) nápoja a uistite sa, či funkcia je zapnutá. Stlačením nápisu „Reset“ sa nastavenia nápoja vrátia na hodnoty z výroby. Potom pokračujte opätovným naprogramovaním nápoja.

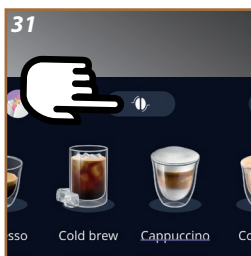

8 PRÍDAVNÉ FUNKCIE

8.1 Bean adapt technology

Expert na kávu na dosah ruky, ktorý vám v niekoľkých krokoch pomôže optimalizovať výdaj Espresso a kvalitu výsledného nápoja.

Inteligentná technológia vás prevedie nastavením kávovaru podľa použitých kávových zŕn: od stupňa mletia po výdaj, každá fáza sa nastaví tak, aby ste zo zrnkovej kávy získali to najlepšie.

1. Stlačte symbol Bean Adapt  (C4) na domovskej stránke (obr. 31);
2. Aktivujte funkciu Bean Adapt stlačením tlačidla On/Off (obr. 32);

Poznámka

Kávovar pripomína, že ak chcete pokračovať, musíte pripraviť najmenej 3 šálky Espresso s rovnakou kvalitou kávy a s mlynčekom v rovnakej polohe. Ak sa tieto prípravy ešte nevykonali, stlačte „Ok“, potom „X“ a nakoniec „Áno“ pre opustenie, bez uloženia a aby ste tak mohli pokračovať v príprave požadovaných 3 šálok kávy.

3. Zvoľte druh zŕn na prípravu kávy (táto informácia je uvedená na obale kávy):
 - 100% Arabica
 - Zmes Arabica a Robusta
 Stlačte  pre ďalšie informácie. Stlačte "→";
4. Zvoľte stupeň praženia kliknutím na farebnú stupnicu, ktorá sa najviac približuje farbe zŕn.

	Svetlé
	Stredné
	Tmavé
	Extra tmavé

Stlačte  pre ďalšie informácie. Stlačte "→";

Teraz spotrebič overí ako upraviť nastavenia, aby ste mali optimálny výsledok, počínajúc od prebiehajúcich nastavení:

5. Overtvorte polohu mlynčeka na kávu a zvoľte príslušné číslo. Stlačte "→";
6. Stlačte „Extrahovať“ pre prípravu kávy Espresso. Po výdaji stlačte "→";

Kávovar má teraz všetky údaje, ktoré potrebuje, aby mohol definovať optimálne parametre (v niektorých prípadoch by si mohol vyžiadať aj po-

súdenie práve vydanej kávy), ktoré sa najprv zobrazia, a potom nastaví v kávovare.

7. Stlačte „→“ a na každej obrazovke stlačte „→“ pre prechod na ďalší parameter:
 - Teplota kávy;
 - Intenzita;
 - Poloha mlynčeka.
8. Stlačte názov profilu Bean Adapt: zobrazí sa klávesnica na prispôbenie názvu. Potvrďte stlačením „Hotovo“;
9. Stlačte „→“: kávovar uloží nastavenia a namiesto loga sa zobrazí názov .

Poznámka


- Technológia Bean Adapt Technology sa zobrazí ako nastavenie intenzity iba pre nápoj Espresso, ale zlepši výdaj aj všetkých ostatných kávových nápojov.
- Je možné uložiť maximálne 6 rôznych profilov kávových zŕn, pri každej zmene zŕn použitých v kávovare, bude stačiť stlačiť nápis Bean Adapt (C4) na domovskej stránke a zvoliť použité zrno.

8.1.1 Vylepšiť chuťový profil

Po 3 výdajoch Espresso s aktívnou funkciou Bean Adapt, ak výsledný nápoj v šálke stále nie je uspokojivý, je možné vylepšiť chuťový profil, aby ste docielili pre vás ideálny nápoj.


Pre vylepšenie chuťového profilu postupujte takto:

1. Stlačte používaný profil Bean Adapt (C4) na domovskej stránke;
2. Stlačte „...“ pri profile zŕn, ktoré chcete vylepšiť, aby sa zobrazili aktuálne nastavenia; objaví sa obrazovka podobná tejto:

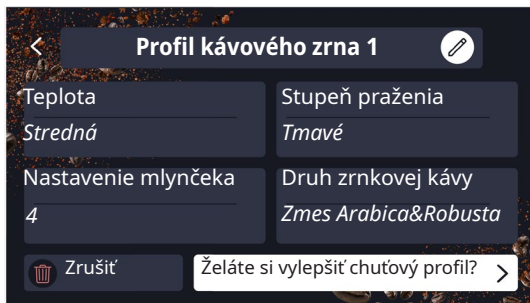

3. Stlačením položky vpravo dole vylepšíte chuťový profil, postupujte podľa sprievodcu nastavením;
4. Overte polohu mlynčeka (A12): ak sa nezhoduje s tou, ktorú navrhuje kávovar, otočte mlynček. Stlačte „→“;

5. Stlačte „Výdaj“: kávovar pokračuje v prípravných fázach, potom analyzuje výdaj Espresso;
6. Kávovar má teraz všetky údaje, ktoré potrebuje na stanovenie nových optimálnych parametrov (v niektorých prípadoch môže vyzvať aj na hodnotenie práve u varenej kávy: pozrite obrázok nižšie), ktoré sa najskôr zobrazia a potom nastaví v kávovare.

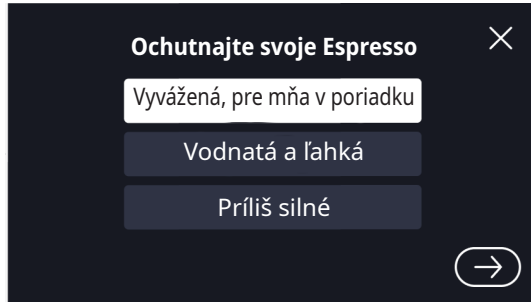


7. Stlačte „→“ a na každej obrazovke stlačte „→“ pre prechod na ďalší parameter:
 - Teplota kávy;
 - Intenzita;
 - Poloha mlynčeka.
8. Stlačte „→“: kávovar uloží nové nastavenia a potom potvrdí uloženie
9. Kávovar uloží nastavenia a potom potvrdí uloženie.

Na displeji sa zobrazí domovská stránka a kávovar je pripravený na nové použitie.

8.2 Coffee Routine


Vďaka tejto funkcii si kávovar zapamätá, akú kávu preferujete v priebehu dňa a aktualizuje zoznam nápojov tak, aby zodpovedal vašim zvykom. Pri aktívnej funkcii vám kávovar pri každej zmene nastavení (množstvo, intenzita, atď.) akéhokoľvek nápoja ponúkne možnosť uložiť nové nastavenia pre konkrétny denný čas, a to zaškrtnutím príslušného políčka a následným potvrdením „Áno“.



V prípade, ak chcete uložiť nové nastavenia pre celý priebeh dňa, bude stačiť stlačiť „Áno“ na príslušnej obrazovke.



Kávovar je nastavený s aktívnou funkciou „Coffee Routine“: stlačte ikonu (obr. 33) na domovskej stránke pre zobrazenie dostupných rutín a prísľušných časov:

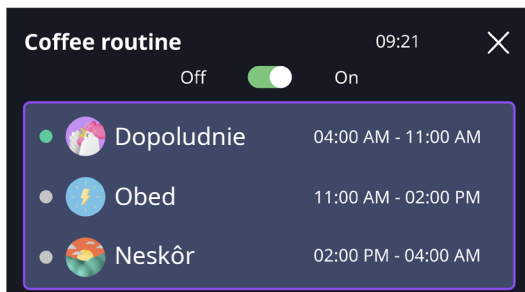

Ak chcete funkciu Coffee Routine deaktivovať, postupujte takto:

1. Stlačte ikonu Coffee Routine (C5) (obr. 33);
2. Kurzor umiestnite na „Off“;
3. Potvrďte stlačením „Áno“;
4. Vyberte rutinu, ktorú chcete zachovať ako predvolenú pre svoj profil: pre potvrdenie stlačte „OK“;
5. Na domovskej stránke sa zobrazí symbol (C6) a uvádza, že funkcia nie je aktívna.

Poznámka:


Uistite sa, či hodiny sú správne alebo upravte čas podľa pokynov, ktoré nájdete v odseku „9.2.8 Deň a čas“.

8.3 Extra shot (len pre niektoré teplé nápoje)

Na prípravu extra dávky pridajte do nápoja ďalšiu dávku Espresso navyše (30 ml). Postupujte takto:

1. Stlačte na osobné nastavenia (C2) pod želaným nápojom (napr. Espresso, obr. 19). Na displeji sa zobrazujú parametre, ktoré je možné prispôsobiť podľa vašej chuti. V spodnej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo „Extra Shot“;
2. Stlačte „Extra Shot“: pri prvom použití tejto funkcie kávovar potvrdí výdaj Espresso navyše do zvoleného kávového nápoja: potvrdte stlačením tlačidla „Ok“;
3. Zvoľte požadované množstvo a intenzitu. Aktivácia funkcie bude viditeľná aj vďaka tomu, že EXTRA SHOT je zvýraznená. Stlačte „Výdaj“.
4. Spotrebiteľ vykoná výdaj a na displeji (B4) sa zobrazí opis každej jednotlivej fázy.
5. Po dokončení prípravy sa kávovar opýta, či si želáte uložiť nové nastavenie.

6. Ak sú aktívne Coffee Routine (pozrite odsek „[8.2 Coffee Routine](#)“), kávovar umožňuje uložiť nastavenia len pre tento moment stlačením štvorčeka v poli coffee routine;

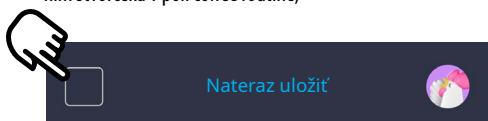

7. Pre uloženie stlačte „Áno“: kávovar potvrdí uloženie nastavení a vráti sa do stavu pripravenosti na použitie. V tomto prípade je Extra dávka označená symbolom ■■■ na lište osobného nastavenia nápoja.
8. Ak si neželáte uložiť zmeny, stlačte „Nie“: kávovar potvrdí, že nastavenia neboli uložené: stlačte „X“ pre návrat do stavu pripravenosti na použitie.

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Poznámka

- Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Táto funkcia nie je k dispozícii s mletou kávou.
- Osobné nastavenia sa môžu uložiť na všetky momenty dňa alebo na aktuálny, ak sú aktivované coffee routine. Pozrite odsek „[4.6.5 Osobná voľba studených nápojov s mliekom](#)“.

9 NASTAVENIA

Nastavenia sú rozdelené na štyri témy:

• „9.1 Údržba“ 9.1.1 Odvápňovanie 9.1.2 Vodný filter 9.1.3 Čistenie kávovaru 9.1.4 Preplachovanie 9.1.5 Čistenie karafy 9.1.6 Vyprázdniť okruh	• „9.2 Všeobecné“ 9.2.1 Automatické vypnutie 9.2.2 Zvukový signál 9.2.3 Úspora energie 9.2.4 Jazyky 9.2.5 Teplota 9.2.6 Nastavenie mlynčeka 9.2.7 Tvrdosť vody 9.2.8 Deň a čas 9.2.9 Hodnoty z výroby
• „9.3 Rady a pokyny“ 9.3.1 Podpora 9.3.2 Návrhy pre karafu	• „9.4 Informácie o kávovare“ 9.4.1 Štatistika 9.4.2 Viac informácií



9.1 Údržba

1. Stlačte  (C3) (obr. 34);
2. Zvoľte tému „Údržba“ v ľavej časti displeja a prechádzajte položky doprava, kým ne zvolíte požadovanú položku. U niektorých položiek kávovar signalizuje, či je potrebné vykonať údržbu.
3. Stlačte „X“ pre návrat a pre prechod na domovskú stránku.

9.1.1 Odvápňovanie

Aby sa aj postupom času udržalo dobré používanie kávovaru, odporúčame používať odvápňovač De'Longhi (E5).

Pre viac informácií navštívte delonghi.com.

1. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Odvápnenie“.
2. Stlačte „Info“: kávovar zobrazí zoznam potrebných krokov na vykonanie činnosti a ponúkne QR kód na získanie informácií o možnosti kúpy odvápňovacieho prípravku De'Longhi.
3. Ak máte všetko potrebné a chcete pokračovať v odvápnení samostatne, skôr ako vás na to kávovar vyzve, stlačte „→“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením. Pokyny sú k dispozícii aj v odseku [„10.6.2 Odvápňovanie“](#).
4. Inak stlačte „X“ pre návrat späť a pre prechod na domovskú stránku.

9.1.2 Vodný filter

Pre zachovanie správneho fungovania kávovaru odporúčame používať zmäčkovací filter De'Longhi (E4).

Pre viac informácií navštívte delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Vodný filter“;
2. Stlačte „Info“: kávovar zobrazí zoznam potrebných krokov na vykonanie činnosti a ponúkne QR kód na získanie informácií o možnosti kúpy filtra De'Longhi.
3. Ak máte všetko potrebné a chcete pokračovať vo výmene alebo demontáži filtra samostatne, skôr ako vás kávovar vyzve, stlačte „→“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením. Pokyny sú k dispozícii aj v odseku [„10.6.3.2 Výmena/ Odstránenie vodného filtra“](#).
4. Inak stlačte „X“ pre návrat späť a pre prechod na domovskú stránku.

9.1.3 Čistenie kávovaru

Ak chcete dôkladne vyčistiť trysky kávovaru (A6) a odnímateľný výluhovač (A15) skôr, ako si to kávovar vyžiada, postupujte takto:


1. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo možnosť „Čistenie kávovaru“;
2. Stlačte „Info“: kávovar zobrazí zoznam potrebných krokov na vykonanie činnosti a ponúkne QR kód na získanie informácií o možnosti kúpy tabliet De'Longhi.
3. Ak máte všetko potrebné a chcete pokračovať v čistení samostatne, skôr ako vás kávovar vyzve, stlačte „→“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením. Pokyny sú k dispozícii aj v odseku [„10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“](#),
4. Inak stlačte „X“ pre návrat späť a pre prechod na domovskú stránku.

9.1.4 Preplachovanie

Pomocou tejto funkcie je možné cez vydávač kávy vypustiť horúcu vodu, (A6) aby sa zahrial a prepláchol vnútorný okruh. Odporúčame to vykonať, v prípade obdobia nepoužívania dlhších ako 3-4 dni, 2-3-krát pred použitím.

Pre spustenie tejto funkcie postupujte takto:

1. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Preplachovanie“.
2. Stlačením tlačidla „Áno“ vstúpíte do sprievodcu nastavením;
3. Umiestnite pod vydávač kávy (A6) nádobu s minimálnym objemom 0,2l (obr. 35).
4. Stlačte „ÁNO“ pre spustenie výdaja: po niekoľkých sekundách bude vytekať horúca voda, ktorá vyčistí a zohreje vnútorný okruh kávovaru.
5. Pre prerušenie preplachovania stlačte „Stop“ alebo počkajte na automatické prerušenie.
6. Kávovar je pripravený na použitie.

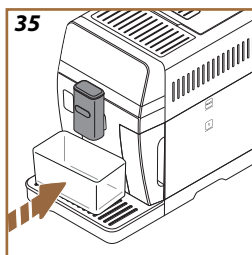

Poznámka:

Je normálne, že sa po vykonaní preplachovania objaví v nádobke na zvyšky kávy voda [\(A19\)](#).

9.1.5 Čistenie karafy

V tejto sekcii nájdete všetky pokyny na zaručenie dlhodobej účinnosti karafy na mlieko (podrobný postup nájdete v kapitole „[10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko](#)“).

1. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo možnosť „Čistenie karafy“;
2. Stlačte „Info“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením použitím posúvacích šípok „→“ alebo „←“. Po dokončení postupu potvrdíte, že ste vykonali čistenie, stlačením „Hotovo“ pre návrat na domovskú stránku.

9.1.6 Vyprázdniť okruh

Ak plánujete nepoužívať kávovar dlhšie ako 3 dni alebo skôr, ako ho odnesiete do servisného strediska, odporúčame vyprázdniť hydraulický okruh kávovaru, aby sa zabránilo zamrznutiu a stagnácii vody v okruhu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte z ponuky vpravo položku „Vyprázdniť okruh“;
2. Stlačte „Áno“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením;
3. Vyberte odkvapkávaciu misku [\(A7\)](#) (obr. 16), vyprázdňte a vyčistite misku a nádobku na zvyšky kávy [\(A19\)](#). Všetko nasadte naspäť;
4. Stlačte „→“. Umiestnite nádobu s minimálnym objemom 0,2 l pod vydávač kávy [\(A6\)](#) a vydávč vody [\(E1\)](#) (obr. 8);
5. Stlačte „Áno“ a kávovar vykoná prepláchnutie horúcou vodou z vydávača kávy;
6. Po dokončení preplachovania vyberte nádržku na vodu [\(A17\)](#) a vyprázdňte ju;
7. Ak je vložený filter, vyberte ho [\(E4\)](#) z nádržky na vodu a stlačte „→“;
8. Znovu vložte nádržku (prázdnu);
9. Stlačte „Áno“ a počkajte, kým sa kávovar nevyprázdni; (Upozornenie: voda z vydávačov je horúca). Pri vyprázdňovaní okruhu môže byť kávovar hlučnejší: ide o normálny prevádzkový jav kávovaru.
10. Po ukončení vyprázdňovania vyberte, vyprázdňte a znovu vložte odkvapkávaciu misku, potom stlačte „→“ a kávovar sa vypne (standby),
11. Odpojte kávovar od elektrickej siete;
12. Pri ďalšom zapnutí spotrebiča postupujte podľa pokynov v kapitole „[2.1 Postup prvého zapnutia](#)“.

9.2 Všeobecné

1. Stlačte  (C3).
2. Zvoľte tému „Všeobecné“ v ľavej časti displeja a prechádzajte položky doprava, kým nezvoľíte požadovanú položku.
3. Stlačte „X“ pre návrat a pre prechod na domovskú stránku.

9.2.1 Automatické vypnutie

Je možné nastaviť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po období nepoužívania.

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Automatické vypnutie“;
2. Na displeji je zobrazený aktuálne zvolený čas automatického vypnutia a ďalšie zvoliteľné voľby;
3. Zvoľte požadovaný čas automatického vypnutia a stlačte „OK“;
4. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Kávovar je nastavený s nízkym časom automatického vypnutia pre zníženie spotreby energie. Voľba vyššieho času automatického vypnutia prináša zvýšenie spotreby energie kávovaru.

9.2.2 Zvukový signál

Keď je aktívny, kávovar vydá zvukový signál pri každom úkone. V tejto položke môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový signál.

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Zvukový signál“;
2. Stlačte „Off“ pre vypnutie alebo „On“ pre zapnutie;
3. Stlačte „X“ pre uloženie a návrat späť na domovskú stránku.

9.2.3 Úspora energie

Aktiváciou tejto funkcie sa zaručí nižšia spotreba elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. V tejto položke môžete zapnúť alebo vypnúť úsporu energie.

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Úspora energie“;
2. Stlačte „Off“ pre vypnutie alebo „On“ pre zapnutie;
3. Stlačte „X“ pre uloženie a návrat späť na domovskú stránku.

Poznámka:

Ak je aktivovaný režim „Úspora energie“, na výdaj prvej kávy by ste mohli čakať niekoľko sekúnd dlhšie.

Poznámka:

Symbol  (D2) na domovskej stránke oznamuje, že funkcia je aktívna.

9.2.4 Jazyky

Ak si želáte upraviť nastavený jazyk, postupujte takto:

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Jazyky“;
2. Zvoľte „Nastaviť“ a vyberte požadovaný jazyk;
3. Stlačte „X“ pre uloženie nového jazyka a návrat na domovskú stránku.

9.2.5 Teplota

Teplota kávy je jedným zo základných faktorov, ktoré určujú dobrú extrakciu kávy. Čím menej je káva pražená, tým vyššia je teplota, ktorú môže zniesť a opačne.

Odporúčame použiť funkciu Bean Adapt  (pozrite odsek „8.1 Bean adapt technology“) pre nastavenie ideálnej teploty pre používané zrná.

Pozor:

ak to, čo hľadáte, je zvýšenie teploty svojho nápoja, odporúčame vám predhriať šálku naplnením trochou horúcej vody, ktorú potom vylejete pred vydaním kávového nápoja. Ak, naopak, hľadáte spôsob na ochutnanie chladnejšieho nápoja, na zníženie teploty šálky použite studenú vodu alebo ľad, a následne vydadajte svoj nápoj.

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Teplota“;
2. Nastavte požadovanú teplotu,
3. Stlačte „X“ pre uloženie novej teploty a návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Kolísanie teplôt je účinnejšie pri veľkých nápojoch.

9.2.6 Nastavenie mlynčeka

Nastavenie mlynčeka, a teda veľkosti kávového prášku, je jedným z kľúčových faktorov pre správnu extrakciu. Odporúčame použiť funkciu Bean Adapt  (pozrite odsek „8.1 Bean adapt technology“), ktorá sa postará o optimálne nastavenie každého vášho kávového zrna.

Ak si neželáte aktivovať Bean Adapt , v tejto kapitole vám vysvetlíme, ako upraviť stupeň mletia, a poskytneme vám niekoľko tipov pre jeho správne nastavenie.

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Nastavenie mletia“;
2. Stlačte „Info“ pre podrobnejšie vysvetlenie, ako nastaviť úroveň mletia: stlačte šípky pre prechod medzi obrazovkami a potom stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

- Odporúča sa vykonať ďalšie nastavenia mlynčeka až po vydaní aspoň 3 káv následne po opísanom postupe. Ak znovu dôjde k nesprávnemu výdaju kávy, postup zopakujte.

9.2.7 Tvrdosť vody

Kávovar si vyžiada nastavenie tvrdosti pri prvom spustení (pozrite [2.3 Nastavte tvrdosť vody](#)). V prípade potreby je možné vykonať nové naprogramovanie tvrdosti vody.

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Tvrdosť vody“;
2. Stlačte „Nastaviť“ a potom overte tvrdosť vody, ako je uvedené v odseku [2.2 Overenie tvrdosti vody](#)
3. Podľa zistenej hodnoty tvrdosti vody, stlačením úrovne 1,2,3 alebo 4 zvolte nové nastavenie: stlačte „Viac info o tvrdosti vody“ pre zobrazenie tabulky so všetkými údajmi pre voľbu správnej úrovne;
4. Stlačte „X“ niekoľkokrát na uloženie najprv novej úrovne a potom návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Skúšku tvrdosti vody môžete vykonať s akýmkoľvek typom reakčného príložku, ktorý nájdete na trhu. Po zmeraní stupňa tvrdosti vody stlačte „Viac info o tvrdosti vody“ pre zobrazenie tabulky.

9.2.8 Deň a čas

Nastavenie dňa a času je nevyhnutné pre správne ovládanie Coffee Routine (pozrite odsek [8.2 Coffee Routine](#)).

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Deň a čas“;
2. Stlačte „Nastaviť“;
3. Zvoľte:
„Časové pásmo“: stlačte „>“, zvolte správne nastavenie a stlačte „<“;
„Deň a čas“: v rolovacej ponuke zvolte správny deň a čas; ak je kávovar pripojený, môžete aktivovať synchronizáciu cez Wi-Fi začiarknutím príslušného políčka. Stlačte „<“;
„Použite 24-hodinový formát“: aktivujte alebo deaktivujte 24-hodinový formát;
4. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

9.2.9 Hodnoty z výroby

Táto funkcia obnoví všetky nastavenia ponuky a všetky prispôsobenia vykonané používateľom na hodnoty z výroby (okrem jazyka, ktorý ostáva podľa posledného nastavenia a štatistiky).

Postupujte takto:

1. Po voľbe témy „Všeobecné“ zvolte z ponuky vpravo položku „Hodnoty z výroby“;
2. Stlačte „Začať“;
3. Zvoľte položku na resetovanie: „Kávovar“ alebo „Profil“;
4. **„Kávovar“**: stlačte „Áno“. Kávovar sa vráti na hodnoty z výroby.
„Jeden profil“: Zvoľte profil na resetovanie, potom stlačte „Áno“. Kávovar sa vráti na hodnoty z výroby len pre zvolený profil.
5. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Po obnovení kávovaru (nie jednod. profilu) na hodnoty z výroby spotrebič znovu navrhne úkony prvého spustenia z odseku [„2.5 Úvod do funkcií kávovaru“](#).

9.3 Rady a pokyny

1. Stlačte  (C3).
2. Zvoľte tému „Rady a pokyny“ na ľavej strane displeja a prechádzajte položkami doprava, kým si nezvoľíte požadovanú položku.
3. Stlačte „X“ pre návrat a pre prechod na domovskú stránku.

9.3.1 Podpora

V tejto položke vždy bude dostupný QR kód, ktorý vás preniesie na tento návod na použitie a ďalší obsah relevantný pre vás a váš kávovar.

1. Po voľbe témy „Rady a pokyny“ zvolte v ponuke vpravo položku „Podpora“.
2. Naskenovaním QR kódu získate prístup k návodu a podpore;
3. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

9.3.2 Návrhy pre karafu

V tejto položke môžete nájsť rady o typoch mlieka, ktoré sa má použiť na vytvorenie dokonalkej peny, horúcej alebo studenej.

1. Po voľbe témy „Rady a pokyny“ zvolte v ponuke vpravo položku „Návrhy pre karafu“.
2. Zvoľte karafu na použitie (LatteCrema Hot alebo LatteCrema Cool): zobrazia sa informácie o tom, ako dosiahnuť ideálnu penu pre vaše nápoje;
3. Stlačte „X“ niekoľkokrát pre návrat na domovskú stránku.

9.4 Informácie o kávovare

1. Stlačte  (C3).
2. Zvoľte tému „Informácie o kávovare“ na ľavej strane displeja a prechádzajte položkami doprava, kým ne zvolíte požadovanú položku.
3. Stlačte „X“ pre návrat a pre prechod na domovskú stránku.

9.4.1 Štatistika

V tejto položke si môžete overiť, koľko a aké typy nápojov sa vydali, s akou frekvenciou ste vykonali údržbu a koľko vody sa spotrebovalo.

1. Po voľbe témy „Informácie o kávovare“ zvolte v ponuke vpravo položku „Štatistiky“;
2. Stlačte „Info“ a prechádzajte obrazovkami, aby ste videli štatistické údaje o vašom kávovare;
3. Stlačte „X“ niekoľkokrát pre návrat na domovskú stránku.

9.4.2 Viac informácií

V tomto oddiele si môžete zobrazit' sériové číslo a číslo „build“ vášho kávovaru. Tieto informácie by vám mohli byť užitočné v prípade, ak by ste sa museli skontaktovať so zákazníckou službou.

1. Po voľbe témy „Informácie o kávovare“ zvolte v ponuke vpravo položku „Viac informácií“.
2. Stlačte „Info“ : môžete zobrazit' sériové číslo a Build kávovaru.
3. Stlačte „X“ niekoľkokrát pre návrat na domovskú stránku.



10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

10.1 Čistenie ódnímateľných prvkov

V nasledujúcej kapitole nájdete pokyny k úkonom údržby a čistenia, ktoré odporúča spoločnosť DeLonghi.

Pre správne čistenie spotrebiča bolo navrhnutých mnoho komponentov tak, aby sa mohli ľahko vybrať a umyť.



Poznámka:

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické prísady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškraaniu kovového alebo plastového povrchu.

10.1.1 Spôsoby čistenia


- [10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu](#)
- [10.3 Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením](#)
- [10.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou](#)

10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu

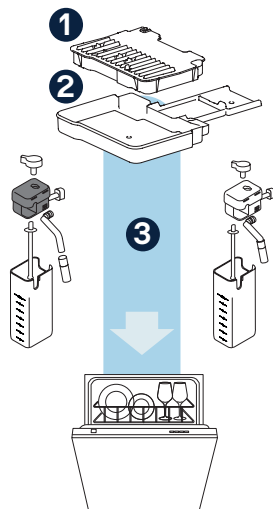


- 1 [Mriežka odkvapkávacej misky \(A21\)](#)
- 2 [Odkvapkávacia miska \(A22\)](#)
- 3 [Karafa na mlieko \(E7\)](#) (všetky komponenty sa demontujú)

36

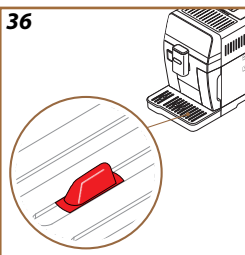**Poznámka:**

V prípade, ak nemáte umývačku riadu, odporúčame vám prepláchnuť všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), potom nechajte komponenty odmáčať v horúcej pitnej vode (40–50 °C) a čistiacom prostriedku na riad aspoň 30 minút. Po uplynutí tohto obdobia dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40–50 °C), nakoniec ich osušte čistou handrou.

37

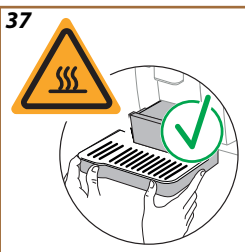

10.2.1 Čistenie mriežky odkvapkávacej misky a odkvapkávacej misky


Odkvapkávacia miska (A7) je vybavená červeným plávajúcim indikátorom, (A23) ktorý udáva hladinu vody v nádobe (obr. 36).

Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z podložky na šálky (A20), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť odkvapkávaciu misku, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť kávovar, oporný pult alebo okolitý priestor. Pri vyberaní odkvapkávacej misky postupujte takto:


Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A20) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa ho dotknete a uchopíte ho iba za prednú časť (obr. 37).

38

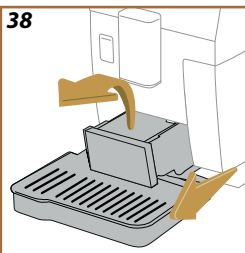



39

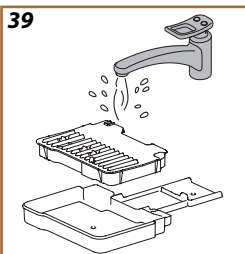

1. Kávovar vypnite (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“);
2. Vytiahnite celú odkvapkávaciu misku (A7) (obr. 38);
3. Skontrolujte nádobku na zachytávanie kondenzátu (A18) a, ak je plná, vyprázdňte ju;
4. Odoberte podnos na šálky (A20), mriežku odkvapkávacej misky (A21), potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A22) a nádobku na zvyšky kávy (A19);
5. Všetky komponenty opláchnite teplou pitnou vodou (40–50 °C) (obr. 39);
6. Komponenty uvedené v úvodnom okienku umyte v umývačke riadu a nakoniec ich utrite čistou utierkou;
7. Komponenty sú čisté: vykonajte čistenie ďalších ako je uvedené v ods. „10.3 Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením“ a zostavte kompletnú odkvapkávaciu misku (A7), aby ste ju založili do kávovaru.

Pozor!

- Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že, pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upcháva zvyškami použitej kávy.
- Ostatné komponenty zostavy odkvapkávacej misky sa nesmú umývať v umývačke riadu.

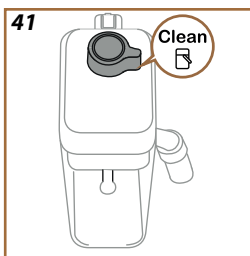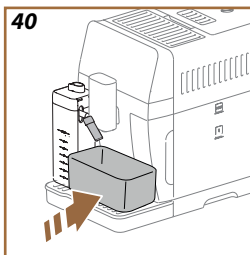

10.2.2 Čistenie karafy na mlieko

10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom výdaji nápoja s mliekom si kávovar vyžiada vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) a vyčistenie veka karafy na mlieko (F2). Pre spustenie čistenia postupujte takto:

1. Nádobu nechať v kávovare (nádobu na mlieko nie je potrebné vyprázdniť);
2. Umiestnite šálku alebo inú prázdnu nádobu pod vydávač mlieka (F3) (obr. 40);
3. Otočte ručné koliesko nastavenia peny/čistenia (F1) na „Clean“ (obr. 41): z vydávača mlieka vyteká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky;
4. Otočte ručné koliesko nastavenia späť na jednu z možností napenenia;

Ak musím vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich príprav:

- Pre pokračovanie v ďalších prípravách po zobrazení správy o čistení karafy (funkcia Clean) stlačte „Neskôr“. Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

Po ukončení príprav je nádržka na mlieko prázdna alebo nie je dostatok mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia (s funkciou „Clean“) demontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Po dokončení príprav je ešte dostatok mlieka v nádržke pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia s funkciou „Vyčistiť“ vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju uložte do chladničky. Karafa Latte Crema Hot  sa môže uchovávať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, kým karafa Latte Crema Cool  nie dlhšie ako jeden deň: potom vykonajte čistenie všetkých komponentov podľa postupu uvedenom v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov





- Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví symbol  (D1) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy na mlieko.
- V niektorých prípadoch, na vykonanie čistenia (funkcia Clean), je potrebné počkať na zohriatie kávovaru.
- Na dosiahnutie správneho čistenia počkajte až na koniec funkcie CLEAN. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.

10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko

Úplné čistenie karafy na mlieko (E7) je zásadné pre zaručenie optimálnych výsledkov konštantných v priebehu času.

Poznámka

Pre čistenie po každom výdaji mliečného nápoja pozri odsek „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“.

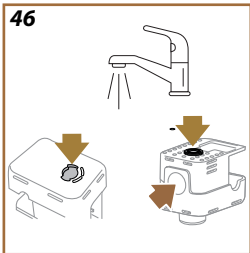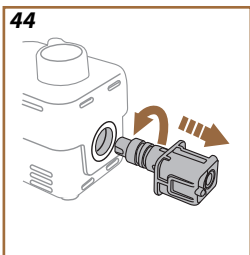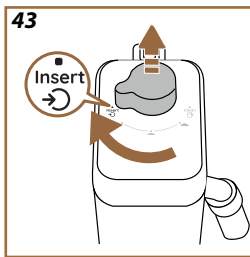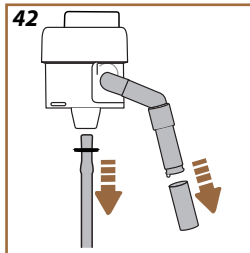

Kávovar vám pripomenie, kedy ho treba vyčistiť, a v prípade pochybností môžete vždy postupovať podľa pokynov týkajúcich sa čistenia, ktoré nájdete v nastaveniach v odseku „9.1 Údržba“, „9.1.5 Čistenie karafy“.


Odporúčame vám vykonať úplné čistenie karafy:

- po 1 dni karafu LatteCrema Cool
- po 2 dňoch karafu LatteCrema Hot.

Postupujte nasledovne:

1. Zdvihnite veko (F2) z nádoby na mlieko (F5);
2. jemne vytiahnite vydávач mlieka (F3), nastavac vydávачa mlieka (F4) (ak existuje) a nasávaciu hadičku na mlieko (F6) (obr. 42);
3. Ručné koliesko nastavenia peny otočte v smere otáčania hodinových ručičiek (F1) do polohy „Insert“ (obr. 43) a jemne ho vytiahnite nahor;
4. Otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek a jemne vytiahnite konektor-kolík karafy na mlieko (F7) (obr. 44).
5. Umyte v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, ako je uvedené nižšie:


- **V umývačke riadu:** Prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C); potom položte na horný košík umývačky riadu veko do vertikálnej polohy a malé odnímateľné časti (hadičku

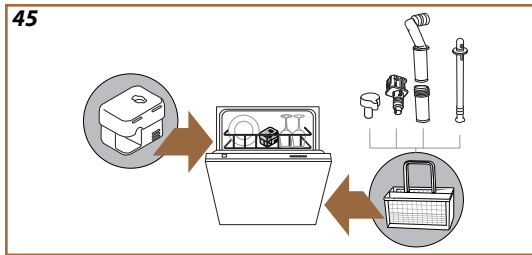

vydávачa, nasávaciu hadičku, konektor, koliesko) do košíka na riad (obr. 45). Spustíte program pri 50 °C, napr.: Eco Standard.

- **Ručne:** Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky viditeľné zvyšky: uistite sa, či voda prechádza cez otvory (obr. 46). Ponorte všetky komponenty (vrátane nádržky na mlieko) do horúcej pitnej vody (aspoň 40-50 °C) a čistiaceho prostriedku na riad aspoň na 30 minút. Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom ich jednotlivito vydrhnite rukami.

47


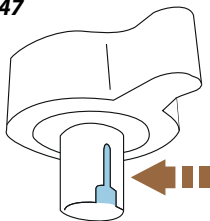


6. Uistite sa, či v dutine a drážkach nachádzajúcich sa v spodnej časti kolieska nie sú zvyšky mlieka (obr. 47). Ak je to potrebné, vyškrabte špáradlom;
7. Overte, či nasávacia hadička na mlieko (F6) a hadička vydávača mlieka (F3) nie sú upchaté zvyškami mlieka
8. Osušte komponenty čistou a suchou handrou;
9. Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.

Poznámka:

Spotrebič pravidelne pripomína potrebu dôkladne vyčistiť karafu a znovu navrhne postupnosť pre úplné vyčistenie.

10.3 Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením

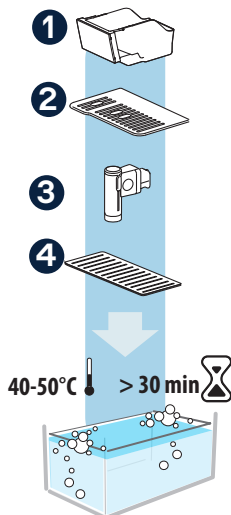

- 1 [Nádobka na zvyšky kávy \(A19\)](#)
- 2 [Podložka na šálky \(A20\)](#)
- 3 [Vydávač teplej vody \(výškovo nastaviteľný\) \(E1\)](#)
- 4 [Podložka na šálky/Veko priestoru pre príslušenstvo \(A3\)](#)

Poznámka:

Všetky komponenty prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nechajte ich odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C) a nakoniec osušte čistou handrou.

10.3.1 Čistenie nádobky na zvyšky vylúhovanej kávy

Ak si to kávovar vyžaduje (pozrite odsek „[11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY](#)“), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobku na zvyšky kávy ([A19](#)). Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, kávovar nemôže pripraviť kávu. Aby sa zabránilo tvorbe plesne, spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, kávovar sa nikdy nesmie odpojiť od napájania).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A20) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa ho dotknete a uchopíte ho iba za prednú časť (obr. 37).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19) (obr. 38);
2. Vyprázdňte odkvapkávaciu tácku a zásobník na vylúhovanú kávu, pričom dajte pozor, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré môžu byť usadené na dne.
3. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Nechajte nádobku na zvyšky kávy odmočiť v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.
5. Vyčistíte ostatné komponenty a znovu založte do kávovaru zostavu odkvapkávacej misky (A7) spolu s nádobkou na zvyšky kávy.

Pozor!

Pri vybratí odkvapkávacej misky (A22) è musíte vždy vyprázdniť aj nádobku na zvyšky kávy, (A19) caffè aj keď nie je celkom plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upcháva zvyškami použitej kávy.

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie odkvapkávacej misky.

10.3.2 Čistenie odkladacej plochy na šálky

Pravidelne vyčistite podložku na šálky (A20) takto:

1. Vypnite kávovar (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“);
2. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7);

Pozor!

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie nádobky na zvyšky kávy (A19) a odkvapkávacej misky. Pri vyberaní odkvapkávacej misky (A22) è vždy musíte vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy (A19) aj keď nie je celkom plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upcháva zvyškami použitej kávy.


3. Zdvihnite odkladaciu plochu (A20);
4. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
5. Nechajte podložku namočenú v teplej vode (40-50 °C) s pridaním prostriedku na umývanie riadu približne 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec osuštečistou handrou.
6. Vráťte podložku na šálky na miesto a vložte do kávovaru odkvapkávaciu misku.

10.3.3 Čistenie vydávača vody

Pravidelne čistite vydávač vody (E1) takto:

1. Vyberte vydávač z kávovaru alebo z priehradky na príslušenstvo (A10);
2. Najprv prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Nechajte ju odmäčać vo vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad na asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), potom ju osušte čistou utierkou a uložte na miesto.

10.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou

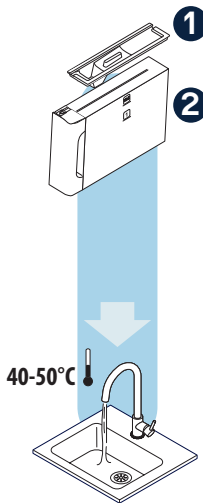

1 [Veko nádržky na vodu \(A16\)](#)

2 [Nádržka na vodu \(A17\)](#)

10.4.1 Čistenie nádržky na vodu s vekom

Odporúča sa pravidelné čistenie nádržky na vodu (A8) (asi raz za mesiac) alebo v prípade, ak sa kávovar nepoužíva dlhšie ako 3 dni.

Čistenie nádržky na vodu je neoddeliteľnou súčasťou aj cyklu výmeny zmäčkovacieho filtra (E4) (pozri odsek „10.6.3 Riadenie vodného filtra“).


1. Vyberte nádržku na vodu, odstráňte veko (A16) a vyberte zmäčkový filter (ak je k dispozícii) a prepláchnite pitnou vodou;
2. Vyprázdňte nádržku na vodu a umyte ju horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom si pomôžte, ak je to potrebné, neabrazívnou handrou. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Ak ste filter predtým vybrali, vložte ho späť a naplňte čerstvou pitnou vodou až po MAX hladinu, nasadte veko a vložte zásobník späť do kávovaru;
4. (Iba, ak je vložený zmäčkový filter) Vydajte 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

10.5 Čistenie hlavného telesa

10.5.1 Čistenie vnútra kávovaru

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred vykonaním úkonov čistenia vnútorných častí sa kávovar musí vypnúť (pozri odsek „3.1.2 Vypnutie“) a odpojiť od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody

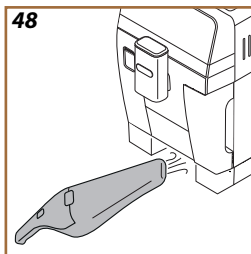

1. Pravidelne (zhruba raz mesačne) kontrolujte, či vnútro kávovaru (prístupné po vybratí odkvapkávacej misky (A7)) nie je znečistené.
2. Ak je to potrebné, odstráňte usadeniny kávy štetcom vo výbave (E2) a čistou handrou.
3. Povysávajte všetky zvyšky vysávačom omrvíniek (obr. 48).

10.5.2 Čistenie násypky na mletú kávu

Pravidelne čistite násypku na mletú kávu (približne raz za mesiac) štetcom. Postupujte nasledujúcim spôsobom

1. Kávovar vypnite (pozrite „3.1.2 Vypnutie“);
2. Otvorte dvierka násypky (A2);
3. Vyčistite násypku štetcom;
4. Dvierka zatvorte.

Pozor!

Po čistení sa uistite, či v násypke nie je žiadne príslušenstvo. Prítomnosť cudzích teliesok v násypke počas prevádzky kávovaru by mohlo spotrebič poškodiť.

10.5.3 Čistenie ovládacieho panelu

Dotyková obrazovka je veľmi jemná. Preto na jej vyčistenie je potrebná podobná jemnosť a dodržiavať kroky zobrazené nižšie:

1. Vypnite kávovar (pozrite odsek „3.1.2 Vypnutie“) a odpojte ho od elektrickej siete: takto je možné jednoduchšie spozorovať nečistoty;
2. Zaoštarajte si handru z mikrovlákna, ktorá vyčistí povrchy bez škra-bancov alebo poškodení;
3. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol;
4. Handrou z mikrovlákna prejdite po dotykovej obrazovke (prípadne môžete handru navlhčiť vodou);
5. Na osušenie povrchu použite suchú časť handry z mikrovlákna.

10.6 Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba


10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru



Hĺbkové čistenie kávovaru umožňuje odstrániť zvyšky kávy, ktoré sa môžu tvoriť v niektorých priestoroch kávovaru. Váš kávovar vás upozorní, keď nastane chvíľa na vykonanie tohto čistenia a bude sa môcť rozhodnúť, či čistenie vykonať hneď alebo inokedy (pozrite odsek „11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY“). Ak si želáte pokračovať okamžite po zobrazení výstrahy, stačí stlačiť „>“ a postupovať podľa pokynov na displeji (B4) (čistenie trvá približne 10 minút).

Ak nebudete pokračovať v čistení okamžite, stlačte tlačidlo „Neskôr“: kávovar vám pri ďalšom zapnutí opäť zobrazí tento oznam.

Postupujte takto:

1. Keď sa na obrazovke s výstrahou o stave údržby kávovaru zobrazí „Čistenie kávovaru Žiadosť“, stlačte „>“;
2. Kávovar zobrazí zoznam potrebných krokov na vykonanie postupu a ponúkne QR kód na nákup čistiacich tabliet De'Longhi: stlačte tlačidlo „>“;
3. Vyberte nádržku na vodu (A8) (obr. 3) a prepláchnite ju;
4. Naplňte nádržku na vodu po MAX hladinu. Vložte ho späť do kávovaru a stlačte „>“;
5. Odstráňte veko z násypky na mletú kávu (A1), zdvihnite kryt násypky na mletú kávu (A2) (obr. 20) a vložte čistiacu tabletu (obr. 49): uistite sa, že sa nezasekne;
6. Stlačte „Začať“;
7. Umiestnite nádobu s objemom 0,5 l na zachytenie vody, ktorá bude vytekať z vydávača kávy (A6) (obr. 35). Pre pokračovanie stlačte „Áno“. Kávovar automaticky spustí cyklus rozpúšťania tablety a preplachovania, ktorý trvá niekoľko minút: lišta sa postupne vyplňuje;

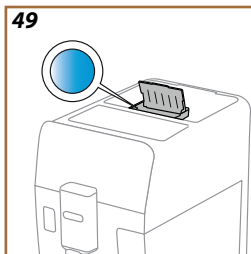

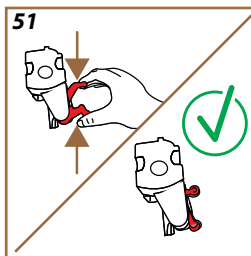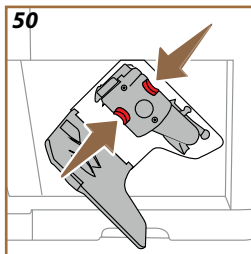

8. Po ukončení cyklu preplachovania vyberte a vyprázdňte nádobu na zachytávanie vody.
9. Vyberte nádržku na vodu;
10. Otvorte kryt lúhovača (A14) umiestnený na pravej strane;
11. Stlačte dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá (obr. 50) a súčasne vytiahnite vylúhovač (A15) smerom von;
12. Stlačte „>“;
13. Vylúhovač vypláchnite pod čerstvou tečúcou vodou bez čistiacich prostriedkov;

Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY – ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

14. Štetec použite (E2) aj na vyčistenie prípadných zvyškov kávy na držiaku vylúhovača (A18), viditeľných cez kryt vylúhovača (A14);
15. Stlačte „>“;
16. Uistite sa, že ste vylúhovač nastavili do správnej polohy stlačením dvoch pák (obr. 51);
17. Znovu vložte vylúhovač, pričom ho vsuňte do podpory a zatlačte, kým nebudete počuť kliknutie pripnutia;
18. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von;
19. Zatvorte kryt vylúhovača a vložte späť nádržku na vodu;
20. Stlačte „>“;
21. Na záver čistenia sa kávovar prepláchnie horúcou vodou z vydávača kávy (A6): pod vydávač kávy umiestnite nádobu s objemom minimálne 0,2 l a stlačte „Áno“.

Kávovar sa zohreje, vykoná preplachovania a nakoniec sa vráti na domovskú stránku.

Poznámka:

Ak chcete vykonať dodatočné čistenie vylúhovača (A15), vypnite kávovar (pozrite 3.1.2 Vypnutie) aby ste vylúhovač umiestnili do správnej polohy a potom ho vyberte a vyčistite podľa pokynov uvedených v bode 9.

[POZRITE SI VIDEO TU](#)



10.6.2 Odvápňovanie

Odvápňovanie je činnosťou hĺbkového čistenia vášho kávovaru, ktorá sa zameriava na odstránenie zvyškov vodného kameňa, ktoré sa môžu tvoriť pozdĺž okruhu, ktorý prenáša vodu z nádržky až do šálky.

Odstránenie vodného kameňa nielen že predlžuje životnosť vášho kávovaru, ale značne zlepšuje aj kvalitu vydaných nápojov.

Ako je vysvetlené v odseku „[Tvrdosť vody](#)“, kávovar vás upozorní, keď nastane vhodná chvíľa na odvápnenie podľa počtu a typu vydaných nápojov

a tvrdosti použitej vody. Ak je tvrdosť vody nastavená správne, kávovar si vyžiada vykonať odvápnovanie so správnou frekvenciou.

Čas do ďalšieho odvápnenia si môžete kedykoľvek skontrolovať v nastaveniach [Odvápnenie](#).

Pozor!

- Pred použitím si prečítajte návod a označenie odvápnovacieho prípravku ([E4](#)), uvedené na obale odvápnovacieho prípravku.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápnovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania

ECODECALK  EAN: 8004399327252

Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2,0 l
Čas	~20 min


Vykonajte odvápnenie kávovaru, keď sa na obrazovke s upozornením o stave údržby kávovaru zobrazí „Odvápnenie“ „Žiadosť“ (pozrite odsek „[11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY](#)“): pre okamžité vykonanie odvápnenia stlačte „>“ a postupujte podľa pokynov na displeji kávovaru.

Ak chcete odvápnenie odložiť na iný čas, stlačte „Neskôr“: na domovskej stránke sa pri ikone ponuky nastavení kávovaru ([C3](#)) objaví žltá značka, ktorá pripomína, že kávovar je potrebné odvápníť.

Pre vstup do menu odvápnovanie:

1. Stlačte menu nastavení  ([C3](#)).
2. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Odvápnenie“ a stlačte „Áno“.
3. Kávovar zobrazí zoznam potrebných krokov na vykonanie postupu a ponúkne QR kód na nákup odvápnovacieho prípravku De'Longhi: stlačte „>“;
4. Stlačte „Áno“ pre spustenie sprievodcu odvápnením.
5. Vytiahnite a vyprázdňte odkvapkávaciu misku ([A7](#)) a nádobku na zvyšky kávy ([A19](#)) (obr. [38](#)): potom ich znova vložte a stlačte „>“;
6. Vyberte nádržku na vodu ([A8](#)), zdvihnite veko a (ak je namontovaný) vyberte filter ([E5](#)). Zásobník úplne vyprázdňte;
7. Stlačte „>“ pre spustenie postupu;

52

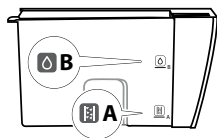

8. Zložte vydávač vody (E1) (obr. 6);
9. Do nádrčky na vodu pridajte odvápnovací prípravok (E5) až po hladinu A (odpovedajúcu jednorazovému baleniu alebo 100 ml) vyznačenú na vnútornej strane nádrčky; potom doplňte pitnú vodu (jeden liter) až po hladinu B (obr. 52). Vložte nádrčku na vodu (s vekom) a stlačte tlačidlo „Začať“;
10. Pod vydávače umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 2,0 litre. Stlačte „Áno“ pre spustenie procesu.

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín


Z vydávačov vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekali.

11. Program odvápnenia sa spustí a odvápnovací prípravok vyteká z vydávača vody (E1), ako aj z vydávača kávy (A6), pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vodného kameňa z kávovaru; Na displeji (B4) sa zobrazí lišta, ktorá sa postupne vyplňuje

Po niekoľkých minútach spotrebič dokončí prvú fázu odvápnovania, po ktorej bude nasledovať fáza preplachovania. Pozrime sa, ako:

12. Vyprázdnite nádobu použitú na zber odvápnovacieho prípravku;
13. Vyberte nádrčku na vodu, vyprázdnite ju, dôkladne ju prepláchnite pitnou vodou, a ak ste predtým vybrali filter na zmäkčenie vody, vložte ho späť.
14. Naplňte zásobník po MAX hladinu (obr. 53) čerstvou vodou. Stlačte „→“;
15. Vložte nádrčku na vodu do kávovaru;
16. Znovu položte prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho prípravku, pod vydávače a stlačte „Áno“ pre spustenie preplachovania;
17. Horúca voda vyteká z vydávača vody (E1) aj z vydávača kávy (A6). Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa postupne vyplňuje
18. Keď sa voda v zásobníku minie, vyprázdnite nádobu na zachytávanie vody z preplachovania, vyberte, vyprázdnite a znovu vložte odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19), potom znovu nasadte kompletnú odkvapkávaciu misku (A7) do kávovaru;
19. Vyberte zásobník vody, naplňte ho až po maximálnu hladinu (obr. 53) a vložte ho späť do kávovaru, potom stlačte „→“;

53

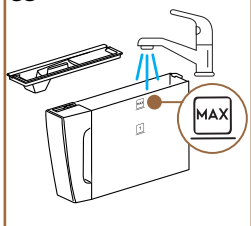

20. Týmto je postup odvápnenia ukončený: kávovar potvrdí, že postup je ukončený. Stlačte „X“;
21. Spotrebič vykoná rýchle ohrievanie a pod dokončení sa vráti na domovskú stránku

Poznámka:

- Je normálne, ak po vykonaní celého cyklu odvápnovania zostane voda v nádobke na zvyšky kávy (A19).
- Ak by sa odvápnovací cyklus neukončil správne (napr. výpadok prívodu elektrickej energie), po opätovnom zapnutí si kávovar vyžiada opätovné spustenie cyklu;
- Spotrebič si vyžaduje ďalšie preplachovanie v prípade, ak nádržka na vodu nebola naplnená až po rysku MAX: preto, aby sa zabezpečilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nebude odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvap-kávaciu misku.

10.6.3 Riadenie vodného filtra

Použitie zmäčkovacieho filtra (pozri odsek „10.6.3.1 Inštalácia vodného filtra“) sa môže považovať za preventívnu údržbu, ktorá má dvojitý účel:

- zlepšenie kvality vody, ktorá preteká do okruhu kávovaru a prichádza do vašej šálky;
- zníženie frekvencie, s ktorou kávovar žiada odvápnovanie.

Aby sa dobrá prevádzka spotrebiča udržala aj v priebehu času, odporúčame používať zmäčkovací filter De'Longhi (E4).

Pre viac informácií navštívte delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Inštalácia vodného filtra

Ak bola pri prvom použití kávovaru odložená inštalácia vodného filtra (pozrite odsek „2.4 Inštalácia vodného filtra“) alebo bol nainštalovaný a neskôr odstránený, a chcete ho znovu nainštalovať, postupujte takto:

1. Stlačte kláves  (C3).
2. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Vodný filter“;
3. Stlačte „Áno“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením v odseku „2.4 Inštalácia vodného filtra“.

10.6.3.2 Výmena/ Odstránenie vodného filtra

Kedykoľvek môžete skontrolovať, koľko času zostáva do výmeny/odstránenia filtra.:

1. Stlačte kláves  (C3).
2. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Vodný filter“;
3. Na pravej strane obrazovky sa farebná lišta postupne vyplňuje v závislosti od doby používania filtra.

Vymeňte filter, keď sa na obrazovke s upozornením o stave údržby kávovaru zobrazí „Výmena vodného filtra“ „Žiadosť“; (pozrite odsek "[11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY](#)"): ak chcete pokračovať vo výmene okamžite, stlačte „>“ a postupujte podľa pokynov na displeji. Pre odloženie výmeny na neskôr stlačte „Neskôr“: na domovskej stránke pri ikone ponuky nastavení kávovaru (C3), zobrazí sa žltá značka, ktorá pripomína potrebu výmeny filtra.

Pri odstraňovaní a výmene filtra postupujte takto:

1. Stlačte kláves  (C3).
2. Po voľbe témy „Údržba“ zvolte v ponuke vpravo „Vodný filter“;
3. Stlačením tlačidla „Áno“ vstúpite do sprievodcu nastavením;
4. Kávovar zobrazí zoznam potrebných krokov na vykonanie postupu a ponúkne QR kód na nákup filtra De'Longhi: stlačte „→“;
5. Vyberte nádržku na vodu (E4) a opotrebovaný filter: stlačte „→“ pre potvrdenie odstránenia opotrebovaného vodného filtra;
6. Stlačte „Áno“;
7. Pre inštaláciu nového filtra stlačte „Áno“ a krok za krokom dodržiavajte pokyny na displeji od bodu 21 odseku [„2.4 Inštalácia vodného filtra“](#) v opačnom prípade stlačte „Nie“ pre návrat na domovskú stránku bez inštalácie vodného filtra do kávovaru.


11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY

V tomto oddiele nájdete zoznam možných varovaní a alarmov zoskupených nasledujúcim spôsobom:

- [11.1 Správy o nádržke na vodu a nádobke na zvyšky kávy](#)
- [11.2 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy](#)
- [11.3 Správy o karafách LatteCrema](#)
- [11.4 Správy k stavu údržby kávovaru](#)
- [11.5 Hlásenia alarmu](#)
- [11.6 Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania](#)

11.1 Správy o nádržke na vodu a nádobke na zvyšky kávy

Vložte nádržku na vodu

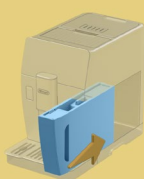

- Nádržka na vodu (A8) nie je vložená.
- Overte, či nádržka je založená správne. Prípadne ju vytiahnite a znovu zatlačte na doraz.

Je potrebné naplniť zásobník čerstvou vodou a potom ho znovu vložiť



- Voda v zásobníku (A8) nie je dostačujúca.
- Vyberte zásobník a naplňte ho čerstvou pitnou vodou až po MAX hladinu, vložte ho späť do kávovaru.

Prípravu nápoja nie je možné dokončiť. Vyprázdňte nádobku na zvyšky kávy, odkvapkávaciu misku a skúste znovu



- Bolo zistené nadmerné množstvo kávy.
- Vyberte odkvapkávaciu misku (A7) nádobku na zvyšky kávy (A19), obe ich vyprázdňte, potom znovu všetko vložte do kávovaru a prípravu zopakujte.

Prípravu nápoja nie je možné dokončiť. Vyprázdnite nádobku na zvyšky kávy, odkvapkávaciu misku a skúste znovu. Znížte množstvo mletej kávy. Nezabudnite na odmerku



- Vsypali ste nadmerné množstvo mletej kávy.
- Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A19), obe ich vyprázdnite, potom znovu všetko založte do kávovaru a prípravu zopakujte, pričom znížte množstvo mletej kávy (max. 1 odmerka).

Je potrebné vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy a odkvapkávaciu misku. Aj keď nie sú plné, vyprázdňujte ich pravidelne




- Nádobka na zvyšky kávy (A19) je plná alebo sa vyprázdňovala pred vyše 72 h. (Pripomína, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je plná, sa má vyprázdniť v každom prípade každých 72 hodín, aby sa zabránilo nepríjemným zápachom a plesni.)
- Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A19), vyprázdnite ich a potom ich vráťte do kávovaru.

Môžete vyprázdniť odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy? Naplňte zásobník vody čerstvou vodou



- Ak je vody málo a nádobka na zvyšky kávy (A19) je pred vyprázdnením, odporúčame vykonať tieto postupy naraz. Pripomína, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je plná, sa má vyprázdniť v každom prípade každých 72 hodín, aby sa zabránilo nepríjemnému zápachu a plesni.
- Kávovar si ihneď vyžaduje oba úkony tak, aby pripravil rôzne nápoje v následnosti, bez prerušení.

Vložte zásobník na usadeniny a odkvapkávaciu misku

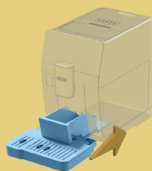

- Nádobka na zvyšky kávy (A19) a odkvapkávacia miska (A7) boli vybraté z kávovaru.
- Vložte zásobník na usadeniny a odkvapkávaciu misku.

11.2 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy

*Och, zdá sa, že zrnká kávy sa minuli.
Je čas na to, aby ste pridali ďalšie*



Zrušiť **Ok**

- I kávové zrná sa minuli.
- Naplňte zásobník na zrnkovú kávu a stlačte OK pre obnovenie prípravy.

*Prípravu nápoja nie je možné dokončiť.
Nastavte kávový mlynček zvýšením stupňa mletia vždy o 1 polohu (+1)*



Ok

- Mletie je príliš jemné, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.
- Stlačte „Ok“ pre návrat na domovskú stránku. Opakujte prípravu otočením kolieska mlynčeka na kávu (A12) o jednu pozíciu smerom k číslu 7 (ak je mlynček na kávu v činnosti) v počiatočnej fáze prípravy kávových nápojov.

Ak je profil Bean Adapt aktívny:

Pamätajte, že mlynček musíte vrátiť do pôvodnej polohy pre ostatné nápoje.



Ok

- Po predchádzajúcom alarme nezabudnite vrátiť mlynček na kávu do správnej polohy, aby sa nezrušilo nastavenie Bean adapt.
- Otočte koliesko mlynčeka na kávu (A12) o jednu polohu smerom k číslu 1. Stlačte „Ok“ pre návrat na domovskú stránku a postupujte v príprave.

*Ľutujeme, ale nemôžeme dokončiť prípravu vášho nápoja.
Vráťte sa do nastavení nápoja a znížte intenzitu, potom to skúste znova.*



Ok

- Mletie je príliš jemné, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.
- Stlačte „OK“ pre návrat na domovskú stránku. Zopakujte prípravu zvolením z osobných nastavení nápoja z menšou intenzitou (pozri ods. „4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov“).

*Pridali ste mletú kávu?
Pridajte ju teraz. Iba jednu
odmerku!*


Zrušiť



Ok

- Bola zvolená príprava s mletou kávou, ale nevysypali ste dostatok mletej kávy.
- Po otvorení krytu sa uistite, (A2), že násypka (A13) nie je upchatá, potom pridajte zarovnanú odmerku (E2) mletej kávy a stlačte „OK“ pre pokračovanie v príprave.

*Prípravu nápoja nie je
možné dokončiť. Vyprázdnite
nádobku na zvyšky kávy,
odkvapkávaciu misku
a skúste znovu. Znížte
množstvo mletej kávy.
Nezabudnite na odmerku*

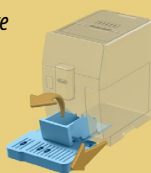

- Pridali ste veľa mletej kávy.
- Vyprázdnite nádobku na zvyšky kávy, odkvapkávaciu misku a zopakujte prípravu znížením množstva mletej kávy (max. 1 odmerka)

11.3 Správy o karafách LatteCrema

*Môžete vložiť karafu
LatteCrema Hot?*



- Bol vyžadovaný horúci nápoj s mliekom, ale karafa nie je vložená do kávovaru. Svetelný indikátor (B3) blinká načerveno.
- Vložte karafu LatteCrema Hot (E7) (s čiernym vekom).

*Používate karafu
MilkCream Cool.
Vymeňte karafu alebo
zvolený nápoj*



Ok

- Bol vyžadovaný horúci nápoj s mliekom, ale používateľ vložil chybnú karafu (karafu LatteCrema Cool). Svetelný indikátor (B3) blinká načerveno.
- Vyberte karafu na studené nápoje s mliekom a vložte karafu na teplé nápoje s mliekom (karafa LatteCrema Hot s čiernym vekom).

*Môžete vložiť karafu
LatteCrema Cool?*



- Bol vyžadovaný studený nápoj s mliekom, ale karafa nie je vložená do kávovaru. Svetelný indikátor (B3) blinká namodro.
- Vložte karafu LatteCrema Cool (E7) (s bielym vekom).

*Používate karafu
LatteCream Hot.
Vymeňte karafu alebo
zvolený nápoj*



Ok

- Bol vyžadovaný studený nápoj s mliekom, ale používateľ vložil nesprávnu karafu (karafa LatteCrema Hot). Svetelný indikátor (B3) blinká namodro.
- Vyberte karafu na teplé nápoje s mliekom a vložte karafu na studené nápoje s mliekom (karafa LatteCrema Cool s bielym vekom).

*Umiestnite nádobu pod
vydávač mlieka.
Gombík otočte na
Vyčistiť*



Neskôr

- Ak potrebujete hneď pripraviť ďalší nápoj, stlačte „Neskôr“ a vydajte požadovaný nápoj. Po dokončení všetkých príprav nezabudnite otočiť koliesko do polohy „Clean“ a vykonať čistenie (funkcia Clean) karafy (E7). Svetelný indikátor (B3) blinká nabielo.
- Postupujte tak, ako je uvedené v odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“.

*Pripravení na čistenie?
V opačnom prípade otočte
kolieskom karafy na
nastavenie mliečnej peny*



Áno

- Karafa LatteCrema (E7) bola vložená do kávovaru s regulačným kolieskom v polohe pena/čistenie (F1) poloha „Clean“. Svetelný indikátor (B3) blinká nabielo.
- Umiestnite nádobu pod vydávač mlieka (E3) a stlačte „Áno“ pre spustenie čistenia karafy na mlieko alebo otočte koliesko do polohy pre mlieko a potom zvolte nápoj.

*Nezabudnite karafu
na mlieko vložiť do
chladničky*



- Príprava mlieka je ukončená, ale uplynulo niekoľko minút a karafa na mlieko je stále pripojená ku kávovar. Svetelný indikátor (B3) blinká načerveno.
- Stlačte tlačidlo „OK“ a odložte karafu na mlieko do chladničky.

*Nezabudnite karafu
na mlieko vložiť do
chladničky*



- Príprava mlieka je ukončená, ale uplynulo niekoľko minút a karafa na mlieko je stále pripojená ku kávovar. Svetelný indikátor (B3) blinká namodro.
- Stlačte tlačidlo „OK“ a odložte karafu na mlieko do chladničky.

*Otočte koliesko nádoby
na preferované
nastavenie mliečnej
peny*



- Príprava Bol vyžadovaný teplý nápoj s mliekom, ale koliesko (F1) je v polohe „Clean“.
- Otočte kolieskom karafy na preferované nastavenie mliečnej peny



*Otočte koliesko nádoby
na preferované
nastavenie mliečnej
peny*




- Príprava Bol vyžadovaný studený nápoj s mliekom, ale koliesko (F1) je v polohe „Clean“.
- Otočte kolieskom karafy na preferované nastavenie mliečnej peny

11.4 Správa k stavu údržby kávovaru


Pre správnu starostlivosť o váš kávovar a zabezpečenie jeho dlhodobého optimálneho výkonu vám kávovar pripomína úkony, ktoré je potrebné vykonať. Správa sa zobrazí pri zapnutí; ďalej je uvedené vysvetlenie obrazovky:

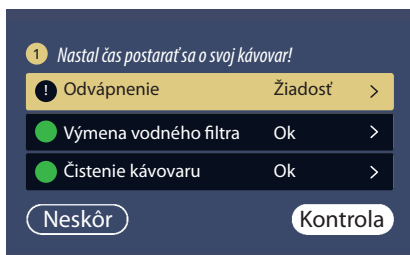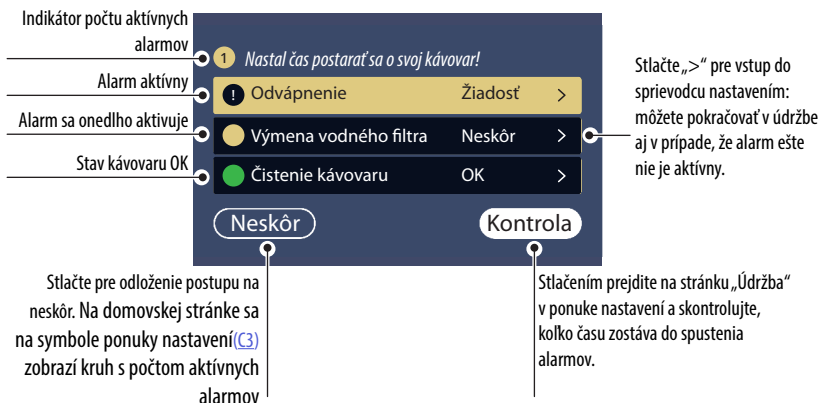

- Žiadosť na odvápnenie.
- Stlačte „>“ vedľa položky „Žiadosť“, pre pokračovanie (pozrite ods. [10.6 Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba](#)). Stlačte „Neskôr“ pre odloženie čistenia na neskôr. Alarm sa zobrazí každé 3 spustenia, kým sa nevykoná čistenie. Spustíte a ukončíte postup odvápnovania.

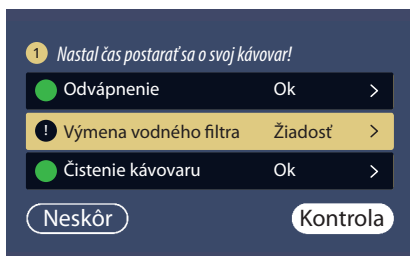


- Zmäčkovací filter (E4) je opotrebovaný.
- Stlačte „>“ pri položke „Žiadosť“ pre výmenu filtra alebo „Neskôr“, ak to chcete urobiť neskôr. Alarm sa zobrazí každé 3 spustenia, kým ho nevymeníte. Postupujte podľa pokynov v kap. [10.6.3.2 Výmena/ Odstránenie vodného filtra](#).

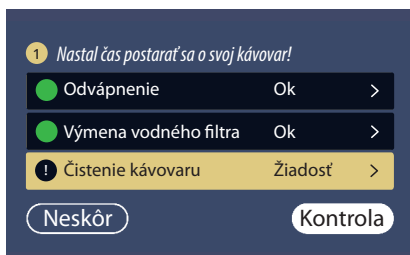


- Žiadosť o hĺbkové čistenie kávovaru.
- Stlačte „>“ vedľa položky „Žiadosť“ pre pokračovanie (pozrite ods. [„10.6 Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba“](#)). Stlačte „Neskôr“ pre odloženie úkonu na neskôr. Alarm sa zobrazí každé 3 spustenia, kým sa nevykoná čistenie. Aktivujte a ukončte postup hĺbkového čistenia.


11.5 Hlásenia alarmu

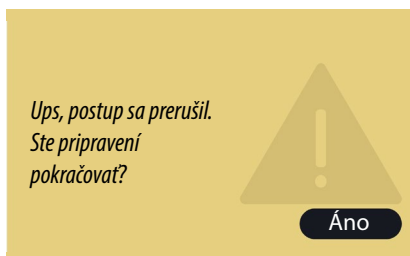

- Prerušená alebo nesprávne dokončená inštalácia/výmena filtra.
- Stlačte „Áno“ pre pokračovanie (pozri odsek [„10.6.3 Riadenie vodného filtra“](#)).

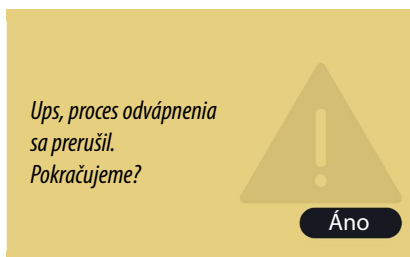

- Odvápnenie prerušené alebo sa nedokončilo správne.
- Stlačte „Áno“ pre pokračovanie (pozri kapitolu [„10.6.2 Odvápnovanie“](#)).

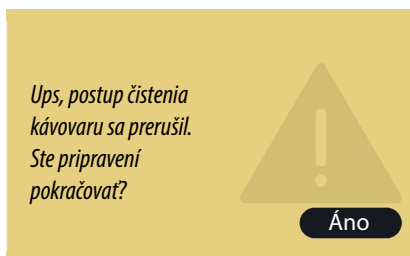

- Cyklus čistenia kávovaru sa prerušil alebo neukončil správne
- Stlačte „Áno“ pre pokračovanie (pozri kapitolu [„10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“](#)).

*Ups! Zabudol som
hodinu a deň. Prosím,
nastavte ich znovu,
aby ste mohli naďalej
používať Coffee
Routine.*




- Žiadosť o opakované nastavenie dňa a hodiny.
- stlačte „Ok“ pre nastavenie dňa a hodiny, potom stlačte „Ok“ na potvrdenie a návrat na domovskú stránku.

*Ups, niečo nefungovalo.
Použite funkciu Bean
Adapt na vylepšenie
profilu zvolených zŕn a
skúste to znovu*



- Pri vytváraní nového profilu chicco Bean Adapt došlo k chybe.
- Stlačte „OK“ a vráťte sa na obrazovku výdaja Espresso. Potom sa pokúste o výdaj opätovným stlačením „Nie“ a potom „Výdaj“.
- Zistila sa chyba počas prípravy kávy Espresso s intenzitou nastavenou na Bean Adapt a s funkciou vylepšenia povolenou v používanom jednod. profile kávových zŕn.
- Stlačte „OK“ pre návrat na hlavnú stránku, prejdite do Bean Adapt Technology ([C4](#)), potom postupujte podľa pokynov v ods. [„8.1.1 Vylepšiť chuťový profil“](#)

*Ups, niečo nefungovalo.
Skúste znova*

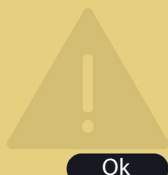

- Pri vytváraní nového profilu chicco Bean Adapt došlo k chybe.
- Stlačte „OK“ a vráťte sa na obrazovku výdaja Espresso. Potom sa pokúste o výdaj opätovným stlačením „Nie“ a potom „Výdaj“.

Niečo sa pokazilo: na odstránenie poruchy si pozrite návod na použitie



- Všeobecný alarm.
- Vnútri kávovaru sa môže nachádzať veľké množstvo nečistôt. Dôkladne vyčist'te kávovar podľa pokynov uvedených v odseku „[10.5.1 Čistenie vnútra kávovaru](#)“. Ak spotrebič po vyčistení stále zobrazuje správu, kontaktujte zákaznický servis a/alebo autorizované servisné stredisko.

Okrh vody je prázdny. Pripravený na naplnenie?



Ok

- Hydraulický okruh je prázdny
- Stlačením tlačidla „Ok“ naplníte okruh: výdaj sa automaticky preruší. Ak problém pretrváva, overte, či je nádržka na vodu ([A8](#)) vložená na doraz.
- Bol vložený nový zmäkčovací filter ([E4](#)).
- Uistite sa, že ste správne dodržali pokyny na vloženie nového filtra (pozrite ods. „[10.6.3 Riadenie vodného filtra](#)“). Ak problém pretrváva, vodný filter vyberte.


11.6 Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania

Prosím, čakajte



- Kávovar vykonáva úkony
- Počkajte, kým sa úkony nedokončia.

Pridajte odvápnovací prípravok De'Longhi (po bod A) a vodu (po bod B) a vložte nádobu na miesto.



- Počas sprievodcu nastavením pre spustenie cyklu odvápnenia nie je množstvo odvápnovacieho prípravku v nádrži dostatočné.
- Pripravte roztok podľa pokynov v ods. [„10.6.2 Odvápnovanie“](#).

Vložte vydávač vody



- Bolo vyžiadané spustenie funkcie, pri ktorej sa používa vydávač vody, [\(E1\)](#) ale príslušenstvo nebolo vložené do kávovaru.
- Počas fázy odvápnenia alebo vyprázdnenia okruhu bol odstránený výdaj vody [\(E1\)](#).
- Vložte vydávač vody do držiaka [\(A5\)](#) zatlačením až na doraz, kým sa neozve zvukový signál (ak je aktivovaný) a tento opakujte úkon.

Môžete vložiť výluhovač?




- Po vyčistení nebol vložený odnímateľný výluhovač [\(A15\)](#).
- Vložte výluhovač podľa opisu v odseku [„10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“](#).

12 FAQ

- Spotrebič sa nezapína

Zástrčka [\(A9\)](#) nie je dobre pripojená do zásuvky

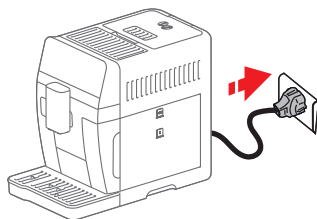

- Káva nie je horúca (1)

Uplynuli 2-3 minúty od poslednej prípravy a vnútorný okruh kávovaru sa ochladil: odporúča sa vykonať preplachovanie horúcou vodou.

Na domovskej stránke stlačte  pre vstup do menu nastavení (pozrite ods. [„9.1 Údržba“](#) a [„9.1.4 Preplachovanie“](#)).

- Káva nie je horúca (2)

Šálky neboli predhriate.

Šálky zohrejte opláchnutím horúcou vodou: ak pripravujete „Ristretto Italiano“, kávovar odporúča zohriať šálku pomocou špeciálneho tlačidla.

(Poznámka: môžete použiť funkciu opísanú v ods. [„5.1 Výdaj horúcej vody“](#)).

- Káva nie je horúca (3)

Teplota nastavená pre prípravu kávy, je nízka. Zvoľte vyššiu teplotu v menu nastavení:

na domovskej stránke stlačte  (pozrite ods. [„9.2 Všeobecné“](#) a [„9.2.5 Teplota“](#)).

- Káva nie je horúca (4)

Je potrebné vykonať odvápnenie: postupujte podľa pokynov uvedených v ods. [„10.6.2 Odvápnovanie“](#).

Následne overte, či nastavená tvrdosť vody zodpovedá vode, ktorá sa používa vo vašej vodovodnej sieti (pozrite ods. [„2.2 Overenie tvrdosti vody“](#) a [„2.3 Nastavte tvrdosť vody“](#)).

-
- Káva je málo objemná a má málo peny(1)
Káva je zomletá príliš hrubo. Aktivujte funkciu Bean Adapt (C4) alebo nastavte mletie podľa pokynov v nastavení: na domovskej stránke stlačte  (pozrite ods. [„9.3 Rady a pokyny“](#) a [„9.2.6 Nastavenie mlynčeka“](#)).
 - Káva je málo objemná a má málo peny(2)
*Káva nie je vhodná.
Použite kávu na kávovary na espresso.*
 - Káva je málo objemná a má málo peny(3)
Káva nie je čerstvá: balenie je otvorené už dlho a káva stratila chuť.
 - Extrahovaná káva je riedka
Prí aktívnej funkcii Bean Adapt (C4), skontrolujte nastavenia alebo upravte intenzitu nápoja ([4.1.2 Osobné nastavenie horúcich kávových nápojov](#) a [4.3.2 Osobné nastavenie studených kávových nápojov \(Cold Brew a Iced\)](#))
Násypka (A13) sa upchala: vyčistite ju podľa pokynov uvedených v ods. [10.5.2 Čistenie násypky na mletú kávu](#).
 - Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká
Káva bola zomletá príliš jemne. Aktivujte funkciu Bean Adapt (C4) alebo nastavte mletie podľa pokynov v nastavení: na domovskej stránke stlačte  (pozrite ods. [„9.3 Rady a pokyny“](#) a [„9.2.6 Nastavenie mlynčeka“](#)).
 - V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka alebo je málo napenené (1)
*Použite kravské mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou z chladničky (približne 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Pre rastlinné nápoje sa odporúča použiť verzie „Barista“.*
 - V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka alebo je málo napenené (2)
Dôkladne vyčistite veko karafy na mlieko ako je uvedené v odsekoch [„10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“](#) a [„10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“](#).

-
- Množstvo nápoja To Go je nadmerné alebo nápoj vyteká z travel mug
Zvolené množstvo nie je primerané veľkosti travel mug (pozrite kap. „6 To Go“).
 - Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie.
*Počas cyklu preplachovania nebola nádržka (A8) naplnená až po rysku MAX
Postupujte podľa požiadavky kávovaru, avšak najprv vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A7), aby sa zabránilo pretečeniu vody.
Pozrite ods. "9.1.1 Odvápnovanie".*
 - Spotrebič vydáva obláčiky pary z odkvapkávacej misky (A7) a/ alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.
*Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky (A21).
Vložte mriežku späť do odkvapkávacej misky.*
 - Vylúhovač (A15) sa nemôže vytiahnuť.
Vylúhovač sa môže odstrániť použitím postupu hĺbkového čistenia alebo s vypnutým kávovarom. Pozrite ods. „10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“ alebo vypnite stlačením  (B1).
(iba pripojené modely)
 - App nefunguje
Funkčná porucha app. Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu.
 - Aplikácia hlási problém v neexistujúcom kávovare
*Nie sú synchronizované údaje medzi kávovarom a aplikáciou.
Deaktivujte a znovu aktivujte konektivitu (ods. „3.4.2 Obnovenie Wi-Fi pripojenia“)*


13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Objem nádrčky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	245x460x375 mm
Dĺžka kábla:	1 150 mm
Hmotnosť (líši sa podľa modelu):	11 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

12.1 Odporúčania pre úsporu energie

- Pre zníženie spotreby energie po výdaji jedného alebo viacerých nápojov odstráňte karafy na mlieko alebo príslušenstvo.
- Nastavte čas automatického vypnutia na nižšiu hodnotu (pozri odsek „[9.2.1 Automatické vypnutie](#)“);
- Aktivujte Úsporu energie (pozri odsek „[9.2.3 Úspora energie](#)“);
- Keď si to kávovar vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.

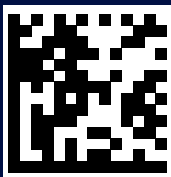

57132C9251_00_1225