



Návod na Použitie

Bezdrôtový reproduktor
so zvukom Dolby Atmos
FlexConnect

Z100



Obsah

1 Skôr ako Začnete.....	2
--------------------------------	----------

2 Vitajte	5
------------------------	----------

Čo je súčasťou balenia	5
------------------------------	---

Popis reproduktora.....	6
-------------------------	---

Výber pozície reproduktora	8
----------------------------------	---

3 Pripojte Bezdrôtový Reproduktor Dolby Atmos	15
--	-----------

Pripojte reproduktor k napájaniu	15
--	----

Párovanie s TV.....	16
---------------------	----

Správa reproduktorov.....	19
---------------------------	----

Pripojte reproduktor k bluetooth zariadeniu	21
---	----

Funkcia siete Bluetooth.....	22
------------------------------	----

4 Použite Systém Reproduktorov	24
---	-----------

Ovládajte reproduktor cez panel	24
---------------------------------------	----

5 Špecifikácie.....	25
----------------------------	-----------

6 Poznámka.....	27
------------------------	-----------

Vyhlásenie o zhode	27
--------------------------	----

Likvidácia starého výrobku.....	27
---------------------------------	----

Ochranné známky	28
-----------------------	----

1 Skôr ako Začnete

- Dôkladne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto letáku týkajúcom sa bezpečnosti.
- Tento reproduktor je určený len na vnútorné použitie. V prípade, že dôjde ku kontaktu s malým množstvom vody, okamžite odpojte a suchou handričkou odstráňte všetku vodu.
- Ak reproduktor nebudete dlhšie používať, prípadne počas búrky, odpojte ho.
- V prípade, že je niektorý z káblov viditeľne poškodený alebo pricviknutý, odpojte reproduktor a kábel vymeňte.
- Chráňte svoj sluch nastavením správnej hlasitosti. Prednastavené a prispôsobiteľné nastavenia zvuku sú dostupné pre vaše pohodlie pri počúvaní.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

TCL Overseas Marketing Limited nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené neoprávnenými zmenami, úpravami alebo nesprávnym použitím produktu.

	NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
POZOR: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE. UŽIVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČÁSTI. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		



Symbol blesku so šipkou vo vnútri rovnostranného trojuholníka slúži ako upozornenie pre používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte produktu, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na spôsobenie rizika úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v príručke, ktorá je súčasťou prístroja.



Tento symbol označuje, že tento produkt je vybavený dvojistou izoláciou medzi nebezpečným sieťovým napätím a časťami, ku ktorým má prístup používateľ. Pri servisovaní používajte iba identické náhradné diely.

Upozornenia

- Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento produkt dažďu alebo vlhkosti. Tento výrobok by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na tento výrobok neumiestňujte žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu udusenía, držte plastové obaly mimo dosahu domácich zvierat, bábätiak a detí.
- Baliače vrecká nepoužívajte v postieľkach, posteliach, kočíkoch alebo ohrádkach.

Bezpečnosť

- **Prečítajte si tieto pokyny** – pred použitím produktu si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- **Uchovajte si tieto pokyny** – bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uchovajte pre použitie v budúcnosti.
- **Dbajte na všetky varovania** – dodržiavajte všetky varovania uvedené na produkte a v návode na obsluhu.
- **Dodržiavajte všetky pokyny** – dodržiavajte všetky prevádzkové pokyny a pokyny na používanie.
- **Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody** – zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody alebo vlhkosti – napríklad vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
- **Čistite iba pomocou suchej handričky.**
- **Neblokujte žiadne vetracie otvory.** Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- **Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla,** ako sú radiátory, tepelné regulátory, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- **Neporušujte bezpečnostný účel** polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve lopatky, z ktorých jedna je širšia než druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Pre vašu bezpečnosť je k dispozícii široká čepeľ, alebo tretí hrot. Ak dodaná zástrčka nie je súčasťou vašej zásuvky, požiadajte o výmenu zastaranej zásuvky u elektrikára.
- **Chráňte sieťový kábel,** aby sa na neho nestúpalo a aby nedošlo k jeho zovretiu, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vychádza z produktu. V prípade poškodenia káblovej súpravy je potrebné ju nahradiť špeciálnou súpravou káblov, ktorú môžete získať od výrobcu alebo jeho autorizovaného servisného zástupcu.
- **Používajte len nastavce/príslušenstvo** špecifikované výrobcom.
- **Používajte iba s vozikom,** stojanom, statívom, konzolou alebo stolikom, ktoré uvažuje výrobca alebo sú predávané s daným zariadením.
- **Zariadenie odpojte počas búrky** s bleskami alebo ak sa nepoužíva dlhšiu dobu.
- **Výrobok nechajte opravovať** kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak je zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napr. je poškodený napájaci kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa rozliala tekutina alebo na neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje normálne, prípadne spadlo.



Upozornenia

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zarovnajte širokú lopatku zástrčky so širokou štrbinou a úplne ju zasunite.
- Na produkt neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Keď zistíte problém alebo sa produkt nepoužíva, odpojte napájací kábel, aby sa napájanie produktu vyplo. Napájací kábel musí byť ľahko použiteľný.
- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav, alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú opísané v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu alebo inú nebezpečnú prevádzku.
- Na odpojenie spotrebiča sa používa napájací kábel/prepojka, pričom odpájacie zariadenie musí byť ľahko prístupné a použiteľné.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej alebo zadnej strane produktu.
- Prístroj je určený na používanie v tropickom a miernom podnebí.

Likvidácia vášho starého výrobku

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže byť regulovaná z dôvodu ochrany životného prostredia. Ak chcete získať informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.

2 Vitajte

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového reproduktora TCL! Po nastavení a pripojení môžete zažiť vynikajúcu kvalitu zvuku a najmodernejší dizajn, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu systému domácej zábavy. Odporúčame vám prečítať si túto používateľskú príručku, ktorá vám pomôže s ľahkým a správnym nastavením, pripojením a používaním výrobku.

Podľa na to.


Čo je súčasťou balenia



Reproduktor



Napájací Kábel Striedavého Prúdu




Ručné



Záručný List

*Produkt je dostupný v troch farbách (gunmetal, zlatá, zelená). Skutočné farby sa môžu mierne líšiť v závislosti od vnútorného balenia.

Popis reproduktora

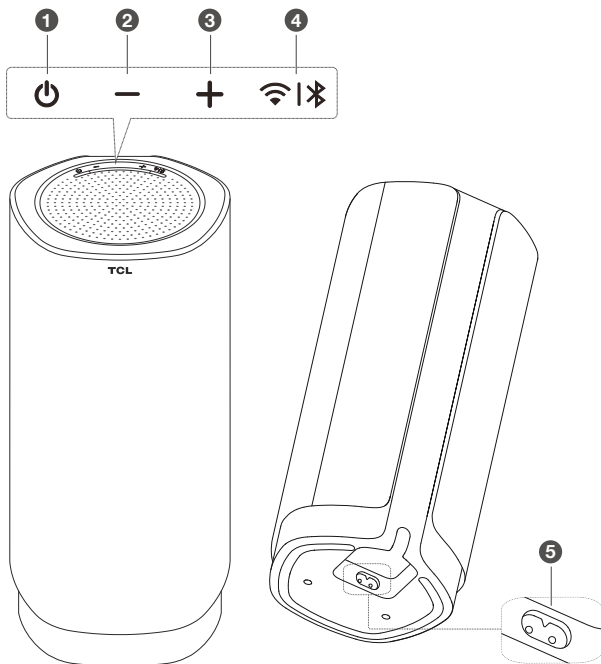

1 

Krátke stlačenie: Zapnutie alebo vstup do sieťového pohotovostného režimu.

Dlhé stlačenie: Dlhým stlačením na 5 sekúnd sa zariadenie vypne.

2 

Stlačte na zníženie hlasitosti.

3 +

Stlačte na zvýšenie hlasitosti.

4

Krátke stlačenie: Prepínanie medzi zdrojmi Wi-Fi a Bluetooth. Po prepnutí vykonajte nasledujúce:

Bluetooth:

1. Ak v zozname histórie Bluetooth nie sú žiadne zariadenia, zobrazí sa „Bluetooth“ na 3 sekundy a potom sa spustí režim párovania.
2. Pri zdroji Bluetooth dlhým stlačením na 3 sekundy vstúpíte do režimu párovania, potom sa zobrazí stav párovania.

Wi-Fi:

1. Predvolená hodnota: Wi-Fi
2. Dlhým stlačením na 3 sekundy vstúpíte do režimu párovania Wi-Fi. Televízor potom môže detegovať samostatné zapnutie/vypnutie SPK a zachovať predchádzajúci zdroj pred vypnutím.

5 Napájanie

Po pripojení napájacieho kábla sa zariadenie zapne a automaticky vstúpi do užívateľského režimu.

Kombinácie kláves:


- Obnovenie do továrenského nastavenia: Počas zapnutia súčasne stlačte a držte , **+** a **-** po dobu 10 sekúnd.
- Skontrolujte číslo verzie: Počas zapnutia súčasne stlačte a držte **+** a **-** po dobu 10 sekúnd.
- Funkcia siete Bluetooth: Súčasne stlačte  a   držte a na paneli po dobu 5 sekúnd.

Výber pozície reproduktora


Uistite sa, že medzi TV a reproduktormi nie sú žiadne prekážky.

Pozrite si schému nižšie pre odporúčané pozície reproduktorov (až 4 jednotky Z100).


Odporúčaná pozícia pre 1 reproduktor:




Odporúčané pozície pre 2 reproduktory:

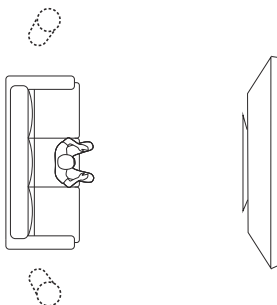


Odporúčané pozície pre 3 reproduktory:

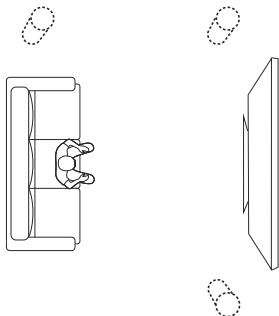


Odporúčané pozície pre 4 reproduktory:

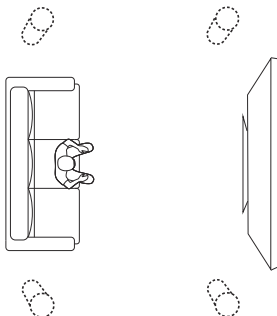


Vyhňte sa umiestneniu reproduktorov do rezonujúcich dutín, ako sú police a skrinky.

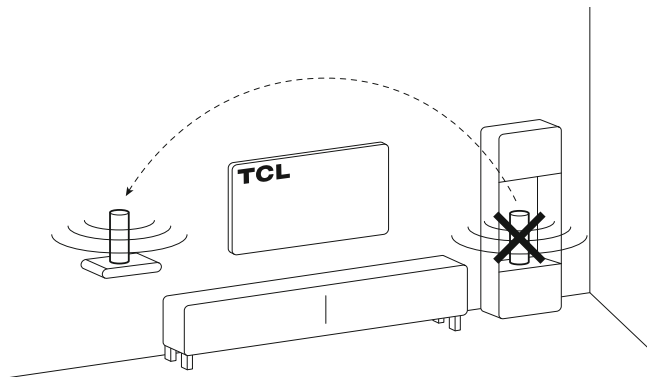


Umiestnite reproduktory do podobnej výšky.

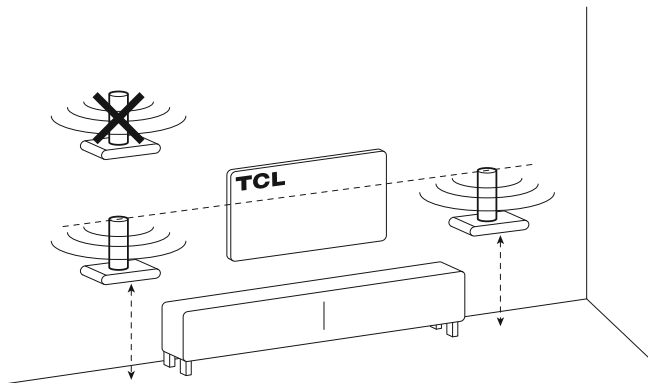


Neumiestňujte reproduktory za televízor.

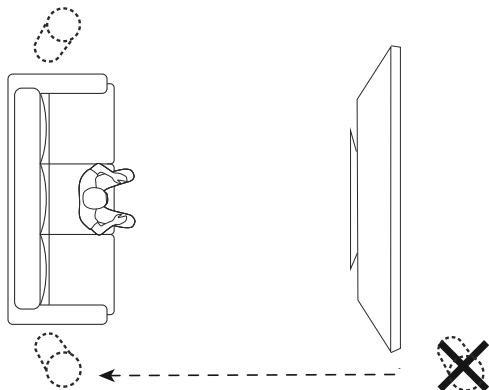


Uistite sa, že medzi TV a reproduktormi nie sú fyzické prekážky.

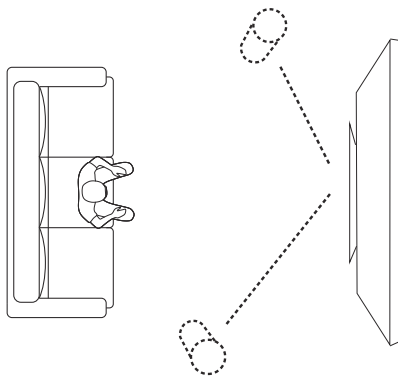


Nevystavujte všetky reproduktory na jednej strane. Vyvážte ich na ľavej a pravej strane.

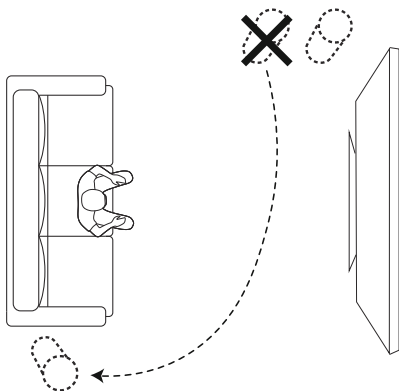


Vyvážte reproduktory medzi prednou a zadnou časťou (reproduktory TV sa počítajú ako predné).

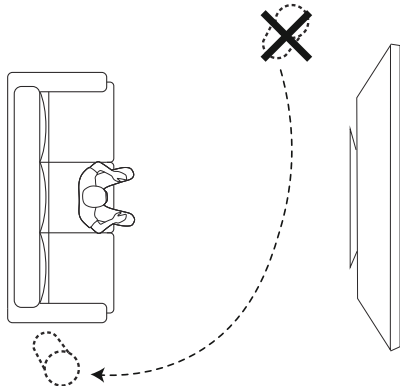


Neumiestňujte reproduktory do zhluku. Usilujte sa o rovnomerné rozmiestnenie po miestnosti.

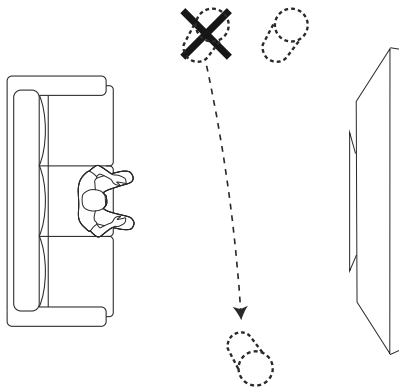


Neumiestňujte reproduktory do rohu.

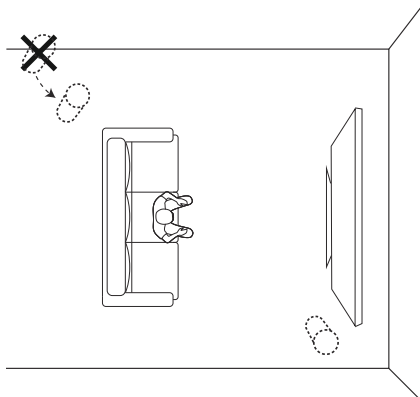


Umiestnite reproduktory čelom k posluchovej pozícii.

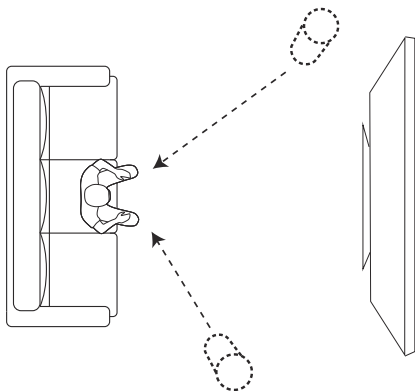

Neumiestňujte reproduktory príliš blízko k posluchovej pozícii.

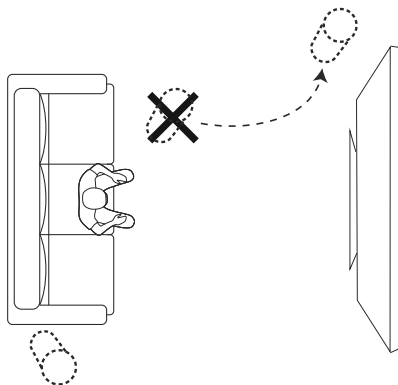

Nepoužívejte reproduktory ako centrálny reproduktor.

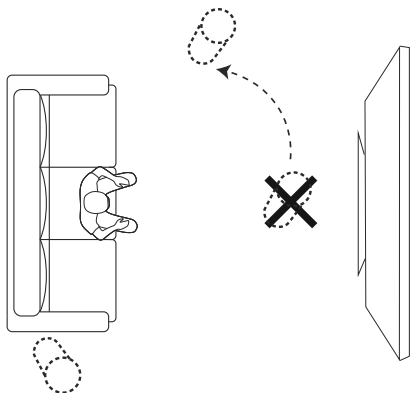


3 Pripojte Bezdrôtový Reproduktor Dolby Atmos

Po upevnení polohy reproduktora ich pripojte k vášmu televízoru alebo inému zariadeniu na prehrávanie zvuku. Uistite sa, že je na TV alebo zariadení vypnutý zvuk. Pre viac informácií si prečítajte používateľskú príručku vášho TV alebo zariadenia.

Pripojte reproduktor k napájaniu

- 1 Pred pripojením reproduktora k napájaniu sa uistite, že všetky ostatné pripojenia sú dokončené.
- 2 Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá bezpečnostným normám vašej krajiny.
- 3 Pripojte jeden koniec dodávaného AC napájacieho kábla do AC vstupu na reproduktore a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

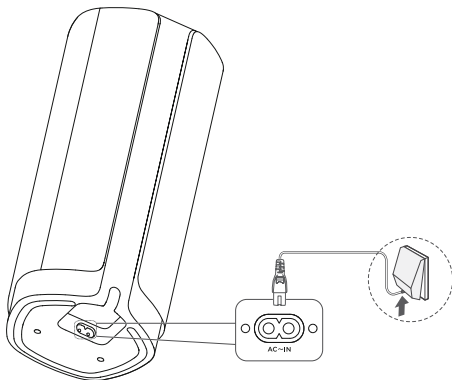



Párovanie s TV

Metóda 1: Pri prvom zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje režim párovania. Televízny terminál musí otvoriť určenú stránku, aby našiel zoznam reproduktorov.

Cesta k určenej stránke: Všetky nastavenia > Obráz a zvuk > Nastavenia zvukového výstupu > Správa reproduktorov (Z100) (> Spárovať a spravovať > Pridať nové zariadenie)
(Cesta sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu televízora.)

Poznámka: Používajte v sieti 5G Wi-Fi.

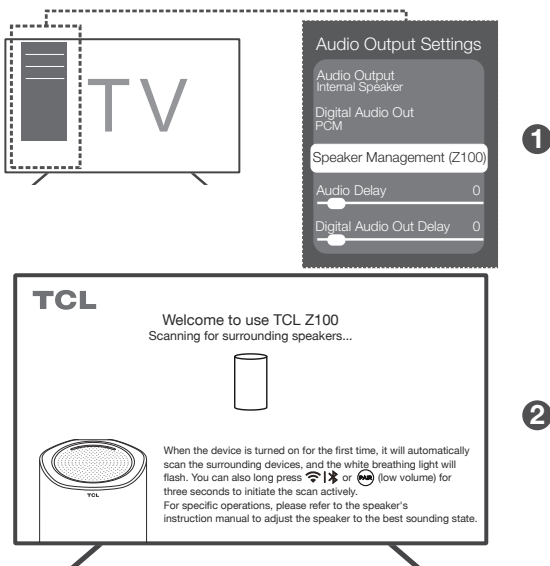

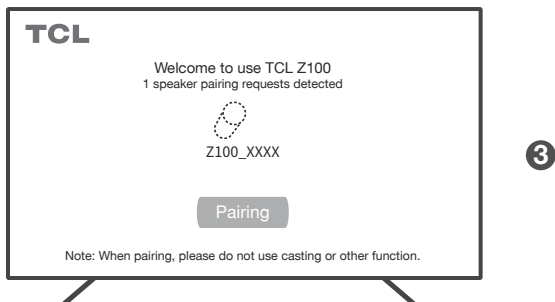

Poznámky


- XXXX predstavuje posledné štyri číslice MAC adresy.
- Ak párovanie zlyhá pomocou metódy 1, vykonajte metódu 2 na opätovné spustenie párovania reproduktorov.

Metóda 2: Krátko stlačte tlačidlo  a prepnete na zdroj Wi-Fi, potom stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania s televízorom.

Postupujte podľa cesty párovania televízora v Metóde 1.

Poznámky

- Pozrite si oficiálnu webovú stránku TCL pre podporované modely televízorov.
- Zachovajte pripojenie v prostredí s Wi-Fi 5G.
- Pred automatickou kalibráciou nájdite optimálnu pozíciu pre sledovanie.
- Pri používaní reproduktorov Z100 sa môže pri určitých scenároch prehrávanie videa prerušiť pri prístupe k nastaveniam na dosiahnutie optimálneho audiovizuálneho zážitku.
- Pre najlepší vizuálny efekt sa uistite, že predná strana reproduktorov je pri kalibrácii otočená k používateľovi.

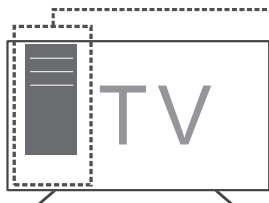

Audio Output Settings

Audio Output
Internal Speaker

Digital Audio Out
PCM

Speaker Management (Z100)

Audio Delay 0



Digital Audio Out Delay 0

1

TCL

Speaker Management (Z100)

Success: 1, Failures: 0



Recalibration

Device
Management

Software
Updates


Add
new device

2

TCL


Welcome to use TCL Z100

Scanning for surrounding speakers...




When the device is turned on for the first time, it will automatically scan the surrounding devices, and the white breathing light will flash. You can also long press or (low volume) for three seconds to initiate the scan actively. For specific operations, please refer to the speaker's instruction manual to adjust the speaker to the best sounding state.



3

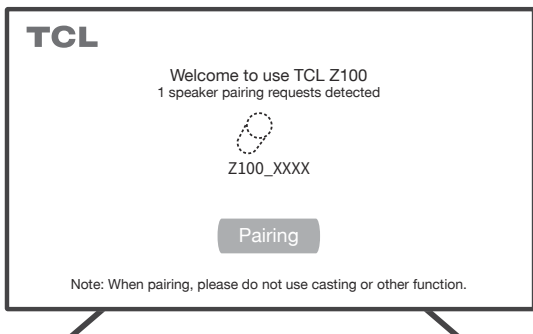

Správa reproduktorov

Kliknite na "Sound" -> "Speaker Management"
(„Zvuk“ -> „Správa reproduktorov“).

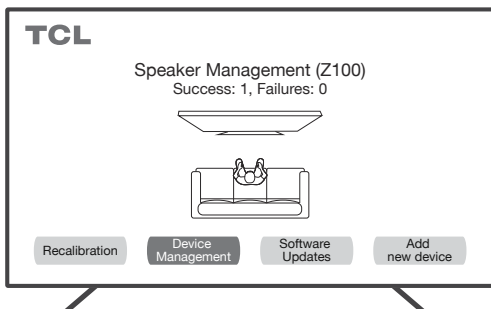

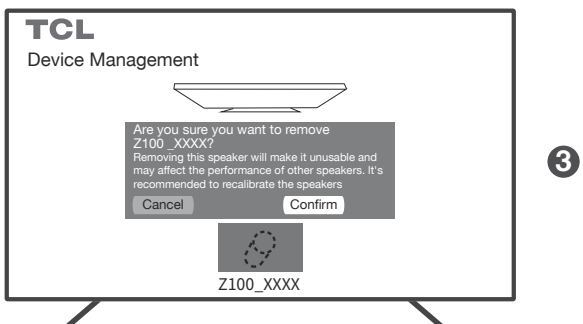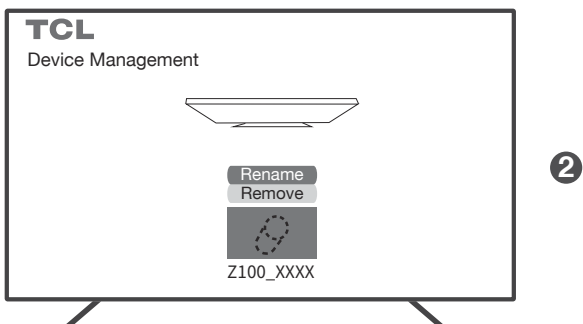


* Schéma zapojenia týkajúca sa TV. Rozhodujúce je skutočné zobrazenie rozhrania TV.

Pripojte reproduktor k bluetooth zariadeniu

Poznámky

- Uistite sa, že vaše bezdrôtové zariadenie podporuje funkciu Bluetooth
 - Prevádzkový rozsah medzi reproduktorom a Bluetooth zariadením je približne 10 m (bez prekážok medzi zariadeniami)
- 1 Krátkym stlačením tlačidla   -> prepnutie na zdroj Bluetooth (zobrazí sa modré svetlo).
 - 2 Dlhým stlačením tlačidla   na 3 sekundy vstúpите do režimu párovania.
 - 3 Aktivujte Bluetooth na vašom zariadení a uistite sa, že je v režime párovania.
 - 4 Vyberte **TCL Z100**.

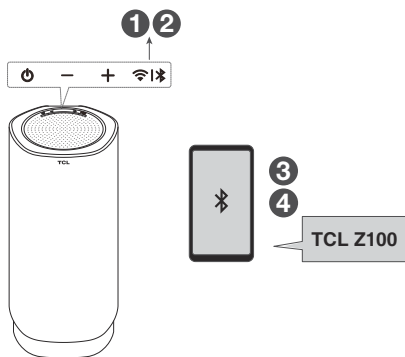

Funkcia siete Bluetooth


Pripojenie a párovanie:

- 1 Aktivujte funkciu siete dlhým stlačením kombinácie tlačidiel v režime Bluetooth.
- 2 Na vytvorenie siete musí byť jeden reproduktor pripojený k telefónu ako hlavný, zatiaľ čo druhý nesmie byť pripojený k telefónu.
- 3 Hlavný reproduktor (pripojený k telefónu) sa páruje s vedľajším (nepripojeným). Po vytvorení siete systém automaticky oznámi Ľavý/Pravý.
- 4 V sieťovom stave dvojitém stlačením tlačidla   prepnete stereo kanály L/P (funguje s/bez pripojenia Bluetooth). Hlasová výzva oznámi Ľavý/Pravý.
- 5 Vedľajší reproduktor zakáže viditeľnosť/pripojiteľnosť Bluetooth.
- 6 Sieťová funkcia má pamäťovú funkciu. Po reštarte si hlavné a vedľajšie zariadenia zachovávajú predchádzajúci režim a úlohy. Ak už boli predtým spárované, automaticky sa znovu pripoja.
- 7 Po úspešnom vytvorení siete hostiteľ zobrazí trvalé oranžové svetlo, zatiaľ čo vedľajší reproduktor zobrazí pomaly pulzujúce oranžové svetlo.

Ovládanie prevádzky:

- 1 Podporuje synchronizované nastavovanie hlasitosti medzi hostiteľom a vedľajším zariadením.
- 2 Napájacie tlačidlá hlavného a vedľajšieho zariadenia fungujú nezávisle.

- 3 Vedľajší reproduktor sa po pripojení automaticky zosynchronizuje s hlasitosťou hostiteľa.
- 4 V sieťovom režime si hostiteľ zachováva bežné funkcie ako odpojenie Bluetooth, párovanie (dlhým stlačením tlačidla Bluetooth) a opätovné pripojenie s rovnakou logikou pripojenia a LED indikátormi ako v samostatnom režime, zatiaľ čo vedľajšie zariadenie zostáva nedostupné.
- 5 Prepnutie vstupného zdroja na hostiteľovi alebo vedľajšom zariadení automaticky ukončí sieťový režim.
- 6 Po vytvorení siete medzi hlavným a vedľajším zariadením, na samostatné pripojenie vedľajšieho zariadenia k Bluetooth zariadeniam vykonajte obnovenie do továrenského nastavenia.
- 7 Keď je Bluetooth sieť odpojená, dlhým stlačením tlačidla  na viac ako 3 sekundy vymažete konfiguráciu hostiteľa/vedľajšieho zariadenia. Znovupripojenie do siete nie je dostupné (vyžaduje stlačenie kombinácie kláves).

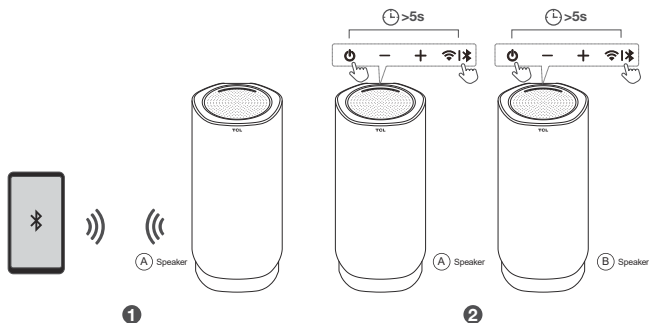


4 Použite Systém Reproduktořov

Ovláđajte reproduktor cez panel

Stav LED na reproduktore pomáha pochopiť jeho správanie.

Bluetooth: Modrá, Wi-Fi: Biela, Systémový reset: Jesenná žltá, Chyba: Červená, Ostatné stavy: Dynamické efekty bielej farby.

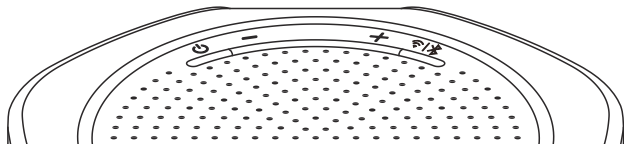

Tlačidiel	Funkcie	Stav LED na reproduktore
 (Bluetooth)	Odpojenie	Modré svetlo bliká 5 sekúnd a potom zhasne.
	Párovanie	Modré svetlo rýchlo bliká, po 180 sekundách vyprší časový limit a zhasne.
	Pripojené	Svieti 2,5 sekundy, potom slabne 0,5 sekundy.
 (Wi-Fi)	Odpojenie	5 sekúnd postupne slabne a zosilňuje sa 5-krát.
	Párovanie	Biele svetlo rýchlo bliká, po 180 sekundách vyprší časový limit a zhasne.
	Pripojené	Svieti 2,5 sekundy, potom slabne 0,5 sekundy.
	Krátke stlačenie tlačidla +	0,5 sekundy postupne slabne a zosilňuje sa.
	Krátke stlačenie tlačidla -	0,5 sekundy postupne slabne a zosilňuje sa.
	Dlhé stlačenie tlačidla +	0,5 sekundy postupne slabne a zosilňuje sa.
	Dlhé stlačenie tlačidla -	0,5 sekundy postupne slabne a zosilňuje sa.
	Maximálna hlasitosť	Dvakrát slabne a zosilňuje sa za 1 sekundu a potom zhasne.
	Minimálna hlasitosť	Dvakrát slabne a zosilňuje sa za 1 sekundu a potom zhasne.
	Zapnutie (Pohotovostný / Spánkový režim -> Zapnutie)	Po dokončení spúšťačieho procesu sa svetlo rozsvieti farbou posledného vstupného zdroja a prepne na zodpovedajúci vstupný zdroj.
	Pohotovostný / Spánkový režim	1. Postupne sa sťmí a nadychne — Spánkový režim celkovo 3 sekundy. 2. Postupne sa sťmí a nadychne, potom dvakrát blikne a vypne sa (dvakrát blikne v priebehu 1 sekundy, potom sa vypne) — Pohotovostný režim, celkovo 4 sekundy.
	Obnovenie továrenských nastavení	Jesenné žlté svetlo neustále bliká, kým sa systém nereštartuje do používateľského režimu.

5 Špecifikácie

Názov Produktu

Bezdrôtový reproduktor so zvukom Dolby Atmos
FlexConnect

Reproduktor

- Napájanie: AC 100-240V~50/60Hz
- Spotreba energie: 40W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime (po dlhom stlačení tlačidla napájania na 5 sekúnd): < 0,3W
- Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (zdroj Bluetooth/Wi-Fi nie je pripojený: ak nie je signálový vstup alebo zvukový výstup po dobu 20 minút; Wi-Fi pripojené: riadi sa pohotovostným režimom TV): <2W
- Impedancia basov: 4Ω
- Impedancia výškového reproduktora: 8Ω
- Impedancia výškového a plného frekvenčného pásma: 6Ω
- Frekvenčná odozva: 20 Hz-20 KHz
- Rozmery (dĺžka × výška × šírka): 137,6x301,6x132,6mm
- Hmotnosť: 2,55 kg
- Prevádzková teplota: 0°C-45°C
- Frekvenčný rozsah Bluetooth: 2,40 - 2,4835 GHz
- Výkon Bluetooth vysielача: <20 dBm (EIRP)
- Sieť Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Frekvenčné pásmo Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,85 GHz
- Výstupný výkon vysielача Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 – 5,35 GHz & 5,470 – 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 – 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Frekvenčné pásmo Wi-Fi 2,4G: 2,4 – 2,4835 GHz
- Výkon vysielача Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (EIRP)

Bluetooth

- Verzia Bluetooth: 5.3, Bluetooth profily – podporuje stereo Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile-A2DP; Audio/Video Remote Control Profile-AVRCP)

Výrobok je v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EU) 2023/826 na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť a kancelárie, pokiaľ ide o spotrebu energie vo vypnutom režime, pohotovostnom režime a sieťovom pohotovostnom režime.

1. Güç tüketimi hakkında bilgi

- Režim vypnutia: $\leq 0,3 \text{ W}$
- Pohotovostný režim: N/A
- Sieťový pohotovostný režim: $\leq 2,0 \text{ W}$

2. Doba, po ktorej funkcia riadenia spotreby automaticky prepne zariadenie do:

Vypnuté / Pohotovostný režim	Keď je systém v normálnej prevádzke	Dlhé stlačenie tlačidla napájania  viac ako 5s
Sieťový pohotovostný režim	Keď je aktivované bezdrôtové sieťové pripojenie	Prechod na sieťové pripojenie Pohotovostný režim po 20 minútach nečinnosti

3. Ako aktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia Wi-Fi a Bluetooth:

- Správne nastavte vybavenie;
- Predvoleným nastavením je režim Wi-Fi
- Krátkym stlačením   prepnete zdroj medzi WiFi a Bluetooth

Ako deaktivovať WiFi pripojenia:

- Prepnete na Bluetooth zdroj

Ako deaktivovať Bluetooth pripojenia:

- Prepnete na WiFi zdroj

6 Poznámka

Vyhlásenie o zhode

TCL Overseas Marketing Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu bezdrôtový reproduktor je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.



Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.tcl.com> prejdite na stránku Podpora a zadajte názov modelu.

Likvidácia starého výrobku



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19 / EÚ.

ktoré nesmú byť likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte produkt s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých produktov pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Vynechali sme všetky nepotrebné obaly a zabezpečili sme, aby boli ekologické a udržateľné.

Ochranné známky



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Podpora TCL:

Navštívte stránku www.tcl.com

Kontakt pre bezpečnostnú verejnosť: safetyEU@tcl.com

SME PRIPRAVENÍ VÁM POMÔCŤ

**Obráťte sa na nás
so svojimi otázkami**



**DÁVAJTE POZOR PRI ODSTRAŇOVANÍ
REPRODUKTORA**

Autorské práva © 2025 TCL. Všetky práva
vyhradené.

