

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom tento *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu.

RO

SK





Video s pokynmi k nastaveniu:
support.brother.com/videos



Posledné návody sú dostupné na webovej stránke Brother support:
support.brother.com/manuals

1 Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Odstráňte ochrannú pásku alebo fóliu, ktorou sú zariadenie a doplnky obalené. Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

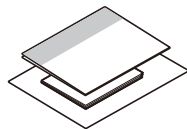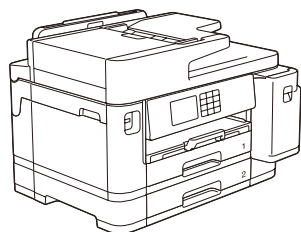

- Na väčšine obrázkov v tomto *Stručnom návode na obsluhu* je zobrazené zariadenie MFC-J5955DW.
- Obrázky v tejto príručke slúžia iba na ilustráciu a od aktuálnych produktov sa môžu líšiť.

POZNÁMKA

- Baliaci materiál a škatuľu uschovajte pre prípad, že by bolo potrebné zariadenie prepravovať.
- Pre rozhranie, ktoré chcete používať, si musíte zakúpiť správny kábel rozhrania.

Kábel USB



Používajte kábel rozhrania USB 2.0 (typ A/B), ktorý nie je dlhší ako 5 metrov.

Eternetový (sieťový) kábel

Použite priamy kábel krútenej dvojlinky kategórie 5 (alebo vyššej), určený pre rýchle siete 10BASE-T alebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

- Spoločnosť Brother sa snaží o znížovanie odpadu, ako aj o šetrenie surovín a energie potrebných pre jej produkty. Ďalšie informácie o našej ochrane životného prostredia nájdete na adrese www.brotherearth.com.

2 Vloženie obyčajného papiera formátu A4

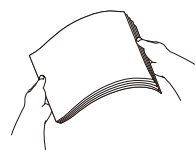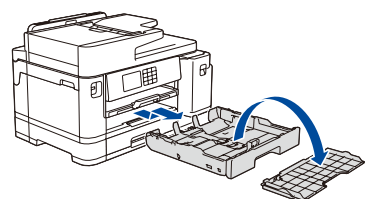


Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia tak, ako to zobrazuje šípka. Odstráňte vrchný kryt zásobníka.


Dobre prevetrajte stoh papiera.




Vložte papier do zásobníka a nastavte vodidlá papiera.

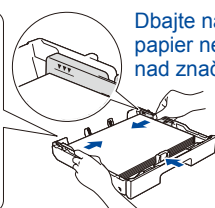

Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad značku (▼▼▼).

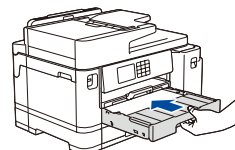


Zložte horný kryt zásobníka a potom pomaly zatlačte zásobník papiera úplne do zariadenia.

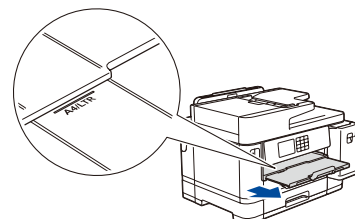

Vytiahnite podperu papiera, až kým nedosadne na miesto.

Po dokončení inštalácie zariadenia môžete zmeniť typ alebo veľkosť papiera. Podrobnejšie informácie o papieri nájdete v *Online Príručke používateľa* na stránke support.brother.com/manuals.

3 Pripojte napájací kábel

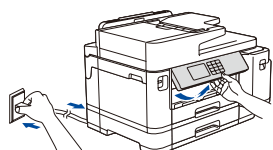


POZNÁMKA

Pre jednoduchšie čítanie LCD, môžete upraviť uhol ovládacieho panela.

4 Vyberte vašu krajinu alebo jazyk

Po zapnutí zariadenia, budete musieť nastaviť vašu krajinu alebo jazyk (v závislosti od vášho zariadenia). Ak sa to vyžaduje, postupujte podľa pokynov na LCD.


5 Inštalácia dodaných atramentových kaziet

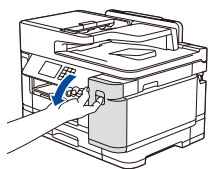

Otvorte kryt atramentových kaziet.

MFC-J2340DW / MFC-J2740DW:

Zo zariadenia odstráňte oranžovú ochrannú časť. Pre skladovanie oranžovej ochrannej časti vo vnútri zariadenia postupujte podľa pokynov na LCD. Ak musíte zariadenie prepravovať, vyberte atramentové kazety a vymeňte túto časť.

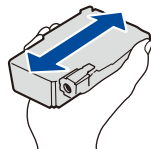

Pred vloženíom do zariadenia potraсте čiernou atramentovou kazetou vodorovne 15-krát tak, ako je to zobrazené na obrázku.

Podľa pokynov na LCD nainštalujte atramentové kazety. Zatvorte kryt atramentovej kazety. Zariadenie pripraví atramentový systém na tlač.

POZNÁMKA


Po prvom vložení atramentových kaziet spotrebuje zariadenie viac atramentu, pretože musí naplniť prírodné trubičky atramentu pre výtlačky s vysokou kvalitou. Tento proces sa vykoná len raz.

6 Nastavte dátum a čas

Pre nastavenie dátumu a času postupujte podľa pokynov na LCD.


Po nastavení dátumu a času, môžete nastaviť predvolené nastavenie Brother hlásení na LCD.

7 Skontrolujte kvalitu tlače

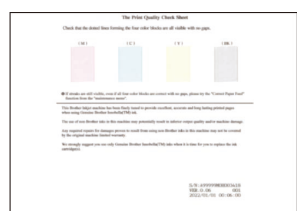

OK

Nízka

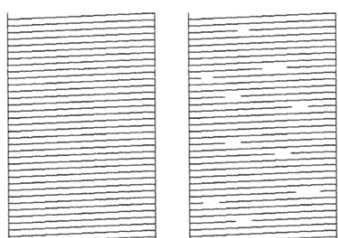


Postupujte podľa pokynov na LCD a potom stlačte [Start]. Zariadenie vytlačí list na kontrolu kvality tlače.


Postupujte podľa pokynov na LCD a skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku a potom, ak sa to vyžaduje, spustíte proces čistenia.

8 Nastavte zarovnanie tlače (odporúča sa)

Pre nastavenie zarovnania tlače pred používaním zariadenia, stlačte [Start].

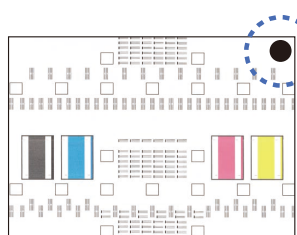

Podľa pokynov na LCD vytlačte nastavovací hárk. Značka čierneho krúžku sa nachádza v pravom hornom rohu hárku.

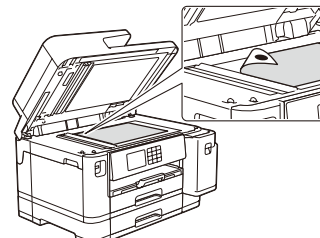

Nastavovací hárk položte na sklo skenera lícom nadol. Uistite sa, že čierny krúžok je v ľavom hornom rohu skla skenera.

Nastavenie zarovnania dokončíte podľa pokynov na LCD.

Po dokončení, odstráňte nastavovací hárk zo skla skenera.

Nastavenia zariadenia nakonfigurujete podľa pokynov zobrazených na LCD.


- Nakonfigurujete nastavenia zásobníka a skontrolujete informáciu o orientácii papiera (nie je dostupná pre všetky modely).
- Skontrolujete informácie o inštalácii softvéru.

- Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nast.] > [Uvodne nast.] > [Miestny jazyk].
- Stlačte váš jazyk.
- Stlačte tlačidlo .


Pripojte kábel telefónnej linky

Ak zariadenie nepoužívate ako fax, prejdite na krok **12**. Ďalšie informácie o používaní funkcie faxu nájdete v *Online Príručke používateľa*.


(Pre Európu) Ak potrebujete, môžeme vám bezplatne poslať originálny kábel Brother. Ak nás chcete kontaktovať, navštívte stránku www.brother.eu.

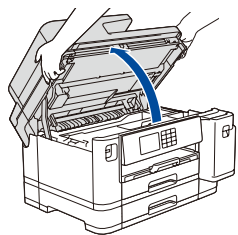

Nadvihnite kryt skenera.

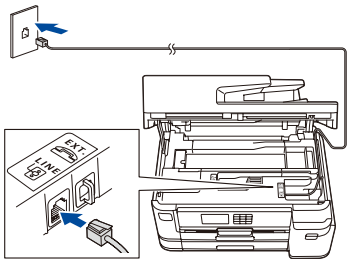

Pripojte kábel telefónnej linky. Použite zásuvku označenú ako **LINE** a vyvedte kábel von zo zadnej strany zariadenia.

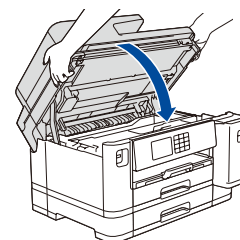


Zatvorte kryt skenera.

Pripojte váš počítač alebo mobilné zariadenie k vášmu zariadeniu

Na dokončenie nastavenia použitím jedného z typov pripojenia dostupného na vašom zariadení, postupujte podľa týchto krokov.


Navštívte stránku setup.brother.com a stiahnite a nainštalujte softvér spoločnosti Brother.

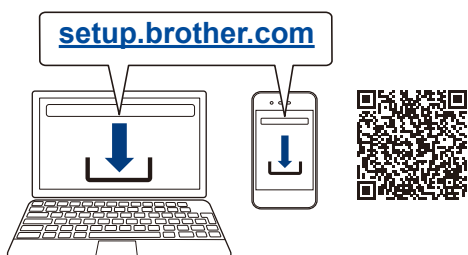

Postupujte podľa pokynov na monitore a podľa výziev.

POZNÁMKA

Pre pripojenie káblovej siete a pripojenie USB umiestnite správny port (podľa typu kábla, ktorý používate) do zariadenia tak, ako je to zobrazené.

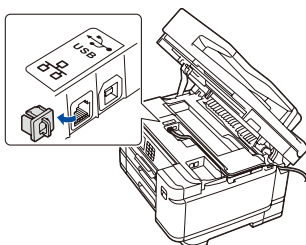

Nastavenie dokončené

Teraz môžete tlačiť a skenovať pomocou vášho zariadenia.

Poslednú verziu firmvéru nájdete na stránke support.brother.com/up7.

Dôležité upozornenie pre sieťovú bezpečnosť:

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:



Bezdrôtová sieť

Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač (ak je to možné).



Káblová sieť
Pripojenie USB

Odpojte kábel.

Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok **12**.

Ak to nepomohlo, prejdite na krok **13**.

Ak ani toto nepomohlo, navštívte support.brother.com v časti Najčastejšie otázky a riešenie problémov.


Manuálne bezdrôtové nastavenie

Pokiaľ bezdrôtové nastavenie nie je úspešné, skúste nastaviť pripojenie manuálne.

Nájdite vaše SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na vašom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.


SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Sieťový kľúč: XXXX

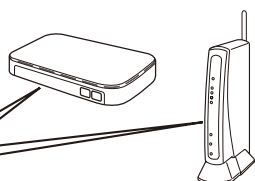

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Na vašom zariadení stlačte  > [Najst Wi-Fi sieť] > [Ano].

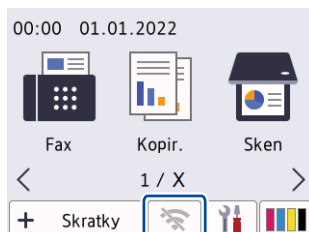

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo). Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na LCD displeji sa zobrazí [Pripojene].

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod/smerovač a zopakujte krok **13**.

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok **12**.