

**⚠ Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.**


Nastavenie Home Connect

**Tip:** Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Naskenujte nasledovný QR kód.  
Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

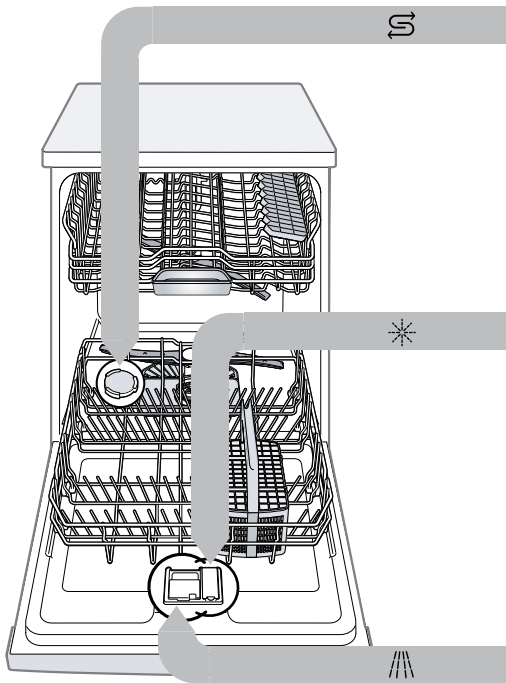

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

| Rozsah tvrdosti | mmol/l  | Hodnota nastavenia |
|-----------------|---------|--------------------|
| mäkký           | 0 - 1,1 | H00                |

| Rozsah tvrdosti | mmol/l    | Hodnota nastavenia |
|-----------------|-----------|--------------------|
| mäkký           | 1,2 - 1,4 | H01                |
| stredný         | 1,5 - 1,8 | H02                |
| stredný         | 1,9 - 2,1 | H03                |
| stredný         | 2,2 - 2,9 | H04                |
| tvrdý           | 3,0 - 3,7 | H05                |
| tvrdý           | 3,8 - 5,4 | H06                |
| tvrdý           | 5,5 - 8,9 | H07                |

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

1. Stlačte
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.  
✓ Displej zobrazuje Hxx.  
✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba je smerodajná hodnota (okrem Eco) a závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.


| Program                    | 1) Trvanie [h:min]<br>2) Spotreba energie [kWh]<br>3) Voda [l] |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Intenzívny 70°             | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5           |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5            |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 4:55<br>2) 0,736<br>3) 9,0                                  |
| Express 65° - 1h           | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                                 |
| Čistenie spotrebiča        | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                                 |
| Favourite                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0             |

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.


3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.

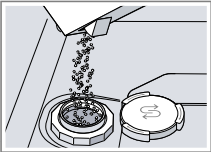


4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

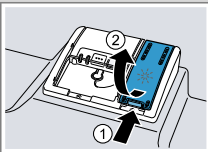


2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

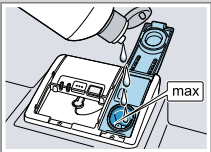


3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.  
✓ Veko počutelne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

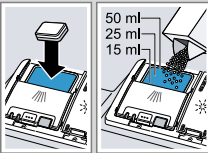

2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.  
✓ Veko počutelne zaklapne.

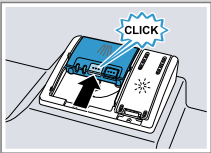


Postup


1. Vložte riad.  
Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič .
4. Nastavte program.
5. Spustíte program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte **Reset** 4 sec..  
Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

### Čistenie sítiok

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.
2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiok ②.
3. Vytiahnite mikrositko nadol.


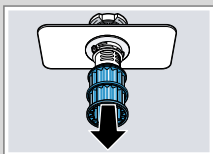


4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.
5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
6. Zostavte sústavu sítiok.
7. Nasadte sústavu sítiok do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

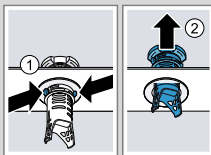



### Čistenie ostrekovacích ramien

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.
2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.
3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.  
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

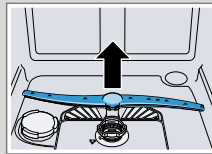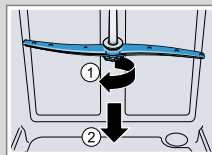

### Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte sústavu sítiok.
3. Odčerpajte zvyšnú vodu.
4. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.
5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.  
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

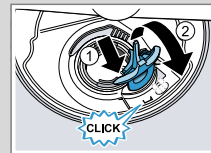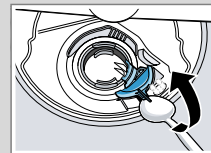

8. Zabudujte sústavu sítiok.

### Odstránenie porúch

| Porucha                                                       | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody. | Prívodná hadica je zalomená.<br>► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.<br>Vodovodný kohútik je zatvorený.<br>► Otvorte vodovodný kohútik.<br>Prívod vody je zaseknutý alebo zväpenatý.<br>► Otvorte vodovodný kohútik.<br>Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min.<br>Sítka vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané.<br>1. Vypnite spotrebič.<br>2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.<br>3. Zatvorte vodovodný kohútik.<br>4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.<br>5. Odoberte sítko z prívodnej hadice |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | 6. Vyčistite sítko.<br>7. Nasadte sítko do prívodnej hadice.<br>8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.<br>9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.<br>10. Vytvorte elektrické napájanie.<br>11. Zapnite spotrebič.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Porucha                                                                               | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striedavo svieti E:61-02.                                                             | Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.<br>► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.<br>Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený<br>► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Striedavo svieti E:92-40.                                                             | Sítka sú znečistené alebo upchaté.<br>► Vyčistite sítka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zvyšky jedla na riade.                                                                | Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.<br>1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru.<br>Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.<br>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.<br>Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.<br>► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.<br>Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.<br>► Vyčistite ostrekovacie ramená.<br>Sítka sú znečistené.<br>► Vyčistite sítka.<br>Sítka sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.<br>1. Nasadte sítka správnym spôsobom.<br>2. Zaklapnite sítka.<br>Je zvolený príliš slabý umývací program.<br>► Zvoľte silnejší umývací program. |
| Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy. | Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.<br>► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.<br>Leštiaci prostriedok nie je pridaný.<br>► Doplnite leštiaci prostriedok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Porucha                                                                                                               | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopy hrdze na príbore.                                                                                               | Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.<br>► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.<br>Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.<br>► Neumývajte korodujúce časti. |
| V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku. | Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.<br>► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.                                                                            |
| Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.                                  | Elektronika zistila chybu.<br>► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy.<br>Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.                                                                                        |