




Volant KS Pro



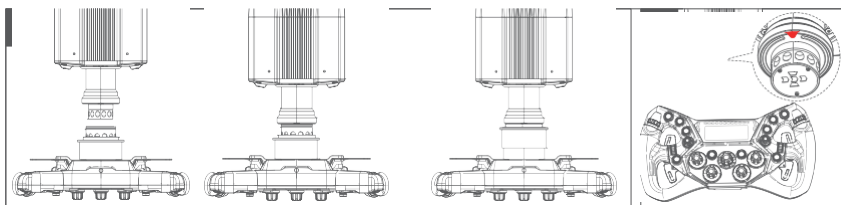

Metóda A:


- Zarovnajte 6 guľôčkových ložísk na rýchlopínacej spojke volantu so 6 zárezmi na QR upevňovacej základni.
- Priložte rýchlopínaciu spojku na základňu a pritlačte ju, pričom zachovajte zarovnanie ložísk a zárezov.
- Rýchlopínacia spojka sa automaticky zablokuje na svojom mieste; ak k tomu nedôjde, odoberte ju, skontrolujte zarovnanie a zopakujte postup.
- Na demontáž volantu chytte vonkajší krúžok rýchlopínacej spojky oboma rukami, pevne ho stlačte smerom k volantu a súčasne potiahnite volant smerom k sebe.

Metóda B:

- Otočte základňu volantu tak, aby ste našli šípku priamo nad základňou.
- Vycentrujte volant a pripevnite ho k základni.
- Na demontáž volantu chytte vonkajší krúžok rýchlopínacej spojky oboma rukami, pevne ho stlačte smerom k volantu a súčasne potiahnite volant smerom k sebe.

02 Nastavenie vzdialenosti

Použite priložený 2 mm kľúč na mierne uvoľnenie skrutiek páčok, potom posúvajte ich dopredu alebo dozadu, aby ste prispôbobili ich vzdialenosť od obruče volantu.

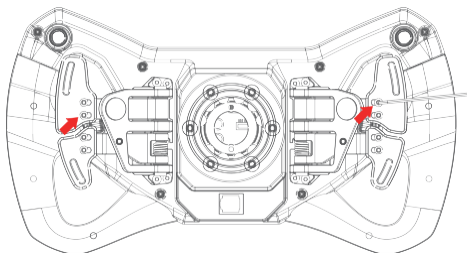

03 Konfigurácia volantu

Volant je možné ľahko a rýchlo nakonfigurovať pomocou softvéru MOZA Pit House.

- Režim spojkového pedála: možno nastaviť ako kombinovanú os, samostatnú os alebo tlačidlo.
- Režim joysticku: možnosť nastaviť ho ako tlačidlo alebo D-pad.
- Režim prepínača ukazovateľa otáčok (RPM): na výber sú režim otáčok (rpm), vypnutý a pevný

- Režimy ukazovateľa: k dispozícii sú dva režimy – režim 1 a režim 2; obe sú podrobne vysvetlené po najetí kurzorom myši na príslušnú možnosť.
- Ovládanie jasu: nezávislé nastavenie intenzity podsvietenia tlačidiel, osvetlenia otáčkomera, osvetlenia vľajky a ukazovateľa rotačného enkodéra.
- Režimy rotačného ukazovateľa:
Štandardný režim: poloha ukazovateľa sa zobrazuje rovnakou farbou ako ostatné polohy.
Režim podsvietenia: aktívna pozícia je zvýraznená farbou podsvietenia.


Vlastný režim: farby pozície indikátora definované používateľom.

- Ovládanie jasu: umožňuje samostatnú reguláciu jasu svetiel indikátora aj podsvietenia tlačidiel.
- Farby podsvietenia pokrútky: kliknite na [Knob Light Color], aby ste zobrazili nastavenia. Zobrazia sa prekrytia pre sekciu indikátora a pozadia. Vyberte položku a potom použite RGB editor na nastavenie farby.
- Farby tlačidiel: kliknite na [Button Color], aby ste zobrazili nastavenia. Každé tlačidlo bude podsvietené kruhom — kliknite na tlačidlo a vyberte novú farbu pomocou RGB editora.
- Zmeniť lištu: podržte tlačidlo v ľavom hornom rohu a posuňte pravý 7-smerový prepínač nahor alebo nadol.
- Zmeniť obrazovku: podržte tlačidlo v ľavom hornom rohu a posuňte pravý 7-smerový prepínač doľava alebo doprava.

Tlačidlo v ľavom hornom rohu a 7-smerový prepínač



- Farby podsvietenia otáčkomera: kliknite na ľubovoľnú LED diódu otáčkomera, čím otvoríte RGB editor a nastavíte preferovanú farbu.
- Kombinácie tlačidiel: Otvorte návod kombinácií tlačidiel v pravom hornom rohu zobrazenia volant. Použite tento návod na rýchle oboznámenie sa s klávesovými skratkami a rýchly prístup k funkciám.
- Upravte kokpit: Prejdite kurzorom ponad rozhranie a kliknite na Upraviť kokpit v pravom hornom menu, aby ste si ho prispôbili.

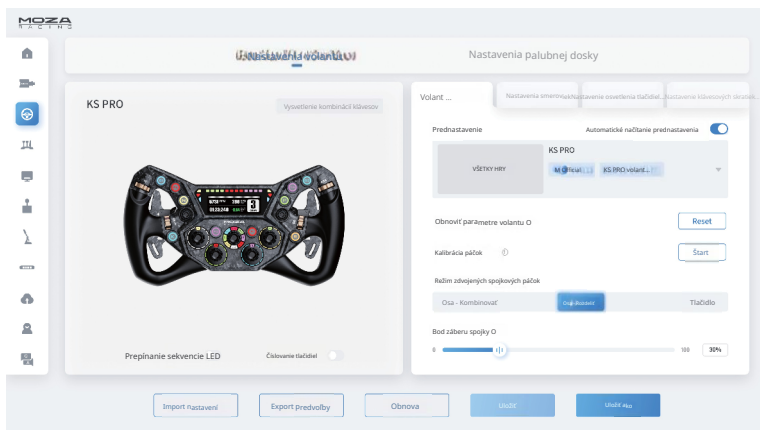

(Podrobné nastavenia a funkcie volantu nájdete na oficiálnej stránke MOZA Racing.)

04 Bezpečnostné opatrenia

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tekutín ani vlhkosti, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa používaniu zariadenia na priamom slnečnom svetle.
- Odporúčaná teplota prostredia: 15°C ~ 35°C.
- Pre bezpečnosť a pohodlie monitorujte čas hrania a v prípade potreby si robte prestávky.
- Zariadenie nie je vhodné pre deti do 6 rokov, malé časti môžu predstavovať riziko udusení!
- Deti do 13 rokov by mali používať zariadenie pod dohľadom dospelé osoby.
- Samostatný demontáž zariadenia je prísne zakázaná a vedie k strate záruky.
- V záujme bezpečnosti používateľa môžu byť opravy a výmeny dielov vykonávané výhradne v autorizovaných servisoch.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla.
- Ak zistíte akúkoľvek nepravidelnosť, okamžite prestaňte používať zariadenie a kontaktujte zástupcov MOZA alebo autorizovaný servis.

⚠ Produkt je určený výhradne na simulované jazdné aktivity; prosíme, aby ste rozlišovali simulátory od reality s cieľom zabezpečiť bezpečnú prevádzku.

05 Podrobnosti

1. Volant KS Pro
2. Nálepky MOZA
3. Sada nástrojov: kľúč L, plastová pinzeta



Výrobca: Shenzhen Gudsen Technology Co., s.r.o.
Adresa: Kancelária 1903-1904, Budova 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, Qixian Avenue č. 3370, Mestská
časť Nanshan, Shenzhen, Čína

Webová stránka: www.mozaracing.com

E-mail: info@mozaracing.com

Vyrobené v Číne



Zástupca EÚ: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf E-mail:
support@gudsen.com

Zástupca vo Veľkej Británii: Gudsen Technology
UK Limited Adresa: Tc-Abo, Luminous House, 30
0 South Row, Milton Keynes, MK9 2FR, Veľká Bri-
tánia
Email: support@gudsen.com

Tento dokument je prekladom originálneho používateľského manuálu vyhotoveného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora a výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vo vlastnej réžii alebo v špecializovaných servisných strediskách na náklady a v zodpovednosti používateľa. V prípade, že v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných cyklických alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, hodnotiť fyzický stav produktu a porovnávať ho so stavom nového produktu. Ak sa zistí akákoľvek odchýlka, je potrebné neodkladne vykonať údržbové opatrenia (čistenie) alebo servis. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereakcia pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené nedbanlivosťou.

Upozornenia a bezpečnostné informácie Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v priloženom návode na použitie. Pred začatím používania produktu si dôkladne preštudujte návod a riadte sa pokynmi výrobcu.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia zariadenia:

- Ovládače a volanty používajte výhradne v súlade s ich určením – pre videohry. Zariadenia nepoužívajte na iné účely, ako sú odporúčané výrobcom.
- V prípade kontaktu so kvapalinou zariadenie okamžite odpojte a osušte podľa pokynov výrobcu.
- Nepoužívajte nadmernú silu pri stláčaní tlačidiel ani pri otáčaní volantu, aby ste predišli poškodeniu mechanizmov.

Nebezpečenstvo pre používateľa:

- Pri intenzívnom používaní pravidelne robte prestávky, Aby sa zabránilo únave rúk, zápästí a ramien.
- Uistite sa, že ovládač alebo volant sú pevne usadené, aby sa zabránilo ich posunu alebo prevráteniu počas používania .
- Herné volanty vybavené systémom force feedback (spätná väzba) môžu generovať náhle pohyby – držte ich počas hrania vždy oboma rukami.

Riziká spojené s napájaním a pripojením:

- Nepoužívajte poškodené napájacie káble ani USB káble. Vždy používajte originálne príslušenstvo dodané výrobcom .
- Uistite sa, že USB porty a napájacie konektory sú čisté a bez nečistôt, aby bolo zabezpečené správne pripojenie.
- V prípade bezdrôtových zariadení pravidelne nabíjajte batérie alebo ich vymeňte za nové s cieľom zabezpečiť ne-pretržitú prevádzku.

Informácie o správnom používaní

Príprava a konfigurácia:

- Pred prvým použitím nainštalujte softvér alebo ovládače poskytnuté výrobcom, ak sú požadované.
- Herný volant pripevnite na stabilný povrch, napríklad na stôl, s cieľom zaistiť pohodlie a presnosť počas používania.
- Uistite sa, že všetky káble sú správne pripojené a zabezpečené proti neúmyselnému odpojeniu.

Bezpečné používanie:

- Prispôbte nastavenia zariadenia v hrách (napr. citlivosť volantu, vibrácie ovládača) podľa vlastných preferencií, aby ste zabezpečili komfort a zabránili preťaženiu rúk alebo ramien .

- Pravidelne kontrolujte technický stav pedálov, joystickov, tlačidiel a ďalších prvkov, aby ste sa uistili, že fungujú správne
- V prípade volánt sa uistite, že mechanizmy force feedback nie sú nastavené príliš silno.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

- Čistenie a údržba: Pravidelne odstraňujte prach zo zariadení pomocou suchej, jemnej handričky. Vyhňte sa používaniu ostrých chemických prostriedkov, ktoré môžu poškodiť povrch zariadenia.
- Skladovanie: Po ukončení používania odpojte ovládač alebo volant od konzoly alebo počítača a uskladnite ich na suchom mieste bez prachu.
- Správa káblov: V prípade káblových zariadení zabezpečte, aby boli káble usporiadané, aby sa predišlo ich zamotaniu alebo poškodeniu.

Vyhlásenie o zhode

Ovládače a volanty pre hry boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú požiadavky elektromagnetickej kompatibility (EMC), odolnosti a bezpečnosti používania.

Ochrana životného prostredia



Použitie elektronické zariadenia, označené v súlade so smernicou Európskej únie, nesmú byť vyhadzované spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podliehajú selektívnej separácii a recyklácii na vyhradených miestach. Správny a zodpovedný odstránenie výrobku zabraňuje možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s platnou miestnou legislatívou týkajúcou sa ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi. Podrobnejšie informácie je možné získať na mestskom úrade, v zariadení na zber a spracovanie odpadov alebo v predajni, kde bol produkt zakúpený.



Tento produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia a vyžadujú identifikáciu a elimináciu potenciálnych rizík.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobca:

Shenzhen Gudsen Technology s.r.o., Chongwen Park Building 3, miestnosť 1903, 1904 Nanshan, Shenzhen, Čína support@mo-zaracing.com

Zástupca v EÚ:

Gudsen Technology EU GmbH

Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

E-mail: support@gudsen.com