


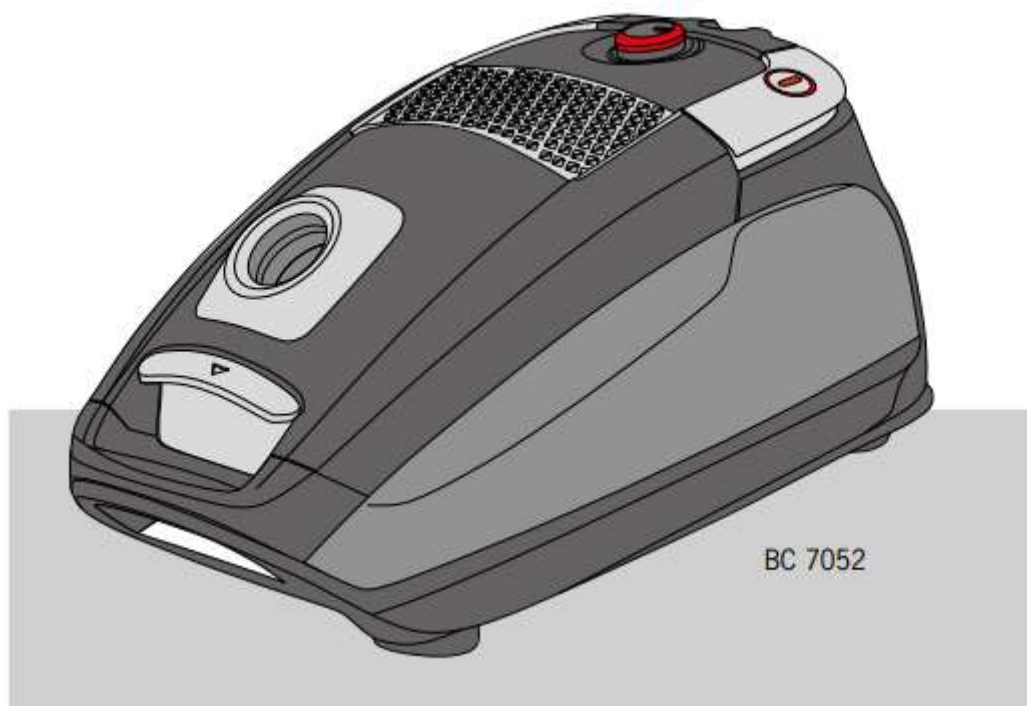

O tomto návode na použitie

Tento návod obsahuje dôležité tipy pre vašu bezpečnosť a používanie zariadenia. Nedodržanie návodu na použitie môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. Návod na použitie uchovávajte v bezpečné miesto. Pri odovzdávaní zariadenia tretej strane priložte aj návod na použitie. Pred prvým použitím zariadenia si kompletne prečítajte návod na použitie.

Súčasťou je ilustrovaná príručka rýchleho spustenia

Tento návod na obsluhu je dodávaný so Stručnou úvodnou príručkou, ktorá vám poskytuje ďalšie tipy na používanie a starostlivosť o zariadenie.

V prípade potreby si môžete tento návod na obsluhu a príručku pre rýchly štart bezplatne stiahnuť online na adrese www.severin.com

Technické údaje

Číslo položky: BC7047

Hladina akustického výkonu: 74 dB(A)

Príkon: 850 W

Napätie/Frekvencia: 220 – 240 V~; 50-60 Hz

Trieda ochrany: II

Dĺžka pripojovacieho kábla: cca. 6 m

Hmotnosť: cca. 4,8 kg

Objem vrečka na prach cca. 4 l



Označenie na zariadení:

Zariadenie je v súlade so všetkými smernicami EÚ, ktoré sú záväzné pre certifikáciu CE.

Zariadenie musí byť zlikvidované oddelene od domového odpadu na príslušnom mieste na likvidáciu odpadu.

Rozsah doručenia

Vysávač

Rukoväť so sacou hadicou

Teleskopická trubica

1 vrečko na prach v zariadení, 1 vrečko na prach v krabici

Prepínateľná podlahová hubica

Hubica na tvrdé podlahy

Štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, nábytok kefa

Skladovacie vrečko

■ Vypínateľná podlahová hubica

■ Parketová hubica s odnímateľným čalúnením

tryska

■ Štrbinový nástavec, dlhý flexibilný štrbinový nástavec,

XXL hubica na čalúnenie, kefa na nábytok

■ Držiak príslušenstva

Bezpečnostné inštrukcie

Určité skupiny osôb

Toto zariadenie môžu obsluhovať iba deti staršie ako 8 rokov

osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o

bezpečné používanie zariadenia a sú si vedomí nebezpečenstva spojeného s jeho používaním.

Deťom nie je dovolené hrať sa so zariadením, ani na ňom stáť či sedieť. Upratovanie

a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov držte mimo dosahu zariadenia a pripojenia

kábel. Obalový materiál sa nesmie používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Zdroj

Pretože je zariadenie napájané elektrickým prúdom, existuje nebezpečenstvo elektrického prúdu šok. Preto:

Vysávač pripájajte a spúšťajte iba v súlade s údajmi na typovom štítku (spodná strana prístroja).

Pred použitím skontrolujte zariadenie a pripojovací kábel, či nie sú poškodené.

Nikdy neprevádzkujte chybný prístroj alebo prístroj s poškodeným pripojovacím káblom.

Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať zariadenie ani jeho pripojovací kábel. Zabrániť nebezpečenstvám, opravy prístroja a pripojovacieho kábla možno vykonávať len prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. Opravu pokazeného zariadenia dohodnite s odborníkom predajcu alebo kontaktujte zákaznícky servis SEVERIN (kontaktné informácie nájdete v prílohe k tomuto návodu na obsluhu alebo na www.severin.de).

Zariadenie neponárajte do vody ani iných kvapalín a neošetrujte ho tekutinami. Do nepoužívajte zariadenie vonku alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Nemanipulujte zástrčku mokrými rukami. Uistite sa, že pripojovací kábel nie je zauzlený, priškripený alebo prejdený aby neprišiel do kontaktu so zdrojmi tepla, vlhkosti a ostrými hranami.

Dbajte na to, aby pripojovací kábel nepredstavoval nebezpečenstvo zakopnutia.

Zariadenie neťahajte ani neprenášajte pomocou pripájacieho kábla. Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky ťahajte vždy priamo za zástrčku.

Nepoužívajte predlžovacie káble. Ak sa tomu nedá vyhnúť, používajte iba testované GS, jednoduché predlžovacie káble (bez viacerých zásuviek) určené pre napájanie zariadenia spotreba.

Pred čistením alebo údržbou zariadenia, ako aj pred výmenou príslušenstva, vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Zamýšľané použitie

Zariadenie sa smie používať iba v domácnosti. V tomto ohľade ho používajte iba na vysávanie suchých, bežne znečistených podláh alebo, v závislosti od príslušenstva, nábytku a čalúnenie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a je zakázané.

Aby sa predišlo zraneniam, požiarom a škodám, zariadenie nesmie byť používané na vysávanie: ľudí, zvieratá a rastliny. Vždy si ponechajte trysky a sacie otvory ďaleko od všetkých častí tela, vlasov a oblečenia. Nevysávajte v blízkosti hlavy.

Žeravé, horiace alebo tlejúce častice (ako popol, uhlie, drevené uhlie, cigarety, zápalky).

Výbušné alebo vysoko horľavé látky alebo tonery. Voda a iné tekutiny, napr. mokré čistiace prostriedky na koberce. Ostré predmety, ako sú sklenené úlomky, klince alebo stavebný odpad.

Ak je zariadenie chybné Poškodené zariadenie nechajte opraviť odbornému predajcovi alebo zákazníkovi servis (pozri kontaktné informácie v prílohe k tomuto návodu na obsluhu alebo na www.severin.de).

Vákuové čistenie

Inštalácia alebo výmena príslušenstva

Časti zariadenia inštalujte len vtedy, keď je zástrčka odpojená zo zásuvky.

Používajte len nepoškodené trysky. Poškodené trysky môžu poškriabať povrchy.

Ďalšie tipy na inštaláciu nájdete v [1] Stručná úvodná príručka [2] Inštalácia.

Pri vysávaní

Uistite sa, že ste vždy nad zariadením, najmä pri vysávaní schodov. V opačnom prípade zariadenie môže spadnúť a spôsobiť zranenie. Prístroj používajte iba s vreckom na prach a filtrami.

Dodržiujte pokyny na čistenie a údržbu výrobcu podlahových krytín, kobercov alebo nábytku!

Pripojovací kábel nikdy nevyťahujte za žltú značku. Ak je viditeľné modré označenie, stlačte kábel tlačidlo navíjania, aby sa spojovací kábel stiahol na žltú značku. V opačnom prípade môže byť prepojovací kábel preťažený a poškodený.

Svetlo na regulátore výkonu sa rozsvieti na zeleno: Zariadenie je zapnuté a filtre sú čisté.



Pri zasúvaní pripájacieho kábla držte zástrčku v zástrčke rukou a vedzte ho v smere navíjania. Inak prepojovací kábel môže sa trhnúť, zraníť osoby v blízkosti, stať sa nebezpečenstvom zakopnutia alebo pretiahnuť predmety.

Vždy sa uistite, že tryska vhodná pre daný povrch je na mieste a je nastavený správny sací výkon.

Ak došlo k náhodnému nasatiu predmetu, rýchlo stlačte obtokový otvor na rukoväti (obr. 1), aby sa znížil sací výkon.

Ďalšie tipy na obsluhu nájdete v [1] Stručná úvodná príručka [2] Prevádzka

Nastavenie sacieho výkonu

Regulátor výkonu je možné plynule nastaviť. Poloha regulátora výkonu by mala byť nastavená podľa podlahu, ktorá sa má vyčistiť



maximálny výkon: na tvrdé podlahy, silne znečistené koberce

vysoký výkon: na koberce, koberčeky a podobne

mierny výkon: na čalúnený nábytok, čalúnenie a matrace

minimálny výkon: na záclony, závesy a podobne

Výmena vrečka na prach

Pred výmenou vrečka na prach vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



Posledný bod, kedy je potrebné vymeniť vrečko na prach

hneď ako sa sací výkon citeľne zníži
akonáhle sa kontrolka na regulátore výkonu rozsvieti na červeno (obr. 3),
pred dlhším skladovaním alebo
pred odoslaním

Vrečko na prach a jeho obsah je možné vyhodiť do bežného domového odpadu, pokiaľ neobsahuje nečistoty zakázané v domácom odpade.

Používajte iba vrečka na prach rovnakého typu:

Buď od Severina

sortiment náhradných dielov:

Súprava vrečka na prach Severin

(4 vrečka na prach + 1 motor
filter)

čl. č.: SB7218



Alebo z radu Swirl
príslušenstvo: Swirl®
Y101® MicroPor® Plus

Swirl®, Y 101® and MicroPor®
are registered trademarks
of a company of the Melitta®
Group and are not connected to
SEVERIN in any way.



V tomto čase sa odporúča vyčistiť aj filtre („4 Čistenie a údržba zariadenia“ na strane 22). Pokiaľ ide o výmenu vrečka na prach, pozrite si tiež [☞ Stručná úvodná príručka ☞ Čistenie a údržba](#).

Čistenie a údržba zariadenia

Pred výmenou alebo čistením filtrov vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Filtre vyčistíte najneskôr vtedy, keď sa kontrolka na regulátore výkonu rozsvieti na červeno (obr. 3).

Čistenie filtra motora

Motorový filter sa skladá z prateľného rúna. Nedá sa však umývať v umývačke riadu resp práčka.



1. Otvorte kryt zariadenia a vyberte vrečko na prach („Výmena vrečka na prach“ na strane 21).
2. Zatlačte nahor držiak filtra a vyberte filter motora (obr. 4).
3. Dôkladne opláchnite motorový filter pod tečúcou vodou (max. 40 °C) ([☞ Stručná úvodná príručka, ☞ Čistenie a údržba](#)).
4. Nechajte motorový filter vyschnúť cca. 24 hodín pri izbovej teplote čistenie. Pred opätovným vložením počkajte, kým nebude filter motora úplne suchý to. V opačnom prípade sa môžu vytvárať baktérie a plesne.
5. Znova vložte filter motora do držiaka filtra a vložte držiak do krytu v smere šípka.

Ak je filter poškodený alebo zdeformovaný, vymeňte ho za nový („5 Náhradné diely/príslušenstvo“ na strana 23).

Čo sa týka čistenia filtra motora, pozrite si tiež [☞ Stručná úvodná príručka ☞ Čistenie a údržba](#)

Čistenie výfukového filtra

Výfukový filter nie je možné umývať! Výfukový filter sa musí čistiť iba nasucho vyklepaním a opatrne ho vykefujete.



1. Odblokujte výfukový filter (Filter. 5) a vyberte ho.
2. Najprv vyklepnite výfukový filter a potom ho opatrne vykartáčujte mäkkou handričkou kefa (napr. s dodanou kefou na nábytok) (☞ Stručná príručka, ☞ Čistenie a údržba).
3. Nasadte výfukový filter späť do prístroja a zatlačte naň, kým sa neozve zámky na mieste.

Ak je filter poškodený alebo zdeformovaný, vymeňte ho za nový („5 Náhradné diely/príslušenstvo“ na strane 23).

Čo sa týka čistenia výfukového filtra, pozrite si tiež ☞ Stručná úvodná príručka ☞ Čistenie a údržba

Čistenie zariadenia

Pred čistením zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

S krytom a pripojovacím káblom sa nesmie manipulovať s tekutinami ani sa do nich nesmie namáčať z dôvodov elektrická bezpečnosť. Kryt utrite mierne navlhčenou handričkou a potom ho utrite dosucha.

Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré, abrazívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy.

Uloženie zariadenia

Zariadenie a príslušenstvo skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Prídavné trysky je možné uložiť do úložného vrečka.

Ďalšie tipy na skladovanie nájdete v ☞ Stručná úvodná príručka ☞ Obsluha

Náhradné diely/príslušenstvo

Ohľadom náhradných dielov a príslušenstva kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom.

Kontaktné údaje môžu byť

nájdete v prílohe k tomuto návodu na použitie a na našej domovskej stránke.

Číslo objednávky
SB7218 - Súprava vrečka na prach (4 vrecká na prach + 1 filter motora)
ZB7223 - Sada filtrov (1 filter motora + 1 filter výfuku)
TB7215 - Mini turbokefa s rotujúcimi štetinami

Riešenie problémov sami

Je dôležité včas vymeniť vrečko na prach a využiť túto príležitosť na kontrolu filtrov a ich čistenie v procese, ak sú znečistené, aby nevznikli žiadne problémy. Ak však narazíte na problémy s zariadením, použite nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, či môžete problém vyriešiť sami.

Pred odstraňovaním problémov vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Problem	Príčina/Riešenie
---------	------------------

Svetlo na regulátore výkonu svieti hore červená	Prachové vrečko je potrebné vymeniť alebo sú filtre znečistené („Výmena vrečka na prach“ na strane 21, „Čistenie filtra motora“ na strane 22, „Čistenie výfukového filtra“ na strane 22).
Vzniká zápach alebo prach uniká zo zariadenia počas vysávanie	Je pravdepodobné, že prachové vrečko alebo časti príslušenstva neboli po vyčistení alebo výmene správne nainštalované alebo zatvorené. Skontrolujte všetky diely, či správne sedia.
Zariadenie sa náhle zastaví vysávanie	Integrovaná ochrana proti prehriatiu sa spustila (pravdepodobne v dôsledku preplnené vrečko na prach alebo znečistený filter). V tomto prípade postupujte nasledovne: 1. Vypnite zariadenie. 2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 3. Odstráňte príčinu prehriatia (buď vymeňte vrečko na prach („Výmena vrečka na prach“ na strane 21) alebo vyčistite filter („Čistenie filtra motora“ na strane 22, „Čistenie výfukového filtra“ na strane 22); je tiež možné, že dochádza k upchatiu, ktoré musí byť opravené). 4. Nezabudnite zahrnúť saciu hadicu, hubicu a teleskopickú trubicu pri hľadaní príčiny prehriatia. 5. Znova zatvorte zariadenie a znova pripojte všetko príslušenstvo. 6. Počkajte asi 45 minút. Po vychladnutí je možné prístroj opäť zapnúť.
Zariadenie takmer nezachytáva žiadne nečistoty a/alebo sací výkon výrazne klesá	Je potrebné vymeniť vrečko na prach („Výmena vrečka na prach“ zapnuté strana 21). V tomto čase sa odporúča vyčistiť aj filtre („Čistenie filtra motora“ na strane 22, „Čistenie výfukového filtra“ na strane 22).
	Nastavený sací výkon nemusí byť vhodný pre typ podlahy. Nastavte správny sací výkon („Nastavenie sacieho výkonu“ zapnuté strana 21).
Zariadenie takmer nezachytáva žiadne nečistoty a/alebo sací výkon výrazne klesá	Pripojená hubica nemusí byť vhodná pre podlahu, ktorá sa má čistiť. Vyberte a pripojte správnu trysku
	Keď je nasadená podlahová hubica, je zapnutý volič „koberec/tvrdá podlaha“. nesprávna poloha pre konkrétny typ podlahy. Zvoľte správnu polohu prepínača.
Kryt zariadenia nemôže byť ZATVORENÉ	Prachové vrečko vyčnieva a bráni zatvoreniu krytu úplne. Uistite sa, že ste vrečko na prach úplne zasunuli do zariadenia.

Ak táto tabuľka nepomôže, kontaktujte náš zákaznícky servis. Kontaktné informácie nájdete v prílohe k tomuto návodu na použitie alebo na www.severin.de.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto zariadenia obsahujú cenné suroviny, ktoré sa dajú recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie vašich blízkych. Môžu vám poskytnúť miestne úrady alebo predajca informácie o správnej likvidácii.