

SENCOR®

SVC 7622BL



BEZDRÔTOVÝ VYSÁVAČ 2 V 1

Preklad pôvodného návodu

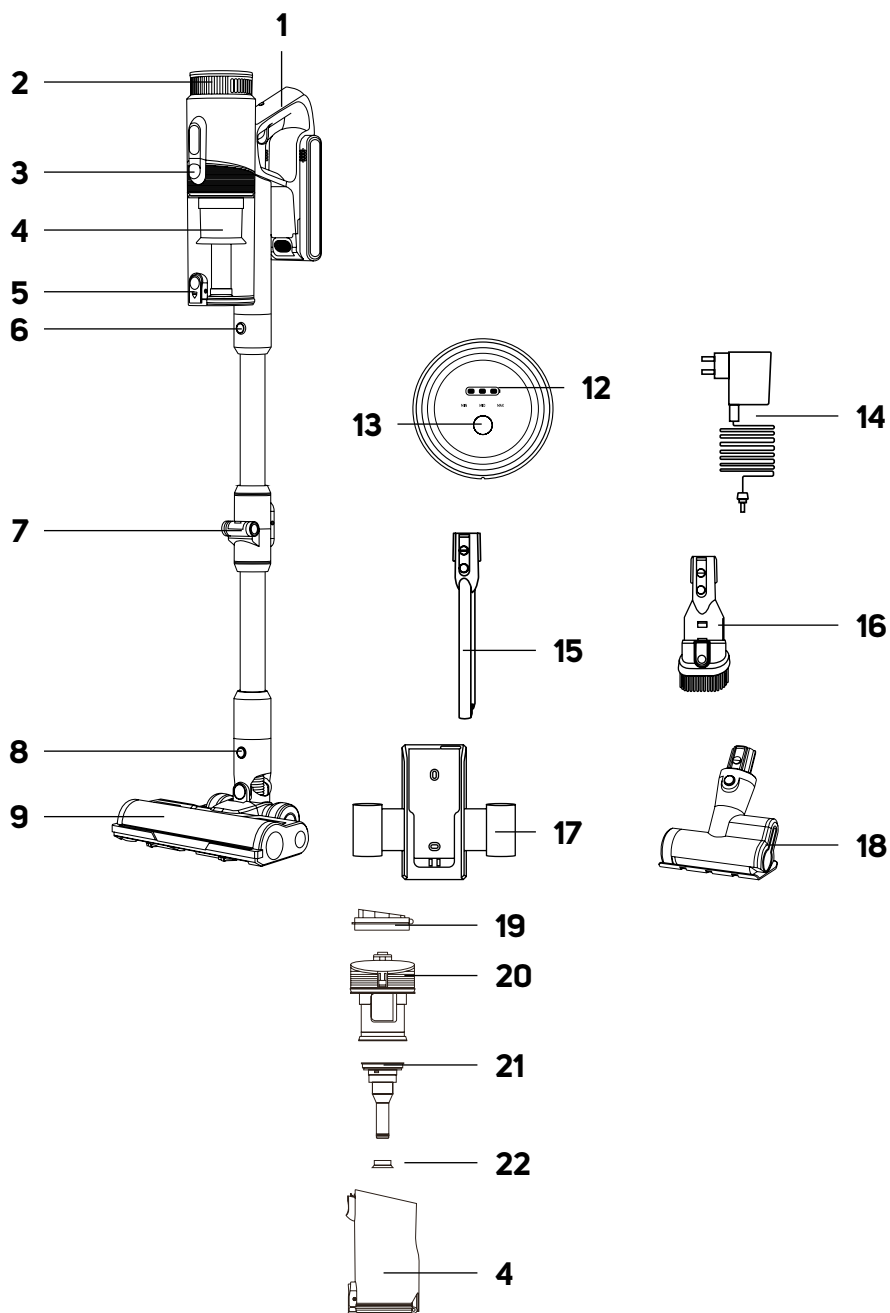


SENCOR®


SVC 7622BL




A




B

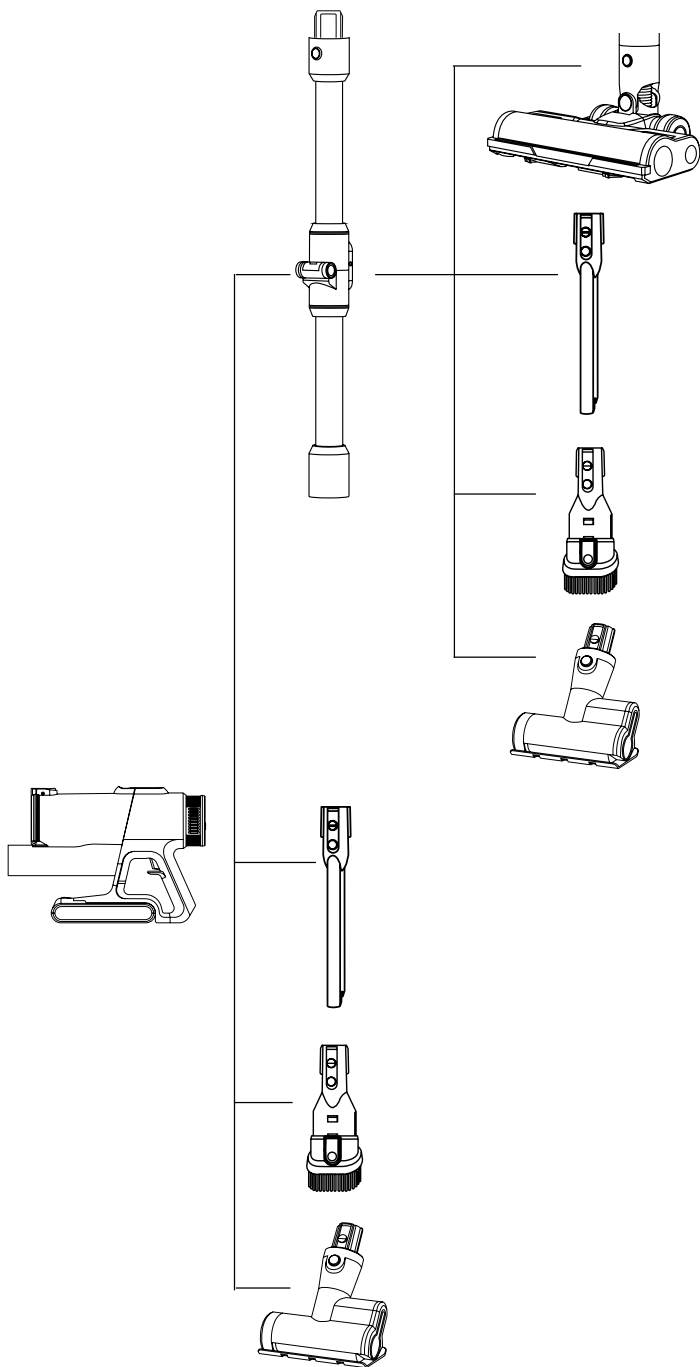


C

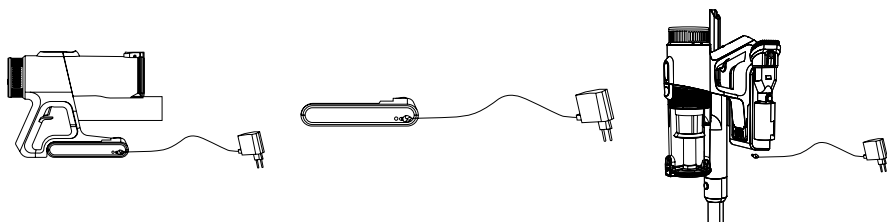


D1

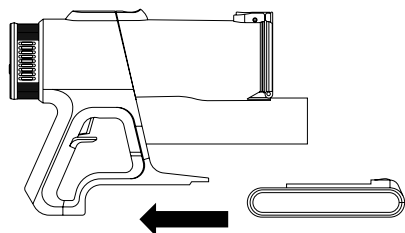


D2






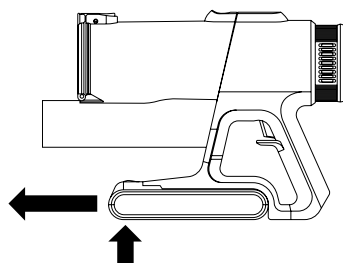







D3

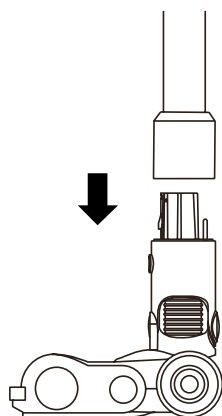

D4

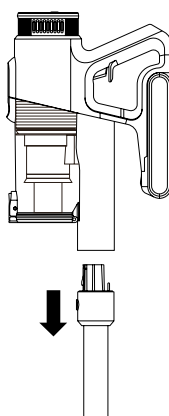

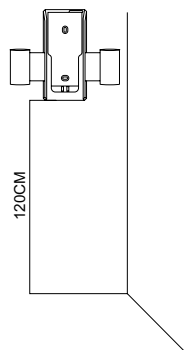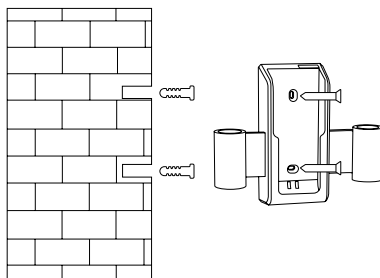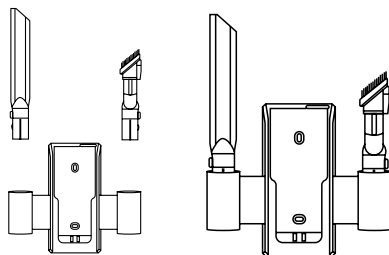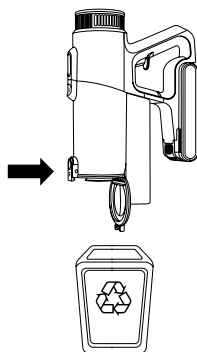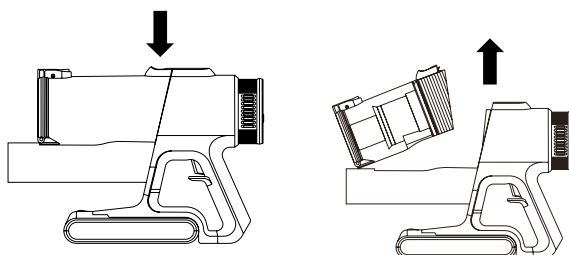E1**E2****E3****E4****F1****F2**

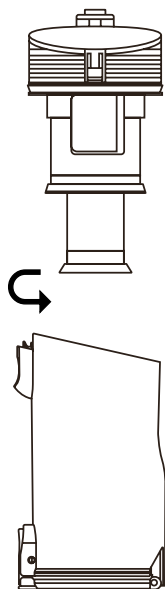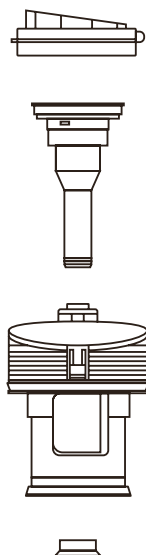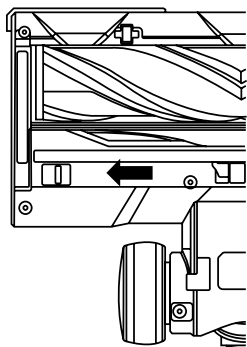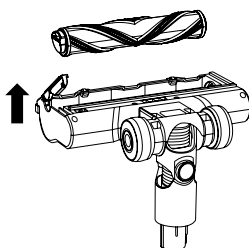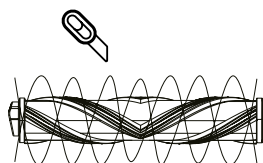F3**F4****G1****G2****G3**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným káblom je zakázané používať.
- Pri čistení alebo údržbe musí byť vysávač vypnutý, nesmie sa nabíjať, akumulátor musí byť vybratý.
- Príslušenstvo vysávača obsahuje rotačné kefy a hrozí zachytenie o túto časť v prípade nesprávnej manipulácie.
- Vysávač používajte iba s príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva alebo ktoré výrobca odporúča. Nepoužívajte iné príslušenstvo. To by mohlo viesť k vzniku nebezpečnej situácie, škodám na majetku či úrazu elektrickým prúdom.

- Pri čistení neponárajte žiadnu časť vysávača ani jeho príslušenstva do vody či inej tekutiny. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pravidelne kontrolujte stav vysávača a jeho príslušenstva, či nie sú poškodené. Poškodený čistič alebo poškodené príslušenstvo sa nesmie používať. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom či škody na majetku.
- Spotrebič sa musí používať iba s adaptérom, ktorý sa so spotrebičom dodáva.
- Nepoužívajte nabíjací adaptér na nabíjanie iných spotrebičov, ktoré na to nie sú určené.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Tento vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí. Nepoužívajte ho vonku.
- Vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla. Nepoužívajte ho v prostredí, kde sa používajú alebo skladujú horľavé, prchavé alebo výbušné látky.
- Pred pripojením adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Adaptér zapájajte len do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Konektory vysávača ani akumulátora neskratujte.
- Nedotýkajte sa konektorov mokrymi či špinavými rukami.
- Odporúčaná prevádzková teplota je 0 až 40 °C. Nepoužívajte čistič pri nižšej alebo vyššej teplote.
- Dbajte na to, aby sa adaptér ani jeho kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Vysávač neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou, ak výrobca nestanoví inak.
- Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je správne zostavený.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke vysávača neboli blokové otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tlejúcich cigariet, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
 - horľavých alebo prchavých látok;
 - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
 - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Pri vysávaní niektorých typov podlahových krytín môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý pre používateľa nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní vysávača na schodoch.
- Nasávacie otvory neprikladajte k žiadnym častiam tváre ani tela.
- Vysávač vždy vypnite a odstráňte z nabíjacej základne, ak ho budete zostavovať, rozoberať či meniť príslušenstvo.
- Prívodný kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Udržujte čistič čistý. Vonkajší povrch utrite čistou a suchou hubkou. Dodržujte pokyny na čistenie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
- Spotrebič čistite po každom použití podľa pokynov v kapitole „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.
- Nepoužívajte čistič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Čistič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Upozornenie pri nabíjaní akumulátora

- Na nabíjanie akumulátora používajte iba dodávanú nabíjaciu a úložnú základňu. Uistite sa, že je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Pred použitím odporúčame akumulátor plne nabiť.
- Pred umiestnením čističa do nabíjacej základne sa uistite, že kontakty na čističi aj na nabíjacej základni sú čisté a suché.

- Nenechávajte čistič bez dozoru, zatiaľ čo sa nabíja.
- Nenabíjajte čistič v blízkosti horľavých materiálov či predmetov alebo pri vysokých okolitých teplotách. Odporúčame nabíjať čistič pri teplotách od 5 do 40 °C.
- Nevystavujte čistič priamemu slnečnému žiareniu počas nabíjania.
- Zaisťte okolo čističa dostatočný voľný priestor. Nezakrývajte čistič počas nabíjania.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú nabíjacia základňa alebo čistič poškodené. Nenabíjajte čistič, ak je akumulátor viditeľne poškodený, nafúknutý alebo spadol do vody.
- Počas nabíjania sa môže akumulátor aj časť základne, v ktorej je čistič umiestnený, zahrievať. Ide o normálny jav. Ak sú tieto časti veľmi horúce, odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte čistič vychladnúť. Potom znovu začinite nabíjať. Ak problém pretrváva, odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis.

Bezpečnostné pokyny pre Li-Ion akumulátor

- Používajte iba akumulátor, ktorý sa s čističom dodáva. Nepoužívajte akumulátor s iným spotrebičom ani s týmto čističom nepoužívajte iný akumulátor.
- Deti sa s akumulátorom nesmú hrať.
- Pred čistením či údržbou vždy vyberte akumulátor z motorovej jednotky.
- Aby ste mohli akumulátor vybrať, najskôr stlačte tlačidlo na akumulátore a potom ho vysuňte z motorovej jednotky.
- Akumulátor nevyberajte ani nenasadzujte silou.
- Pred zapnutím čističa sa uistite, že je akumulátor správne vložený.
- Akumulátor je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte a neskladujte akumulátor v nadmerne prašnom prostredí.
- Nevystavujte akumulátor vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, prudkým zmenám teplôt, teplu, ohňu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Udržujte akumulátor v suchu mimo dosahu detí alebo domácich maznáčikov. Nevystavujte ho vlhkosti ani ho neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Nevýkonávajte na akumulátore žiadne úpravy.
- Nepoužívajte akumulátor, ktorého napájacie kontakty vykazujú známky poškodenia alebo korózie.
- Nevystavujte akumulátor mechanickým rázom. Akumulátor nerozoberajte, neupravujte, nevhadzujte do ohňa ani ho nevystavujte vysokému tlaku.
- Neskratujte napájacie kontakty akumulátora. Neskladujte akumulátor na miestach, kde by mohlo dôjsť ku skratovaniu napájacích kontaktov kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, klince, skrutky a pod. Pri skrate hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte akumulátor, ak je poškodený, nafúknutý alebo spadol do vody.
- Akumulátor nabíjajte a používajte v suchom prostredí pri okolitej teplote od 5 do 40 °C.
- Pri nesprávnom použití môže z akumulátora vytečť tekutina.
- V prípade úniku tekutiny z akumulátora:
 - použite rukavice, okuliare či iné ochranné prostriedky (napr. dýchacia maska); nemanipulujte s akumulátorom holými rukami;
 - postavte akumulátor na nehorľavý povrch, ideálne vonku alebo na dobre vetranom mieste;
 - ak je cítiť silný chemický zápach, opustite miestnosť a dobre ju vyvetrajte, príp. nechajte okno či dvere otvorené;
 - Akumulátor preložte do vhodnej nádoby (kovová nádoba s vekom či plastový box, ktorý je odolný proti chemikáliám a je vystlaný nevodivým suchým materiálom) a odovzdajte ho do zberného dvora alebo kontaktujte odbornú firmu na likvidáciu nebezpečného odpadu;
 - Nikdy nevyhadzujte poškodený akumulátor do bežného odpadu.
- V prípade zasiahnutia kože alebo očí opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade prehltnutia kontaktujte bezodkladne rýchlu lekársku pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu.



Použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu.



Zariadenie triedy ochrany II
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zesilnenou izoláciou.

Bezdrôtový vysávač 2 v 1

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS VYSÁVAČA

A1 Rukoväť vysávača	A12 Kontrolky nabíjania
A2 Kryt výstupného filtra	A13 Tlačidlo výberu režimu vysávača
A3 Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach	A14 Sieťový adaptér
A4 Nádobu na prach	A15 Štrbinová hubica
A5 Tlačidlo na uvoľnenie dna nádoby na prach	A16 Hubica s výsuvnou mäkkou kefou
A6 Tlačidlo na vybratie flexibilnej trubice	A17 Nástenná dokovacia stanica
A7 Flexibilná trubica	A18 Hubica na matrace a čalúnenie
A8 Tlačidlo na vybratie podlahovej hubice	A19 HEPA filter
A9 Podlahová hubica	A20 Držiak trubicového filtra
A10 Tlačidlo zapnutia/vypnutia	A21 Trubicový filter
A11 Akumulátor	A22 Krytka

OBSAH BALENIA

- Ručná jednotka
- Flexibilná trubica
- Hubica s výsuvnou mäkkou kefkou
- Štrbinová hubica
- Hubica na matrace a čalúnenie
- Nástenná dokovacia stanica

ÚČEL POUŽITIA

- Vysávač je vďaka bohatému príslušenstvu určený na upratovanie rôznych povrchov a miest vo vašej domácnosti. **Možnosti, ako vzájomne kombinovať príslušenstvo, nájdete na obrázku B.**
- **Podlahová hubica** je určená na vysávanie prachu a nečistôt tak z hladkých povrchov (napr. drevené alebo laminátové plávajúce podlahy), tvrdých podláh (napr. dlažba, vinyľ), ako aj z kobercov, predložiek, behúňov a pod.
- **Hubica s výsuvnou mäkkou kefkou** je vhodná na vysávanie nečistôt a prachu z krehkých predmetov, z knižnic, stien, žalúzií, nábytku a pod.
- **Štrbinová hubica** je vhodná na vysávanie prachu (a nečistôt) z ťažko prístupných miest (napr. okien, rohov, knižnic, priestorov medzi matracami, čalúnením ap.).
- **Hubica na matrace a čalúnenie** je vhodná na vysávanie prachu z matracov a čalúneného nábytku.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

- Vysávač a všetko príslušenstvo vyberte z obalu. Skontrolujte, či ste vybrali všetky časti. Skontrolujte, či vysávač alebo jeho príslušenstvo nie sú poškodené.
- Z vysávača a zo všetkých príslušenstiev odstráňte ochranné fólie a reklamné štítky.

Nabíjanie vysávača

- Vysávač je možné nabíjať pomocou dodávaného sieťového adaptéra.
- Na nabíjanie vysávača používajte iba dodávaný sieťový adaptér.
- Pred použitím odporúčame vysávač úplne nabíť.
- Zapojte vidlicu adaptéra do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. Kábel zapojte do konektora v akumulátore. Akumulátor je možné nabíjať, keď je vložený v ručnej jednotke, keď je vybratý z ručnej jednotky alebo je vysávač umiestnený v držiaku na stene – pozrite obrázok C.
- Nabíjanie sa automaticky spustí. Na displeji môžete sledovať priebeh nabíjania.
- Keď je akumulátor plne nabitý, odpojte konektor od zdierky v akumulátore a vyťiahnite vidlicu adaptéra zo sieťovej zásuvky.
- Čas do plného nabitia je spravidla 4 – 5 hodín.

ZLOŽENIE/ROZLOŽENIE VYSÁVAČA

Vloženie/vybratie akumulátora

- Jednou rukou držte akumulátor a druhou rukou držte motorovú jednotku.
- Akumulátor zarovnajte s vodiacimi drážkami v priestore v motorovej jednotke – pozrite obrázok D1; a pohybom smerom dole nasadíte akumulátor. Miernu zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje, že je akumulátor správne nasadený.
- Ak potrebujete akumulátor vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie akumulátora a súčasne ho vyťiahnite smerom hore z motorovej jednotky – pozrite obrázok D2.



Poznámka:

S výnimkou výmeny akumulátora a čistenia motorovej jednotky nie je nutné ho často vkladať a vyberať.

Zloženie/rozloženie vysávača

- Vysávač sa dodáva rozložený. Pri zložení postupujte nasledovne:
- Zasuňte koniec podlahovej hubice do širšieho otvoru flexibilnej trubice – pozrite obrázok D3. Dbajte na to, aby konektory v zadnej časti flexibilnej trubice boli zarovnané s konektormi na hubici. Miernu zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne pripojenie.
- Zasuňte uší koniec flexibilnej trubice do otvoru na pripojenie príslušenstva v spodnej časti motorovej jednotky – pozrite obrázok D4. Dbajte na to, aby konektory v zadnej časti flexibilnej trubice boli zarovnané s konektormi v otvore. Miernu zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne pripojenie.
- Ak potrebujete vysávač rozložiť, jednou rukou držte motorovú jednotku zospodu a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie flexibilnej trubice. Ťahom smerom od motorovej jednotky uvoľníte a vyťiahnite flexibilnú trubicu.
- Potom jednou rukou držte flexibilnú trubicu a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie hubice na suché vysávanie. Ťahom smerom od flexibilnej trubice uvoľníte a vyťiahnite hubicu na suché vysávanie.

Zloženie/rozloženie vysávača s ďalším príslušenstvom

- Zasuňte uší koniec hubice na matrace a čalúnenie, hubice s výsuvnou mäkkou kefkou alebo dlhjej štrbinovej hubice do otvoru na pripojenie príslušenstva v spodnej časti motorovej jednotky. Dbajte

na to, aby konektory v zadnej časti flexibilnej trubice boli zarovnané s konektormi v otvore. Miernie zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne pripojenie.

- Ak potrebujete pripojené príslušenstvo odňať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na danom príslušenstve. Ťahom smerom od motorovej jednotky uvoľníte a vytiahnete dané príslušenstvo.

Nástenná dokovacia stanica

- Súčasťou balenia tyčového vysávača je aj nástenná dokovacia stanica, do ktorej môžete po inštalácii uložiť vysávač a jeho príslušenstvo, ak ho práve nebudete používať.
- Pred inštaláciou sa uistite, že:
 - Je vybrané miesto voľne dostupné, nebráni otváraniu dverí, okien a pod;
 - v stene nevedie žiadne elektrické vedenie, vodovodné potrubie, plynové potrubie a pod.;
 - v mieste inštalácie je voľne dostupná sieťová zásuvka;
 - v mieste inštalácie sa nenachádzajú žiadne zdroje tepla (napr. krbové kachle) či vody (napr. umývadlo).
- 1. Dokovaciu stanicu inštalujte do výšky aspoň 120 cm od podlahy – pozrite obrázok **E1**.
- 2. Priložte dokovaciu stanicu na vybrané miesto inštalácie a pomocou ceruzky si označte dva body, kde budete vŕtať – pozrite obrázok **E2**. Dokovaciu stanicu odložte nabok.
- 3. Pomocou vŕtačky s vhodným vŕtákom vyvŕtajte dva otvory. Do nich vložte rozperku.
- 4. Priložte dokovaciu stanicu na vybrané miesto, vložte skrutky do otvorov a pomocou skrutkovača pripievňte držiak na miesto.
- 5. Do dokovacej stanice vložte vysávač – pozrite obrázok **E3**, a jeho príslušenstvo – pozrite obrázok **E4**.

Použitie vysávača

Skontrolujte, že je vysávač správne zostavený a plne nabitý.

1. Uchopte vysávač za rukoväť.
2. Stlačte raz krátko tlačidlo zapnutia/vypnutia a vysávač sa spustí.
3. Opakovaným stlačením tlačidla nasávacieho výkonu nastavte nasávací výkon vysávača v poradí: nízky – stredný – vysoký.
4. Pohybujte vysávačom dopredu a dozadu.
5. Po použití stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste vysávač vypili.
6. Uvedte vysávač do zvislej polohy a vyčistite ho podľa pokynov v časti ČISTENIE A ÚDRŽBA.



Varovanie:

Neprehádzajte vysávačom prahy, prahové lišty ani iné prekážky či cudzie predmety.

Uloženie vysávača

- Ak vysávač nebudete používať, vyčistite ho podľa pokynov v kapitole čistenie a údržba a uložte ho do dokovacej stanice. Tá zároveň slúži ako stojan na uloženie vysávača.
- Príslušenstvo (hubicu s výsuvnou mäkkou kefou a dlhú štrbinovú hubicu) uložte do dokovacej stanice.
- **Upozornenie:** Vyvarujte sa uloženia vysávača a jeho príslušenstva na priamom slnečnom svite, v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, kúrenie) či vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa musí vysávač vypnúť. Pri čistení motorovej jednotky musí byť akumulátor vybitý.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.
- Zanedbávanie čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie vysávača a viesť k zníženiu jeho výkonu.
- Pri každodennom čistení a údržbe utrite telo vysávača a dokovaciu stanicu suchou handričkou.



Varovanie:

Neponárajte motorovú jednotku, akumulátor ani prírodný kábel do vody či inej tekutiny. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Vyprázdnenie nádoby na prach

- Odpojte motorovú jednotku a vytiahnite akumulátor.
- Preneste motorovú jednotku nad odpadkový kôš tak, aby dno nádoby na prach smerovalo dole.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie dna nádoby na prach – pozrite obrázok **F1**. Dno sa uvoľní a obsah nádoby sa vysype do koša.
- Voľnou rukou pripievňte dno späť k nádobe. Miernie zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie dna.

Čistenie nádoby na prach

- Vyprázdnite nádobu na prach podľa pokynov vyššie.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a tú odstráňte z motorovej jednotky – pozrite obrázok **F2**.
- Jednou rukou držte nádobu na prach a druhou rukou otočte filtračnou jednotkou, aby ste ju uvoľnili. Potom ju vyberte z nádoby na prach – pozrite obrázok **F3**.
- Vyberte HEPA filter, hrubý filter, držiak filtra a viečko – pozrite obrázok **F4**.
- Z hrubého filtra, držiaka a viečka odstráňte nečistoty. V prípade potreby ho môžete opláchnuť pod čistou tečúcou vodou. A potom utrite čistou utierkou dosucha.
- HEPA filter vyklepte a odstráňte z neho nečistoty pomocou jemnej kefy alebo suchej handričky. V prípade silného znečistenia ich môžete povysávať iným vysávačom s nasadeným kefovým nastavcom. Neumývajte ho vo vode. Hrozí jeho poškodenie. Ak je HEPA filter už silne znečistený, poškodený alebo zdeformovaný, vymeňte ho za nový. Odporúčame meniť HEPA filter v závislosti od častosti používania, minimálne raz za polrok.
- Utrite vnútorné steny nádoby na prach pomocou mierne navlhčenej mäkkej hubky. Utrite čistou utierkou dosucha.



Varovanie:

Nikdy nezostavujte filtračnú jednotku, ak je niektorá jej časť mokrá alebo vlhká. Pred zostavením a vloženíom do nádoby na prach sa uistite, že sú všetky časti riadne suché.

- Zostavte filtračnú jednotku v opačnom poradí a vložte ju do nádoby na prach. Otočte, aby ste ju zaistili.
- Nádobu na prach priložte k motorovej jednotke kolmo tak, aby výstupok v spodnej časti motorovej jednotky zapadol do otvoru v spodnej časti nádoby na prach.
- Potom priťlačte hornú časť nádoby na prach k motorovej jednotke. Miernie zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne pripievnenie nádoby na prach.

Čistenie podlahovej hubice

- Z hubice odstráňte flexibilnú trubicu.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rotačnej kefy – pozrite obrázok **G1**; vyklepte postrannú poistku a vyberte rotačnú kefu smerom von z hubice – pozrite obrázok **G2**.
- Odstráňte z kefy namotané vlasy a chlpy. Na ich uvoľnenie či odstránenie môžete použiť napr. nožnice – pozrite obrázok **G3**.
- Hubicu, obzvlášť nasávací otvor, utrite mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode. Utrite suchou utierkou.
- Vložte rotačnú kefu späť do hubice. Zavrite poistku a mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie kefy.



Varovanie:

Hubicu neponárajte do vody ani neumývajte pod vodou. Hrozí jej poškodenie aj úraz elektrickým prúdom.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE

- Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, vyčistite ho podľa pokynov vyššie a uistite sa, že je úplne suchý. Vysávač s kompletným príslušenstvom uložte na suchom, čistom a chladnom mieste.
- Odporúčame nabíjať zabudovaný akumulátor každé 3 mesiace, tým predĺžite jeho životnosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Vysávač nie je možné zapnúť a ovládať.	Akumulátor je vybitý.	Nechajte akumulátor plne nabiť.
	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdnite nádobu na prach.
Nasávací výkon je slabý.	HEPA filter je špinavý.	Vyčistite HEPA filter.
	Rotačná kefa je zablokovaná.	Vyčistite rotačnú kefu.
	Nasávací otvor alebo trubice sú upchaté.	Odstraňte príčinu upchatia.
Rotačná kefa podlahovej hubice nefunguje.	Rotačná kefa je zablokovaná namotanými vlasmi a chlpmi.	Vyčistite rotačnú kefu.
Kontrolka batérie bliká.	Rotačná kefa je zablokovaná namotanými vlasmi a chlpmi.	Vyčistite rotačnú kefu.



Poznámka:

Ak problém pretrváva, vypnite vysávač a obráťte sa na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysávač

Prevádzkové napätie.....	22,2 V
Menovitý výkon	250 W
Akumulátor.....	Li-Ion, 22,2 V, 2200 mAh
Čas nabíjania približne.....	4 – 5 hodín
Hlučnosť.....	79 dB
Nasávací výkon	70 AW
Čas prevádzky.....	12 minút (maximálny výkon)
	18 minút (stredný výkon)
	40 minút (nízky výkon)
Ručná jednotka.....	14 minút (maximálny výkon)
	20 minút (stredný výkon)
	50 minút (nízky výkon)
Hmotnosť (iba ručná jednotka)	1,02 kg

Sieťový adaptér

Vstupné napätie	100 – 240 V~
Výstupné napätie	26,5 V

Názov výrobcu	FAST ČR, a. s. U Sanitasu 1621 CZ - 251 01 Říčany
Identifikačná značka modelu	CZH01326505EUWP
Vstupné napätie	100 – 240 V~
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	26,5 V
Výstupný prúd	0,5 A
Výstupný výkon	13,25 W
Priemerná účinnosť v aktivnom stave	≥ 84,0 %
Účinnosť pri malom zaťažení (10 %)	≥ 74,0 %
Spotreba energie v stave bez záťaže	≤ 0,09 W

Originálne spotrebné príslušenstvo na dokúpenie

SVX 092	Batéria
SVX 093HF	HEPA filter

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.