

nutribullet
JUICER™



**Príručka
používateľa**

Obsah

- 03 Dôležité bezpečnostné opatrenia
- 06 Obsah balenia spotrebiča
- 07 Zostavenie spotrebiča
- 08 Zostavenie a používanie
 - 10 Pokyny na použitie
 - 13 Ovládač
 - 14 Tipy pri odšťavovaní
- 18 Demontáž
- 20 Pokyny na starostlivosť
 - 21 Uskladnenie
 - 22 Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili nutribullet Juicer™.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho odšťavovača nutribullet Juicer™ si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE!

Tento systém na odšťavovanie obsahuje ostré čepele a pohyblivé diely a **NESMÚ** ho používať deti, ktoré nemajú dosť skúseností a poznatkov o jeho bezpečnej prevádzke. Musia byť pod starostlivým dohľadom a správne poučené o bezpečnej prevádzke spotrebiča.

Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Aby sa zabránilo riziku zadusení malých detí, odstraňte a bezpečne zlikvidujte ochranný kryt namontovaný na elektrickú zástrčku odšťavovača.

VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIEĽMI.

Počas obsluhy spotrebiča dávajte pozor, aby ste sa rukami, prstami, vlasmi, časťami odevu ani

vareškou alebo inými pomôckami nepriblížili ku spotrebiču.

Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

SITKO A NOŽE SÚ OSTRÉ! MANIPULUJTE S NIMI MIMORIADNE OPATRNE!

Nedotýkajte sa malých rezných čepelí/zúbkov na dne/základni sitka. Nepribližujte sa prstami k ostrej čepeli na dne násypky.

Spotrebič počas používania nenechávajte bez dozoru.

Tvrdé ovocie a zelenina spôsobia silnejšie zaťaženie motora, aj pri zvolenej nižšej rýchlosti.

Ak zistíte, že pod odšťavovačom,

okolo neho alebo na samotnom spotrebiči nájdete rozliatu kvapalinu, odpojte jednotku od elektrického napájania. Pred zapnutím spotrebiča úniky utrite utierkou a nechajte jednotku vyschnúť.

Na potraviny vložené do násypky netlačte prstami ani inými pomôckami. Na zatlačenie potravín do vnútra používajte iba dodanú tlačku. Ak je násypka namontovaná na odšťavovači, nikdy do nej nevsúvajte ruku ani prsty. Ak sa nejaká potravina zasekne v násypke, potlačte ju dodanou tlačkou alebo iným kusom ovocia alebo zeleniny. Vypnite motor a uistite sa, že sa zastavili všetky pohyblivé diely, až potom odšťavovač rozmontujte, aby ste odstránili zvyšnú dužinu.

Tento ani žiadny iný spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je na nich poškodený elektrický napájací kábel alebo zástrčka, pokiaľ sa na nich vyskytla nejaká porucha, ak spadli alebo sa nejakým spôsobom poškodili. Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predídete nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.

Spotrebič nepoužívajte, ak je jeho otočné sitko, alebo jeho ochranný kryt, poškodené alebo sú na ňom nejaké viditeľné praskliny.

Po každom použití odšťavovača sa uistite, že je spotrebič VYPNUTÝ. Pred odmontovaním dielov sa uistite, že sa sitko prestalo otáčať a že sa motor úplne zastavil.

BEZPEČNOSŤ VÝROBKU

Tento odšťavovač je navrhnutý iba na spracovanie ovocia a zeleniny. Správnu rýchlosť na odšťavovanie vybraného ovocia a zeleniny nájdete v príručke odšťavovača. Nepoužívajte na spracovanie žiadneho zmrazeného ovocia alebo zeleniny.

Odšťavovač nepoužívajte bez nádoby na dreň ani bez veka pripojeného k základni s motorom. Ich správne umiestnenie nájdete v návode.

Pred prvým použitím odšťavovača odstráňte a bezpečne zlikvidujte akýkoľvek obalový materiál alebo reklamné štítky.

Uistite sa, že spotrebič stojí na stabilnej, rovnej, čistej a suchej ploche.

Pred odšťavovaním citrusov ich ošúpte.

Neodšťavujte kôstkové ovocie, pokiaľ ste neodstránili kôstky alebo jadrovník.

Pred zapnutím motora sa vždy uistite, že je kryt nádoby na dreň správne upevnený svorkou (so zaistovacou rukoväťou). Svorky

(zaistovaciu rukoväť) neuvolňujte, kým je odšťavovač zapnutý a v prevádzke.

Pri používaní odšťavovača zaistite dostatočný priestor okolo spotrebiča, aby bola zaručená správna cirkulácia vzduchu.

Používanie neodporúčaných doplnkov, alebo doplnkov značky inej než Nutribullet®, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie. Tento odšťavovač je určený iba na použitie v domácnosti. Odšťavovač nepoužívajte na iné než určené použitie. Nepoužívajte ho vo vozidle v pohybe ani na plavidlách. Nepoužívajte vonku. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie.

Ak do 10 minút nezmôžete nastaviť rýchlosť, napájanie jednotky sa vypne.

Ak sa motor z nejakého dôvodu zastaví, odpojte základňu a nechajte ju chladnúť aspoň 15 minút.

Ak odšťavovač nechávate bez dozoru, keď ho nepoužívate, pred nasadením alebo odobratím dielov a pred čistením vždy prepnite vypínač do polohy **OFF** a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Pri vyťahovaní zástrčky elektrického napájacieho kábla uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za elektrický napájací kábel.

Nedovoľte, aby elektrický napájací kábel visel cez okraj stola alebo ponad nejakú hranu.

Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal horúcich

povrchov, ako je napríklad varná doska, ani aby bol zalomený alebo zauzlený.

Pravidelne kontrolujte elektrický napájací kábel, zástrčku a samotný odšťavovač, či nie sú poškodené.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb, neponárajte odšťavovač, základňu s motorom, elektrický napájací kábel ani zástrčku do vody alebo iných kvapalín.

Odšťavovač nepoužívajte, ak je otočné sitko poškodené.

Odšťavovač udržiavajte čistý. Ďalšie informácie nájdete v časti venovanej starostlivosti a čisteniu.

VAROVANIE!

Počas bežnej prevádzky sa môžu vyskytovať vibrácie.

Ak sa vyskytnú nadmerné vibrácie, používanie prerušte a zavolajte servis pre zákazníkov.

Akúkoľvek údržbu okrem čistenia musí urobiť kvalifikovaný elektrikár. Nepokúšajte sa na odšťavovači robiť žiadne opravy ani servis, kontaktujte servis zákazníkov na stránkach www.nutribullet.com

! Túto príručku • si odložte!

NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

Obsah balenia spotrebiča



ZÁKLADŇA S 800 WATTOVÝM MOTOROM SO ZAIŠŤOVACOU RUKOVÄŤOU



KRYT NÁDOBY NA DUŽINU SO 76 MM NÁSYPKOU



TLAČKA



1,5 L NÁDOBA NA DREŇ S VÝLEVKOU PROTI KVAPKANIU



ANTI KOROVÉ SITKO



800 ML KARAFKA




VEKO KARAFY ODŠŤAVOVAČA SO SEPARÁTOROM PENY



ČISTIACA KEFA


Zostavenie spotrebiča

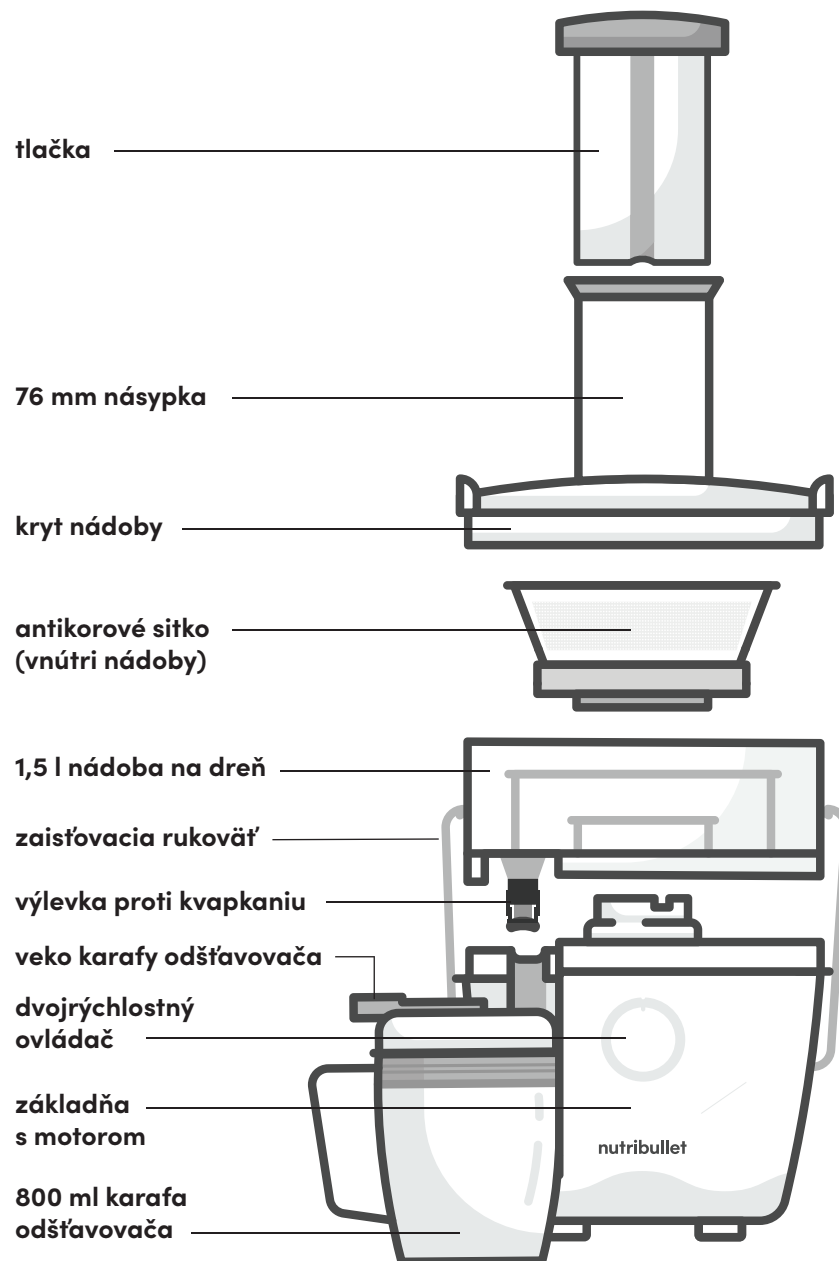


Zostavenie




- 1** Položte **základňu motora** na suchý, rovný povrch linky. Skontrolujte, či je ovládač nastavený v polohe „OFF“ a jednotka je odpojená od elektrického napájania.

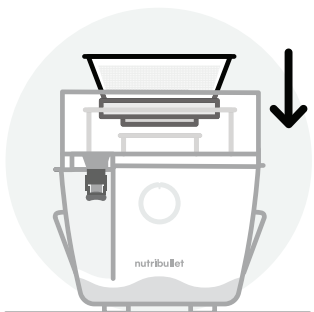


- 3** Zarovnajte **sitko** so spojkou motorového pohonu a zatlačte, kým neklikne na miesto. So **sitkom** manipulujte tak, že ho uchopíte na horných okrajoch, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ostrých výstupkov na základni **sitka**. Skontrolujte, či je **sitko** správne nasadené na mieste a zaistíte ho vnútri nádoby na dreň.

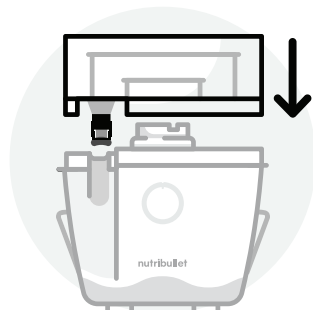

- 2** Na základňu s motorom nasadíte **nádobu na dreň**. Zarovnajte **nádobu na dreň** so základňou s motorom tak, aby bola výlevka zarovnaná s priehlbínou na základni s motorom.

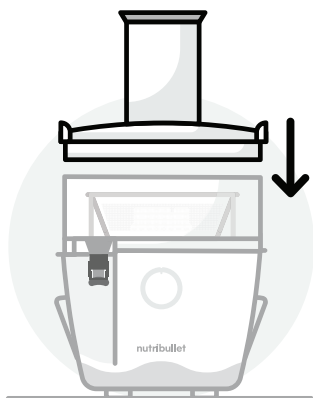


- 4** Nasadíte **kryt nádoby** na sitko a nádobu na dreň. Bočné „uší“ na **kryte nádoby** by ste mali zarovnať s „ušami“ na bokoch nádoby na dreň.

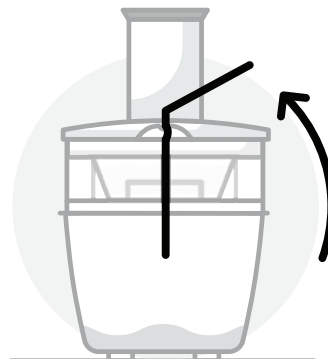

- 5** Zdvihnite **zaistovacia rukoväť** a presuňte ju na „uší“ na každej strane veka nádoby. **Zaistovacia rukoväť** by mala byť vo vertikálnej polohe a zaistená na svojom mieste.
POZNÁMKA: ak **zaistovacia rukoväť** nebude bezpečne na mieste, elektrické napájanie odšťavovača sa nezapne.



- 7** Nasadíte **veko karafy odšťavovača** na vrch karafy a otvorte západku na uzamykacom veku.

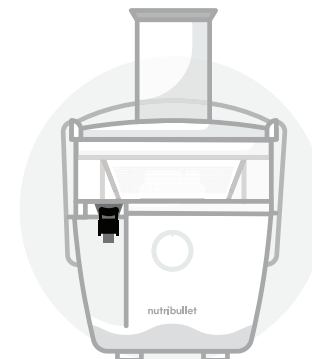

- 6** Preklopte kryt **výlevky proti kvapkaniu** vertikálne nahor, aby už nezakrýval výlevku na šľavu.



- 8** **Karafu odšťavovača** mierne nakloňte a vložte ju pod výlevku na šľavu. Zarovnajte výlevku s otvorom na **veku karafy odšťavovača** a **karafu odšťavovača** vyrovnajte. Pohodlne zapadne pod výlevku, aby dobre držalo na mieste.


Pokyny na použitie



- 1** Zhromaždite všetky požadované suroviny a umyte ich. Pripravte suroviny, nakrájajte ich, olúpte alebo odstráňte šupky, stopky alebo semienka.




- 2** Po kompletom zostavení odšťavovača zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Pomocou **dvojrychlostného ovládača** vyberte rýchlosť a začnite s odšťavovaním. Rýchlosti môžete prepínať podľa želania, v závislosti od typu produktu. (Pozrite si tabuľku na strane 14, kde nájdete odporúčané rýchlosti pre rôzne typy produktu).

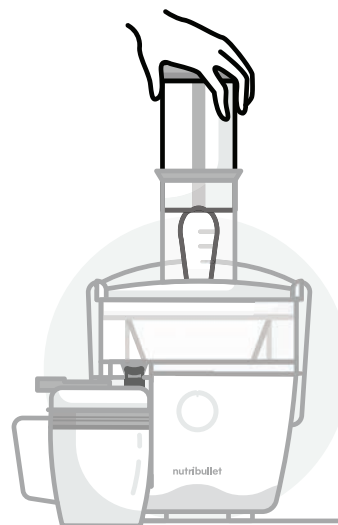

- 3** Pokiaľ je motor v prevádzke, začnite suroviny zatláčať do násypky, používajte **tlačku**.

POZNÁMKA: Pri zatláčaní potravín **tlačkou** nepôsobte nadmernou silou ani netlačte veľmi rýchlo, pretože nedosiahnete maximálnu výťažnosť šťavy.

VAROVANIE: Na zatláčanie potravín do násypky k sítu nikdy nepoužívajte ruky/prsty ani iné nástroje. Na zatláčanie surovín používajte výhradne **tlačku**.

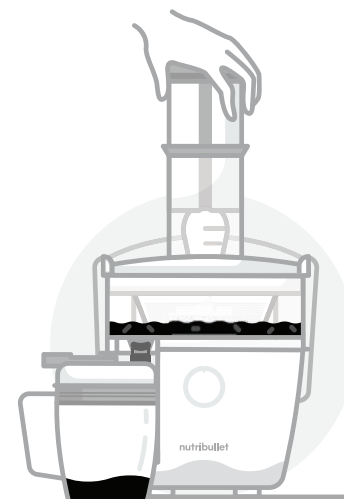

- 4** Z výlevky začne vytekať šťava do **karafy odšťavovača**, zatiaľ čo dreň sa oddelí a bude sa zhromažďovať v **nádobe na dreň**.



- 5** Keď sa **nádoba na dreň** úplne naplní, pred ďalším odšťavovaním ju musíte vyprázdniť. Pozrite pokyny na demontáž.




- 6** Vždy sa uistite, že ste **dvojrychlostný ovládač** prepli do polohy „**OFF**“ a počkajte, kým sa nezastaví **sítko**, až potom vyberte **karafu odšťavovača** spod výlevky. Po každom použití vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky.



- 7** Vyberte **karafu odšťavovača** spod výlevky. Ak by ste chceli, môžete **karafu odšťavovača** uzavrieť **vekom karafy** a šťavu odložiť.

POZNÁMKA: Aby ste to mohli urobiť, musíte najprv **karafu odšťavovača** nakloniť mierne dopredu, aby sa veľký otvor na veku oddelil od výlevky, a aby ste mohli karafu vysunúť. Je to opačný postup úkonov vzhľadom na montáž.

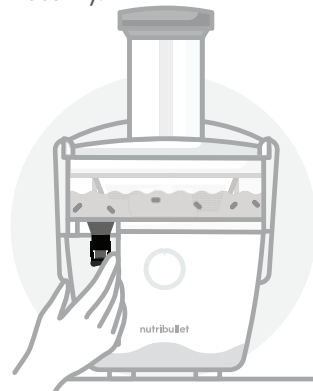


- 8** Ihneď presuňte kryt **výlevky proti kvapkaniu** nadol na výlevku, aby ste zabránili tomu, že zvyšná šťava bude kvapkať na odšťavovač alebo na dosku pod odšťavovačom.


TIP: Odporúčame vám vytiahnuť **karafu odšťavovača** ľavou rukou, zatiaľ čo pravou preklopte **výlevku proti kvapkaniu** nadol a nad otvor výlevky.

Ovládač


DVOJRÝCHLOSTNÝ OVLÁDAČ A NASTAVENIA ODŠŤAVOVANIA

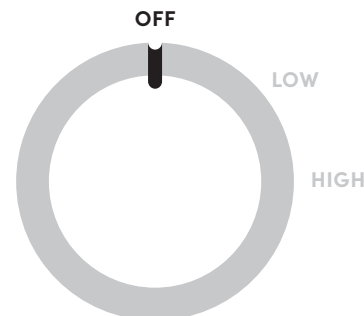

OFF:
Ovládač je v polohe **OFF**, odšťavovač je vypnutý.

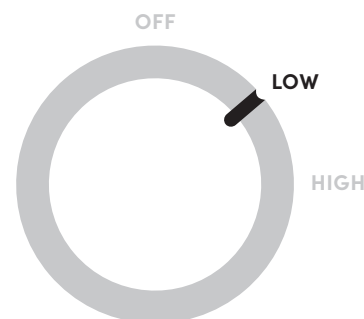

LOW (Nízka):
Rýchlosť najvhodnejšia na odšťavenie mäkkého ovocia a zeleniny.

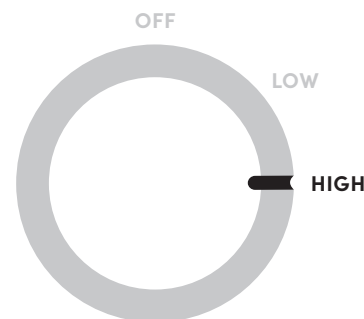

HIGH (Vysoká):
Rýchlosť najvhodnejšia na spracovanie mrkvy a repy.

Tipy pri odšťavovaní

NÁVOD NA VÝBER RÝCHLOSTI ODŠŤAVOVANIA

SUROVINY	RÝCHLOSTI	SEZÓNY
Jablko	Vysoká	Celý rok
Repy	Vysoká	Leto/Jeseň/Zima
Čučoriedky	Vysoká	Leto
Brokolica	Vysoká	Jeseň/Jar
Ružičkový kel	Vysoká	Jeseň/Zima
Kapusta	Nízka	Jeseň/Zima/Jar
Mrkva	Vysoká	Celý rok
Karfiol	Vysoká	Jeseň
Zeler	Vysoká	Celý rok
Uhorky	Nízka	Leto
Fenikel	Vysoká	Celý rok
Zázvor	Vysoká	Jeseň
Hrozno	Nízka	Jeseň
Grapefruit	Nízka	Zima
Kučeravý kel	Vysoká	Jeseň/Zima/Jar
Kiwi	Nízka	Jeseň/Zima/Jar
Citrón	Nízka	Celý rok
Limetka	Nízka	Celý rok
Melóny (všetky)	Nízka	Leto
Pomaranč	Vysoká	Zima
Broskyne	Nízka	Leto
Hrušky	Vysoká	Jeseň/Zima
Ananás	Vysoká	Jeseň/Zima/Jar
Slivky	Vysoká	Leto
Maliny	Nízka	Leto/Jeseň
Špenát	Nízka	Jeseň/Jar
Bataty (surové)	Vysoká	Jeseň/Zima
Paradajky	Nízka	Leto

VITAMÍNY/VÝŽIVOVÉ LÁTKY

zdroj kvercetínu
vynikajúci zdroj kyseliny listovej
dobrá zdroj vitamínu C
vysoký obsah vitamínu C, vysoký obsah kyseliny listovej, dobrý zdroj draslíka
vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj kyseliny listovej
vysoký obsah vitamínu C
vynikajúci zdroj vitamínu A, dobrý zdroj vitamínu C
vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj kyseliny listovej
dobrá zdroj vitamínu C, dobrý zdroj vitamínu A
dobrá zdroj vitamínu C
dobrá zdroj vitamínu C a draslíka
obsahuje vitamín C, horčík a draslík
dobrá zdroj vitamínu K
vysoký obsah vitamínu A, vysoký obsah vitamínu C
vynikajúci zdroj vitamínu A a vitamínu C, dobrý zdroj vápnika a draslíka
vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj draslíka a vitamínu E
vysoký obsah vitamínu C
vysoký obsah vitamínu C
vysoký obsah vitamínu A, vysoký obsah vitamínu C
vysoký obsah vitamínu C
dobrá zdroj vitamínu C
dobrá zdroj vitamínu C
vysoký obsah vitamínu C
dobrá zdroj vitamínu C
vysoký obsah vitamínu C
vysoký obsah vitamínu A, vitamínu C, železa a kyseliny listovej, dobrý zdroj horčíka
dobrá zdroj draslíka, vysoký zdroj vitamínu A a vitamínu C
vysoký obsah vitamínu A, vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj draslíka

VLASTNÁ PRÍPRAVA SUROVÍN

Pred vložením ovocia a zeleniny do odšťavovača si ich pripravte:

- Suroviny dôkladne očistite (opláchnite vlažnou vodou, potraviny umyte alebo opláchnite vodou s prídavkom jablkového octu).
- Podľa potreby suroviny ošúpte a pokrájajte na rovnako veľké kúsky – dostatočne malé, aby sa zmestili do násypky bez toho, že by ste ich museli nasilu tlačiť **tlačkou**.
- Pred odšťavovaním citrusov ich ošúpte.
- Pred odšťavovaním odstráňte z jadrového a kôstkového ovocia veľké stopky a kôstky.

NÁSYPKA

- Ak je násypka namontovaná na spotrebiči, nikdy do nej nevsúvajte ruku ani prsty.
- Pred vsunutím potravín do násypky odšťavovač vždy zapnite. Keď sa surovina dostáva k sitku, musí byť odšťavovač zapnutý.
- Násypku nepreťažujte. Suroviny musíte pridávať postupne, aby ich mohol odšťavovač dobre spracovať.
- Na zatlačenie potravín do násypky používajte iba dodanú **tlačku**. Nikdy nepoužívajte prsty, nástroje ani žiadne iné pomôcky.
- Pri zatláčaní surovín do násypky nikdy nepoužívajte nadmernú silu.
- Pri odšťavovaní sa uistite, že všetky suroviny prešli násypkou a **sitkom**, až potom pridajte ďalšie.
- Ak by sa nejaká surovina zasekla v násypke, použite na jej pretlačenie **tlačku**, aby sa dostala až ku **sitku**.

KONZUMÁCIA ŠŤAVY A DRENE

Namiesto kompostovania alebo vyhodenia drene po odšťavení ju môžete skonzumovať. Pozrite si náš **receptár**, kde nájdete niekoľko tipov, ako spracovať dreň. Využitím týchto kreatívnych myšlienok môžete dužinu využiť rôznymi chuťnými (a zdravými) spôsobmi.

- Či už dávate prednosť sladkým alebo slaným jedlám, môžete dužinu použiť na prípravu chuťných pochúťok!
- Aby sa zachovala najlepšia chuť jedál, skonzumujte čerstvú šťavu a dužinu do 48 hodín od odšťavenia.

ZAKÁZANÉ POTRAVINY

Potraviny, ktoré by ste nikdy nemali používať v tomto odšťavovači:

- Potraviny, ktoré neobsahujú šťavu, ktorá by sa dala odstrediť (napríklad banány alebo avokádo).
- Mrazené ovocie alebo zelenina.
- Kôstkové ovocie s veľkými jadierkami alebo semenkami, ktoré neboli odstránené. Kôstkové ovocie sa môže používať iba po odstránení semienok a kôstok.


PREHRIATIE

- Ak sa motor prehreje, odšťavovač sa vypne.
- Ak odšťavovač prestane fungovať, odpojte ho od elektrického napájania a pred ďalším pokusom o použitie ho nechajte aspoň pätnásť minút chladnúť.


Demontáž




- 1** Uistite sa, že je spotrebič vypnutý s vypínačom v polohe „OFF“ a odpojený od elektrického napájania.

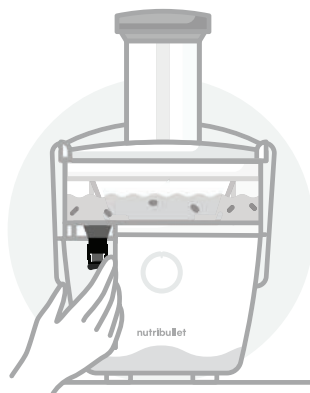


- 2** Vyberte karafu spod výlevky. Aby ste predišli kvapkaniu, použite na zatvorenie výlevky kryt **výlevky proti kvapkaniu**.

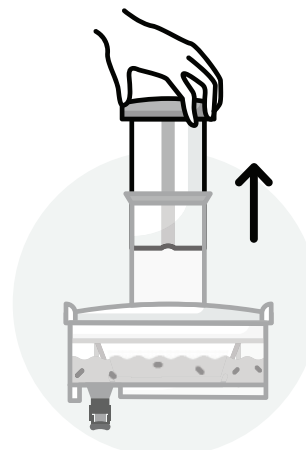


- 5** Vyberte **tlačku** vytiahnutím z násypky.

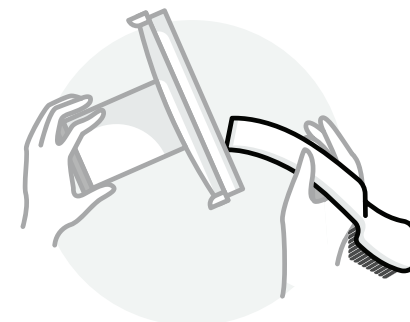


- 6** Nadvihnite kryt nádoby vertikálne z nádoby na dreň a odstráňte dužinu z vnútra krytu. Na vybratie zvyškov dužiny z krytu môžete použiť plochý koniec **čistiacej kefky**.

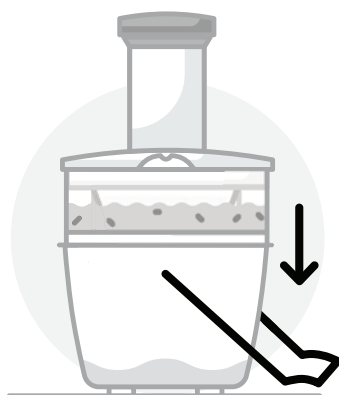


- 3** Odistite **zaistovaciu rukoväť** od **krytu nádoby na dreň** potiahnutím rukoväte z „uší“ na boku **krytu nádoby na dreň**. Sklopte rukoväť nadol.

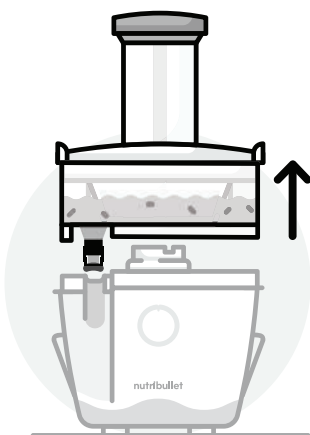

- 4** Odpojte **nádobu na dreň** zo základne s motorom potiahnutím nahor s **krytom nádoby** a **sítkom** na mieste a odnesť ju rovno do kuchynského drezu.

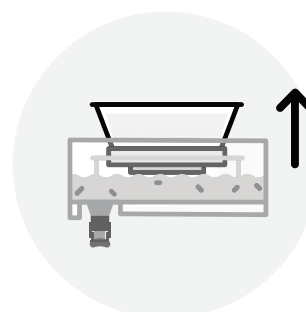

- 7** Opatrne nadvihnite **sítko** vertikálne zo stredu nádoby na dreň. Dôkladne vyčistíte **sítko** (pozrite si pokyny na čistenie).

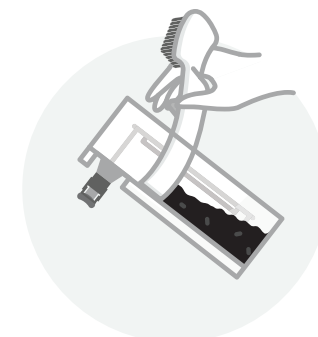

- 8** Vyprázdnite **nádobu na dreň**. Na jednoduché vyprázdnenie dužiny použite **čistiacu kefku**. Dužinu si potom odložte na použitie pri iných receptoch alebo do iných jedál. Dužinu môžete vyhodiť do odpadu alebo skompostovať.

Starostlivosť a údržba

Pred prvým a po každom použití vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Čistenie spotrebiča nutribullet Juicer™ je rýchle a jednoduché. Všetky komponenty, okrem tlačky a základne s motorom, sa môžu umývať v umývačke riadu. Prečítajte si niekoľko tipov na čistenie a najlepšie postupy.

- 1 Pred montážou, odmontovaním dielov, čistením **základne s motorom** alebo odložením jednotky sa vždy uistite, že ste základňu s motorom odpojili od elektrického napájania.
- 2 Po vyprázdnení **nádoby na dužinu** opláchnite všetky diely pod tečúcou vodou.
- 3 Na vydrhnutie **sitka** pod tečúcou vodou použite dodanú **čistiacu kefku**. Zaistíte, aby ste **sitko** vyčistili po každom odšťavovaní, pretože minerály z ovocia a zeleniny sa môžu usadiť na **sitku**, čo zabráni maximálnej účinnosti odšťavovania.

 **VAROVANIE:** Pri čistení **sitka** dávajte veľký pozor, pretože na plochej časti disku sú ostré výstupky a zúbky.

TIP: **Sito** čistite čo najskôr po odšťavovaní, použite **čistiacu kefku**. Ak necháte zvyšky usadiť, dužina na **sitku** zaschne a upchaté otvory sa budú dať len ťažko očistiť. V takom prípade nechajte **sitko** namočené 30 minút v horúcej vode.

- 4 Všetky komponenty odšťavovača, okrem **základne s motorom**, sa môžu umývať v umývačke riadu. Môžete ich umyť aj ručne v teplej vode s prídavkom saponátu.

TIP: Odšťavovač neumývajte pomocou sterilizačného cyklu umývačky riadu, pretože by sa mohli jeho diely zdeformovať.

- 5 **Základňu s motorom** poutierajte čistou vlhkou utierkou.

 **VAROVANIE:** Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Pokyny na čistenie príslušenstva nutribullet Juicer™ na skladovanie:

- **Sklenené skladovacie fľaše** a veká sa môžu umývať v umývačke riadu.
- **Zmrazovacie podnosy** a veká sa môžu umývať v umývačke riadu.

Uchovávanie šťavy

K odšťavovaču Juicer patrí aj príslušenstvo na uskladnenie šťavy: karafa odšťavovača, dve skladovacie fľaše a dva zmrazovacie podnosy.

Skladovacie príslušenstvo ponúka tri možnosti skladovania šťavy:

- 1 **V KARAFE:**
V **karafe odšťavovača** sa dá uložiť až 800 ml šťavy. Uistite sa, že karafu uskladníte stojacu v chladničke s tesne nasadeným vekom, za zaistenými západkami, pričom na veku nesmie byť nič uložené.

- 2 **VO FĽAŠIACH:**
V každej **skladovacej fľaši** uložte až 350 ml šťavy, aby ste si ju mohli vychutnať neskôr – doma alebo na prechádzke. Naplňte fľaše, pričom nechajte aspoň 6 cm od vrchu, nechajte vo fľaši trochu vzduchu.

- 3 **NA PODNOSOCH:**
Na každom **zmrazovacom podnose** sa môže uložiť 470 ml: na jednom podnose je osem 60 ml jamiek na inom sú štyri 120 ml jamky. Je to vynikajúci spôsob na dlhodobé uchovávanie šťavy, ktorú potom môžete rozmraziť a vypíť si porciu šťavy. Alebo použite podnosy na prípravu mrazených džúsov. (Pozrite si náš **receptár**, kde nájdete niekoľko inšpiratívnych receptov na mrazené šťavy, ktoré môžete

pridať do svojich obľúbených nápojov alebo piť samostatne.)

Aby sa zachovala najlepšia chuť jedál, skonzumujte čerstvú šťavu a dužinu do 48 hodín od odšťavenia.

Pri skladovaní karafy v chladničke na veko karafy nič nekladte.

Zostávajúce diely jednotky uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a nikoho neohrozia, pretože sú na nich ostré diely!

Riešenie problémov

1 PROBLÉM: Vypínač trikrát blikne a potom po výbere rýchlosti ostane svietiť.
RIEŠENIE: Znamená to, že spotrebič nie je správne zostavený. Uistite sa, že **nádoba na dreň** je správne nasadená na **základni s motorom** a **zaistovacia rukoväť** je zaistená na mieste.

2 PROBLÉM: Odšťavovač sa zastavil pri odšťavovaní a vypínač bliká.
RIEŠENIE: Skontrolujte, či je **zaistovacia rukoväť** bezpečne zaistená na mieste.

3 PROBLÉM: Odšťavovač sa zastavil pri odšťavovaní a vypínač ostal svietiť.
RIEŠENIE: Bola prekročená doba 10 minút nepretržitej prevádzky spotrebiča. Vypnite elektrické napájanie odšťavovača a pred ďalším jeho použitím ho nechajte vypnutý 15 minút.

4 PROBLÉM: Odšťavovač sa zastavil a všetky svetlá blikli trikrát.
RIEŠENIE: Odšťavovač sa prehrial. Vypnite elektrické napájanie jednotky a pred ďalším jeho použitím ho nechajte chladnúť 15 minút.

SK/ Vysvetlenie označení



SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Náhradné diely

Pri objednávaní doplnkov a náhradných dielov navštívte naše webové stránky nutribullet.com

1 (800) 523-5993 | nutribullet.com

nutribullet® je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Vlastnícke práva © 2020 CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Distribuuje CAPITAL BRANDS
DISTRIBUTION, LLC. LOS ANGELES, CA 90025 USA
Všetky práva vyhradené. VYROBENÉ V ČÍNE

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále
zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho
oznámenia.

210927_NBJ93100