

xiaomi Electric Scooter Elite Uživatelská příručka



Bezpečnostné pripomenutie

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie a nabíjania


- Batériu nenabíjajte, ak je nabíjací port, napájací adaptér alebo zásuvka mokrá. Pred nabíjaním si pozorne prečítajte užívateľskú príručku.
- Pred nabíjaním kolobežku vypnite alebo skontrolujte, že je vypnutá.
- Nepoužívajte žiadne batérie alebo napájacie adaptéry od iných výrobcov.
- Nabíjajte pri teplote v rozmedzí od 0 °C do 45 °C. Pokiaľ kolobežku nenabijete v uvedenom teplotnom rozmedzí, mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie.
- Batériu sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pretože obsahuje nebezpečné látky.
- Pokiaľ kolobežku neplánujete dlhšiu dobu používať, vypnite ju, plne ju nabite a uložte ju na chladnom a suchom mieste. Aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia, nabíjajte kolobežku aspoň raz za dva mesiace.

Oznámenie o ochrane životného prostredia

Kolobežka obsahuje dobíjaciu lítium-iónovú batériu, ktorej likvidácia môže poškodiť životné prostredie. Ak chcete kolobežku správne zlikvidovať, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a o vybratí batérie z kolobežky požiadajte odborníka:

1. Pred vybratím batérie sa uistite, že je vybitá. Odpojte kolobežku od napájania a potom odskrutkujte a zložte spodný kryt.
2. Odpojte konektor batérie a vyberte ju. Aby nedošlo k zraneniu, nepoškodzuje puzdro batérie.
3. Vybranú batériu odneste do špecializovaného recyklačného strediska, kde bude riadne zlikvidovaná.

Nepokúšajte sa o nebezpečné činnosti

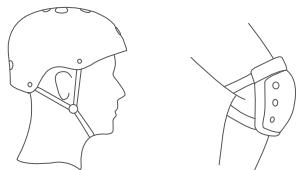

Poznámka: Pred jazdou si nasadzte helmu, chrániče lakťov a kolien.



Nejazdite s nikým iným, vrátane detí.




Nejazdite na kolobežke s jednou alebo oboma rukami mimo riadidla alebo iba na jednej nohe.



Pri používaní kolobežky nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá.




Na riadidlá nevešajte tašky ani iné ťažké predmety.

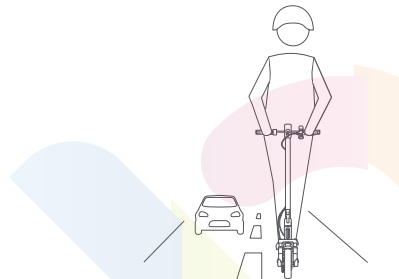

Pokiaľ miestne zákony nepovoľujú inak, je jazda na verejných komunikáciách, diaľniciach a rýchlostných cestách zakázaná a nezákonná.




Pri jazde po nerovných cestách alebo v iných zlých podmienkach na ceste spomaľte, alebo zostúpte z kolobežky a choďte vedľa nej pešo. Aby ste znížili riziko nehody, jazdite na kolobežke po hladkom povrchu bez výmoľov.

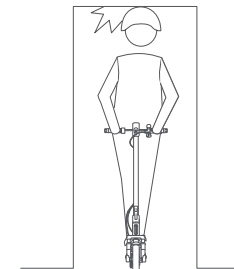


Nenarážajte hlavou do rámov dverí, výťahov a iných prekážok nad sebou.



 Nejazdite za dažďa. Nejazdite cez kaluže alebo iné (vodné) prekážky.

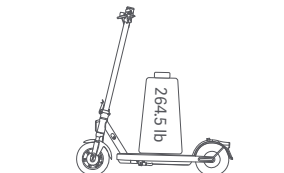


 Neprekračujte maximálne užitočné zaťaženie kolobežky (120 kg).

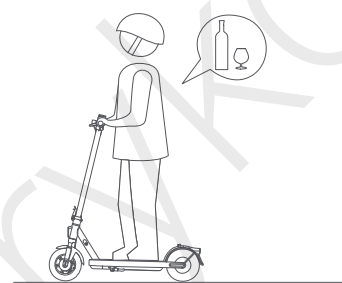


 Nepoužívajte kolobežku pod vplyvom alkoholu. Jazda na kolobežke pod vplyvom alkoholu alebo iných látok je prísne zakázaná.




 Nenechávajte nohy na zadnom blatníku.

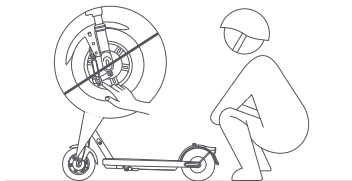


 Nedotýkajte sa mechanickej brzdy.

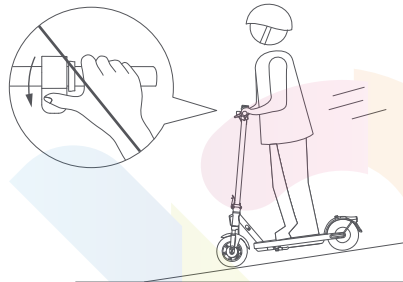


 Pri jazde z kopca nezrýchľujte a včas brzdite, aby ste spomalili. Pri jazde do kopca je potrebné zostúpiť z kolobežky a tlačiť ju.

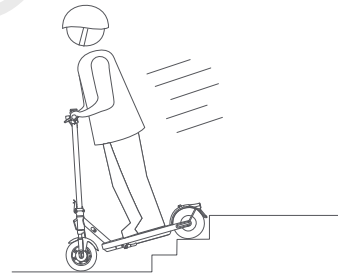

 Nejazdite s kolobežkou po schodoch nahor alebo nadol, ani s ňou neskáčte cez prekážky.

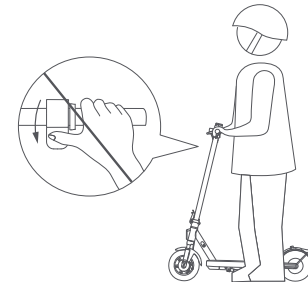

 Keď idete vedľa kolobežky, nestláčajte plynovú páčku.

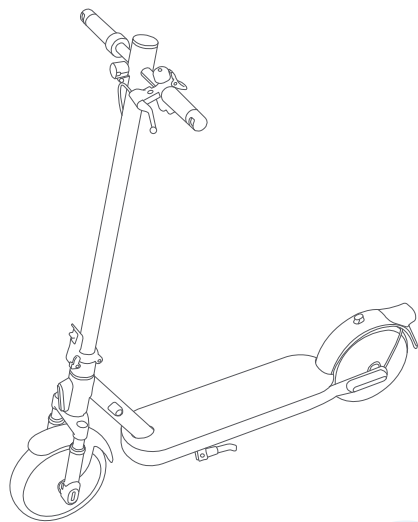

Elektrická kolobežka



Užívateľská príručka



Dôležité informácie



Špecifikácie




Štítok teoretického dojazdu


Príslušenstvo



Imbusový kľúč




Skrutka × 5
(1 je náhradný)



Nabíječka

Poznámka: Vyobrazenie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Prehľad o produkte

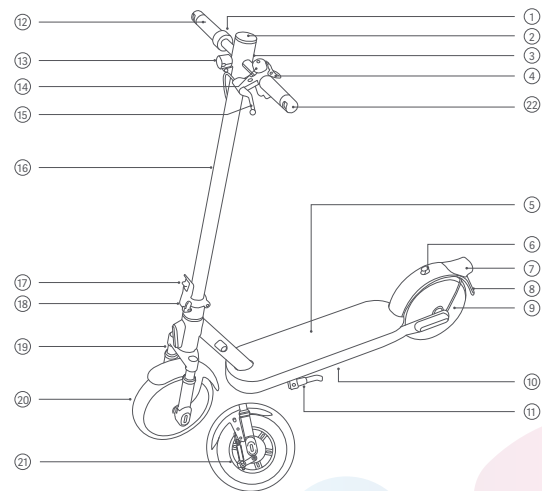

① Plynová páčka

② Ovládací panel

③ Napájacie tlačidlo

④ Pracka

⑤ Doska

⑥ Háč

⑦ Zadné svetlo

⑧ Zadný blatník

⑨ Motor kolesa

⑩ Priehradka na batériu

⑪ Stojanček

⑫ Riadidlá

⑬ Predné svetlo

⑭ Zvonček

⑮ Brzdová páčka

⑯ Tyč

⑰ Rýchlopínacia páčka

⑱ Poistka rýchlopínacej páčky


⑲ Predná vidlica

⑳ Predné koleso

㉑ Mechanická brzda

㉒ Signalizačné svetlo (blinkr)


Ovládací panel a tlačidlo napájania

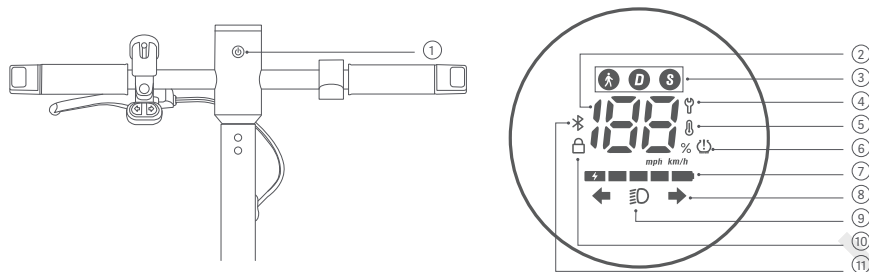


- ① Tlačidlo napájania: Stlačením tlačidla kolobežku zapnete a podržaním tlačidla po dobu 2 až 3 sekúnd kolobežku vypnete. Keď je kolobežka zapnutá, stlačením tlačidla zapnete/vypnete predné a zadné svetlo a dvojitém stlačením môžete prechádzať jazdnými režimami.

- ② Tachometer: Zobrazuje aktuálnu rýchlosť počas používania kolobežky. Keď sa s kolobežkou vyskytne nejaký problém, zobrazí sa chybový kód. Keď sa kolobežka nabíja, zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.
- ③ Jazdný režim: Δ je určený pre chôdzu a maximálna rýchlosť je približne 4,8 km/h (3 mph); pri zapnutí tohto režimu bude blikáť zadné svetlo. D je pre štandardný režim a maximálna rýchlosť je približne 14,5 km/h (9 mph). S je pre športový režim a maximálna rýchlosť je približne 32,2 km/h (20 mph). Kolobežka v režime S ide vysokou rýchlosťou; odporúčame tento režim používať až po zvládnutí jazdných zručností.
- ④ Oznámenie o chybe: Ak sa ikona kľúča rozsvieti na červeno, znamená to, že došlo k chybe kolobežky.
- ⑤ Upozornenie na teplotu: Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, svieti ikona teplomera. To bude mať za následok zníženie akcelerácie a prípadne problémy s nabíjaním. Kolobežku používajte alebo nabíjajte až potom, čo sa jej teplota batérie vráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
- ⑥ Upozornenie na teplotu: Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, svieti ikona teplomera. To bude mať za následok zníženie akcelerácie a prípadne problémy s nabíjaním. Kolobežku používajte alebo nabíjajte až potom, čo sa jej teplota batérie vráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
- ⑦ Úroveň nabitia batérie: Úroveň nabitia batérie je indikovaná 5 čiarkami, z ktorých každá predstavuje približne 20 % nabitia batérie.
- ⑧ Signalizačné svetlo (blinkr): Keď je kolobežka zapnutá, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo signalizačného svetla, potom začne blikáť príslušné svetlo a indikátor na ovládacom paneli. Medzitým bude v rovnakej frekvencii reagovať aj bzučiak. Opätovným stlačením tlačidla signalizačné svetlo vypnete.
- ⑨ Predné svetlo: Ikona predného svetla bude stále svietiť, keď je svetlo zapnuté. Ak svetlo vypnete, ikona zhasne.
- ⑩ Zámok: Ikona zámku bude svietiť, keď je kolobežka zamknutá. Akonáhle kolobežku odomknete, ikona zhasne.
- ⑪ Bluetooth: Po úspešnom pripojení kolobežky k mobilnému zariadeniu sa rozsvieti ikona Bluetooth a dôjde k odomknutiu maximálnej rýchlosti.

Montáž a nastavenie

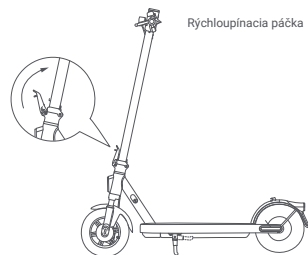


1. Sklopte stojan a podržte tyč, kým nebude vo vzpriamenej polohe. Potom zdvihnite poistku rýchlopínacej páčky a zatlačte ju smerom dovnútra až na doraz.

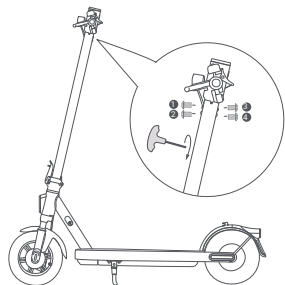

3. Postupujte podľa uvedených čísel a skrutky predbežne utiahnite pomocou priloženého imbusového kľúča. Uistite sa, že sú riadidlá správne namontované, a potom skrutky utiahnite pevne.



2. Vložte riadidlá na tyč. Uistite sa, že sú riadidlá namontované správnym smerom.

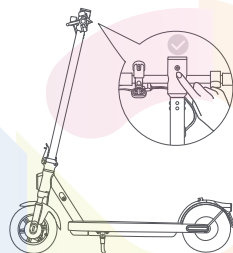


4. Po úplnom zostavení kolobežky ju zapnite stlačením tlačidla napájania. Po jazde ju zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2-3 sekúnd.

Nabíjanie kolobežky

Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED indikátor na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (plne nabité).
Poznámky:

- Kolobežku nenabíjajte, ak je nabíjací port, napájací adaptér alebo zásuvka mokrá.
- Keď sa kolobežka nenabíja alebo po dokončení nabíjania skontrolujte, či je gumový kryt dobre zasunutý do nabíjacieho otvoru, aby sa doň nedostala voda.

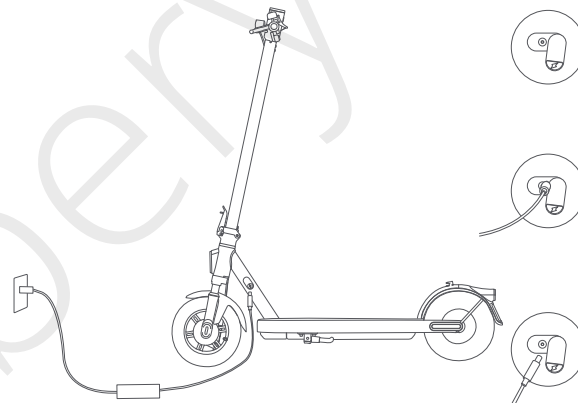

1. Zdvihnite gumový krytku.




2. Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu portu.




3. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od nabíjacieho portu.




4. Vložte späť gumový krytku.

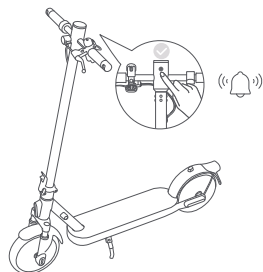


1. Pred aktiváciou kolobežka po zapnutí pípa a je obmedzená na 9,7 km/h (6 mph). Pri prvom použití kolobežky je nutné vykonať jej aktiváciu prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home.

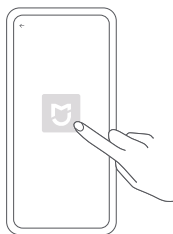

3. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home.

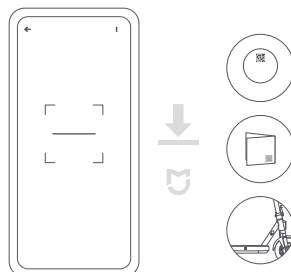

2. Pre stiahnutie aplikácie Xiaomi Home naskenujte QR kód na štítku umiestnenom na ovládacom paneli, na pravej strane dosky alebo na zadnej strane užívateľskej príručky.

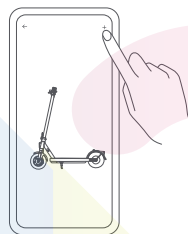

4. Dotknite sa „+“ v pravom hornom rohu a otvorte „Scan“, aby ste mohli znovu naskenovať QR kód na štítku umiestnenom na ovládacom paneli, na pravej strane dosky alebo na zadnej strane užívateľskej príručky. Potom podľa pokynov v aplikácii pridajte kolobežku.




5. Pozrite sa na inštruktážne video. Neukončujte video skôr, než ho celé dokukáte. V opačnom prípade nedôjde k úspešnej aktivácii.

Poznámky:


- Otvorte aplikáciu Xiaomi Home a využívajte rôzne funkcie, napríklad zamykanie jedným dotyk, rekuperáciu energie a zapnutie zadného svetla jedným dotyk.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Odstránenie spárovanej kolobežky

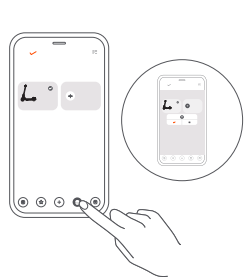


1. Odstráňte pridanú kolobežku z aplikácie Xiaomi Home.

Poznámka: Počas jazdy alebo pri uzamknutí kolobežky nie je možné obnoviť továrenské nastavenie.

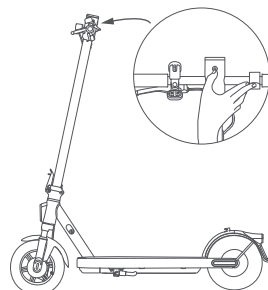


2. Skontrolujte, či je kolobežka zapnutá. Stlačte a podržte plynovú páčku až na doraz a súčasne 5krát po sebe stlačte tlačidlo napájania na ovládacom paneli. Po úspešnom resetovaní Bluetooth kolobežka zabzučí a ikona Bluetooth začne blikať.

Obnovenie továrenského nastavenia kolobežky

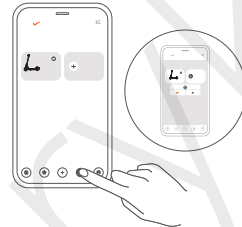


1. Odstráňte pridanú kolobežku z aplikácie Xiaomi Home.

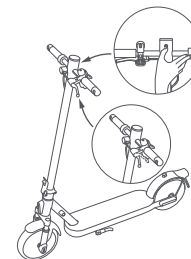


2. Skontrolujte, či je kolobežka zapnutá. Stlačte brzdovú páčku a súčasne stlačte a podržte plynovú páčku a tlačidlo napájania po dobu 7 sekúnd. Akonáhle budete počuť bzučanie, došlo k odparovaniu Bluetooth kolobežky a obnoveniu továrenského nastavenia kolobežky. Potom sa ovládací panel vráti do továrenského nastavenia a ikona Bluetooth začne blikať.


Ako jazdiť

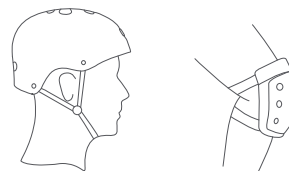


1. Pred jazdou si nasadte helmu, chrániče lakťov a kolien.
Poznámka: Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách. Odporúčany tlak v pneumatikách je 50-55 psi.

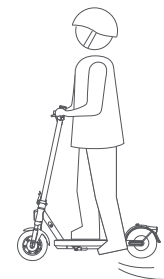

2. Jednou nohou si postavte na dosku a druhú sa pomaly odrazte od zeme.

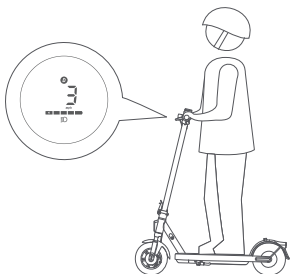


3. Keď sa kolobežka rozbehne, položte obe nohy na dosku a jemne stlačte plynovú páčku. Plynovú páčku môžete použiť, keď kolobežka ide rýchlosťou vyššou ako 4,8 km/h (3 mph).

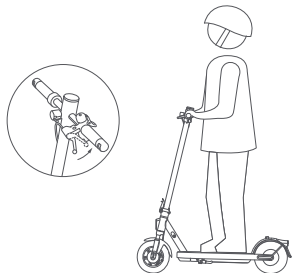

5. Pomaly uvoľnite plynovú páčku alebo stlačte brzdovú páčku, aby ste spomalili.

⚠ Pri jazde venujte pozornosť stavu vozovky a dbajte na dodržiavanie primeranej rýchlosti bez prudkého brzdenia. V opačnom prípade môžu pneumatiky stratiť príľnavosť a spôsobiť pád s následkom vážneho zranenia.

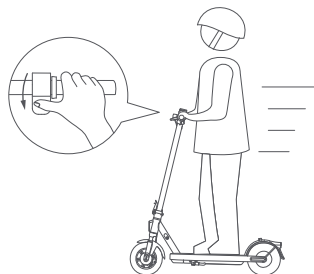


4. Jemným stlačením plynovej páčky zrýchlite a dbajte na to, aby ste nejazdili príliš rýchlo.



6. Pri zatačaní nakloňte telo v smere jazdy a pomaly otáčajte riadidlami.



7. Keď kolobežka spomalí alebo zastaví, položte jednu nohu na zem, aby ste z nej mohli zostúpiť.

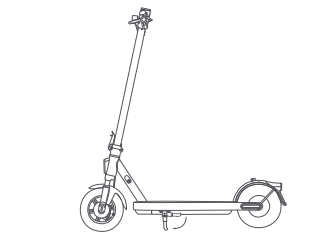


8. Pri parkovaní kolobežku sklopte stojan.


⚠ Aby ste zabránili použitiu kolobežky inými osobami bez vášho dovoľenia, môžete kolobežku pri parkovaní zamknúť.

Zamknutie/odomknutie kolobežky

Dotykom uzamknete

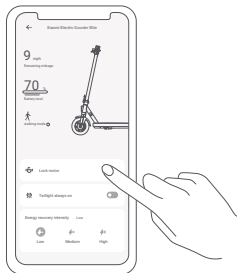

Dotykom odomknete

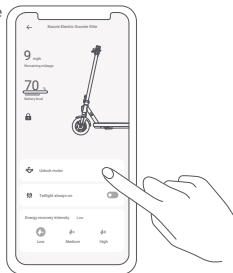

Keď je kolobežka uzamknutá, motor je zablokovaný a všetky ikony na ovládacom paneli automaticky zhasnú okrem ikony Bluetooth a ikony zámku. Ak sa kolobežka dostane mimo dosahu pripojenia Bluetooth, dôjde k odpojeniu Bluetooth a ikona zhasne.


Pokiaľ je kolobežka uzamknutá, je uzamknutý aj motor. Keď budete kolobežku tlačiť smerom dopredu, bude klásť valivý odpor sprevádzaný zvukovým signálom. Kolobežka sa po 24 hodinách od uzamknutia automaticky vypne a po opätovnom zapnutí zostane uzamknutá. Kolobežku musíte odomknúť prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home. Zamknutie kolobežky bude spotrebúvať energiu kolobežky, používajte prosím túto funkciu správne.

Skladanie/rozkladanie a prenášanie


Skladanie

Poistka rýchlopínacej páčky


Rýchlopínacia páčka

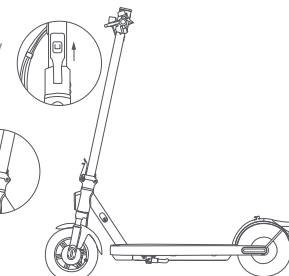

1. Pred zložením sa uistite, že je kolobežka vypnutá a nenabíja sa. Pridržte tyč, zdvihnite poistku rýchlopínacej páčky a zatiahnite za rýchlopínaciu páčku smerom von.

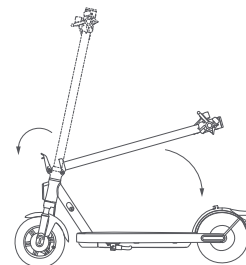


2. Znovu zdvihnite poistku rýchlopínacej páčky a zatiahnite za rýchlopínaciu páčku smerom von, aby ste vysunuli spodný skladací hák. Potom sklopte tyč.

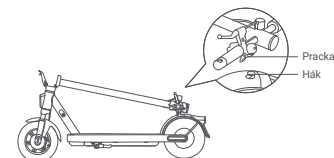


3. Zarovnajtie pracku s hákom a pripevnite ich k sebe.

Prenášanie

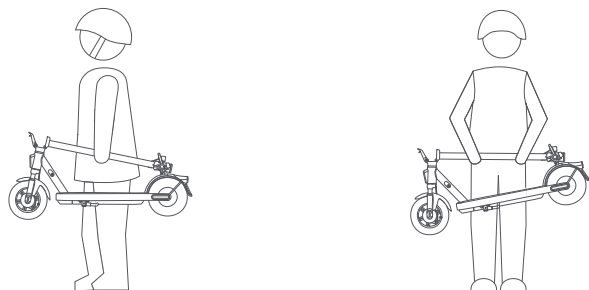


Pri prenášaní držte tyč buď raz, alebo oboma rukami.

Rozkladanie

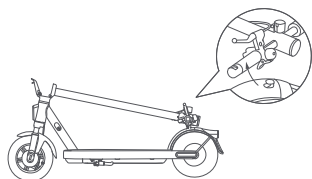


1. Pri rozkladaní kolobežky zatiahnite za pracku smerom nahor, aby sa uvoľnila z háku.

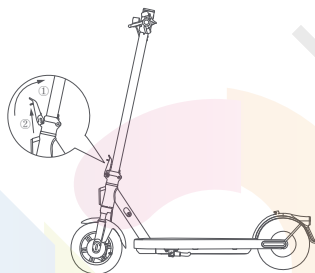


2. Držte tyč vo vzpriamenej polohe a uistite sa, že je skladač hák pripevnený k tyči. Zdvihnite poistku rýchloupínacej páčky podľa označenia ① a potom zatlačte rýchloupínaciu páčku smerom dovnútra až na doraz podľa označenia ②.


Nahustenie pneumatík

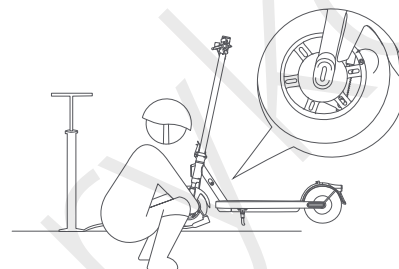

1. Odstráňte uzáver ventilu pneumatiky a pevne spojte predžiovaciu trysku s ventilom.

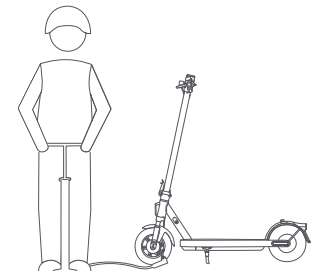

2.. Nahustite pneumatiku.

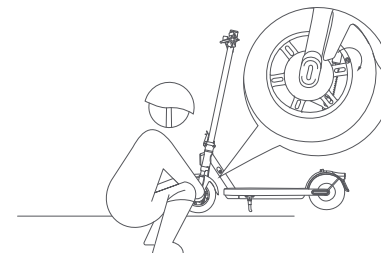


3. Po dokončení nahustenia pevne utiahnite uzáver ventilu pneumatiky.

Poznámky:

- Predvolená frekvencia upozornenia na tlak v pneumatikách je raz za 30 dní. Ak je tlak v pneumatikách príliš nízky, nahustite pneumatiky včas. Odporúčany tlak v pneumatikách je 50-55 psi.
- Demontáž pneumatík je zložitá a mal by ju vykonávať len odborník, pričom nesprávna operácia by mohla viesť k nestabilite kolobežky alebo iným problémom.

Nastavenie mechanickej brzdy

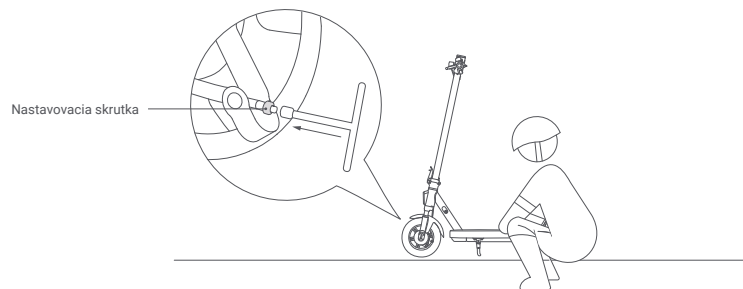

Pred nastavením sa uistite, že je kolobežka vypnutá a že sa nenabíja.

Ak je brzda príliš utiahnutá, otočte pomocou nástroja maticou na skrutkovici proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mierne skrátili odkrýtu spodnú časť brzdového lanka. Pokiaľ je brzda príliš voľná, otočte nástrojom maticu na skrutkovici v smere hodinových ručičiek, aby ste mierne predĺžili odkrýtu spodnú časť brzdového lanka.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Užívateľské materiály vydáva spoločnosť Xiaomi alebo jej miestna pridružená spoločnosť. Vylepšenie a zmeny materiálov, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu tlačových chýb, nepresností aktuálnych informácií alebo vylepšenia programov a/alebo vybavenia, môže spoločnosť Xiaomi vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Také zmeny však budú zapracované do nových online vydaní užívateľských materiálov (podrobnosti nájdete na www.mi.com/global/service/userguide). Všetky ilustrácie sú iba ilustračné a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie.

Oznámenie o záruke

Ako spotrebiteľ spoločnosti Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi poskytuje špecifické spotrebiteľské záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Doba trvania a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o spotrebiteľských záručných výhodách nájdete na oficiálnych internetových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokiaľ to zákony nezakazujú alebo ak spoločnosť Xiaomi neprislúbila iný postup, sú záručné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo vám zaň vráti peniaze.

Na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete čerpať záruky od iného ako oficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Vyobrazenie produktu, príslušenstva a použivateľského rozhrania v použivateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach www.mi.com

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Vyrobené v Číne

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



Originálne pokyny
www.mi.com/service
www.mi.com/global/service/userguide



PAP

Originálne pokyny
www.mi.com/service

B.01.003.0546

