



SLOVENSKY

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty, preto špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

NINJA je registrovaná ochranná známka SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

VYTLAČENÉ V ČÍNE

.....

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

ZADAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____

(uschovajte si doklad o kúpe)

Obchod, kde ste produkt kúpili: _____

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 1450 W



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal likvidovať spolu s inými

odpadmi z domácností. Recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľný opätovné využívanie zdrojov materiálov a aby sa zabránilo možnému poškodeniu životnému prostrediu alebo ľudskému zdraviu nekontrolovanej likvidácie odpadu. V prípade vrátenia použitého zariadenia, použite prosím návratový formulár, zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol tento výrobok zakúpený. Oni môžu tento výrobok prevziať na ekologickú recykláciu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE • LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu

	Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu
	Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo závažné škody na majetku. Prosím neignorujte upozornenie uvedené pri tomto symbole.
	Vyhňte sa kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.
	Len na použitie v interiéri a v domácnosti



UPOZORNENIE Aby sa znížilo riziko zranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia majetku, je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Vždy dodržiajte aj nasledujúce očíslované upozornenie a následné pokyny. Spotrebič nepoužívajte na iné účely než je určené.

1 Aby ste vylúčili nebezpečenstvo zadusenía pre malé deti, zlikvidujte všetky obalové materiály ihneď po vybalení.

2 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

3 Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho používať. Pri používaní v blízkosti je potrebný prísny dohľad.

4 Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na nič iné, len na čo je určený. NEPOUŽÍVAJTE ho v pohybujúcich vozidlách alebo lodiach. NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.

5 Aby ste znížili riziko požiaru, NEUMIESTŇUJTE prístroj na horúci plynový alebo elektrický horák ani do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.

6 Uistite sa, že povrch je rovný, čistý a suchý. Spotrebič NEUMIESTŇUJTE do blízkosti okraja pracovnej dosky počas prevádzky.

7 Pred použitím sa VŽDY uistite, že je spotrebič správne zostavený.

8 Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte aspoň 6 palcov (15 cm) priestoru nad a na všetkých stranách pre cirkuláciu vzduchu.

9 NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie riziko, že deti kábel chytia alebo sa do neho zamotajú, a aby sa znížilo riziko zakopnutia ľudí o dlhší kábel.

10 NIKDY nepripájajte tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.

11 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE KÁBEL zástrčky ani hlavnú jednotku do vody alebo inej kvapaliny.

12 NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Ak spotrebič funguje nesprávne alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznícky servis.

13 NIKDY nepoužívajte zásuvku pod povrchom pracovnej dosky.

14 NEUMIESTŇUJTE spotrebič a nenechávajte kábel visieť cez okraje stolov, pracovných dosiek alebo dotýkať horúcich povrchov.

15 Používajte len odporúčané príslušenstvo dodané s týmto spotrebičom alebo autorizované

spoločnosťou SharkNinja. Používanie príslušenstva alebo nástavcov, ktoré nie sú odporúčané SharkNinja, môže spôsobiť riziko požiaru alebo zranenia.

16 Pred umiestnením akéhokoľvek príslušenstva na gril sa uistite, že je čisté a suché.

17 NESMIETE pohybovať spotrebičom, keď sa používa alebo keď sú v ňom horúce oleje a horúce tekutiny.

18 NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú horúce počas a po prevádzke. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniu osôb, VŽDY používajte ochranné horúce podložky alebo izolované rukavice na pečenie a používajte dostupné rukoväte a gombíky.

19 NEDOTÝKAJTE sa príslušenstva počas varenia alebo bezprostredne po ňom. Grilovacie dosky sa počas procesu varenia extrémne zahrievajú. Vyhnite sa fyzickému kontaktu počas ich vyberaní zo spotrebiča. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniu osôb, VŽDY pri používaní výrobku postupujte opatrne. Odporúčame používať náradie s dlhými rukoväťami a ochranných horúcich podložiek alebo izolovaných rukavíc na pečenie.

20 NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na fritovanie.

21 Aby ste predišli možným ochoreniam, VŽDY používajte teplomer na kontrolu potravín, či je jedlo pripravené na odporúčanú teplotu.

22 Ak dôjde k požiaru tuku alebo prístroj vydáva čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete.

23 Pravidelnú údržbu zariadenia nájdete v časti Čistenie a údržba spotrebiča.

24 Ak chcete prístroj odpojiť, otočte ho do polohy "OFF" a keď ho nepoužívate, odpojte zástrčku zo zásuvky pred čistením.

25 Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním dielov alebo skladovaním počkajte kým zariadenie vychladne.

26 NEČISTITE pomocou kovových drhnúcich podložiek. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.


27 Prívodný kábel nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, spotrebič by sa mal zodpovedne zlikvidovať.

28 Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na internetovej stránke ninjakitchen.eu

29 Čistenie a údržbu pri používaní nesmú vykonávať deti

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

ZOZNÁMTE SA SO SIZZLE GRILL AND PLANCHA

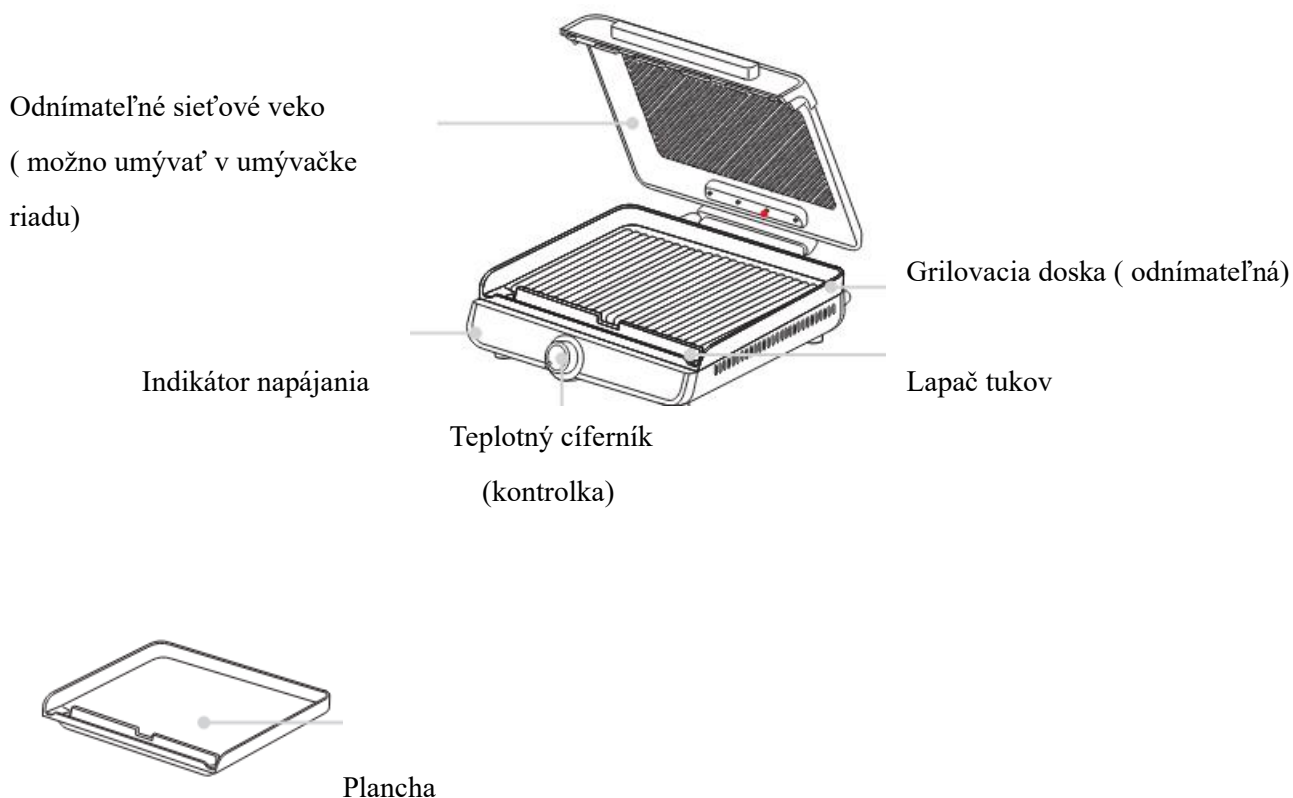

Upozorňujeme, že gril aj plancha by sa mali umývať iba ručne.

Ak si chcete objednať náhradné alebo ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte stránku ninjakitchen.eu

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetky obalové materiály, nálepky a pásky.
 - 2 Pred použitím vyberte z obalu príslušenstvo a pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Venujte pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste sa vyhli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
 - 3 Gril a planchu umyte horúcou mydlovou vodou a dôkladne osušte. NIKDY neponárajte hlavnú jednotku do vody.
 - 4 Odporúčame zapnúť zariadenie a spustiť ho na 260 °C na 10 minút bez pridania potravín.
- Uistite sa, že je priestor dobre vetraný. Tým sa odstránia všetky zvyšky obalov a pachové stopy, ktoré môžu byť prítomné. Je to úplne bezpečné a nemá to negatívny vplyv na výkon grilu.

AKO ZÍSKAŤ SKÚSENOSTI S NÍZKYM VÝSKYTOM DYMU

Vždy používajte odporúčané nastavenia grilu. Naše nastavenia teploty navrhnuté šéfkuchárom maximalizujú zážitok grilovania a zároveň minimalizuje dym.

160 ° C	190 ° C	200 ° C	260 ° C
Pri použití silnejších grilovacích omáčok	Mrazené mäso Marinované jedlá alebo jedlá s omáčkou Slanina Steaky Kuracie mäso Losos	Hotdogy Palacinky Vyprážané vajcia Syrivé toasty	Zelenina Ovocie Čerstvé/mrazené morské plody

VARENIE S NINJA SIZZLE GRILOM A PLANCHA

1 Ak chcete nainštalovať gril alebo planchu, umiestnite ju nad základňu s lapačom tuku smerom k dopredu. Umiestnite dosku nadol, čím zabezpečíte aby bočné strany zarovnali s vonkajšou stranou základne.

2 Uistite sa, že je zariadenie zapojené do elektrickej siete, potom otočte ciferník na požadovanú teplotu. Rozsvieti sa kontrolka teploty.

3 Nechajte gril predhrievať so zatvoreným vekom po dobu 7 minút pred začatím prípravy jedál.

4 Po dokončení predhrievania otvorte veko a položte ingrediencie na grilovaciu dosku.

5 Keď sú ingrediencie pripravené, vyberte z grilu a otáčajte ovládačom, kým cvakne do polohy "OFF".

Kontrolka napájania zhasne.

6 Ak chcete gril alebo planchu vybrať na čistenie, uistite sa, že ciferník je v polohe "OFF" (vypnuté), a zariadenie je odpojené od elektrickej siete a malo dostatok času na vychladnutie. Otvorte veko a zdvihnite grilovaciu dosku rovno nahor uchopením zvislých stien pozdĺž okraja varnej plochy.

POZNÁMKA: Gril Ninja Sizzle a Plancha je možné používať s otvoreným alebo zatvoreným vekom


INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ KRYTU PROTI ROZSTREKU

1 Po vychladnutí jednotky, odstráňte veko tak, že ho otvoríte, kým nie je približne vo vertikálnej polohe.


(obrázok 1). Potom zdvihnite veko rovno nahor zo základného závesu.

2 Ak chcete veko nainštalovať, držte ho vo zvislej polohe s rukoväťou smerujúcou nahor a záves sa otáčajte cez základňu závesu (Obrázok 2). Uistite sa, že ploché časti čapov závesu sú orientované vertikálne (Obrázok 3).


Spustite čapy závesu veka do základne závesu a potom veko zatvorte.

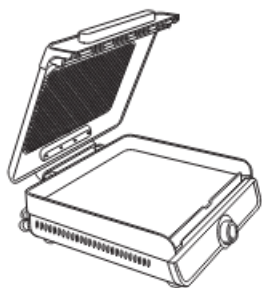

Obrázok 1

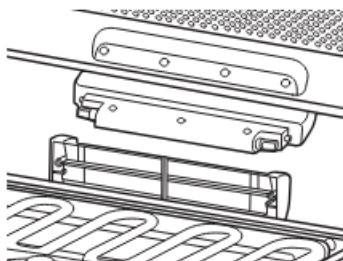

Obrázok 2

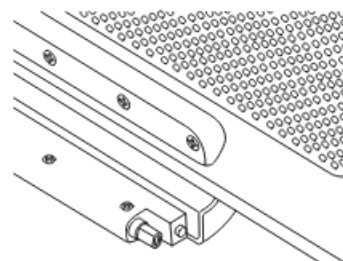

Obrázok 3

ČISTENIE GRILU A PLANCHY

Spotrebič by sa mal dôkladne vyčistiť po každom použití. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť pred čistením.

1 Pred čistením prístroja odpojte zástrčku zo zásuvky. Po vybratí potravín nechajte veko otvorené, aby sa prístroj rýchlejšie vychladil.

2 Ak chcete predĺžiť nepriľnavý povrch grilu a planche, odporúčame ich umývať ručne v teplou mydlovou vodou a potom vysušiť všetky časti na vzduchu alebo uterákom. Neodporúčame vkladať gril a planchu do umývačky riadu. Veko na striekanie je možné umývať v umývačke riadu.

3 Ak na grile, planche, veku na rozstrekovanie alebo iných odnímateľných častiach zostanú zvyšky jedla alebo mastnoty, namočte ich do teplej mydlovej vody pred čistením.

4 Ak chcete vyčistiť okolie ohrievacieho telesa grilu použite vlhkú mydlovú handričku a potom ju utrite čistou, vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

POZNÁMKA: NIKDY nepoužívajte abrazívne nástroje alebo čistiace prostriedky.

Hlavnú jednotku **NIKDY** neponárajte do vody alebo akéhokoľvek inej tekutiny. Nevkladajte do umývačky riadu.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Prečo jednotka vypúšťa dym?

Pri používaní grilu vždy zvolte odporúčanú teplotu. Odporúčané teploty nájdete v Stručnom návode na obsluhu. Uistite sa, že je kryt na rozstrekovanie dole.

PRÍSLUŠENSTVO NA ZAKÚPENIE

Pre váš Ninja Sizzle gril a Plancha ponúkame sadu príslušenstva vyrobeného na mieru. Navštívte ninjakitchen.eu a rozšírte svoje možnosti a posuňte svoje varenie na vyššiu úroveň.