SENCOR®

SCR 3400



EN	**User Manual**	**WI-FI DASHBOARD CAMERA**
CZ	**Návod k obsluze**	**WIFI AUTOKAMERA**
SK	**Návod na obsluhu**	**WIFI AUTOKAMERA**
HU	**Használati utasítás**	**WIFI AUTÓS KAMERA**
PL	**Instrukcja obsługi**	**KAMERA SAMOCHODOWA WI-FI**

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 2
2. Popis prístroja a ovládania 3
3. Montáž kamery na čelné sklo 6
4. Zapojenie a pripojenie napájania 7
5. Opis základných a špeciálnych funkcií 8
6. Nastavenie a použitie 10
7. Technické údaje 11

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Vlastnosti produktu:

- WiFi autokamera s jednoduchým ovládaním
- Plné nastavenie kamery v aplikácii v mobilnom telefóne Android
- Prenos obrazu aj súborov do aplikácie v mobilnom telefóne Android
- Bezbatériová technológia SuperCap
- Nerušiace bezdisplejové vyhotovenie so svetelnou indikačnou kontrolkou
- Hlasová odozva prevádzkových informácií
- Držiak na sklo s poistkou

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie


Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečného používania, použitia a prípadného riešenia problémov. Návod uchovajte na bezpečnom mieste na jeho možné použitie v budúcnosti. Ak budete prístroj predávať alebo odovzdávať ďalšej osobe, odovzdajte spolu s prístrojom aj návod na použitie, aby sa aj nový majiteľ mohol oboznámiť s prístrojom.

Upozornenie

- Chráňte objektív pred poškriabaním.
- USB kábel nepripájajte silou. Vždy sa uistite, že pripájate USB kábel k vypnutému zariadeniu.
- Do USB portu nevkladajte iné konektory, než je špecifikovaný konektor USB pre danú veľkosť portu.
- S kamerou zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Chráňte prístroj pred nárazmi. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a pod.
- Pri inštalácii odmastite miesto prichytenia na sklo a presvedčte sa, že držiak pevne drží, aby kamera nespadla.
- MicroSD kartu vkladajte opatrne, nepoužívajte silu na vloženie karty. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté pred vložením microSD karty. Nevyberajte microSD kartu počas prevádzky, ale výhradne pri vypnutom zariadení.
- Z dôvodu širokej ponuky microSD kariet na trhu nie je možné zaručiť plnú kompatibilitu so všetkými microSD kartami na trhu.
- Nevystavujte prístroj ani príslušenstvo kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Chráňte ho pred vlhkosťou, prachom a nečistotami.
- Nevystavujte prístroj zdrojom tepla, do jeho blízkosti neumiestňujte zdroj otvoreného ohňa.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte benzín, riedidlá, čpavok ani žiadne iné podobné látky.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

2. Popis prístroja a ovládania

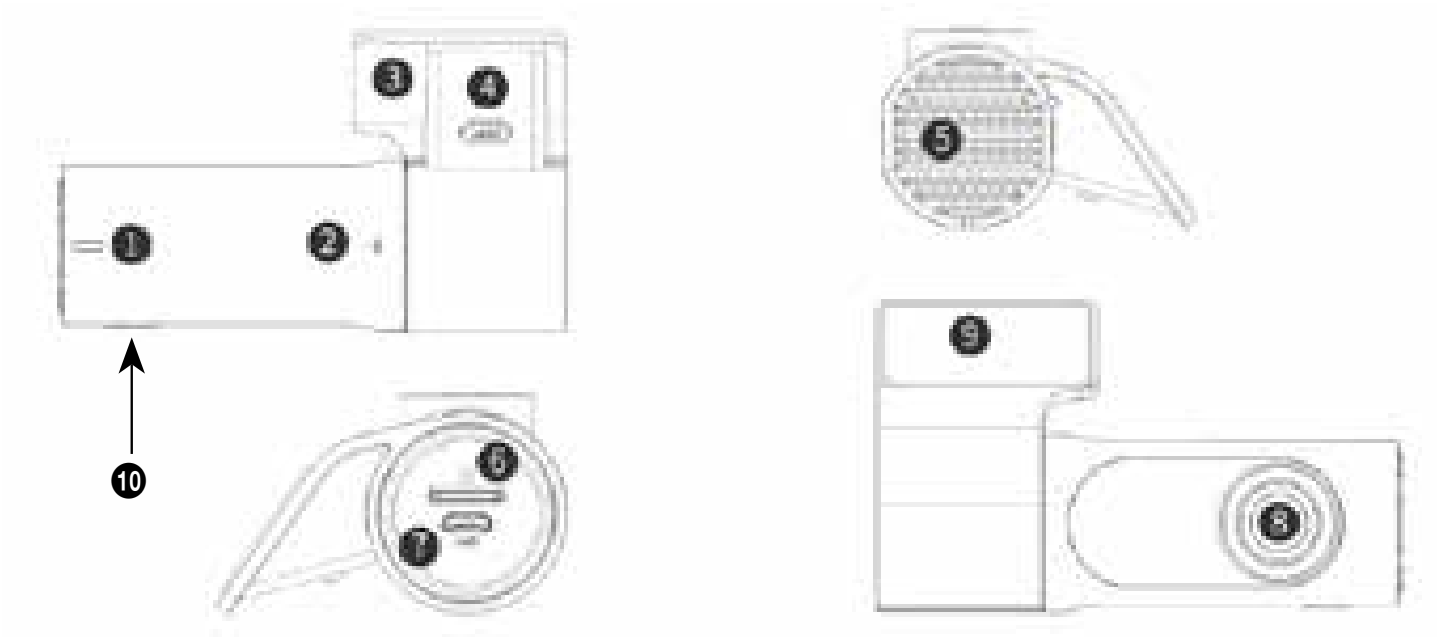

1. Indikačná kontrolka – popis farieb a indikácií v tabuľke nižšie
2. Mikrofón
3 Výklopný držiak
4. Poistka na vybratie kamery
5. Reproduktor
6. Slot na SD kartu
7. Napájací konektor
8 Objektív kamery (odstráňte prepravnú kryciu fóliu)
9. Držiak na čelné sklo s lepiacou páskou
10. Tlačidlo zapínania a nahrávania – popis funkcií v tabuľke nižšie

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Popis funkcií zapínacieho tlačidla:

Východiskový stav	Akcie	Funkcia
Vypnuté (pri napájaní)	Stlačte tlačidlo napájania na 1 sekundu	Zapne kameru
Zapnuté	Stlačte a podržte tlačidlo napájania počas 3 sekúnd	Vypne kameru
	Stlačte vypínač „Zapnutie/vypnutie“	Zapne/Vypne Wi-Fi
	3× stlačte tlačidlo napájania	Formátovanie pamäťovej karty microSD
	Stlačte tlačidlo napájania 5× za sebou	Obnoví továrenské nastavenie
	Stlačte a podržte tlačidlo napájania počas 10 sekúnd	Resetuje a reštartuje zariadenie

Popis svetelných indikácií:

Stav	Indikácia
Zelená súvislo	Normálne nahrávanie
Modrá súvislo	Režim bez nahrávania (napr. pri vstupe do albumu)
Červená súvislo	Abnormálny stav nahrávania alebo žiadna SD karta
Zelená bliká	Záznam núdzového videa
Modrá bliká	Priebeh operácie (napr. pri upgrade z karty)

Práca s SD kartou:

- Vkladanie karty: kartu opatrne vložte DO VYPNUTÉHO PRÍSTROJA správnym smerom (potlačou od seba, pozlátené kontaktné plôšky smerom dole, dovnútra prístroja). Kartu zasuňte, napr. nechtom, asi 1 mm pod úroveň povrchu, začujete jemné cvaknutie západkového mechanizmu. Pri uvoľnení prsta sa karta usadí v správnej polohe.
- Vyberanie karty: Kartu stlačte, napr. nechtom, asi 1 mm pod úroveň povrchu, začujete jemné cvaknutie západkového mechanizmu. Pri uvoľnení kartu pridržujte, inak prudko vyskočí.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Poznámky k SD karte

a) Na záznam je potrebné použiť kvalitnú kartu s rýchlym zápisom, aspoň triedy 10 a vhodnej veľkosti. Veľkosť karty na svoje použitie vopred vyskúšajte, malá karta sa môže čoskoro zaplniť. Odporúčame aspoň 16 GB, max. 256 GB.
b) Aj napriek maximálnej snahe o kompatibilitu nie je možné zaručiť použiteľnosť a nerušenú funkciu so všetkými zariadeniami na trhu. Ak funkcia alebo záznam na karte nespĺňajú vaše očakávania, kartu naformátujte v počítači a následne aj v tomto prístroji. Ak ani potom nie je funkcia v poriadku, použite inú kartu.
c) Pri vložení novej karty ju VŽDY v kamere naformátujte. Formátovanie vytvorí oddelené priestory pre bežné záznamy (cca 60 %) a bezpečnostné záznamy (cca 30 %). Formátovanie nevratne zmaže predchádzajúci obsah karty!
d) Pri čítaní karty v počítači nemeňte štruktúru jej obsahu a nemažte žiadne položky. Kamera kartu vyhodnotí ako pozmenenú a vyžiada jej sformátovanie, ktoré zmaže predchádzajúci obsah.
e) Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu microSD, keď je záznamník jazdy zapnutý, inak môže dôjsť k poškodeniu uloženého videa a pamäťovej karty microSD.

⚠ **UPOZORNENIE: vložená karta používa technológiu citlivú na vysoké teploty, resp. teplotné šoky. Vyvarujte sa ponechania pamäťových kariet vo vysokých teplotách (napr. za oknom auta v lete) a nevystavujte ich teplotným šokom (napr. v zime). Mohlo by to mať za následok dočasné alebo aj trvalé poškodenie záznamov v pamäťových kartách. Vzhľadom na možné extrémne namáhanie pamäťovej karty (vibrácie, teplotné výkyvy, vlhkosť) je vhodné občas skontrolovať integritu pamäťového priestoru karty v počítači, prípadne ju preformátovať v počítači a následne aj v kamere. Karty vykazujúce chyby odporúčame vyradiť z ďalšieho používania.**

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

3. Montáž kamery na čelné sklo

⚠ **UPOZORNENIE: Pred montážou kamery si overte miestne pravidlá a regulácie pre montáž takýchto zariadení v aute a ich použitie.**

Zvoľte miesto s dobrým výhľadom kamery, ktorý nebráni výhľadu vodiča. Overte dobrú mechanickú **dostupnosť miesta pre napájací kábel** a to vrátane možnosti odoberať kameru a opäť montovať na držiak. Urobte aj niekoľko skúšobných záznamov s rôznymi rozlíšeniami a polohami kamery, aby výsledok bol podľa vášho zámeru. Očistite a odmastite cieľové miesto na nalepenie držiaka kamery.
Až teraz vytiahnite napájací kábel a lepiacu pásku (9) zbavte krycej fólie. Veľmi malým tlakom priložte kameru aj s držiakom na cieľové miesto na skle. Ak nie sú v lepenej ploche bubliny, samotný držiak miernym tlakom prsta dotlačte na sklo.
Pripojte napájací kábel. Kamera je pripravená na prevádzku.


Poznámka: lepidlo na držiaku je veľmi silné a odolné proti teplu. Miesto montáže vyberajte starostlivo. Pamätajte na cieľový smer pohľadu kamery.

⚠ **UPOZORNENIE: nepoužívajte nadmernú silu pri manipulácii aj práci s držiakom a kamerou, obe časti sú ľahké a nie sú v prevádzke mechanicky namáhané.**

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

4. Zapojenie a pripojenie napájania

Usporiadajte napájací kábel pozdĺž hornej časti čelného skla, A-stĺpika, odkladacej schránky sedadla spolujazdca, blízko zapaľovača cigariet, ako je znázornené na obrázku, pripojte napájací adaptér do palubnej zásuvky zapaľovača cigariet.

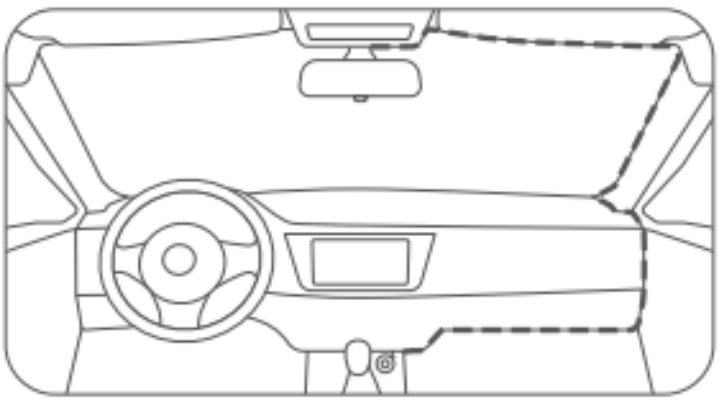

Poznámka: Umiestnenie zásuvky zapaľovača cigariet sa môže líšiť v závislosti od modelu vozidla a vyššie uvedené ilustrácie sú iba orientačné.

Spôsoby napájania: dodaný autoadaptér, USB zdierka PC, externý sieťový adaptér (zvlášť kúpený).

⚠ **UPOZORNENIE: použite výhradne 5 V napájanie, iné napájanie môže prístroj zničiť.**

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

5. Opis základných a špeciálnych funkcií

Spôsob uloženia záznamov

Záznamy sa ukladajú ako úseky v dĺžke 1 – 3 minúty (podľa vašej voľby), cyklicky. Keď sa vyčerpá vyhradený úložný priestor, každé nové video nahradí najstaršie video na pamäťovej karte. Ak chcete zabrániť vymazaniu dôležitých súborov, včas zálohujte dôležité videá do iných zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo počítače.

G-sensor

Snímač mimoriadneho zrýchlenia, napr. pri náraze či havárii zamkne aktuálny súbor a uloží do vyhradenej oblasti na karte. Je možné nastaviť v 3 stupňoch alebo vypnúť. Vyskúšajte vhodnú voľbu, aby sa snímač neaktivoval napríklad bežnou prevádzkou na cestných nerovnostiach.

Automatické zapnutie a vypnutie

Pripojením napájania sa kamera zapne a začne nahrávať a niekoľko sekúnd po odpojení napájania skončí s nahrávaním a vypne sa. Pri karte s veľkou kapacitou môže jej overenie po zapnutí niekoľko sekúnd trvať. Vyčkajte, kým indikačná kontrolka nebude svietiť súvisle na zeleno. Väčšina automobilov má palubnú zásuvku riadenú kľúčikom zapaľovania, takže nemusíte kameru obsluhovať ručne ani manipulovať s napájaním.
Poznámka: kamera spúšťa prevádzku a záznam už v polohe kľúčika „Príslušenstvo“, keď motor stojí. Ak pri neskoršom naštartovaní motora výrazne poklesne palubné napätie, kamera môže spustiť obmedzenie činnosti, zastaviť nahrávanie alebo sa úplne vypnúť. V tom prípade kameru opätovne zapnite.

Hlasové informácie

Okrem bežných prevádzkových pípnutí sa niektoré dôležité stavy zariadenia uvádzajú krátkymi hlasovými komentármi v angličtine. Ich hlasitosť je možné nastaviť v aplikácii.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Prehľad dôležitých informácií:

Hlasová informácia	Význam
Take photo	Zhotovenie fotky.
Start recording emergency video	Spúšťa sa záznam bezpečnostného videa
Recording complete	Záznam je hotový
Audio recording is on	Nahrávanie zvuku je zapnuté.
Audio recording is off	Nahrávanie zvuku je vypnuté.
Access point is on	WiFi vysielanie do aplikácie DashCamAssist je povolené
Access point is off	WiFi vysielanie do aplikácie DashCamAssist je zakázané
Please format memory card	Prosím, naformátujte kartu
Memory card error. Please format or replace it.	Chyba pamäťovej karty. Sformátujte ju alebo použite inú.
Memory card class is low. Please replace it with class 10 or above.	Nízka trieda pamäťovej karty. Prosím, nahraďte ju triedou 10 alebo vyššou.
Formatting started	Spustené formátovanie vloženej karty
Formatting succeeded	Formátovanie vloženej karty dokončené
Please insert memory card	Prosím, vložte pamäťovú kartu
Restore factory settings	Obnovenie továrenského nastavenia
Factory settings has been restored. Please restart the device	Továrenské nastavenie bolo obnovené. Prosím, reštartujte zariadenie.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

6. Nastavenie a použitie

Inštalácia aplikácie do mobilného telefónu

- Stiahnite si Sencor DVR z obchodu s aplikáciami
- Naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si a nainštalujte Sencor DVR APP.
- Zapnite kameru, skontrolujte, či je prístupový bod (Access point) zapnutý („On“)
- Otvorte nastavenie WiFi na svojom mobilnom telefóne >>> Pripojte sa k WiFi hotspotu zariadenia >>> Zadajte počiatočné heslo WiFi: 12345678 >>> Úspešne pripojené
- Otvorte Sencor DVR: Ak sú zariadenia a APP úspešne prepojené, APP zobrazí záznamovú obrazovku zariadenia. (Upozornenie: Ak APP nezobrazí obrazovku nahrávania zariadenia, znovu sa pripojte)
- V aplikácii je možné vidieť obraz práve pripojenej kamery, s miernym časovým oneskorením. Je možné tiež prezerať záznamy na karte vloženej v kamere a ukladať ich v mobilnom telefóne po tom, čo to povolíte.
- V aplikácii je možné nastaviť: zapnutie/vypnutie mikrofónu, dĺžku jednotlivých záznamov videa (1 – 3 minúty), hlasitosť reproduktora (0 – 3), citlivosť G-senzora (0 – 3), nastaviť čas v kamere, formátovať kartu v kamere, nastaviť vlastný prístupový kód WiFi a vykonať továrenské nastavenie kamery.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

7. Technické údaje


Napájanie:	5 V/1,5 A (microUSB)
Spôsob napájania:	autoadaptér
Rozlíšenie obrazu, kodek	1920 × 1080, HEVC
Hmotnosť kamery:	70 g
Prevádzková teplota:	-20 °C ~ +65 °C, 24 h
Skladovacia teplota:	-30 °C ~ +80 °C, 48 h
Rozmery:	∅ 32 × 95 mm (max. 60 × 39 × 95 mm)
WiFi pásmo:	2,4 GHz

Poznámka: Vyhradzujeme si právo budúcich zmien bez upozornenia na lepší výkon alebo prispôsobenie.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajnu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika
info@sencor.com

Distributor:
FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: +421 249 105 890

Servisné stredisko:
FAST PLUS, a.s., Šášovské Podhradie – Píla 214, 965 01 Žiar nad Hronom, tel: +421 249 105 853,
e-mail: servis@fastplus.sk

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.