




Ďakujeme za zakúpenie aktívnych reproduktorov **Jamo C707PA MKII**. V tomto manuáli zistíte, ako z reproduktorov dostať čo najlepší zvuk. Pokiaľ sa budete o reproduktory starať, majú potenciál vydržať roky krásne hrať. Odporúčame, aby ste si uchovali kompletný obal reproduktorov, aby ste ich prípadne mohli bezpečne prevážať.

V balení nájdete reproduktory, diaľkový ovládač a batérie, USB kábel (A na B), reproduktorový kábel, napájací kábel a manuál.

Zadný panel

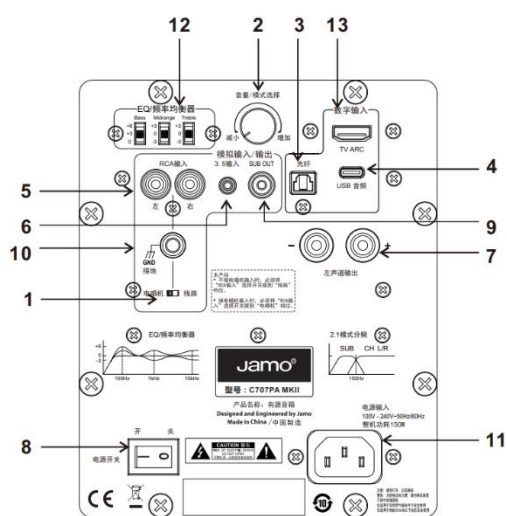

1. Prepínač medzi phono a linkovým vstupom
2. Nastavenie hlasitosti a voľba vstupu stlačením
3. Optický vstup
4. USB-C vstup – pre pripojenie k tabletu, mobilu či iným zariadeniam, použijete typ kábla USB OTG.
5. RCA vstup pre analógový signál
6. AUX vstup pre 3,5 mm jack
7. Výstup do pasívneho (ľavého) reproduktora
8. Prepínač zapnutia a vypnutia
9. Subwooferový výstup
10. Uzemnenie
11. Vstup pre napájací kábel

12. Ekvalizácia výškových, stredových a basových frekvencií v rozmedzí -3 až +3 dB

13. HDMI ARC/eARC na prepojenie s TV

Reproduktor zapínajte do siete až vo chvíli, keď ste pripojili všetky zdroje, ktoré máte v pláne používať, a až pripojíte káblom aj druhý pasívny reproduktor.


Reproduktory používajú LED diódu na zobrazenie práve používaného vstupu: zelená – linkový/phono vstup, žltá – 3,5mm AUX vstup, červená – optický vstup, fialová – HDMI vstup, modrá – Bluetooth vstup, biela – USB vstup, jantárová – stand-by režim.

Vďaka subwooferovému výstupu môžete pomocou 1xRCA na 1xRCA subwooferovým káblom pripojiť aktívny subwoofer, ktorý posilní basovú zložku reproduktorov.

Voľby vstupu môžete robiť buď na ovládači, alebo opätovným stlačením voliča hlasitosti, ktorý rotuje medzi vstupmi nasledovne: Linkový – AUX – Optický – Bluetooth – USB – HDMI. Linkový vstup je prepínateľný medzi linkovým a phono vstupom. Phono vstup je určený pre prenosky typu MM a pri výbere tejto možnosti pripojte zemniaci drôt gramofónu na uzemnenie – č. 10.

Reproduktory stačí utierať od prachu suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné alebo chemické čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu reproduktorov.

Diaľkový ovládač

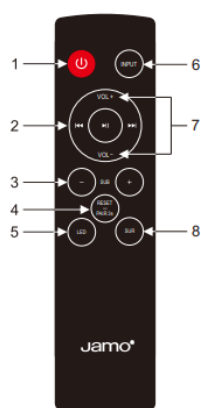

1. Tlačidlo vypnutia a zapnutia
2. Predchádzajúca skladba, pauza a prehrávanie, nasledujúca skladba
3. Zoslabenie a zosilnenie subwoofera
4. Krátkym stlačením resetujete Bluetooth a stlačením po dobu 3s prejdú reproduktory do Bluetooth párovacieho režimu
5. Ovládanie jasu LED diódy
6. Výber vstupu
7. Tlačidlá zosilnenia a zoslabenia hlasitosti
8. Tlačidlo pre surroundový efekt, stláčanie zosilňujete úroveň efektu

Bluetooth režim

Pre vstup do BT režimu a nové spárovanie stlačte a 3 sekundy držte tlačidlo č. 4 na ovládači, alebo opakovaným stlačením voliča hlasitosti na reproduktore. Dióda na čele reproduktora bude modro blikať, čo znamená, že sa s reproduktorom je možné spárovať. Na mobile či inom zariadení s Bluetooth povoľte režim používania Bluetooth a následne zvolte zariadenie: Jamo C707PA MKII. Po úspešnom pripojení bude dióda trvalo svietiť modro. Pokiaľ bude zariadenie vyžadovať párovací kód zadajte buď „0000“ alebo „1234“. Pre opätovné prepojenie so spárovaným zariadením stačí na mobile či inom zariadení s Bluetooth povoliť režim používania Bluetooth a následne zvolte zariadenie: Jamo C707PA MKII. Po úspešnom pripojení bude dióda trvalo svietiť modro.

Špecifikácie:

Frekvenčná odozva	50-20000 Hz
Výkon	65 W RMS
Vstupy	BT 5.0, USB, 3,5 mm jack, RCA (line/phono), optický, HDMI ARC
Stand-by režim	Po cca 20 min nečinnosti sa prepne do stand-by režimu
Odber v stand-by	0,5 W
Meniče	Výškový 25,4 mm, basový 135 mm
Konštrukcia	Zadný basreflex
Rozmery	212 x 230 x 295 mm
Váha	6 kg reproduktor
Záruka	2 roky

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707

Po-Pia: 8:00 – 16:30