



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE SUŠIČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA

RHX5009*



MFL72160112
Rev.00_051925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Environmentální a ekonomické rady	5
Spotřeba energie.....	5
Likvidace starého přístroje.....	6
Likvidace obalového materiálu.....	6
Tato sušička obsahuje chladicí plyny	6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	7
Bezpečnostní hlášky	7
VAROVÁNÍ	8
Technická bezpečnost	8
Maximální kapacita	9
Instalace	10
Obsluha	11
Údržba	12
Likvidace	12

OBSLUHA

Ovládací panel	14
Prvky ovládacího panelu	14
Základní provoz	17
Používání spotřebiče.....	17
Příprava oblečení	20
Kontrola prádla před vložením.....	20
Třídění prádla	20
Kontrola štítku s informacemi o tom, jak pečovat o materiál	21
Tabulka programů	22
Program sušení	22
Volitelné možnosti sušení	25
Doplňkové možnosti a funkce	27
Přizpůsobení programu sušení.....	27
Používání doplňkových možností.....	27

Nastavení	28
Používání držáku do sušičky	29
Automatické čištění kondenzátoru	30

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	31
Funkce aplikace LG ThinQ	31
Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG	32
Aktivace síťového připojení	33
Dálkové používání spotřebiče	33
Deaktivace síťového připojení	34
Specifikace rádiového zařízení	34
Vliv aktivace sítě na spotřebu energie	34
Prohlášení o shodě	34
Smart Diagnosis	36
Použití LG ThinQ k diagnostice problémů	36
Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů	36

ÚDRŽBA

Čištění po každém sušení	38
Čištění filtrů cupaniny	38
Vyprázdnění nádržky na vodu	40
Odvětrávání vnitřního prostoru bubnu	41
Pravidelné čištění spotřebiče	42
Otírání snímače vlhkosti	42
Čištění mřížky vstupu chladného vzduchu	42
Použití funkce čištění bubnu	42
Použití funkce čištění kondenzátoru	43
Čištění kondenzátoru	44

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu	46
Chybová hlášení	46
Obsluha	47
Výkon	48
Pachy	52
Wi-Fi	53
Péče o zákazníky a servis	54

INSTALACE

Požadavky na místo instalace	55
---	-----------

Místo instalace	55
Ventilace	55
Okolní teplota	56
Elektrické připojení	56
Vyrovnnání spotřebiče	57
Kontrola vyrovnnání.....	57
Nastavení a vyrovnnání spotřebiče	57
Otočení otevírání dvířek	57
Pokyny k instalaci nad sebou	60
Spojovací sada	60
Postup při instalaci.....	60
Instalace volitelné odtokové hadice	61

PŘÍLOHA

Názvy dílů a příslušenství	63
Pohled zepředu	63
Dostupné příslušenství.....	64
Technické údaje.....	66
Údaje o spotřebě.....	66
Poznámka pro zkušební ústavy.....	67
Technické údaje.....	67
Další informace.....	69
Informace o LED osvětlení	69
Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem	69

Environmentální a ekonomické rady

Spotřeba energie

- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.
- K úspoře energie přispěje rovnoměrné vkládání prádla až do maximálního množství uvedeného výrobcem pro příslušné programy.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Povede to k delší době sušení a vyšší spotřebě energie. Zajistěte, aby bylo prádlo před vložením dostatečně vyždímané.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.
- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.

Environmentální a ekonomické rady

Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace obalového materiálu

- Zlikvidujte odpad z obalů podle recyklačních symbolů typů materiálů. Vložte odpad z obalů do příslušných nádob a recyklujte ho.

Tato sušička obsahuje chladicí plyny

R290 (GWP:3): 0,145 kg Hermeticky uzavřeno.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky



Tento symbol označuje akce a operace, které mohou mít za následek vznik rizik. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste rizikům předešli.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození spotřebiče.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

Technická bezpečnost



VAROVÁNÍ – Zamezení požáru Riziko požáru a hořlavých materiálů

- Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte větrací otvory bez překážek. V opačném případě může dojít k požáru.
- Tento spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé. Nepoškozujte chladicí okruh, udržujte zdroje otevřeného ohně zdroje vznícení mimo dosah spotřebiče.
- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlízejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Spotřebič nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.

VAROVÁNÍ

- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Nepijte kondenzovanou vodu. V opačném případě může dojít k onemocnění zažívacího ústrojí.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.
- Cupaninové filtry je třeba často čistit.
- Je třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení.
- Nestříkejte přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro chemické čištění.
- Nesušte oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po vyprání ve vodě.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Po dokončení sušení, nebo pokud během sušení dojde k přerušení napájení, ihned vyjměte oděvy ze spotřebiče. Ponechání vysušených oděvů ve spotřebiči bez dozoru může způsobit požár. Po sušení oděvy ihned vyjměte a nechte je vychladnout rozvěšené nebo položené na rovné ploše.
- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

Maximální kapacita

- Maximální kapacita sušeného prádla v některých cyklech je **9 kg (sušení)**.

VAROVÁNÍ

- Doporučovaná maximální kapacita jednotlivých programů sušení se může lišit. Další informace o tom, jak dosáhnout co nejlepších výsledků, naleznete v části **Tabulka programů** v kapitole **OBSLUHA**.

Instalace

- Ujistěte se, že je spotřebič řádně nainstalován, uzemněn a nastaven kvalifikovaným servisním technikem v souladu s pokyny pro instalaci.
- Nikdy neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je poškozený, vadný, částečně demontovaný nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Tento spotřebič by měl být přepravován dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Spotřebič neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V kombinaci s tímto spotřebičem nepoužívejte vícezdírkové zásuvky, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Tento spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení.
- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.

Obsluha

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.
- Sami neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.
- Udržujte oblast pod a kolem spotřebiče bez hořlavých materiálů, např. cupaniny, papíru, hadrů, chemikálií atd.
- Do spotřebiče neumísťujte domácí mazlíčky ani jiná zvířata.
- Nenechávejte otevřená dvířka spotřebiče. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- Do spotřebiče nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, rostlinný olej, kuchyňský

VAROVÁNÍ

olej atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Netlačte na dvířka spotřebiče, když jsou otevřená.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky (benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
- Pokud odtoková nebo přívodní hadice během zimy zamrzne, před použitím spotřebiče ji rozmrazte.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Údržba

- Než zástrčku bezpečně zapojíte do zásuvky, odstraňte z ní veškerou vlhkost nebo prach.
- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.

Likvidace


- Před likvidací starého spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití spotřebiče, odřízněte síťový kabel přímo za spotřebičem.

VAROVÁNÍ

- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř sušičky.

Ovládací panel

Prvky ovládacího panelu

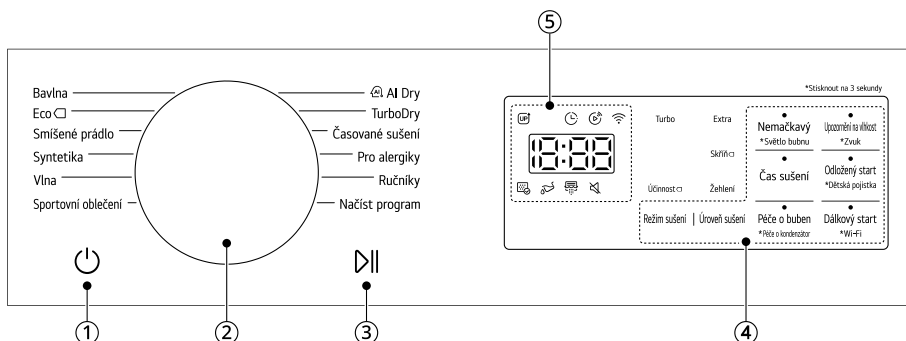


	Popis
①	Napájení Tlačítko pro zapnutí/vypnutí - Stisknutím tlačítka Napájení zapnete a vypnete napájení. - Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte funkci Odložený start.
②	Volič programu - Programy jsou k dispozici podle typu prádla. - Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.
③	Tlačítko Start/Pauza - Toto tlačítko Start/Pauza se používá pro spuštění nebo pozastavení cyklu sušení. - Během pozastavení cyklu se po určité době z bezpečnostních důvodů spotřebič automaticky vypne.

Ovládací panel

	Popis
④	Tlačítka doplňkových voleb - Tato tlačítka použijte k volbě požadovaných možností vybraného programu. V žádném programu nejsou k dispozici všechny možnosti. Dálkový start Při použití aplikace LG ThinQ můžete zařízení ovládat dálkově chytrým telefonem. - Chcete-li tuto funkci používat, přečtěte si část CHYTRÉ FUNKCE. Wi-Fi Stiskněte tlačítko Dálkový start a podržte ho po dobu 3 sekund, aby se iniciovalo připojení zařízení k aplikaci LG ThinQ.
⑤	Zobrazení času a stavu Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaná doba do konce, možnosti a stavové zprávy. Po zapnutí spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.

Zobrazení času a stavu

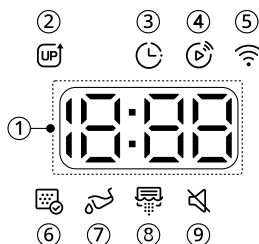

	Popis
①	Zobrazení zbývajícího času - Když je zvolený program sušení, je zobrazena doba sušení ve zvoleném programu. Tato doba se změní, když v programu nastavíte další možnosti. - Když spotřebič diagnostikuje problémy, zobrazí se chybové zprávy.
②	UP se rozsvítí, když je vytvořen nový obsah. Spustte aplikaci LG ThinQ a aktualizujte obsah.

Ovládací panel

	Popis
③	 se rozsvítí po aktivaci možnosti Odložený start .
④	 svítí tehdy, když je ovládací panel zamčený.
⑤	 svítí, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
⑥	 svítí, když je třeba vyčistit nebo vložit filtr cupaniny. • Upozornění na čištění: Stisknete-li tlačítko Napájení, dojde k zobrazení ikony. • Chybějící upozornění: Pokud není vložen filtr na vlákna, zobrazí se ikona a spotřebič nebude fungovat.
⑦	 svítí, když je třeba vyprázdnit nádržku na vodu nebo je plná. • Upozornění na vylití: po stisknutí tlačítka Napájení se zobrazí tato ikona. • Upozornění na plnou nádržku na vodu: Pokud je zařízení v chodu, dojde k zobrazení ikony a ozve se akustický signál.
⑧	 bliká, když spotřebič automaticky čistí kondenzátor.
⑨	 se rozsvítí, když je zvuk pípnutí vypnutý.


Základní provoz

Používání spotřebiče

Před prvním cyklem nechte spotřebič pět minut vysoušet, aby došlo k zahřátí bubnu. Během několika prvních použití spotřebiče nechte mezi jednotlivými várkami otevřená dvířka. Případné pachy tak budou moci uniknout z vnitřku spotřebiče.

Je třeba zajistit, aby do bubnu nevlezly děti.

- 1 Ujistěte se, že jsou filtr cupaniny a zásobník na vodu čistý.

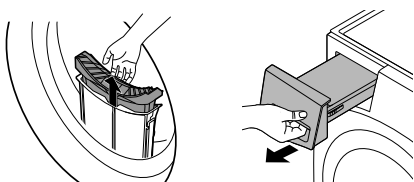

- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.
- Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte kondenzovanou vodu. Když je nádržka na vodu plná, může se spotřebič v průběhu cyklu zastavit.

POZNÁMKA

- V některých případech se může na LED ukazateli rozsvítit ikona , což znamená, že je nádržka na vodu plná. Pokud k tomu dojde, nádržku na vodu vyprázdněte.

- 2 Roztříděné prádlo vložte do bubnu a zavřete dvířka.

- Zatlačte prádlo do bubnu tak, aby bylo co nejdál od těsnění dvířek. Když se prádlo zasekne mezi dvířka a těsnění, může se při sušení poškodit.
- Prádlo je třeba roztřídit podle typu tkaniny a toho, jak suché prádlo je.
- Všechny šňůrky a připojené pásky u prádla je před vložením do bubnu třeba dobře zavázat a upevnit.


- 3 Stisknutím tlačítka **Napájení** spotřebič zapněte.

- V závislosti na modelu se může rozsvítit tlačítko **Napájení**, aby bylo zřejmé, že je spotřebič připraven k sušení.



- 4 Voličem programů vyberte program sušení.

- Pokud stisknete tlačítko **Start/Pauza** bez výběru programu, spotřebič bude pokračovat v programu **Bavlna**. Podrobné informace naleznete v tabulce programů.

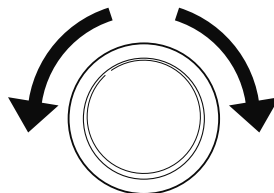

Základní provoz

- 5** Program sušení spustíte tlačítkem **Start/Pauza**.



POZNÁMKA

- Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru.
- Četnost čištění kondenzátoru se může lišit v závislosti na velikosti, množství a počáteční vlhkosti prádla.


- 6** Po dokončení programu sušení otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Buďte opatrní! Buben uvnitř zařízení může být stále horký.

- 7** Vyčistěte cupaninu kolem skla dvířek, pryžového těsnění a filtru.

- Otřete je vlhkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem.

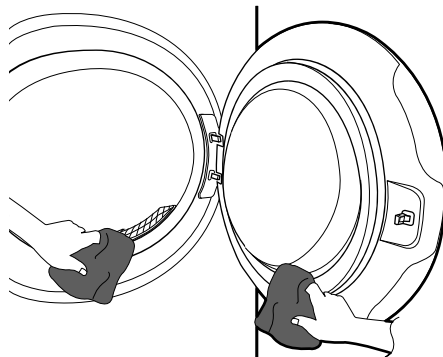

- 8** Vyčistěte filtr cupaniny a vyprázdněte nádržku na vodu.

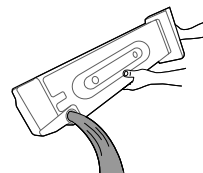

- 9** Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka pokud možno alespoň mírně pootevřená, aby se buben po použití vyvětral.

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

POZNÁMKA

- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), aby bylo zajištěno, že je prádlo ponecháno

Základní provoz

při teplotě, při které nedojde k jeho poškození.

- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.
-

Příprava oblečení

POZNÁMKA

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků sušení a nejefektivnějšího využití energie, zařízení nepřepínajte.

Kontrola prádla před vložením

▲ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda není mezi spotřebičem a dvířky zaseknuté prádlo, protože by se během sušení mohlo poškodit.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete dodržovat maximální zatížení u příslušného programu sušení v tabulce programů. Přeplnění vede k nižší účinnosti sušení a způsobuje zbytečné pomačkání.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Prodloužíte tím dobu sušení a spotřebu energie. Před vložením do sušičky se ujistěte, že je prádlo v pračce důkladně odstředěno.
- Smíšená náplň může způsobit prodloužení doby sušení a pozastavení doby zbývajících na displeji během aktivního sušení, dokud se skutečný zbývajících čas neshoduje se zobrazeným časem.
- Nezapomeňte vyprázdnit všechny kapsy. Hřebíky, sponky do vlasů, zápalky, tužky, mince, klíče a další podobné předměty mohou spotřebič i prádlo poškodit.
- Odstraňte volné pásky a zavřete zipy, háčky a šňůrky, aby se tyto předměty nezachytávaly o ostatní prádlo.

Třídění prádla

Oděvy jsou opatřeny štítky s informacemi o tom, jak o materiál pečovat, proto je doporučeno řídit se při sušení podle těchto štítků.

Roztřídte prádlo podle velikosti a typu materiálu a poté ho připravte podle symbolů na štítcích s informacemi o tom, jak o materiál pečovat.

Vlna

- Vlněné oblečení sušte programem **Vlna**. Nejprve se řiďte symboly na štítku na oděvu. Pokud po sušení není vlna zcela suchá, tak sušení neopakujte. Rozložte vlněné oblečení v původním tvaru a nechte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkované materiály

- Některé vlněné a háčkované materiály se v závislosti na kvalitě mohou srazit.

Nežehlivé a syntetické

- Spotřebič nepřetěžujte. Oděvy z nežehlivých materiálů vyjměte ze spotřebiče ihned po dokončení programu, abyste předešli jejich zmačkání.

Dětské prádlo a noční košile

- Vždy zkontrolujte štítek na oděvu.

Příprava oblečení

Pryž a plasty

- Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny pryže nebo plastů, např.:
 - Zástěry, bryndáky a potahy židlí
 - Záclony a ubrusy
 - Koupelnové předložky

Sklenná vlákna

- Nesušte v zařízení sklená vlákna. Skleněné částice, které zůstanou v zařízení, mohou být během dalších cyklů zachyceny v oděvech.

Kontrola štítku s informacemi o tom, jak pečovat o materiál

Symbols na štítcích týkajících se péče o materiál obsahují informace o materiálu prádla a o tom, jakým způsobem se má sušit.

Symbol	Popis
	Sušit při vysoké teplotě
	Sušit při střední teplotě
	Sušit při nízké teplotě
	Žádné teplo / vzduch
	Sušit na šňůře / na věšáku
	Sušit odkapáním
	Sušit naplocho
	Sušit ve stínu

Symbol	Popis
	Sušit
	Sušit v bubnové sušičce
	Kalandrování / odolné proti pomačkání
	Choulostivé / jemné prádlo
	Nesušit v bubnové sušičce
	Nesušit

Tabulka programů

Program sušení

Program	Bavlna	Maximální kapacita	9 kg
Popis	Použijte pro sušení všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň	Dostupné: Všechny	

Program	Eco 	Maximální kapacita	9 kg
Popis	Použijte pro sušení s nižší spotřebou energie všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň	Dostupné: Všechny	

Program	Smíšené prádlo	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Suší současně různé druhy tkanin. Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň	Dostupné: Všechny	

Program	Syntetika	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Suší prádlo, které po sušení není třeba žehlit. Použijte pro polyamid, akryl, polyester.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň	K dispozici : Skříň, Žehlení	

Tabulka programů

Program	Vlna	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Tento program použijte k sušení vlněného prádla, které se může srazit, nebo prádla, které se musí prát v ruce a vyžaduje opatrné zacházení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Sportovní oblečení	Maximální kapacita	2 kg
Popis	Tento program použijte k sušení speciálních částí oděvu, jako je sportovní a outdoorové oblečení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	AI Dry	Maximální kapacita	5 kg
Popis	Tento program optimalizuje dobu a teplotu sušení na základě rozpoznání vlastností prádla.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň		

Program	TurboDry	Maximální kapacita	5 kg
Popis	Tento program používejte pro sušení lehkých předmětů, jako jsou směsi bavlny a syntetiky a syntetické materiály.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň		

Program	Časované sušení	Maximální kapacita	-
Popis	Pomocí tohoto programu můžete ručně zvolit dobu sušení od 20 do 180 minut.		
Čas sušení	Výchozí doba: 20 min	K dispozici: 20 až 180 min	

Tabulka programů

Program	Pro alergiky	Maximální kapacita	4,5 kg
Popis	Tento program vám pomůže snížit alergeny, jako jsou roztoči.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Ručníky	Maximální kapacita	4,5 kg
Popis	Koupelnové osušky, župany, ručníky.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Načíst program	Maximální kapacita	-
Popis	Tento program vám umožní stáhnout nový a speciální program sušení do vašeho spotřebiče pomocí smartphonu. Výchozí program je Jemné prádlo		

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud je dávka menší než 1 kg, použijte program **Časované sušení**. Vlněné kusy prádla je třeba sušit pomocí programu **Vlna** a tkaniny citlivé na teplo, jako je hedvábí a spodní prádlo, je třeba sušit pomocí programu **Jemné prádlo**. Při volbě požadovaného programu dodržujte doporučenou dávku prádla. V opačném případě může dojít k poškození prádla.

POZNÁMKA

- Pokud je zařízení nainstalováno pod jiným zařízením, může dojít ke snížení výkonu.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.

Tabulka programů

Volitelné možnosti sušení

POZNÁMKA

- Pro každý program praní v této tabulce lze vybrat možnosti **Odložený start** a **Nemačkový**.

Program	Úroveň sušení	Režim sušení			Upozor nění na vlhkost
		Vypnut o	Účinnos t	Turbo	
Bavlna	Extra			●	●
	Skříň			●	●
	Žehlení			●	
Eco 	Extra		●		●
	Skříň		●		●
	Žehlení		●		
Smíšené prádlo	Extra		●	●	●
	Skříň		●	●	●
	Žehlení		●	●	
Syntetika	Skříň		●	●	●
	Žehlení		●	●	
Vlna	-		●		
Sportovní oblečení	-		●		
AI Dry	Skříň			●	
TurboDry	Skříň			●	
Časované sušení	-			●	

Tabulka programů

Program	Úroveň sušení	Režim sušení			Upozor nění na vlhkost
		Vypnut o	Účinnos t	Turbo	
Pro alergiky	-			●	
Ručníky	-			●	

Doplňkové možnosti a funkce

Přizpůsobení programu sušení

Každý program má výchozí nastavení, které se zvolí automaticky. Tato nastavení můžete také přizpůsobit pomocí těchto tlačítek.

Režim sušení

Umožní vám nabídnout možnost úspory energie nebo času.

- **Účinnost:** Tento režim šetří energii, ale prodlužuje dobu sušení. Spotřebič suší prádlo s nižší spotřebou energie při nízkých teplotách stlačením chladiva na nižší tlak než ve výchozím režimu.
- **Turbo:** Tento režim šetří čas sušení, ale spotřebovává více energie. Spotřebič suší prádlo rychle při vysokých teplotách stlačením chladiva na vyšší tlak než ve výchozím režimu.

Úroveň sušení

Umožňuje zvolit úroveň sušení pro program sušení.

- **Extra:** Silné a prošívané tkaniny
- **Skříň:** Pro tkaniny, které není třeba žehlit
- **Žehlení:** Pro tkaniny, které je třeba žehlit

Čas sušení

Pomocí této možnosti můžete ručně zvolit dobu sušení od 20 do 180 minut.

- Na displeji se zobrazí doba sušení.

Chcete-li přizpůsobit program sušení, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Připravte prádlo a vložte ho do bubnu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Vyberte program sušení.
- 4 Přizpůsobte program sušení (**Režim sušení, Úroveň sušení a Čas sušení**) podle potřeby.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Používání doplňkových možností

Programy můžete přizpůsobit pomocí následujících možností:

Nemačkový

Umožní vám snížit množství záhybů, když prádlo po skončení cyklu sušení ihned nevyjmete.

Po zapnutí této možnosti se rozsvítí kontrolka signalizující, že je nastavena možnost proti pomačkání, a spotřebič se opakovaně spustí na dobu 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Tato možnost se automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušení.

Chcete-li tuto možnost vypnout, stiskněte tlačítko **Nemačkový** předtím, než spustíte cyklus sušení.

Doplňkové možnosti a funkce

POZNÁMKA

- Po zapnutí funkce se na displeji zobrazí čárkovaný obdélník a END .
- Když je tato možnost zapnutá, po dokončení cyklu sušení funguje pouze tlačítko **Napájení**.
- Když je probíhá cyklus sušení, nejprve cyklus pozastavte a poté možnost nastavte.
- Před vyjmutím prádla spotřebič vždy vypněte.

Upozornění na vlhkost

Pokud je tato možnost zvolena, spotřebič signalizuje, že je náplň suchá přibližně z 80 %. To vám umožní vyjmout rychleji schnoucí lehké kousky prádla nebo kousky, které chcete vyžehlit nebo pověsit, dokud jsou ještě mírně vlhké.

Odložený start

Umožní vám oddálit čas ukončení cyklu sušení od 3 hodin do 19 hodin.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Vyberte program
- 3 Stiskněte tlačítko **Odložený start**.
- 4 Tlačítky **Čas sušení** nastavte hodiny odložení.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Rezervace lze provádět každou 1 hodinu na dobu od 3 hodin do 19 hodin, přičemž rezervace se neprovádějí na dobu kratší než 3 hodiny.
- Čas rezervace a skutečný čas ukončení se mohou lišit v závislosti na množství sušení.
- Pokud po nastavení funkce rezervace změníte cyklus otáčením ovládacího kolečka, funkce rezervace se zruší.
- Pokud dojde k vypnutí napájení z důvodu výpadku proudu, rezervace se zruší.
- Funkce **Odložený start** neplatí pro program **Péče o kondenzátor**.

Nastavení

Dětská pojistka

Umožní vám ovládat zamykání a odemykání ovládacího panelu. Zabraňuje dětem měnit cykly nebo obsluhovat spotřebič.

Uzamknutí ovládacího panelu

- 1 Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko **Odložený start**.
- 2 Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí L .
 - Když je funkce aktivována, všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení** jsou uzamčena.

Doplňkové možnosti a funkce

POZNÁMKA

- Vypnutím napájení nebo dokončením všech programů nedojde k deaktivaci funkce dětské pojistky. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je nutné dětskou pojistku deaktivovat.

Odemknutí ovládacího panelu

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko **Odložený start**.

- Zazní zvukový signál a na displeji bude znovu zobrazen zbývajícím čas aktuálního programu.

Světlo bubnu

Pokud zapnete tuto funkci, uvidíte během činnosti zařízení dovnitř bubnu.

- Funkci zapnete nebo vypnete tak, že stisknete tlačítko **Nemačkový** a podržíte ho 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Světlo se vypíná automaticky po 4 minutách.
- Možnost vidět dovnitř bubnu závisí na povrchové úpravě dvířek.

Zvuk

Umožňuje zapnout a vypnout zvukový signál. Stiskněte a podržte současně tlačítka **Upozornění na vlhkost** po dobu 3 sekund.

Používání držáku do sušičky

Sušení na sušáku

Tento program je určen pro použití s prádlem, které musí být sušeno naplocho, bez převrácení, jako jsou svetry a jemné tkaniny.

Abyste mohli tento program používat, potřebujete držák do sušičky, který se umístí uvnitř spotřebiče. Před sušením zlikvidujte obalové materiály držáku do sušičky.


Abyste mohli použít tento program, musíte si nejprve stáhnout cyklus prostřednictvím aplikace **LG ThinQ**.

POZNÁMKA

- Některé modely nejsou prodávány s veškerým dostupným příslušenstvím. Pokud jste držák do sušičky nedostali s modelem, možná ho budete muset koupit. Obratě se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.


1 Otevřete dvířka

2 Zasuňte háček držáku do sušičky do středu bubnu.

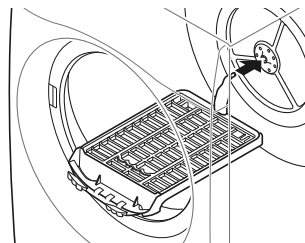


Doplňkové možnosti a funkce


- 3** Po dokončení upevnění ve středovém otvoru bubnu upevněte držák ve třech otvorech filtru na každé straně filtru.

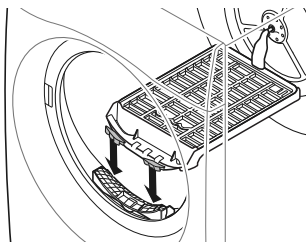

Pozorně si prohlédněte otvor pro filtr a vložte jej. Pokud držák mírně zatlačíte dovnitř bubnu, bude lépe pasovat.

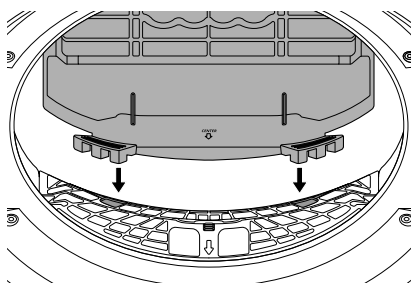

- 4** Vlhké prádlo položte na horní část držáku. Okolo prádla ponechte volný prostor, aby mohl proudit vzduch.
- Držák do sušičky se nebude pohybovat, ale buben se bude otáčet.

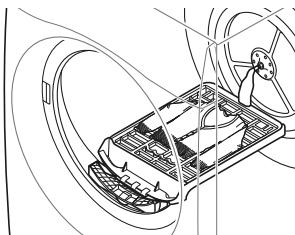

- 5** Zavřete dvířka.

- 6** Zapněte napájení a vyberte **Načíst program**.

- 7** Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte veškerou cupaninu, která se nahromadila z prádla sušeného na sušáku.
- Tlačítkem **Čas sušení** lze jemně nastavit dobu sušení.

Automatické čištění kondenzátoru

- Tento model je vybaven funkcí „Automatické čištění kondenzátoru“. Ta automaticky čistí kondenzátor jednou za určitý počet použití (přibližně za 30 použití). Nicméně pokud jej chcete vyčistit, můžete cyklus ovládat ručně nebo můžete kondenzátor vyčistit sami. Viz stránka o čištění kondenzátoru.

Aplikace LG ThinQ

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Dálkový start

V aplikaci **LG ThinQ** můžete spotřebič ovládat vzdáleně nebo zkontrolovat, kolik času zbývá do konce cyklu.

POZNÁMKA

- Jakmile je funkce dálkového ovládání povolena, můžete cyklus spustit z aplikace **LG ThinQ**. Pokud cyklus nespustíte, spotřebič počká se spuštěním cyklu, dokud spotřebič vzdáleně nevypnete nebo funkci dálkového ovládání nezakážete.
- Pokud jsou dvířka otevřená, funkce dálkového ovládání je deaktivována.

Smart Pairing (Inteligentní párování)

Tato funkce automaticky vybere nejideálnější cyklus a nastavení sušičky na základě informací o použití naposledy dokončeného pracovního cyklu.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze používat, pouze když jsou pračka i sušička připojeny k aplikaci **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Upozornění na zprávy Push

Po dokončení cyklu nebo při problémech se spotřebičem se zobrazí zpráva.

Sledování energie*1

Tato funkce sleduje, jak spotřebu energie sušičky ovlivňují zvolené cykly a možnosti sušení.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči a v aplikaci.

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

POZNÁMKA


- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení → Nastavení → Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Tyto informace jsou aktuální v době zveřejnění. Aplikace se může změnit za účelem vylepšení produktu bez předchozího upozornění uživatelů.

Aplikace LG ThinQ

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG

Modely s QR kódem

Naskenujte QR kód přiložený k produktu pomocí fotoaparátu nebo aplikace pro čtení QR kódů ve smartphonu.

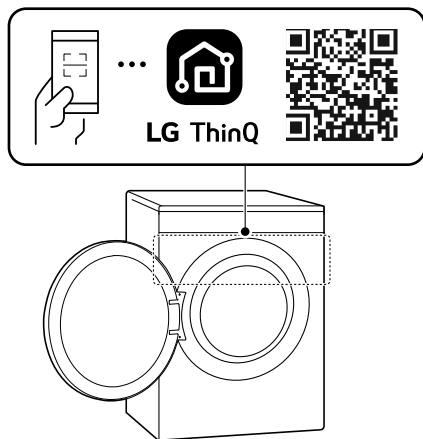

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhledejte ve svém smartphonu aplikaci **LG ThinQ** v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji.
- 2 Spustte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se svým stávajícím účtem nebo vytvořte účet LG, ke kterému se poté přihlásíte.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a dojde k připojení vašeho spotřebiče LG. Řiďte

se pokyny v aplikaci a dokončete celý postup.

POZNÁMKA

- Během nastavení sítě Wi-Fi můžete být požádáni o zadání hesla pro připojení k síti LG (nikoli k domácí síti). Heslo jsou poslední 4 znaky názvu sítě, které se dvakrát opakuje, bez mezer. Pokud se například název sítě zobrazí jako LG_XXXX_8b92, zadáte jako heslo 8b928b92. Heslo rozlišuje velká a malá písmena a poslední 4 znaky jsou jedinečné pro vaše spotřebiče.
- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí ikona .
- Spotřebič podporuje pouze Wi-Fi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu Wi-Fi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.

Aplikace LG ThinQ

- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud spotřebič nelze připojit v důsledku problémů s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte spotřebič ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, může dojít k neúspěchu při nastavení sítě. Změňte bezpečnostní protokol na jiný (doporučuje se **WPA2**) a znovu produkt připojte.

- Během připojování bude kontrolka Wi-Fi blikat.

Dálkové používání spotřebiče

Dálkový start

K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

Použití této funkce

- 1 Vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka sušičky.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Dálkový start** aktivujete funkci dálkového ovládání.
- 4 Spustíte cyklus z aplikace **LG ThinQ** na vašem chytrém telefonu.

Aktivace síťového připojení

- 1 Spustíte aplikaci **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotkněte se v aplikaci možnosti **Sušička**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 4 Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko **Wi-Fi** na ovládacím panelu.

POZNÁMKA

- Když je tato funkce aktivovaná, můžete spustit cyklus pouze z aplikace **LG ThinQ** v chytrém telefonu. Pokud se cyklus nespustí, zařízení bude čekat na spuštění programu, dokud ho nevypnete dálkově pomocí aplikace nebo nezakážete tuto funkci.
- Cyklus nelze spustit dálkově, pokud jsou otevřená dvířka.

Aplikace LG ThinQ

Funkci deaktivujte ručně

Když je funkce aktivovaná, stiskněte tlačítko **Dálkový start**.

Načíst program

Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a speciální programy, které nejsou zahrnuty v základních programech spotřebiče.

Spotřebiče, které byly úspěšně připojeny, mohou stahovat řadu speciálních programů specifických pro daný spotřebič.

Když se do spotřebiče úspěšně stáhne program, spotřebič ho uchová v paměti, dokud nebude stažen nový.

POZNÁMKA

- Ve spotřebiči může být uložen vždy pouze jeden stažený program.

Deaktivace síťového připojení

- 1 Spustíte aplikaci **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotkněte se spotřebiče, který jste zaregistrovali v aplikaci.
- 3 Vyberte a dotkněte se v nabídce nastavení možnosti **Smazat zařízení**, čímž se odpojíte.
- 4 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.

- 5 Pro deaktivaci síťového připojení současně stiskněte a podržte tlačítka **Dálkový start** a **Odložený start** po dobu 3 sekund.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0
S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Vliv aktivace sítě na spotřebu energie

Aktivace síťového připojení může zvýšit spotřebu energie spotřebiče.

Prohlášení o shodě



Aplikace LG ThinQ

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tato sušička a její vybavení je ve shodě se Směrnice 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů


Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.

- Nemačkejte žádná jiná tlačítka ani neotáčejte voličem programů.

- 2 Umístěte mikrofon chytrého telefonu blízko k tlačítku **Napájení**.

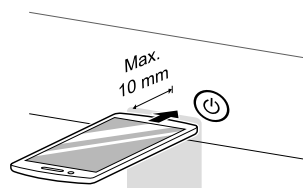

- 3 Alespoň na tři sekundy držte tlačítko **Režim sušení** a zároveň držte mikrofon chytrého telefonu u tlačítka **Napájení**, dokud nedojde k přenosu všech dat.

- Přidržujte telefon na místě až do dokončení přenosu dat. Zobrazí se zbývající čas pro přenos dat.

- 4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

Smart Diagnosis

POZNÁMKA

- K dosažení co nejlepších výsledků s telefonem nehýbejte, dokud je přenos tónů aktivní.

Čištění po každém sušení

⚠ VAROVÁNÍ

- Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za následek zasažení elektrickým proudem.

Čištění filtrů cupaniny

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Podle následujících pokynů správným způsobem vyčistěte filtry cupaniny. Pokud to neuděláte, nemusí dojít k řádnému odstranění cupaniny nahromaděné ve výměníku tepla.
- Když do vstupu filtru spadne cupanina, může to způsobit nižší účinnost sušení a prodloužení doby sušení.

POZNÁMKA

- Před vytažením filtrů cupaniny vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.
- Po vyčištění vraťte filtry cupaniny zpět na místo. Pokud nejsou filtry cupaniny ve spotřebiči, nelze jej používat.
- Po čištění filtrů by se cupanina měla vyhazovat do koše, a ne vypouštět do kanalizace, aby se zabránilo šíření mikroplastů v používaném vodovodním systému.

Vnitřní filtr



- Vnitřní filtr čistěte před každým použitím i po něm.

Vnější filtr

- Vnější filtr vyčistěte po každých 10 sušeních, nebo když se v něm nahromadí cupanina.


Čištění vnitřního filtru

- 1 Vyjměte vnitřní filtr z vnějšího filtru a otevřete ho.
 - Filtr otevřete jeho rozvinutím ve směru šipek.

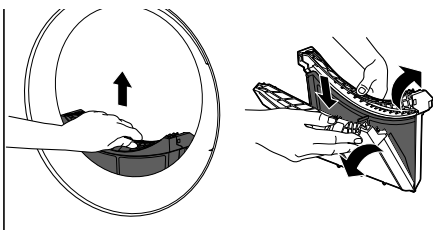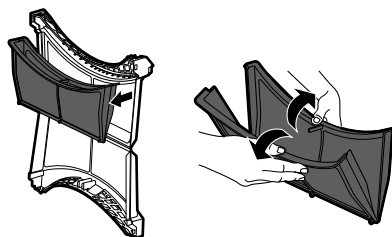

Čištění po každém sušení

- 2** Rukou odstraňte velké shluky cupanin, a poté použijte vysavač pro odstranění zbývajících cupanin.

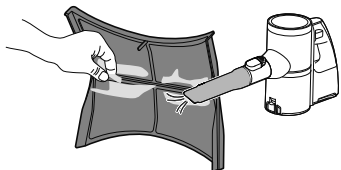


- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož jinak by mohlo dojít k poškození filtru.
- Pokud je filtr vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Cupaninu vyhoďte do koše.

- 3** Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru.

Čištění vnějšího filtru

- 1** Rukou odstraňte velké shluky cupanin, a poté použijte vysavač pro odstranění zbývajících cupanin.

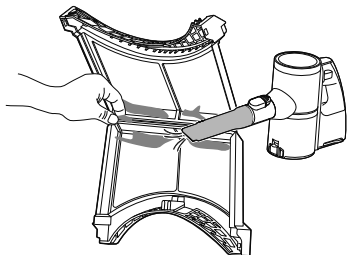


- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož jinak by mohlo dojít k poškození filtru.
- Cupaninu vyhoďte do koše.


POZNÁMKA

- Zkontrolujte, že je strana filtru správně zavřená. Jinak se může cupanina nahromaděná ve filtru dostat do spotřebiče a snížit účinnost sušení.
- Pokud je vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.

- 2** Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru a zavřete vnější filtr.

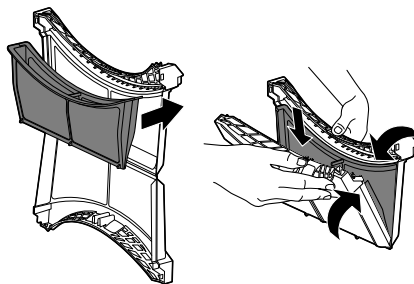

- 3** Znovu vložte sadu filtru cupaniny do sušičky.

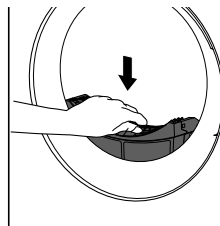

Čištění po každém sušení

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Když není filtr cupaniny na místě, nekládejte ani nevyjímejte žádné prádlo. Prádlo by mohlo spadnout do vstupu filtru a způsobit závadu spotřebiče.

Vyprázdnění nádržky na vodu


Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na vodu.

Po každém použití nádržku na vodu vyprázdněte. Pokud tak neučiníte, dojde ke zhoršení výkonu sušení.


POZNÁMKA

- Pokud je nádržka na vodu plná, ikona  svítí a na displeji se zobrazí **drrn**, přičemž zazní zvukový signál při běhu aplikace. Pokud se vyskytne tato situace, vyprázdněte nádržku na vodu.
- Pokud spotřebič nemá připojenou volitelnou odtokovou hadici, je třeba vyprázdnit nádržku na vodu. Když dojde k vypuštění kondenzované vody přímo přes volitelnou odtokovou hadici, není nutné nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 1 Vyjměte nádržku na vodu.

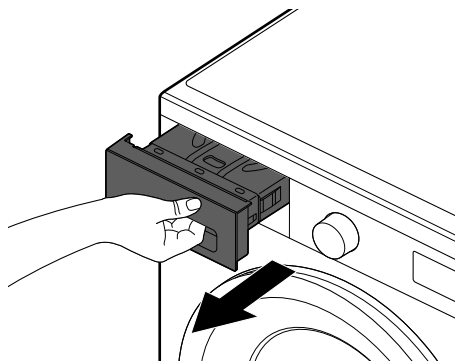

- 2 Nádržku na vodu vyprázdněte do umyvadla.

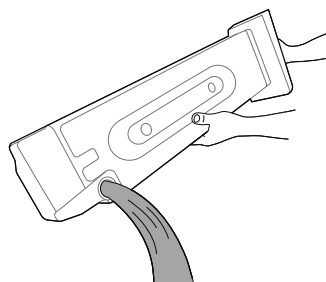

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji opětovně nevyužívejte. Mohlo by to vést ke zdravotním problémům pro lidi i zvířata.

- 3 Vložte nádržku zpět do spotřebiče.


- Zatlačte nádržku na vodu zpět na místo až na doraz tak, aby zacvakla.

Čištění po každém sušení

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Odvětrávání vnitřního prostoru bubnu

Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka mírně pootevřená, aby se buben po použití lépe odvětral.

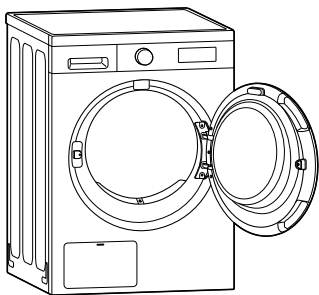


Pravidelné čištění spotřebiče

Otírání snímače vlhkosti

Toto zařízení snímá během provozu úroveň vlhkosti prádla, což znamená, že je třeba jej **jednou za šest měsíců** vyčistit, aby se odstranily případné usazeniny vodního kamene na povrchu snímače.

Otřete snímače uvnitř bubnu.

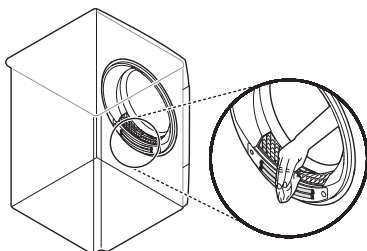


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Snímač vlhkosti neotírejte abrazivními materiály. Snímač vždy čistěte suchou hrubou akrylovou houbou.

Čištění mřížky vstupu chladného vzduchu

Mřížku vstupu chladného vzduchu 3 - 4krát do roka vyluxujte. Tak zajistíte, že nedojde ke hromadění cupaniny nebo nečistot, které by mohly způsobit nedostatečné proudění vzduchu.

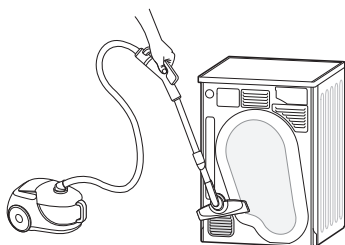

POZNÁMKA

- Ventilační mřížkou je vypouštěn teplý vzduch.
- Aby ze zařízení spalujících jiné palivo, jako je otevřený oheň, nemohlo dojít ke zpětnému proudění plynů do místnosti, je třeba zajistit odpovídající větrání.

Použití funkce čištění bubnu

Po určité době používání se může ve spotřebiči objevit zápach, takže prádlo po sušení zapáchá. Použití této funkce čištění **jednou za měsíc (nebo po 30 sušeních)** pomáhá snížit nepříjemný zápach ze spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu, vylijte z ní kondenzovanou vodu a vložte ji zpět do spotřebiče.
- 2 Zapněte spotřebič.
- 3 Stiskněte tlačítko **Péče o bubn**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
 - Tento cyklus trvá asi 3 hodiny.

Pravidelné čištění spotřebiče

- 5** Po dokončení cyklu vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 6** Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a vyvětral se zbývající zápach.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Použití funkce čištění kondenzátoru

Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru. Použití této funkce čištění **jednou za měsíc (nebo po 30 sušeních)** pomáhá odstranit cupaninu.



UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- 1** Vytáhněte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.

- 2** Do otvoru přihrádky na vodní nádržku pomalu nalijte 1 litr vody. Poté vložte prázdnou nádržku na vodu zpět do spotřebiče.

- Nelijte vodu příliš rychle, jinak vyteče.
- Když nalijete do přihrádky více než 1,0 litr vody, voda bude vytékat zpět.

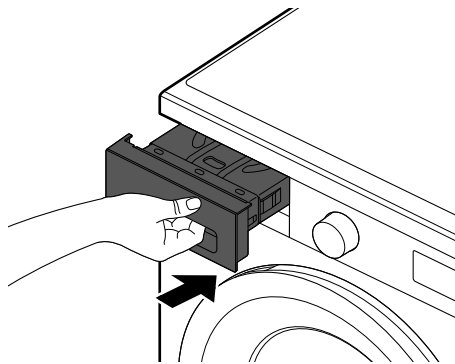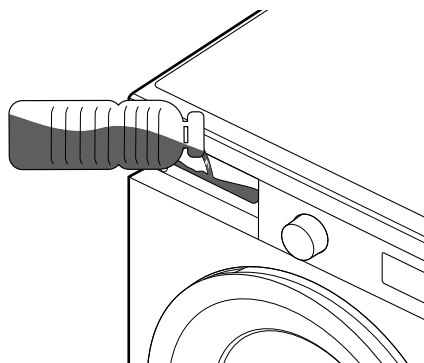

- 3** Zapněte spotřebič.

- 4** Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko **Péče o kondenzátor**.

Pravidelné čištění spotřebiče

- 5 Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zahajte čištění kondenzátoru.
 - Čištění kondenzátoru trvá hodinu.
- 6 Po dokončení čištění vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 7 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a buben se po dokončení čištění důkladněji vysušil.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.


Čištění kondenzátoru

Tento model je vybaven funkcí „Automatické čištění kondenzátoru“. Pokud však chcete kondenzátor vyčistit, můžete. Postupujte při tom podle níže uvedených pokynů.

Při ručním čištění kondenzátoru postupujte podle následujících pokynů.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Abyste předešli zranění a popáleninám, nedotýkejte se kondenzátoru ani jej nečistěte holými rukama.
- Při čištění kondenzátoru dávejte pozor, abyste nepoškodili žebra.

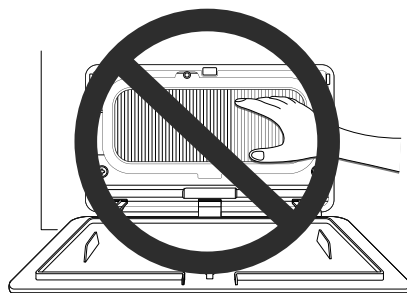

POZNÁMKA


- Pokud se výkon sušení zhorší, otevřete kryt kondenzátoru a zkontrolujte, zda v něm nejsou nějaké nečistoty.

- 1 Otevřete jej stisknutím horní části přístupového panelu ①.

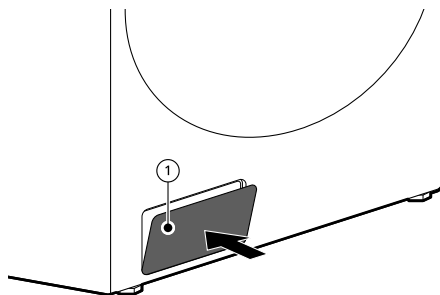


Pravidelné čištění spotřebiče


- 2** Otočením pojistek ② uvolněte kryt kondenzátoru a zatáhnutím za kryt jej sejměte.

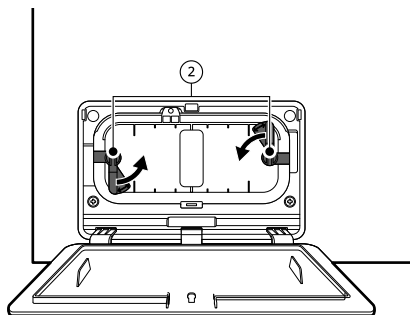

- 5** Znovu nasadte a kompletně smontujte kryt kondenzátoru.

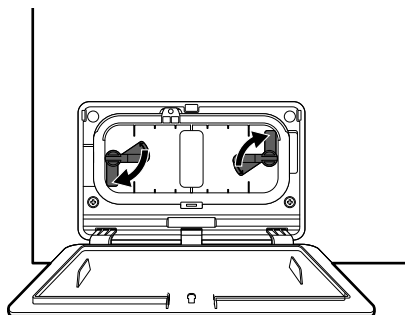


- 3** Prach na kondenzátoru vyčistěte vysavačem nebo měkkým kartáčem.

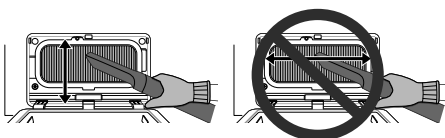

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud není kryt kondenzátoru kompletně smontován, výrobek nebude správně fungovat a může dojít k úniku.

- 4** Nasaďte kryt s otvorem dole.

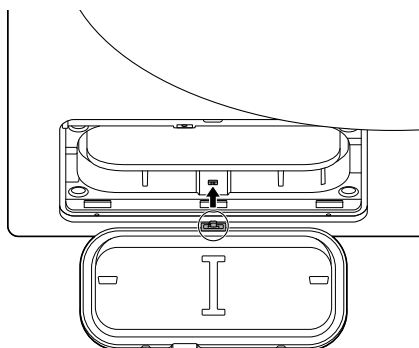

- 6** Zavřete přístupový panel.

Než zavoláte do servisu

Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Než zavoláte do servisního střediska společnosti LG Electronics, doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tabulky níže.

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky.

Chybová hlášení

Příznaky	Možná příčina a řešení
EE 1 / EE2 / EE4 CHYBA SNÍMAČE TEPLOTY	Došlo k závadě senzoru teploty. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
OE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Došlo k závadě vypouštěcího motoru čerpadla. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
	Okolní teplota pro instalaci je nižší než nula. Doporučená okolní teplota pro instalaci je 5 - 35 °C.
drn Vylití vody	Nádržka na vodu je plná. Nádržku na vodu vyprázdněte do dřezu.
dE 1 CHYBA DVEŘÍ	Během chodu zařízení byla otevřena dvířka nebo bylo zařízení provozováno, aniž by byla dvířka řádně zavřena. - Zcela zavřete dvířka. - Pokud hlášení dE 1 nezhasne, obraťte se na servisní středisko.
IF CHYBA CHYBĚJÍCÍHO FILTRU CUPANINY	Filtr cupaniny není ve spotřebiči. Vložte filtr cupaniny.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
F1 CHYBA TEPLoty	Teplota uvnitř zařízení náhle stoupá. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE2 / RE CHYBA KOMPRESORU	Kompresor se náhle zastavil. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE1 CHYBA UZAMČENÉHO MOTORU	Motor se náhle zastavil. - Zkontrolujte, zda množství prádla nepřesahuje maximální zátěž. - Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
dE4 CHYBA DVEŘÍ	Detekce dveřního spínače nefunguje správně. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
P5 CHYBA NAPÁJENÍ	Napájecí kabel je nesprávně připojen. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu ke svorkovnici.
CC CHYBA KRYTU kondenzátoru	Spotřebič se používá bez vnitřního krytu kondenzátoru. Otevřete vnější kryt kondenzátoru. Sestavte vnitřní kryt kondenzátoru. Pokud se chyba bude opět opakovat, zavolejte servis.

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zařízení se nezapne.	Napájecí kabel není správně zapojen. Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena do uzemněné zásuvky odpovídající typovému štítku spotřebiče.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zařízení nevydává teplo.	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Vytéká voda.	Hadice nádržky na vodu nebo volitelná odtoková hadice nebyly správně připojeny. - Připojte správně hadici nádržky na vodu nebo volitelnou odtokovou hadici. Dvířka jsou zavřena a je v nich zachyceno prádlo nebo cizí předmět. - Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda ve dvířkách není zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Pokud trvale vytéká voda, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu sušení se spotřebič začne sám spouštět a zastavovat.	Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkový. Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemačkový. Tato volba je navržena tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned po cyklu sušení vyjmuto. Když je tato volba nastavena, spotřebič pracuje 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Volba je aktivní až 2 hodiny.

Výkon

Příznaky	Možná příčina a řešení
Sušení oblečení trvá příliš dlouho.	Náplň není řádně roztříděna. - Rozdělte lehké a těžké kusy oblečení. Sušení větších a těžších kusů trvá déle. Lehké kusy oblečení smíchané s těžkými kusy mohou ošálit snímač, neboť schnou rychleji. Velká náplň těžkých tkanin. - Těžké tkaniny schnou pomaleji, neboť zadržují více vlhkosti. Abyste napomohli snížení doby sušení a její větší rovnoměrnosti u velkých a těžkých tkanin, rozdělte je do menších a stejnoměrných dávek.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Sušení oblečení trvá příliš dlouho.	Ovládací prvky zařízení nejsou správně nastaveny. Použijte nastavení ovládání vhodné pro typ sušené náplně. Aby bylo dosaženo řádného sušení, mohou některé typy náplně vyžadovat úpravu úrovně sušení.
	Je třeba vyčistit filtr cupaniny. - Spotřebič před a po ukončení cyklu zobrazí zprávu o potřebě čištění filtru. „Vyčistěte filtr před spuštěním cyklu“, „Vyčistěte vnitřní a vnější filtr před spuštěním cyklu“. - Před zahájením každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Protože některé typy náplně, jako jsou nové ručníky, vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné cyklus přerušit a vyčistit filtr.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky na menší. Tak dosáhnete lepších výsledků sušení a vyšší účinnosti.
	Zařízení je nedostatečně zatíženo. Pokud sušíte velmi malou várku, přidejte několik kusů oblečení, aby sušení mohlo probíhat správně. Je-li várka velmi malá a používáte programy se senzorem sušení, elektronické ovládání nemůže řádně zjistit úroveň suchosti náplně a může dojít k příliš časnému vypnutí zařízení. Použijte programy časovaného sušení

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Doba sušení není rovnoměrná.	Nerovnoměrné nastavení teploty, velikosti várky nebo vlhkosti oblečení. Doba sušení náplně závisí na typu použitého ohřevu (elektrického), velikosti náplně, typu tkaniny, vlhkosti oblečení a filtru cupaniny. Nevyvážená várka v zařízení může způsobit dokonce nedostatečné otáčení, takže oblečení bude vlhčí a sušení bude trvat déle.
Na oblečení zůstávají mastné nebo špinavé skvrny.	Nesprávné použití aviváže. Při praní prádla, které má být sušeno ve spotřebiči, použijte správné množství aviváže podle doporučení jejího výrobce.
	Současně bylo sušeno čisté a špinavé prádlo. Zařízení používejte výhradně k sušení čistých kusů oblečení. Nečistoty ze špinavého oblečení mohou být přeneseny na čisté oblečení ze stejné nebo pozdější várky.
	Před umístěním do zařízení nebylo oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto. Skvrny na sušeném oděvu mohou být skvrny, které nebyly odstraněny v průběhu praní. Ujistěte se, že je oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto podle pokynů k vaší pračce a pracímu prostředku. Některé obtížně odstranitelné skvrny mohou před praním vyžadovat předpírku.
Oděvy jsou pomačkané.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přeschnutí várky prádla může mít za následek pomačkání. Zkuste použít kratší dobu sušení.
	Oblečení bylo po skončení cyklu příliš dlouho ponecháno v zařízení. Použijte možnost Nemačkávy.
Oblečení se sráží.	Nebyly dodrženy pokyny pro péči o oděvy. Abyste předešli srážení svého oblečení, vždy se řiďte pokyny pro péči na štítku oděvu. Některé tkaniny se po vyprání přirozeně sráží. Jiné tkaniny lze prát, ale sráží se, pokud jsou sušeny v sušičce. Použijte nízkou nebo žádnou teplotu.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Na oblečení zůstává cupanina.	Filtr cupaniny nebyl řádně vyčištěn. Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Pokud vypadá znečištěný, postupujte podle následujících pokynů. Protože některé typy náplně vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné vyčistit filtr.
	Prádlo nebylo řádně roztříděno. Některé typy tkaniny vytváří cupaninu (např. plstnaté ručníky z bílé bavlny) a je třeba je sušit odděleně od oblečení, na kterých cupanina ulpívá (např. černé plátěné kalhoty).
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky určené k sušení na menší.
	V kapsách zůstaly ubrousky, kapesníky atd. Před sušením oblečení zkontrolujte obsah kapes.
Zvýšená statická elektřina v usušených oděvech.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přeschnutí várky prádla může způsobit vznik statické elektřiny. Upravte nastavení a použijte kratší dobu sušení nebo použijte programy se senzorem sušení.
	Sušení syntetických, stále stlačených nebo syntetických směsí. Tyto tkaniny jsou přirozeně náchylnější k nahromadění statické elektřiny. Zkuste použít aviváž, nebo použijte kratší nastavení doby časovaného sušení.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Po použití programu se senzorem sušení jsou na oblečení vlhké skvrny.	Velmi velká nebo velmi malá várka. Jeden velký kus, jako je deka nebo přikrývka. • Pokud jsou kusy prádla příliš napěchované nebo příliš rozptýlené, senzor může mít potíže se čtením úrovně suchosti zátěže. Pro velmi malé dávky použijte program Časované sušení. • Velké, objemné kusy prádla, jako jsou pokrývky nebo přikrývky, se někdy mohou svinout do utaženého klubka tkaniny. Vnější vrstvy se vysuší a zaregistrují na senzorech, zatímco vnitřní jádro zůstane vlhké. Při sušení jednoho objemného kusu může pomoci jednou nebo dvakrát pozastavit cyklus a uložit kus tak, aby se rozbalil a odkryl vlhké oblasti. • Chcete-li po dokončení programu Sensor Dry vysušit několik zbývajících vlhkých kusů z velmi velké dávky nebo několik vlhkých míst na velkém kusu, vyprázdněte filtr cupaniny a poté k dosušení kusů nastavte program Časované sušení.

Pachy

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Používá se spotřebič poprvé? • Zápach je způsobem pryžovým materiálem, který je připevněn na vnitřní straně spotřebiče. Tento typ zápachu je vlastní zápach pryže a po několika použitích spotřebiče sám vymizí.

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Je cítit zápach během používání? • Při praní prádla nepřekračujte množství pracího prostředku doporučené výrobcem. Nadměrné množství pracího prostředku se může na prádle usazovat a způsobovat zápach. • Ponechání prádla v pračce nebo sušičce po skončení cyklu může vést ke vzniku zápachu. Po skončení cyklu prádlo ihned vyjměte. • Udržujte filtry cupaniny čisté. Ucpané nebo znečištěné filtry mohou způsobovat zápach. Po vyčištění filtru cupaniny jej před použitím nechte zcela vyschnout. • U modelů bez ventilace nechte dvířka sušičky po sušení otevřená nebo použijte magnetickou záložku dvířek (u některých modelů), aby dvířka zůstala mírně pootevřená. • Pokud zápach vychází z pračky, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze a vyčistěte vanu/buben pračky. • Pravidelně provádějte cykly Péče o buben a Péče o kondenzátor podle pokynů v části ÚDRŽBA.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit. • Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. • Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a připojte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. • Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).

Než zavoláte do servisu

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Spotřebič je příliš vzdálen od routeru. Pokud je spotřebič příliš daleko od routeru, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Péče o zákazníky a servis

Obratť se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics.

- Chcete-li vyhledat autorizovaný servis společnosti LG Electronics, navštivte náš web na adrese **www.lg.com** a postupujte podle pokynů, které tam naleznete.
- Opravování svépomocí se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození spotřebiče a ztrátě záruky.
- Náhradní díly uvedené v nařízení 2023/2533 jsou k dispozici po dobu nejméně 10 let.

Požadavky na místo instalace

Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující informace, abyste se ujistili, že je spotřebič nainstalován na správném místě.

Místo instalace


⚠ VAROVÁNÍ

- Spotřebič neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla. Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů může vést k potížím.
- Spotřebič není určen k používání na moři ani k instalaci v mobilních prostředcích, jako jsou např. karavany, letadla atd.
- Neinstalujte spotřebič jako zabudovaný. K zabudování není vhodný.

POZNÁMKA

- Aby bylo dosaženo lepšího výkonu při sušení, udržujte mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou dostatečný prostor.
- Zajistěte, aby místo, kde bude spotřebič nainstalován, splňovalo požadavky na minimální rozestup.
- Spotřebič instalujte na rovnou a tvrdou podlahu. Přípustný sklon pod spotřebičem je 1°.
- Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky, kartónem nebo podobnými materiály.
- Spotřebič nainstalujte tak, aby k němu měl servisní technik v případě závady snadný přístup.

- Neinstalujte spotřebič do blízkosti spotřebičů s vysokou teplotou, jako je chladnička, trouba nebo sporák atd. Mohlo by to zhoršit účinnost sušení a prodloužit dobu trvání programu. Může to také negativně ovlivnit správné fungování kompresoru.
- Spotřebič neinstalujte na místě, kde hrozí námraza nebo prach. Spotřebič nemusí fungovat správně, případně může být poškozen mrznoucí nebo zkondenzovanou vodou v čerpadle a odtokové trubici.
- Po instalaci spotřebiče nastavte všechny čtyři nožky pomocí klíče tak, aby byl spotřebič stabilní a aby mezi horní částí spotřebiče a spodní stranou jakékoli pracovní plochy zůstala mezera přibližně 20 mm.

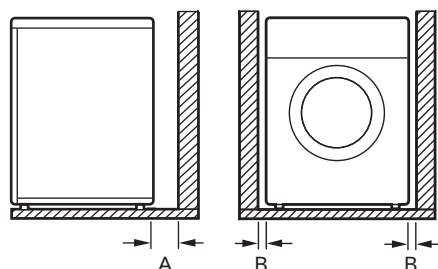

Index	Vzdálenost (mm)
A	100
B	20

Ventilace

- Výklenek nebo pod pultem

Požadavky na místo instalace

- Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd.
- Skříň
 - Dvířka skříňe musí být opatřena 2 otvory (se žaluziemi), každý o minimální ploše 387 cm² a ve vzdálenosti 8 cm od horní a spodní strany dvířek.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Spotřebič musí být umístěn v blízkosti zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.
- Musí se nacházet ve vzdálenosti do 1,5 m od jedné ze stran spotřebiče.

POZNÁMKA

- Po použití vždy zařízení odpojte od zdroje napájení.

Okolní teplota

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.

POZNÁMKA

- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.
- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.

Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Nepřetěžujte zásuvku připojením více než jednoho spotřebiče.

Vyrovnání spotřebiče

Kontrola vyrovnání

Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému hluku a vibracím. Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.

- Pokud se spotřebič při šikmém zatlačení na jeho horní desku kývá, znovu nastavte nohy.

POZNÁMKA

- Dřevěná nebo dutinová podlaha může přispívat k nadměrným vibracím a nerovnováze. Aby se zabránilo nadměrnému hluku a vibracím, je vhodné dřevěnou podlahu vyztužit nebo ukotvit.
- Neinstalujte spotřebič na žádný vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, protože by mohl ztratit stabilitu, spadnout a způsobit zranění nebo škody.

Otočení otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek můžete podle potřeby změnit.

VAROVÁNÍ

- Neměňte směr otevírání dvířek, když je spotřebič postavený na pračce.
- Před odstraněním šroubků pantu musíte pomocí asistující osoby podepřít váhu dvířek. Vzhledem k hmotnosti dvířek by mohlo dojít k jejich spadnutí.
- Z bezpečnostních důvodů jsou při změně směru otevírání dvířek potřeba dvě nebo více osob.


POZNÁMKA

- Umístění a poloha šroubků se mění v závislosti na poloze dvířek. Před utáhnutím se přesvědčte, že jste šroubky umístili správně.


Nastavení a vyrovnání spotřebiče

Pokud spotřebič není zcela vyrovnaný, otáčejte nastavitelnými nohami, dokud se spotřebič již nebude kývat.

- Otáčejte nastavitelné nohy ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, abyste je snížili zepředu dozadu, ze strany na stranu a z rohu na roh.



- 1 Otevřete dvířka a odstraňte 2 šroubky na jejich pantech ①. Po odstranění šroubků dvířka opatrně sejměte ze skříně ② čelní stranou dolů.

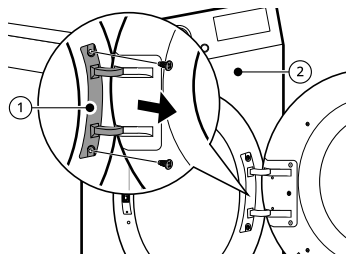


Vyrovnání spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ

- Nejprve odstraňte dolní šroub. Vzhledem k hmotnosti dvířek může dojít k jejich spadnutí a poškození.


- 2 Odstraňte 7 šroubků z konstrukce pantu ③ dvířek.

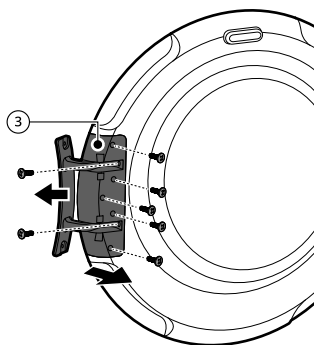

- Na čelní straně je 5 šroubků a na boku 2 šroubky.


- 3 Vyndejte 3 šroubky z konstrukce západky dvířek ④, která se nachází mezi dvířky a závěsem a poté

vyndejte šroubek připevněný k háčku dvířek.

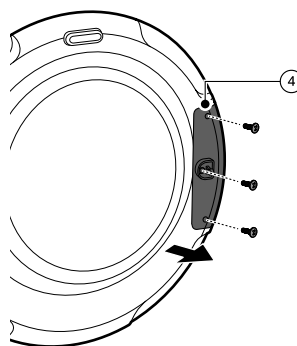

- 4 Změňte strany umístění pantů ③ a západky ④ a poté šroubky utáhněte v opačném pořadí.


- Utáhněte šroubky ve správné pozici dle kroků 2 až 4.

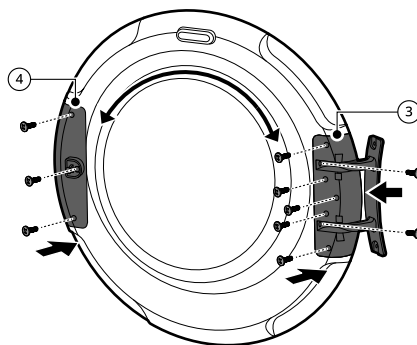


- 5 Odstraněním 2 šroubků sundejte uchycení dvířek ⑤ z rámu spotřebiče

Vyrovnání spotřebiče


a poté ho namontujte na opačnou stranu.

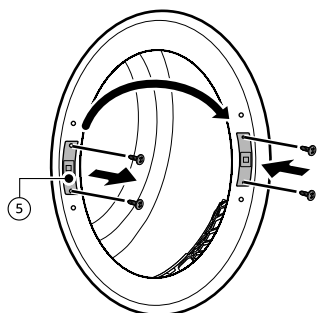


- 6** Odstraňte 2 krycí šroubky z rámu sušičky a potom je namontujte na opačnou stranu.

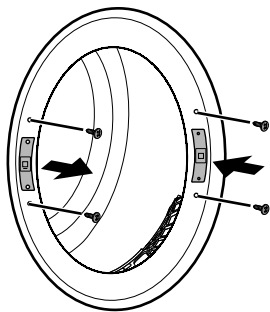

- 7** Zasuňte dvířka do dvou kloubů na protilehlých stranách.

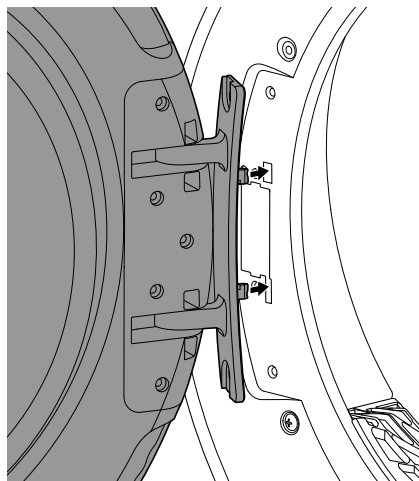

- 8** Nainstalujte dvířka pomocí šroubků odstraněných v kroku č. 1 a poté zkontrolujte, že se dvířka správně zavírají.

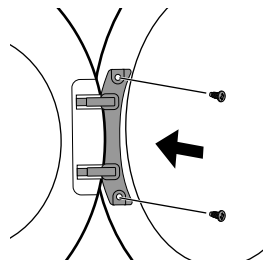

POZNÁMKA

- Pokud jste změnilí směr otevírání dvířek, nalepte štítek (MEZ68823002) přiložený k příručce na sklo dvířek, kde je umístěno madlo.

Pokyny k instalaci nad sebou

Spotřebič lze umístit na pračku LG s předním plněním a bezpečně ji upevnit pomocí spojovací sady. Instalaci musí provést kvalifikovaný personál, aby bylo zajištěno její správné provedení.

Kvalifikovaný personál zajistí, že máte správnou spojovací sadu odpovídající vašemu modelu pračky LG s předním plněním a že jsou spotřebiče pevně spojeny. Z těchto důvodů je nezbytné, aby instalaci prováděl odborník.


POZNÁMKA

- Spojovací sada se zásuvkou není součástí výrobku, takže je třeba ji zakoupit zvlášť. Chcete-li si ji zakoupit, obraťte se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.
- Instalace pračky LG SIGNATURE nad sebou **není k dispozici**.

Spojovací sada

Aby bylo možno spotřebič umístit na jiný, je vyžadována spojovací sada LG.

poškození, zranění nebo škodě na majetku.

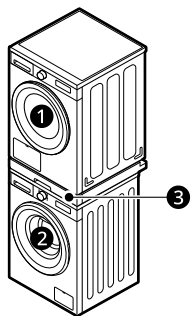

- ① Sušička
- ② Pračka LG
- ③ Spojovací sada

Postup při instalaci

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů musí instalaci provádět alespoň dva kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Kvůli hmotnosti spotřebiče a výšce instalace je instalace jednou osobou příliš nebezpečná.
- Nesprávná instalace může způsobit vážné nehody.
- Zařízení neuvádějte do provozu, není-li řádně umístěno.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Spotřebič lze umístit pouze na pračku LG. Nepokoušejte se tuto sušičku umístit na jinou pračku. Může dojít k

POZNÁMKA

- Stohovací soupravu je třeba vyrovnat v závislosti na hloubce pračky. (Informace o rozměrech vaší pračky

Pokyny k instalaci nad sebou


najdete na štítku, když otevřete dvířka nebo se podíváte na bok pračky.)

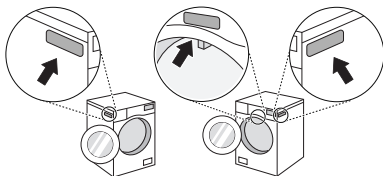


Instalace volitelné odtokové hadice

Za normálních okolností je kondenzovaná voda čerpána do nádržky na vodu, kde se shromažďuje, dokud nádržku ručně nevyprázdníte. Vodu lze také přímo odvádět do hlavního odtoku, zejména pokud je spotřebič umístěn na pračce. Pomocí připojovacího kolene nebo spojky pro odtokovou hadici stačí změnit trasu vody a přesměrovat ji následovně:

- 1 Od připojovacího kolene nebo spojky odpojte kryt proti zpětnému toku ① a hadici vedoucí do nádoby na vodu ②.

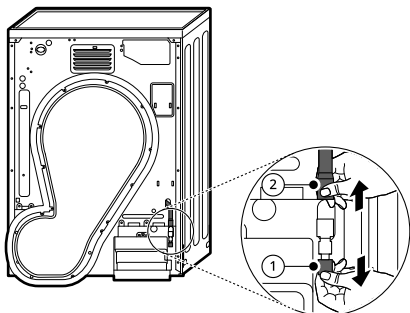


- 2 Nasadte kryt proti zpětnému toku ① na horní část připojovacího kolene nebo spojky a poté připojte volitelnou odtokovou hadici ③ ke spodní části připojovacího kolene nebo spojky.

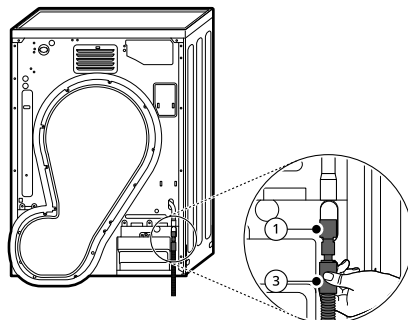

- 3 Odtoková hadice nesmí být připojena výše než 150 cm nad podlahou. Voda ve spotřebiči nemusí odtékat nebo může odtékat pomalu.

- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

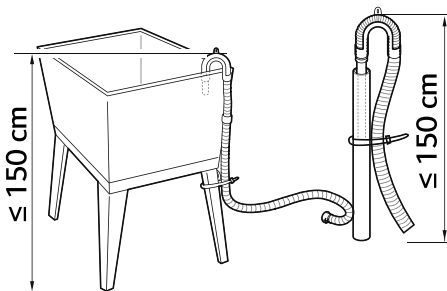

- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Způsobí to abnormální hluk.

Pokyny k instalaci nad sebou


- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.

UPOZORNĚNÍ

- Je-li volitelná odtoková hadice ohnutá nebo skřípnutá, nemusí vypouštění fungovat správně.

Názvy dílů a příslušenství

Pohled zepředu





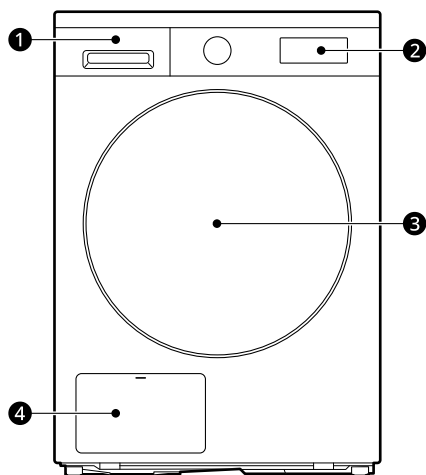


- ❶ Zásobník na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvířka
- ❹ Kryt kondenzátoru

Názvy dílů a příslušenství

Dostupné příslušenství

Obratť se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

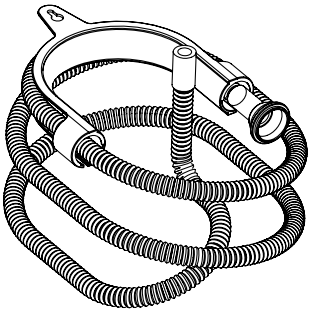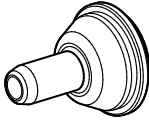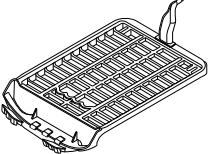	 Odtoková hadice kondenzátu
	 Držák odtokové hadice
	 Koleno pro upevnění odtokové hadice
 Sušák	 Spojovací sada ^{*1}

^{*1} Lze ji zakoupit samostatně.

Názvy dílů a příslušenství

POZNÁMKA

- Aby bylo možné spotřebič umístit na pračku, je třeba zakoupit sadu pro skládání na sebe.

Technické údaje

Údaje o spotřebě

Popis jednotky

kg: Náplň prádla (hmotnost suchého prádla)

ot/min (odstředování): Zvolené otáčky odstředování v pračce

Počáteční (%): Zbytková vlhkost prádla po odstředění

h:mm: Doba trvání programu

kWh: Spotřeba energie

dB: Hladina akustického výkonu

Společné programy

Program	kg	ot/min (odstředování)	Počáteční (%)	h:mm	kWh
Jemné prádlo	1,5	800	45	1:45	0,50
Vlna	1	800	35	0:40	0,16
Bavlna + Extra	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Bavlna + Žehlení	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Syntetika + Skříň	4	1400	40	1:10	0,56
Syntetika + Žehlení	4	1400	40	0:55	0,46

Standardní programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Skříň* ¹	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

*1 Zkušební program založený na 60% vlhkosti v souladu s nařízením (EU) 2023/2534 pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, měřeno v souladu s normou EN 61121.

Technické údaje

POZNÁMKA

- Výsledky zkoušek závisí na teplotě v místnosti, typu a množství prádla, zbytkové vlhkosti po odstředování, výkyvech proudu v elektrické síti a zvolených volitelných možnostech.
- Výsledky zkoušek jsou založeny na výchozím nastavení programu **Režim sušení**.
- Hodnoty pro běžné programy jiné než standardní jsou pouze orientační.
- Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem, který obsahuje webový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
- Název modelu naleznete na štítku s údaji o spotřebiči po otevření dvířek těsně kolem otvoru do bubnu.
- Chcete-li nalézt stejné informace v databázi EPREL, navštivte web <https://eprel.ec.europa.eu> a proveďte hledání pomocí názvu modelu.

Poznámka pro zkušební ústavy

- Ke spotřebiči je třeba pro účely zkoušky v souladu s normou EN 61121 a směrnici 2023/2533 připojit odtokovou hadici. Pokud není ke spotřebiči připojena odtoková hadice, připojte ji ke spotřebiči podle části **Instalace volitelné odtokové hadice**.
- Nastavte program na **Eco**  + **Skříň** + **Účinnost** (plná a poloviční kapacity) pro zkoušku v souladu s EN61121 a směrnici 2023/2533.
- Program **Eco**  + **Skříň** + **Účinnost** je vhodný k sušení mokrého bavlněného prádla a tento program se používá k posouzení souladu s normou EN 61121 a směrnici 2023/2533.
- **Eco**  + **Skříň** + **Účinnost** je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
- Výsledky testu závisí na okolní teplotě, typu a množství náplně, tvrdosti vody, výkyvech proudu v elektrické síti a vybraných dodatečných možnostech.


Technické údaje

Hvězdičky představují modelovou variantu a mohou se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Technické údaje

Model	RHX5009*
Napájení	220 - 240 V~, 50 Hz
Hmotnost produktu	52 kg
Přípustná teplota	5 - 35 °C

Rozměr (mm)

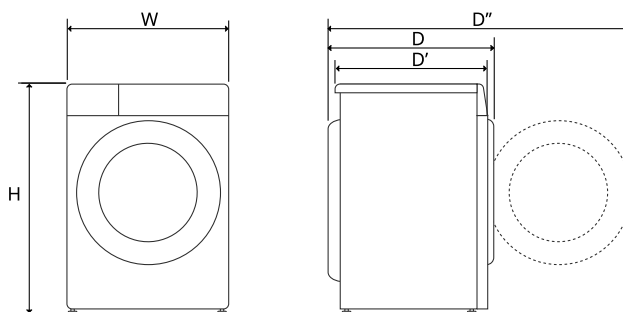

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Další informace

Informace o LED osvětlení

Tento výrobek obsahuje zdroj světla s třídou energetické účinnosti G.


- LED osvětlení se automaticky zapne v každé z následujících situací:
 - když otevřete a zavřete dvířka,
 - když stisknete tlačítka **Napájení a Start/Pauza**.
- LED osvětlení nelze ztlumit.
- LED osvětlení neobsahuje rtuť.
- Viz www.lg.com/global/recycling.

POZNÁMKA

- Tato funkce se liší v závislosti na zakoupeném modelu.

Pokud LED osvětlení nepracuje

Zavřete dvířka a znovu je otevřete, nebo stiskněte tlačítko **Napájení**. Pokud se LED osvětlení nerozsvítí, obraťte se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics. Nepokoušejte se LED osvětlení demontovat.

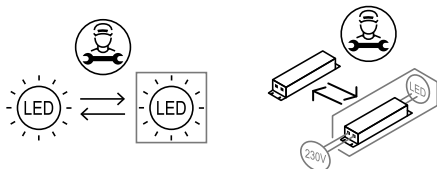

source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open

Poznámky



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE SUŠIČKA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

RHX5009*

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy.....	5
Energetická spotreba.....	5
Zneškodnenie starého spotrebiča	6
Likvidácia obalového materiálu.....	6
Táto sušička obsahuje chladiace plyny.....	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	7
Bezpečnostné upozornenia	7
VAROVANIE	8
Technická bezpečnosť	8
Maximálna kapacita	10
Inštalácia	10
Prevádzka	11
Údržba	12
Likvidácia.....	13

PREVÁDZKA

Ovládací panel	14
Prvky kontrolného panela	14
Základná prevádzka	17
Používanie spotrebiča.....	17
Príprava oblečenia	20
Kontrola oblečenia pred naložením.....	20
Triedenie bielizne	20
Kontrola štítkov na oblečení	21
Tabuľka programov.....	22
Program sušenia	22
Voliteľné možnosti sušenia	25
Ďalšie možnosti a funkcie	28
Prispôsobenie programu sušenia	28
Používanie ďalších možností.....	28

Nastavenia	29
Používanie držiaka do sušičky	30
Automatické čistenie kondenzátora	31

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	33
Funkcie aplikácie LG ThinQ	33
Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG	34
Aktivácia pripojenia k sieti	35
Používanie spotrebiča na diaľku	35
Deaktivácia pripojenia k sieti	36
Špecifikácie rádiového zariadenia	36
Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie	36
Vyhlasenie o typovom schválení pre oblasť EÚ	36
Smart Diagnosis	38
Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov	38
Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov	38

ÚDRŽBA

Čistenie po každom sušení	40
Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu	40
Vyprázdenie nádoby na vodu	42
Vetranie vo vnútri bubna	43
Pravidelné čistenie spotrebiča	44
Utieranie snímača vlhkosti	44
Čistenie mriežky prívodu chladného vzduchu	44
Používanie funkcie čistenia bubna	44
Používanie funkcie čistenia kondenzátora	45
Čistenie kondenzátora	46

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	49
Chybové hlásenia	49
Prevádzka	50
Výkon	51
Zápach	55
Wi-Fi	56
Starostlivosť o zákazníkov a servis	57

INŠTALÁCIA

Požiadavky na miesto inštalácie	58
--	-----------

Umiestnenie inštalácie	58
Vetranie	59
Okolité teplota	59
Zapojenie do elektrickej siete	59
Vodorovné vyrovnanie spotrebiča	60
Kontrola vyrovnania.....	60
Nastavenie a vyrovnanie spotrebiča.....	60
Obrátenie otvárania dvierok.....	60
Pokyny pre stohovanie	63
Stohovacia súprava	63
Postup inštalácie	63
Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice.....	64

DODATOK

Názvy dielov a príslušenstva	66
Pohľad spredu	66
Dostupné príslušenstvo	67
Technické údaje.....	68
Údaje o spotrebe.....	68
Poznámka pre skúšobné ústavy.....	69
Technické údaje.....	70
Ďalšie informácie	71
Informácie o LED svetle.....	71
Informácie o softvéri typu Open Source	71

Environmentálne a ekonomické tipy

Energetická spotreba

- Spotrebič dosahuje najlepšiu výkonnosť pri izbovej teplote 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.
- Rovnomerné vkladanie bielizne až do kapacity udávanej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úspore energie.
- Do spotrebiča nevkladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade bude trvať dlho, kým sa oblečenie vysuší, a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie poriadne vyžmýkajte predtým, ako ho vložíte do spotrebiča.
- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívajúcich prikrývk, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.
- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.

Environmentálne a ekonomické tipy

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia obalového materiálu

- Odpad z obalov zlikvidujte podľa recyklačných symbolov typov materiálov. Odpad z obalov vložte do príslušných nádob na recykláciu.

Táto sušička obsahuje chladiace plyny

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermeticky uzavreté.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziká. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

Označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

VAROVANIE

VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie.

Technická bezpečnosť



VAROVANIE - Vyhňte sa požiaru **Riziko požiaru a horľavé materiály**

- Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory v kryte alebo vo vstavanej konštrukcii spotrebiča zakryté prekážkami. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Tento spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia k spotrebiču.
- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- V spotrebiči nesusťte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.

VAROVANIE

- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Destilovanú vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za následok ochorenie prenášané potravou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Filtre textilného prachu sa musia často čistiť.
- V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného prachu.
- Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky detergentu na chemické čistenie.
- Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
- Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
- Po dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas procesu sušenia odevy zo spotrebiča okamžite vyberte. Ponechanie sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže spôsobiť požiar. Odevy vyberte okamžite po sušení a potom odevy zavesíte alebo rozložíte, aby vychladli.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

VAROVANIE

Maximálna kapacita

- Maximálna kapacita sušenia pri niektorých cykloch pre oblečenie je **9 kg (Sušiť)**.
- Odporúčaná maximálna kapacita sa môže pri jednotlivých programoch sušenia líšiť. Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky pri sušení, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

Inštalácia

- Správnu inštaláciu, uzemnenie a nastavenie tohto spotrebiča musia vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci v súlade s návodom na inštaláciu.
- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky, predlžovací napájací kábel ani adaptér.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.

VAROVANIE

- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

Prevádzka

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča sami. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Do spotrebiča nevkladajte domáчих miláčikov ani iné zvieratá.

VAROVANIE

- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosk, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, rastlinný olej, kuchynský olej atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky (benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrzne, spotrebič používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.

Údržba

- Pred bezpečným zapojením zástrčky do zásuvky odstráňte zo zástrčky všetku vlhkosť a prach.
- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.

VAROVANIE


- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy netáhajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

Ovládací panel

Prvky kontrolného panela

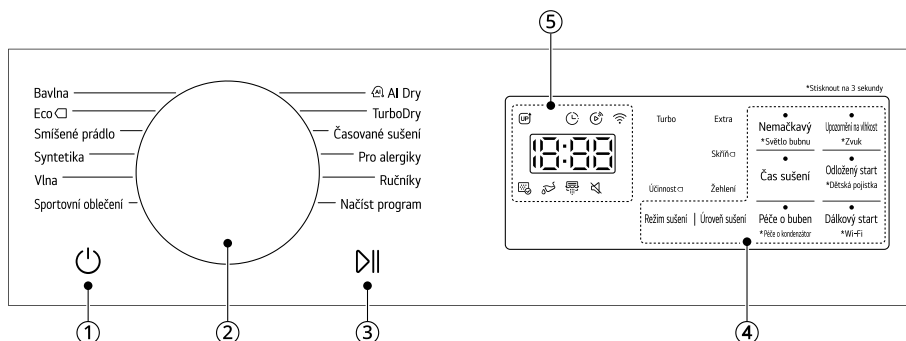


	Opis
①	Tlačidlo Zap./Vyp. Napájanie - Stlačením tlačidla Napájanie sa zapne a vypne napájanie. - Stlačte tlačidlo Napájanie na zrušenie funkcie Odložený start (Odložený štart).
②	Volič programov - Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. - Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.
③	Štart/Pauza tlačidlo - Pomocou tlačidla Štart/Pauza môžete cyklus sušenia spustiť alebo pozastaviť. - Keď bolo stlačené tlačidlo pauza, napájanie sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase automaticky vypne.

Ovládací panel

	Opis
④	Tlačidlá pre ďalšie možnosti a funkcie/dodatočný program - Tieto tlačidlá slúžia na výber požadovaných možností pre vybraný program. Každý program neobsahuje všetky možnosti. Dálkový start (Dialkový štart) S aplikáciou LG ThinQ môžete využívať smartfón na diaľkové ovládanie spotrebiča. - Ak chcete používať túto funkciu, pozrite si časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE. Wi-Fi Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo Dálkový start (Dialkový štart) a nadviažte spojenie medzi spotrebičom a aplikáciou LG ThinQ.
⑤	Zobrazenie času a stavu Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia.

Zobrazenie času a stavu

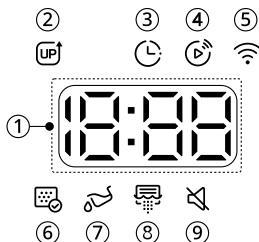

	Opis
①	Zobrazenie zostávajúceho času - Po výbere programu sušenia sa zobrazí čas sušenia vybraného programu. Tento čas sa zmení, keď nastavíte ďalšie možnosti programu. - Keď spotrebič diagnostikuje problémy, zobrazia sa chybové hlásenia.

Ovládací panel

	Opis
②	 sa rozsvieti, keď sa vytvorí nový obsah UP. Spustíte aplikáciu LG ThinQ a aktualizujete obsah.
③	 sa rozsvieti, keď sa aktivuje možnosť Odložený start (Odložený štart) .
④	 sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia diaľkového ovládania.
⑤	 sa rozsvieti po pripojení aplikácie k domácej sieti Wi-Fi.
⑥	 sa rozsvieti, keď je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu alebo keď je vložený. - Upozornenie na čistenie: keď stlačíte tlačidlo Napájanie, zobrazí sa táto ikona. - Chýbajúce upozornenie: Keď nie je vložený filter na vlákna, zobrazí sa ikona a zariadenie nebude fungovať
⑦	 sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu alebo je táto nádoba plná. - Upozornenie na vyprázdnenie: Po stlačení tlačidla Napájanie sa zobrazí táto ikona. - Upozornenie na plnú nádobu na vodu: táto ikona sa zobrazí a zároveň zaznie bzučiak, zatiaľ čo spotrebič bude v prevádzke.
⑧	 sa rozsvieti, keď spotrebič automaticky čistí kondenzátor.
⑨	 sa rozsvieti, keď je pípnutie vypnuté.


Základná prevádzka

Používanie spotrebiča

Pred prvým cyklom nastavte spotrebič na 5-minútové sušenie, aby sa zahrial bubon. Na začiatku používania spotrebiča nechajte niekoľkokrát medzi dávkami otvorené dvierka, aby sa rozptýlili prípadné pachy zvnútra spotrebiča.

Dávajte pozor, aby deti nevliezli dovnútra bubna.

- 1 Nádoba na vodu a filter na zachytávanie textilného prachu musia byť čisté.

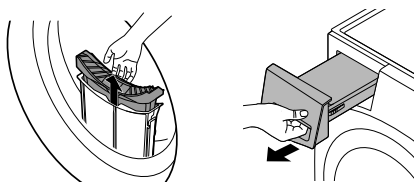

- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.
- Vytiahnite nádobu na vodu a vylejte kondenzovanú vodu. Ak je nádoba na vodu plná, spotrebič sa môže počas cyklu zastaviť.

POZNÁMKA

- V niektorých prípadoch sa v LED okne môže zobrazíť ikona , ktorá signalizuje, že nádoba na vodu je plná. Ak sa tak stane, vyprázdňte nádobu na vodu.

- 2 Vytriedte oblečenie, vložte ho do bubna a zatvorte dvierka.
 - Vložte oblečenie hlboko do bubna, aby sa nedotýkalo tesnenia dvierok. Ak sa oblečenie zasekne medzi dvierkami a tesnením, môže sa počas sušenia poškodiť.
 - Oblečenie vytriedte podľa typu tkaniny a požadovanej úrovne sušenia.
 - Skôr než oblečenie vložíte do bubna, dobre zviažte šnúrky a pevne našité opasky.

- 3 Stlačte tlačidlo **Napájanie** a spustite spotrebič.


- V závislosti od modelu sa môže tlačidlo **Napájanie** rozsvietiť, čo signalizuje, že spotrebič je pripravený na sušenie.



- 4 Vyberte program sušenia otočením voliča programov.
 - Ak stlačíte tlačidlo **Štart/Pauza** bez toho, aby ste vybrali program, spotrebič začne pracovať v programe **Bavlna**. Podrobné

Základná prevádzka

informácie nájdete v tabuľke programov.

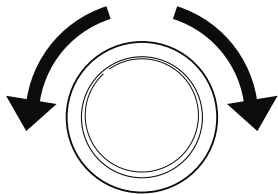

- 5** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie programu sušenia.



POZNÁMKA

- V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia.
- Frekvencia čistenia kondenzátora sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a množstva počiatočnej vlhkosti oblečenia.


- 6** Po ukončení cyklu sušenia otvorte dvierka a bielizeň vyberte.

⚠ UPOZORNENIE


- Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte stále horúci.

- 7** Odstráňte textilný prach okolo skla dvierok, gumeného tesnenia a filtra.

- Utrite dočista vlhkou handričkou alebo mokrou vreckovkou.

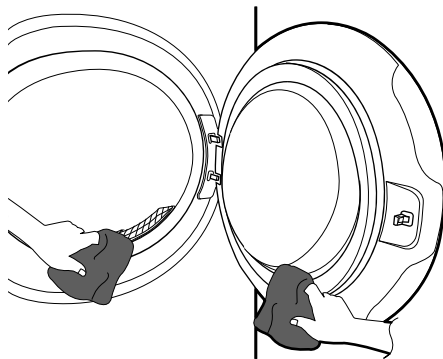

- 8** Vyčistite filter textilného prachu a vyprázdnite nádobu na vodu.

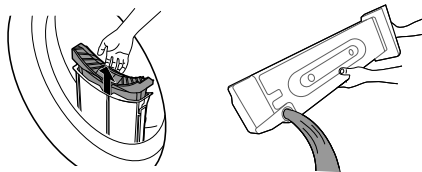

- 9** Ak je to možné, na predchádzanie tvorbe zápachu nechajte dvierka sušičky určitý čas otvorené alebo odchýlené, aby sa bubon po použití vyvetral.

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

Základná prevádzka

POZNÁMKA

- Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa zaistilo, že sa oblečenie nepoškodí v dôsledku pôsobenia teploty.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.

Príprava oblečenia

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol čo najlepší výkon sušenia a čo najúčinnnejšie využitie energie, spotrebič neprepínajte.

Kontrola oblečenia pred naložením

▲ UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či sa oblečenie nezaseklo medzi spotrebičom a dvierkami, pretože by sa mohlo počas sušenia poškodiť.
- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, dodržiavajte maximálnu kapacitu dávky pre príslušný program sušenia podľa tabuľky programov. Pri nadmernej dávke bude výsledok sušenia slabý a oblečenie sa zbytočne pokrčí.
- Do spotrebiča nevkladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade sa predĺži čas sušenia a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie pred vložením do sušičky dôkladne odstredte v práčke.
- V prípade dávky zo zmesi rôznych tkanín sa môže predĺžiť čas sušenia a zostávajúci čas zobrazený na displeji sa môže počas aktívneho sušenia pozastaviť dovtedy, kým sa skutočný zostávajúci čas nebude zhodovať so zobrazeným časom.
- Vyprázdnite všetky vrecká. Predmety ako kince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

- Odstráňte opasky, zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.

Triedenie bielizne

Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, takže sa odporúča, aby ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.

Roztriedte oblečenie podľa veľkosti a typu tkaniny a potom pripravte dávku oblečenia v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Vlnené odevy

- Vlnené odevy sušte pomocou programu **Vlna**. Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi o ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas cyklu celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte. Vlnené odevy natiahnite do pôvodného tvaru a sušte ich vo vodorovnej polohe.

Tkané a pletené textílie

- Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu v závislosti od kvality zraziť.

Bielizeň bez žehlenia a syntetika

- Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba žehliť, vyberte hneď ako sa spotrebič zastaví, aby ste predišli pokrčeniu.

Príprava oblečenia

Detské oblečenie a nočné košele

- Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín.

Guma a plast

- Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy alebo plastu, napríklad:
 - zástery, podbradníky, návleky na stoličky
 - Záclony a obrusy
 - Podložky do kúpeľa

Sklolaminát

- V spotrebiči nesušte veci zo sklolaminátu. Odevy sušené pri neskorších cykloch by mohli následne zachytiť sklenené čiastočky, ktoré by ostali v spotrebiči.

Symbol	Opis
	Nesušiť
	Sušiť pri vysokej teplote
	Sušiť pri strednej teplote
	Sušiť pri nízkej teplote
	Bez ohrevu/vzduchu
	Sušiť na šnúre/na vešiaku
	Nechat' odkvapkať
	Sušiť vo vodorovnej polohe
	Sušiť v tieni

Kontrola štítkov na oblečení

Symbole na štítkoch oblečenia poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokynoch na sušenie.

Symbol	Opis
	Sušiť
	Sušiť v bubnovej sušičke
	Nekrčivé textílie/ Odolné proti pokrčeniu
	Jemné/chúlostivé
	Nesušiť v bubnovej sušičke

Tabuľka programov

Program sušenia

Program	Bavlna	Max. kapacita	9 kg
Opis	Slúži na sušenie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátно, košeľe, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Úroveň sušenia (Úroveň sušenia)	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Eco 	Max. kapacita	9 kg
Opis	Slúži na sušenie s menšou spotrebou energie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátно, košeľe, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Úroveň sušenia (Úroveň sušenia)	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší súčasne rôzne tkaniny. Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony).		
Úroveň sušenia (Úroveň sušenia)	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Syntetika	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší oblečenie, ktoré nie je potrebné po vysušení žehliť. Použitie pre polyamid, akryl, polyester.		

Tabuľka programov

Program	Syntetika	Max. kapacita	4 kg
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Skříň (Do skrine), Žehlení (Žehlenie)	

Program	Vlna	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie vlnených kusov oblečenia alebo kusov oblečenia určených na pranie v ruke, ktoré sa môžu zraziť a vyžadujú jemnú starostlivosť.		
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Sportovní oblečení (Športové oblečenie)	Max. kapacita	2 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie špeciálnych odevov, napríklad športového a outdoorového oblečenia.		
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	AI Dry	Max. kapacita	5 kg
Opis	Tento program optimalizuje časy a teploty sušenia zisťovaním vlastností bielizne.		
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Východzie : Skříň (Do skrine)		

Program	TurboDry	Max. kapacita	5 kg
Opis	Tento program použite na sušenie ľahkých kusov bielizne, ako sú bavlnené a syntetické zmesi a syntetiká.		

Tabuľka programov

Program	TurboDry	Max. kapacita	5 kg
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Východzie : Skříň (Do skrine)		

Program	Časované sušení	Max. kapacita	-
Opis	Tento program slúži na manuálny výber času sušenia od 20 do 180 minút.		
Čas sušení (Čas sušenia)	Predvolené: 20 min	Dostupné: 20 – 180 min	

Program	Pro alergiky (Pre alergikov)	Max. kapacita	4,5 kg
Opis	Použitie tohto programu pomáha redukovať alergény, ako sú roztoče.		
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Ručníky (Uteráky)	Max. kapacita	4,5 kg
Opis	Osušky, župany, uteráky na ruky.		
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Nenastaviteľné		

Program	Načíst program (Načítať program)	Max. kapacita	-
Opis	Tento program vám umožní stiahnuť nový a špeciálny program sušenia do vášho spotrebiča pomocou smartfónu. Predvolený program je Jemné prádlo (Jemná bielizeň) .		

⚠ UPOZORNENIE

- Ak je dávka menšia ako 1 kg, použite program **Časované sušení**. Vlnené kusy bielizne by sa mali sušiť pomocou programu **Vlna** a tkaniny citlivé na teplo vrátane hodvábu, spodnej bielizne a dámskej spodnej bielizne by sa mali sušiť pomocou

Tabuľka programov

programu **Jemné prádlo (Jemná bielizeň)**. Pri voľbe požadovaného programu dodržiavajte odporúčané množstvo oblečenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho oblečenia.

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič nainštalovaný pod iným spotrebičom, môže dôjsť k zníženiu výkonu.
- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívanych prikrývok, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.

Voliteľné možnosti sušenia

POZNÁMKA

- Možnosti **Odložený start (Odložený štart)** a **Nemačkový (Nekrčivý)** je možné zvoliť pre každý program sušenia v tejto tabuľke.

Program	Úroveň sušenia (Úroveň sušenia)	Režim sušení (Režim sušenia)			Upozor nění na vlhkost (Upozo rnenie na vlhkosť)
		Vypnut é	Účinnosť (Účinnosť)	Turbo	
Bavlna	Extra			●	●
	Skříň (Do skrine)			●	●
	Žehlení (Žehlenie)			●	

Tabuľka programov

Program	Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Režim sušení (Režim sušenia)			Upozor nění na vlhkost (Upozo rnenie na vlhkosť)
		Vypnut é	Účinno st (Účinno st)	Turbo	
Eco 	Extra		●		●
	Skříň (Do skrine)		●		●
	Žehlení (Žehlenie)		●		
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)	Extra		●	●	●
	Skříň (Do skrine)		●	●	●
	Žehlení (Žehlenie)		●	●	
Syntetika	Skříň (Do skrine)		●	●	●
	Žehlení (Žehlenie)		●	●	
Vlna	-		●		
Sportovní oblečení (Športové oblečenie)	-		●		
AI Dry	Skříň (Do skrine)			●	
TurboDry	Skříň (Do skrine)			●	
Časované sušení	-			●	
Pro alergiky (Pre alergikov)	-			●	

Tabulka programov

Program	Úroveň sušení (Úroveň sušenia)	Režim sušení (Režim sušenia)			Upozor nění na vlhkost (Upozo rnenie na vlhkosť)
		Vypnut é	Účinn ost (Účinn ost)	Turbo	
Ručníky (Uteráky)	-			●	

Ďalšie možnosti a funkcie

Prispôsobenie programu sušenia

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sa vyberajú automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež prispôsobiť pomocou týchto tlačidiel.

Režim sušení (Režim sušenia)

Umožní vám ponúknuť možnosť úspory energie alebo času.

- **Účinnost (Účinnost):** Tento režim šetrí energiu, ale predlžuje čas sušenia. Spotrebič suší oblečenie s menšou spotrebou energie pri nízkych teplotách stláčaním chladiva na nižší tlak, než je predvolený režim.
- **Turbo:** Tento režim šetrí čas sušenia, ale spotrebuje viac energie. Spotrebič suší oblečenie rýchlo pri vysokých teplotách stláčaním chladiva na vyšší tlak, než je predvolený režim.

Úroveň sušení (Úroveň sušenia)

Umožňuje zvoliť úroveň sušenia pre program sušenia.

- **Extra:** Pre hrubé a prešívane tkaniny
- **Skříň (Do skrine):** Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
- **Žehlení (Žehlenie):** Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť

Čas sušení (Čas sušenia)

Túto možnosť použite na manuálny výber času sušenia od 20 do 180 minút.

- Na displeji sa zobrazí čas sušenia.

Ak chcete prispôsobiť program sušenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte oblečenie a naplňte bubon.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Vyberte program sušenia.
- 4 Podľa potreby prispôbte program sušenia (**Režim sušení (Režim sušenia)**, **Úroveň sušení (Úroveň sušenia)** a **Čas sušení (Čas sušenia)**).
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Používanie ďalších možností

Programy môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich možností:

Nemačkový (Nekřčivý)

Umožní vám znížiť tvorbu záhybov, keď sa oblečenie na konci cyklu sušenia okamžite nevyloží.

Keď je táto možnosť zapnutá, kontrolka, ktorá indikuje, že je nastavená možnosť proti pokrčeniu, sa rozsvieti a spotrebič sa opakovane spustí na dobu 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť sa automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušenia.

Ak chcete túto možnosť vypnúť, stlačte tlačidlo **Nemačkový (Nekřčivý)** predtým, ako spustíte cyklus sušenia.

Ďalšie možnosti a funkcie

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá, na displeji sa bude zobrazovať obdĺžnik s prerušovanou čiarou a nápis End, kým ju nevypnete.
- Keď je táto funkcia zapnutá, po dokončení cyklu sušenia bude fungovať len tlačidlo **Napájanie**.
- Keď prebieha cyklus sušenia a chcete zapnúť funkciu, najprv pozastavte cyklus.
- Pred vyložením oblečenia spotrebič vždy najprv vypnite.

Upozornění na vlhkost (Upozornenie na vlhkosť)

Keď je vybraná táto možnosť, spotrebič signalizuje, keď je náplň suchá približne na 80 %. To vám umožní vybrať rýchlejšie schnúce ľahké kusy alebo kusy, ktoré by ste chceli vyžehliť alebo zavesiť, kým sú ešte mierne vlhké.

Odložený start (Odložený štart)

Umožní vám oddialiť čas ukončenia cyklu sušenia od 3 hodín do 19 hodín.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Vyberte program.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odložený start (Odložený štart)**.

- 4 Nastavte hodinu(-y) oneskorenia stlačením tlačidla **Čas sušení (Čas sušenia)**.

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Rezervácie je možné vykonať každú 1 hodinu od 3 do 19 hodín, pričom rezervácie nie sú kratšie ako 3 hodiny.
- Čas rezervácie a skutočný čas ukončenia sa môžu líšiť v závislosti od množstva sušenia.
- Ak po nastavení funkcie rezervácie zmeníte priebeh otočením ovládacieho kolieska, funkcia rezervácie sa zruší.
- Ak dôjde k vypnutiu elektriny z dôvodu výpadku elektrického prúdu, rezervácia sa zruší.
- Funkcia **Odložený start (Odložený štart)** sa nevzťahuje na program **Péče o kondenzátor (Starostlivosť o kondenzátor)**.

Nastavenia

Dětská pojistka (Detská poistka)

Umožní vám ovládať zamykanie a odomykanie ovládacieho panela. Zabraňuje deťom meniť cykly alebo obsluhovať spotrebič.

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Odložený start (Odložený štart)**.

Ďalšie možnosti a funkcie

2 Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí **Ł**.

- Keď je funkcia aktivovaná, všetky tlačidlá sú uzamknuté okrem tlačidla **Napájanie**.

POZNÁMKA

- Vypnutím napájania alebo dokončením všetkých cyklov sa detská poistka nezruší. Detskú poistku musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Odomknutie ovládacieho panela

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Odložený start (Odložený štart)**.

- Zaznie zvukový signál a na displeji sa znova zobrazí zostávajúci čas aktuálneho programu.

Svetlo bubnu (Osvetlenie bubna)

Po zapnutí tejto funkcie je možné počas chodu spotrebiča vidieť vnútro bubna.

- Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Nemačkový (Nekrčivý)**.

POZNÁMKA

- Svetlo sa automaticky vypne po 4 minútach.
- V závislosti od povrchovej úpravy dvierok možno nebudete môcť vidieť vnútro bubna.

Zvuk

Slúži na zapnutie a vypnutie zvuku zvončeka. Stlačte a na 3 sekundy podržte

tlačidlo **Upozornění na vlhkost (Upozornenie na vlhkosť)**.

Používanie držiaka do sušičky

Sušení na sušáku (Sušenie na sušiahu)

Tento program je určený na použitie s oblečením, ktoré sa musí sušiť rozprestreté, bez pretáčania, vrátane svetrov a jemných tkanín.

Aby ste mohli program používať, potrebujete držiak do sušičky, ktorý sa umiestni vo vnútri spotrebiča. Pred sušením zlikvidujte obalové materiály držiaka do sušičky.

Aby ste mohli program používať, potrebujete si stiahnuť cyklus prostredníctvom aplikácie **LG ThinQ**.


POZNÁMKA

- Niektoré modely sa nepredávajú so všetkým dostupným príslušenstvom, preto ak nie je k modelu k dispozícii držiak do sušičky, musíte si ho najprv zakúpiť. Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.


1 Otvorte dvierka.

Ďalšie možnosti a funkcie


- 2** Zasuňte háčik držiaka do sušičky do stredu bubna.

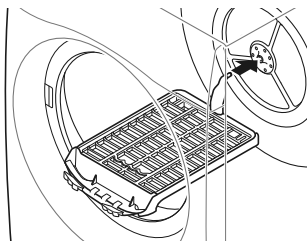


- Držiak do sušičky sa nepohybuje, bubon sa však bude otáčať.

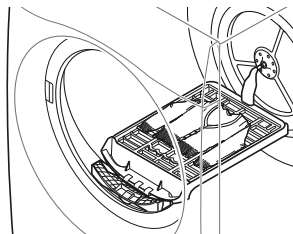

- 3** Po dokončení upevnenia do stredového otvoru bubna upevnite držiak do troch otvorov filtra na každej strane filtra.

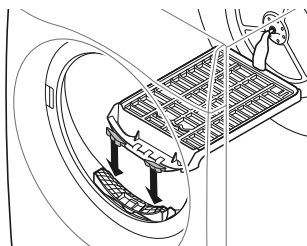

Pozorne sa pozrite na otvor filtra a zasuňte ho. Ak držiak mierne zatlačíte do bubna, lepšie doň zapadne.

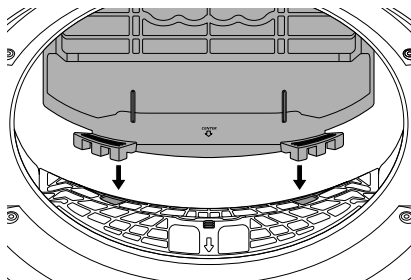

- 4** Na policu poukladajte mokré veci. Okolo vecí ponechajte priestor, aby vzduch mohol cirkulovať.

- 5** Zatvorte dverka.

- 6** Zapnite napájanie a vyberte **Načíst program (Načítať program)**.

- 7** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Skontrolujte filter na zachytávanie textilného prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné vlákna z vysušených vecí na polici.
- Tlačidlo **Čas sušení (Čas sušenia)** môžete použiť na presnejšie upravenie času sušenia.

Automatické čistenie kondenzátora

- Tento model je vybavený funkciou „Automatické čistenie kondenzátora“. Automaticky vyčistí kondenzátor vždy po určitom počte krát (približne 30-krát). Ak ho však chcete vyčistiť, môžete cyklus ovládať manuálne alebo

Ďalšie možnosti a funkcie

ho môžete vyčistiť sami. Pozrite si stránku o čistení kondenzátora.

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Dálkový start (Dialkový štart)

Z aplikácie **LG ThinQ** môžete spotrebič ovládať na diaľku alebo kontrolovať, koľko času ešte zostáva v cykle.

POZNÁMKA

- Ak ste aktivovali funkciu diaľkového ovládania, môžete spustiť cyklus z aplikácie **LG ThinQ**. Ak sa cyklus nespustí, spotrebič bude čakať na spustenie cyklu, až kým spotrebič na diaľku nevypnete, alebo kým nevypnete funkciu diaľkového ovládania.
- Funkcia diaľkového ovládania sa po otvorení dvierok vypne.

Inteligentné párovanie

Táto funkcia automaticky vyberie najideálnejší cyklus a nastavenie sušičky na základe informácií o použití posledného dokončeného pracieho cyklu.

POZNÁMKA

- Na to, aby ste mohli použiť túto funkciu, musia byť práčka aj sušička pripojené k aplikácii **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov so sušičkou na základe informácií o jej používaní.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom dostanete správu s upozornením.

Sledovanie spotreby energie*1

Táto funkcia sleduje, ako spotrebu energie sušičky ovplyvňujú vybrané cykly sušenia a možnosti.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

*1 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.

POZNÁMKA


- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Tieto informácie sú aktuálne v čase zverejnenia. Aplikácia sa môže zmeniť na účely vylepšenia výrobu bez upozornenia používateľov.

Aplikácia LG ThinQ

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód priložený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie čítačky QR kódov na smartfóne.

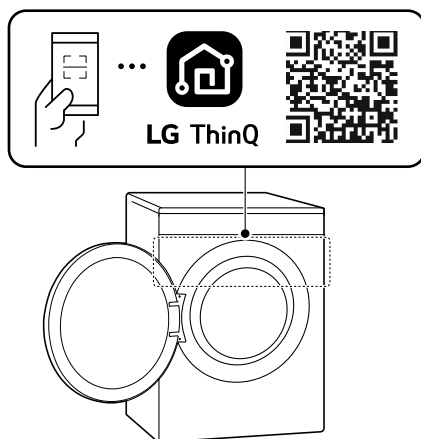

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ** a nainštalujte ju.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihlásite sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoj spotrebič LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Počas nastavovania siete Wi-Fi môžete byť požiadaní o uvedenie hesla na pripojenie k sieti LG (nie k vašej domácej sieti). Heslom sú posledné 4 znaky názvu siete, dvakrát zopakované, bez medzier. Ak sa napríklad názov siete zobrazuje ako LG_XXXX_8b92, tak by ste ako heslo zadali 8b928b92. Pri hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená a posledné 4 znaky sú jedinečné pre váš spotrebič.
- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz sieť Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

Aplikácia LG ThinQ

- Ak sa spotrebič nedá pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu, odpojte spotrebič, asi minútu počkajte a skúste to znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže byť neúspešné. Zmeňte bezpečnostný protokol (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte výrobok.

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Sušička**.
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** po dobu 3 sekúnd.
 - Počas procesu pripojenia bliká LED Wi-Fi.

Používanie spotrebiča na diaľku

Spustenie na diaľku

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

Použitie tejto funkcie

- 1 Bielizeň vložte do bubna a zatvorte dvierka sušičky.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Dálkový start (Dialkový štart)** na aktiváciu funkcie diaľkového ovládania.
- 4 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Po aktivácii tejto funkcie môžete prací cyklus spustiť len z aplikácie **LG ThinQ** na svojom smartfóne. Ak sa prací cyklus nespustí, spotrebič počká na spustenie pracieho cyklu, až kým ho cez aplikáciu na diaľku nevypnete alebo kým nevypnete túto funkciu.
- Ak sú dvierka otvorené, nemôžete cyklus spustiť na diaľku.

Manuálne vypnutie funkcie

Keď je funkcia aktivovaná, stlačte tlačidlo **Dálkový start (Dialkový štart)**.

Aplikácia LG ThinQ

Načítať program

Môžete stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základnej ponuke cyklov špecifických pre daný spotrebič.

Na spotrebiče, ktoré sú úspešne pripojené, môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre daný spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča je tento cyklus uložený, až kým sa nestiahne nový cyklus.

POZNÁMKA

- V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden stiahnutý cyklus naraz.

štart) a Odložený štart (Odložený štart).

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Deaktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotknite sa spotrebiča, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii.
- 3 V ponuke Nastavenia vyberte a dotknite sa položky **Odstrániť zariadenie**, čím ju odpojíte.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 5 Ak chcete deaktivovať pripojenie k sieti, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Dálkový štart (Dálkový**

Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie

Aktivácia sieťového pripojenia môže zvýšiť spotrebu energie spotrebiča.

Vyhlásenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Aplikácia LG ThinQ

Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Sušička je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.


Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberiete funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- Nestláčajte žiadne iné tlačidlá ani neotáčajte gombíkom voľiča programov.

- 2 Umiestnite náustok vášho smartfónu do blízkosti tlačidla **Napájanie**.

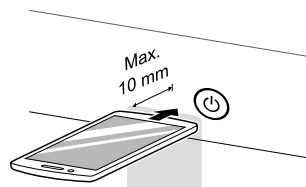

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberiete funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.

- 3 Po dobu 3 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlo **Režim sušení (Režim sušenia)** a zároveň držte náustok smartfónu pri tlačidle **Napájanie**, kým sa prenos údajov neskončí.

- Držte smartfón na mieste, až kým sa nedokončí prenos údajov. Zobrazí sa zostávajúci čas na prenos údajov.

- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

Smart Diagnosis

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

Čistenie po každom sušení

⚠ VAROVANIE

- Pred čistením produktu odpojte zástrčku spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu


⚠ UPOZORNENIE

- Riadne vyčistíte filtre textilného prachu podľa nasledujúcich pokynov. V opačnom prípade sa textilný prach nahromadený na tepelnom výmenníku nebude dať úplne odstrániť.
- Ak sa textilný prach dostane do otvoru na filter, môže dôjsť k zníženiu účinnosti výkonu sušenia a predĺženiu času sušenia.

POZNÁMKA

- Pred vybratím filtrov textilného prachu vyberte zo spotrebiča všetku bielizeň.
- Po vyčistení vložte filtre textilného prachu naspäť. Ak sa v spotrebiči nenachádzajú filtre textilného prachu, spotrebič sa nebude dať použiť.
- Pri čistení filtrov by sa mal textilný prach vyhadzovať do koša a nemal by sa zmývať cez odtok, aby sa zabránilo

šíreniu mikroplastov v použitom vodnom systéme.

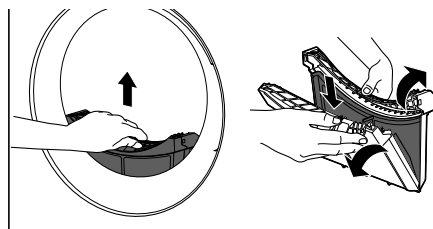

Vnútrotný filter

- Vnútrotný filter vyčistíte vždy pred použitím aj po ňom.

Vonkajší filter


- Vonkajší filter vyčistíte po 10 cykloch sušenia alebo vtedy, keď sa na vonkajšom filtri usadí textilný prach.

Čistenie vnútorného filtra


- 1 Vytiahnite vnútorný filter z vonkajšieho filtra a potom otvorte vnútorný filter.

Čistenie po každom sušení

- Otvorte filter rozložením v smere šípok.

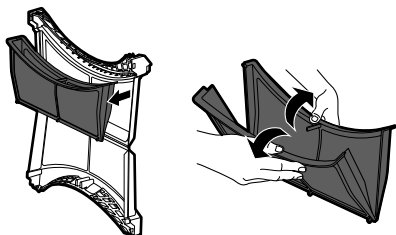

- 2** Rukou odstráňte veľké chumáče textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach pomocou vysávača.

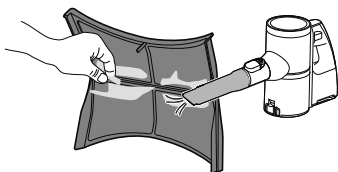


- Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu filtra.
- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Textilný prach vyhodte do koša.

- 3** Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra.

Čistenie vonkajšieho filtra

- 1** Rukou odstráňte veľké chumáče textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach pomocou vysávača.

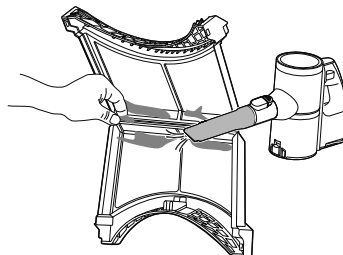


- Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu filtra.
- Textilný prach vyhodte do koša.

POZNÁMKA


- Skontrolujte, či je strana filtra poriadne zatvorená. V opačnom prípade sa môže textilný prach zachytený na filtri dostať do spotrebiča a spôsobiť zníženie kvality výkonu sušenia.
- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zápachu spotrebiča.

Čistenie po každom sušení

- 2** Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra a zatvorte vonkajší filter.

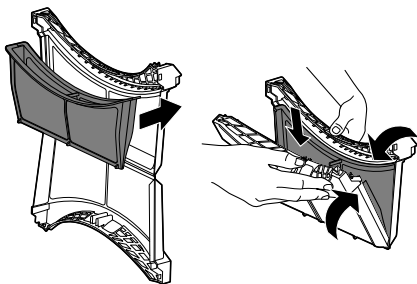

- 3** Znova vložte zostavu filtra textilného prachu do sušičky.

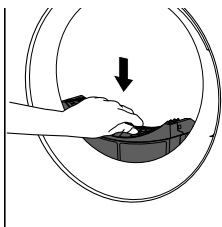

⚠ UPOZORNENIE


- Ak nie je filter textilného prachu na svojom mieste, nevkladajte ani nevyťahujte oblečenie. Oblečenie môže zapadnúť do otvoru na filter, čo môže spôsobiť poruchu spotrebiča.

Nádobu na vodu vyprázdňte po každom použití. V opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci výkon.

POZNÁMKA

- Ak je nádobu na vodu plná, rozsvieti sa ikona , na displeji sa zobrazí **d:rrn** a počas chodu spotrebiča zaznie zvonenie. V prípade, že k tomu dôjde, vyprázdňte nádobu na vodu.
- Ak spotrebič nemá pripojenú voliteľnú odtokovú hadicu, nádobu na vodu je potrebné vyprázdňovať. Ak vypustíte kondenzovanú vodu priamo cez voliteľnú odtokovú hadicu, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 1** Vytiahnite nádobu na vodu.

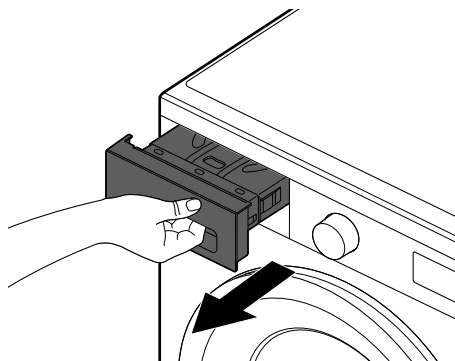


Vyprázdnenie nádoby na vodu

V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná voda.

Čistenie po každom sušení

- 2** Nádobu na vodu vyprázdnite do drezu.

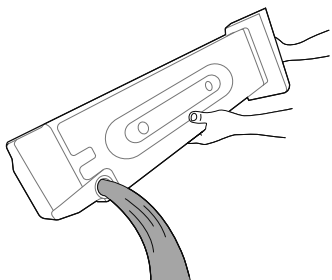


▲ UPOZORNENIE

- Kondenzovanú vodu nepoužívajte na pitie ani iné účely. Môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí aj zvierat.

Vetrание vo vnútri bubna

Aby ste predišli zápachu, nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa bubon po použití vyvetral.

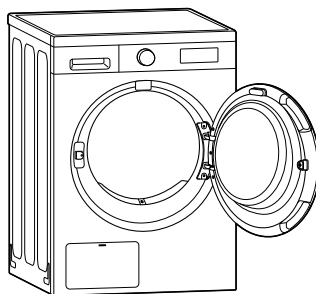

- 3** Namontujte ju späť do spotrebiča.

- Nádobu na vodu zasuňte do spotrebiča, aby zapadla na svoje miesto.


- 4** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Pravidelné čistenie spotrebiča

Utieranie snímača vlhkosti

Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti oblečenia počas prevádzky, čo znamená, že sa musí čistiť **raz za šesť mesiacov**, aby sa odstránil prípadný vodný kameň nahromadený na povrchu snímača.

Snímače utierajte vnútri bubna.

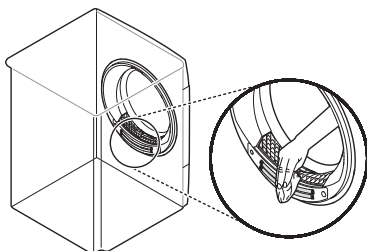


⚠ UPOZORNENIE

- Neutierajte snímač vlhkosti pomocou abrazívnych materiálov. Snímač vždy čistite suchou, drsnou akrylovou hubkou.

Čistenie mriežky prívodu chladného vzduchu

Mriežku prívodu chladného vzduchu vyčistite 3 až 4-krát ročne vysávačom, aby sa na nej nezhromažďoval textilný prach a vlákna alebo nečistoty, ktoré

môžu spôsobiť nesprávne prúdenie vzduchu.

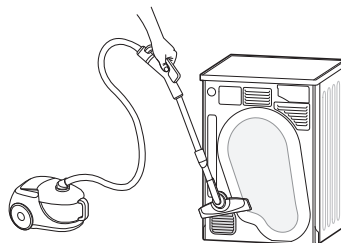

POZNÁMKA

- Ventilačnou mriežkou je vypúšťaný teplý vzduch.
- Musí sa zabezpečiť primerané vetranie miestnosti, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu plynov do miestnosti z jednotiek spaľujúcich iné palivá, ako napríklad otvorený oheň.

Používanie funkcie čistenia bubna

V priebehu času môže po niekoľkých použitíach vzniknúť v spotrebiči zápach, ktorý sa počas sušenia prenesie aj na oblečenie. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeniach)** pomáha znížiť nepríjemný zápach zo spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

- 1 Vytiahnite nádobu na vodu, vylejte z nej kondenzovanú vodu a vložte nádobu na vodu späť do spotrebiča.

Pravidelné čistenie spotrebiča

2 Zapnite spotrebič.

3 Stlačte tlačidlo **Péče o bubon (Starostlivosť o bubon)**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

- Priebeh tejto funkcie trvá asi 3 hodiny.

5 Po dokončení funkcie vyprázdňte nádobu na vodu.

POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

6 Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a vyvetrali tak zvyšný zápach.

VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

počas prevádzky kondenzuje z oblečenia. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeníach)** pomáha opláchnuť textilný prach.


⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

1 Vytiahnite nádobu na vodu a vyprázdňte ju.

2 Do otvoru priečinka na nádobu na vodu pomaly nalejte 1 liter čistej vody. Potom do priečinka znova vložte prázdnu nádobu na vodu.


- Vodu nenalievajte rýchlo, inak sa vyleje.
- Ak do priečinka nalejete viac ako 1,0 litra vody, voda bude unikať späť.

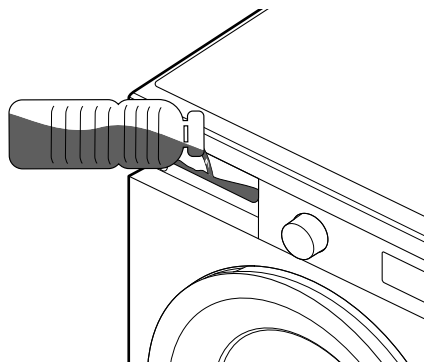

Používanie funkcie čistenia kondenzátora

V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá

Pravidelné čistenie spotrebiča

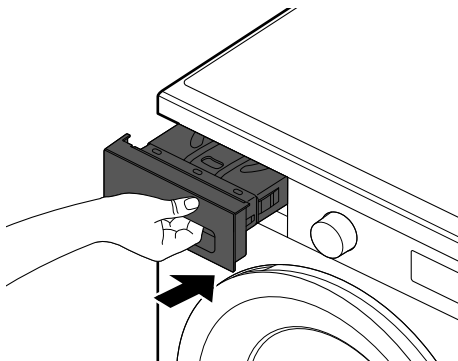

- 3 Zapnite spotrebič.
- 4 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Péče o kondenzátor (Starostlivosť o kondenzátor)**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie čistenia kondenzátora.
 - Čistenie kondenzátora trvá 1 hodinu.
- 6 Po dokončení čistenia vyprázdňte nádobu na vodu.

POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 7 Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a dôkladne tak vysušili bubon po dokončení čistenia.

VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

Čistenie kondenzátora

Tento model je vybavený funkciou „Automatické čistenie kondenzátora“. Ak ho však chcete vyčistiť, môžete. Postupujte podľa pokynov nižšie. Pozrite si nasledujúce pokyny na manuálne čistenie kondenzátora.

UPOZORNENIE

- Aby ste predišli fyzickému zraneniu a popáleniu, nedotýkajte sa kondenzátora ani ho nečistite holými rukami.
- Pri čistení kondenzátora dávajte pozor, aby ste nepoškodili rebrá.




Pravidelné čistenie spotrebiča


POZNÁMKA

- Ak sa výkon sušenia zhorší, otvorte kryt kondenzátora a skontrolujte, tam nie sú cudzie látky.


- 1 Stlačte hornú časť prístupového panela ①, aby ste ho otvorili.

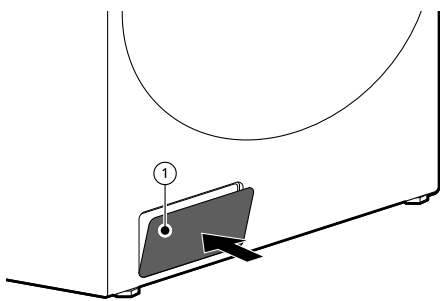


- 2 Otočením zámkov ② uvoľníte kryt kondenzátora a potiahnutím kryt odoberte.

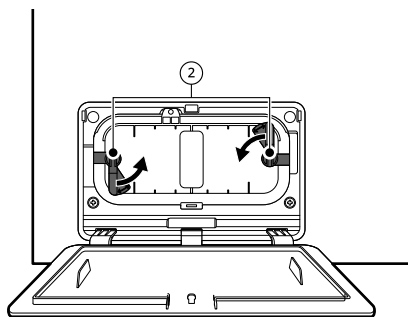


- 3 Vysávačom alebo mäkkou kefou očistite prach z kondenzátora.

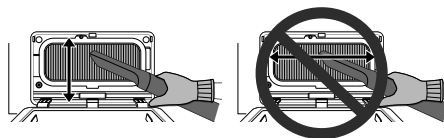

- 4 Nasadte kryt s otvorom nižšie.

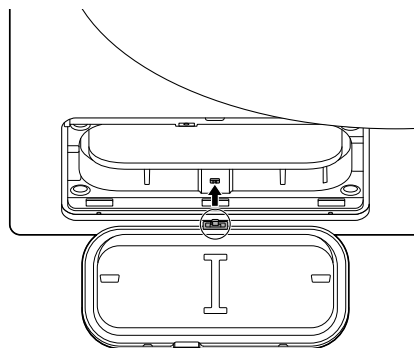

- 5 Znova vložte a úplne namontujte kryt kondenzátora.

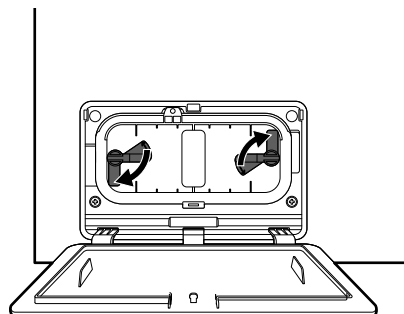

Pravidelné čistenie spotrebiča

UPOZORNENIE

- Ak kryt kondenzátora nie je úplne namontovaný, výrobok nebude správne fungovať a môže presakovať.

6 Zatvorte prístupový panel.

Kým zavoláte servis

Pri prevádzke spotrebiča môže dôjsť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Predtým ako zavoláte do servisného strediska spoločnosti LG Electronics si pozorne prečítajte tabuľky nižšie, aby ste ušetrili čas a peniaze.

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
EE 1 / EE2 / EE4 CHYBA SENZORA TEPLoty	Došlo k poruche snímača teploty. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
OE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Došlo k poruche odvodňovacieho čerpadla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
	Okolité teplota zariadenia je pod nulou. Odporúčaná okolité teplota zariadenia je 5 – 35 °C.
drn Vyliat' vodu	Nádoba na vodu je plná. Nádobu na vodu vyprázdnite do drezu.
dE 1 CHYBA DVIEROK	Dvierka sa otvorili počas prevádzky prístroja alebo spotrebič sa používa bez toho, aby boli dvierka riadne zatvorené. - Úplne zatvorte dvierka. - Ak symbol dE 1 nezhasne, zavolajte servis.
IF CHYBA CHÝBAJÚCEHO FILTRA NA ZACHYTÁVANIE TEXTILNÉHO PRACHU	V spotrebiči sa nenachádza filter textilného prachu. Vložte filter textilného prachu.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
F1 CHYBA TEPLoty	Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE2 / RE CHYBA KOMPRESORA	Kompresor sa náhle zastavil. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE1 CHYBA ZAMKNUTÉHO MOTORA	Motor sa náhle zastavil. - Skontrolujte, či množstvo oblečenia nepresahuje maximálnu kapacitu dávky. - Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
dE4 CHYBA DVIEROK	Detekcia spínača dverí nefunguje správne. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
P5 CHYBA NAPÁJANIA	Napájací kábel je nesprávne pripojený. Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla ku svorkovnici.
EE CHYBA KRYTU kondenzátora	Spotrebič sa používa bez vnútorného krytu kondenzátora. Otvorte vonkajší kryt kondenzátora. Namontujte vnútorný kryt kondenzátora. Ak sa chyba vyskytne znova, zavolajte servis.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Napájací kábel nie je správne zapojený. Elektrická zástrčka musí byť pevne zapojená do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá energetickému štítku spotrebiča.
	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Ohrev spotrebiča nefunguje.	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Voda uniká.	Hadica nádoby na vodu alebo voliteľná odtoková hadica nie sú pripojené správne. - Pripojte správne hadicu nádoby na vodu alebo voliteľnú odtokovú hadicu. Dvierka sú zatvorené, pričom sa v nich zachytilo oblečenie alebo cudzí predmet. - Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v dvierkach nezachytilo oblečenie alebo cudzie predmety. Ak voda stále uniká, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu sušenia sa spotrebič začne sám spúšťať a zastavovať.	Takto funguje možnosť Nemačkový (Nekrčivý). Skontrolujte, či je nastavená možnosť Nemačkový (Nekrčivý). Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Dávka nie je správne roztriedená. Oddelte ťažké veci od ľahkých vecí. Čas trvania sušenia väčších a ťažších vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v dávke nachádzajú spolu s ťažšími, môžu pomýliť snímač, pretože schnú rýchlejšie.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Veľká dávka ťažkých tkanín. • Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože majú tendenciu udržať viac vlhkosti. Aby sa skrátil alebo udržal konzistentnejší čas sušenia veľkých a ťažkých tkanín, oddelte tieto veci do menších dávok jednotnej veľkosti.
	Ovládacie prvky spotrebiča nie sú nastavené správne. • Použite vhodné nastavenia ovládania pre daný typ dávky, ktorú sušíte. Niektoré dávky si môžu vyžadovať úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby sa lepšie usušili.
	Je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu. • Spotrebič zobrazí hlásenie o čistení filtra pred a po prevádzke cyklu. „Vyčistite filter, aby sa mohol spustiť cyklus“, „Vyčistite vnútorný a vonkajší filter, aby sa mohol spustiť cyklus“ • Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné pozastaviť cyklus a vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Je vypálená poistka, vyhodенý istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. • Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
	Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká. • Na dosiahnutie lepšieho výkonu a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne veľké dávky na menšie.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Dávka v spotrebiči je príliš malá. Ak sušíte veľmi malú dávku, pridajte navyše niekoľko vecí, aby sa zaistilo riadne prevaľovanie vecí v bubne. V prípade, že je dávka veľmi malá a vy používate programy snímania sušenia, elektronické ovládanie nemôže správne cítiť suchosť dávky a môže sa príliš skoro vypnúť. Použite programy časovaného sušenia alebo pridajte k dávke niekoľko ďalších mokrých odevov.
Čas sušenia sa nezhoduje.	Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky alebo vlhkosť odevov nie sú konzistentné. Čas sušenia dávky sa bude líšiť v závislosti od typu použitého ohrevu (elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín, vlhkosti odevov a filtra na zachytávanie textilného prachu. Dokonca aj nesúmerná dávka v spotrebiči môže spôsobiť zlé otáčanie, čo má za následok vlhkejšie odevy, ktorých sušenie bude trvať dlhšie.
Na odevoch zostali masťné alebo špinavé flaky.	Aviváž sa nepoužila správne. Pri praní oblečenia, ktoré sa má sušiť v spotrebiči, použite správne množstvo aviváže podľa odporúčania výrobcu aviváže.
	Spoločne sa sušili čisté a špinavé odevy. Spotrebič používajte iba na sušenie čistých vecí. Špina zo znečistených odevov sa môže preniesť na čisté odevy v rovnakej alebo neskoršej dávke.
	Odevy neboli riadne vyčistené alebo vypláchané pred tým, než sa vložili do spotrebiča. Škvryny na sušených odevoch mohli ostať po nedostatočnom odstránení počas prania. Dbajte na to, aby boli odevy úplne vyčistené alebo vypláchané podľa návodu na používanie vašej práčky alebo pracieho prostriedku. Niektoré odolné škvryny sa musia pred praním predbežne ošetriť.
Odevy sú pokrčené.	Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne vysušené). Nadmerné sušenie dávky oblečenia môže mať za následok pokrčenie odevu. Skúste kratší čas sušenia.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Odevy sú pokrčené.	Odevy sa po ukončení cyklov ponechali v spotrebiči príliš dlho. Použite funkciu Nemačkový (Nekrčivý).
Odevy sa zrazili.	Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa starostlivosti o odevy. Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy si pozrite a dodržujte pokyny na starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny sa pri praní zrazia prirodzene. Iné tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa pri sušení v spotrebiči. Použite nastavenie nízkeho alebo žiadneho ohrevu.
Na odevoch zostal textilný prach a vlákna.	Filter na zachytávanie textilného prachu nebol riadne vyčistený. Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. V prípade, že vyzerá byť špinavý, riadte sa pokynmi na čistenie. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Oblečenie nebolo riadne roztriedené. Niektoré tkaniny produkujú textilný prach a vlákna (napr. huňatý biely bavlnený uterák) a mali by sa sušiť oddelene od odevov, ktoré zachytávajú textilný prach a vlákna (napr. pár čiernych plátenných nohavíc).
	Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká. Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké dávky na menšie.
	Vo vreckách zostali tkaniny, papier atď. Pred sušením odevov dôkladne skontrolujte vrecká.
Nadmerné množstvo statickej elektriny po sušení.	Odevy sa sušili príliš dlho (sú nadmerne vysušené). Nadmerné vysušenie dávky oblečenia môže mať za následok nahromadenie statickej elektriny. Upravte nastavenia a použite kratší čas sušenia alebo použite programy Snímanie sušenia.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nadmerné množstvo statickej elektriny po sušení.	Sušenie syntetickej bielizne, nekrčivých textílií alebo odevov zo syntetických zmesí. Tieto tkaniny sú prirodzene viac náchylné na hromadenie statickej elektriny. Skúste použiť aviváž alebo použite nastavenia kratšieho času Časovaného sušenia.
Na odevoch sú po ukončení programu vlhké flaky.	Veľmi veľká dávka alebo veľmi malá dávka. Jedna veľká položka, ako napríklad deka alebo prikrývka. - Ak sú kusy bielizne príliš natlačené alebo príliš rozptýlené, snímač môže mať problémy s čítaním úrovne suchosti dávky. Pre veľmi malé dávky použite program Časované sušenie. - Veľké, objemné kusy bielizne, ako sú deky alebo prikrývky, sa niekedy môžu zvinúť do stiahnutého kľbka tkaniny. Vonkajšie vrstvy sa vysušia a nasímajú senzormi, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane vlhké. Pri sušení jedného objemného kusu môže pomôcť raz alebo dvakrát pozastaviť cyklus a uložiť kus tak, aby sa rozbalil a odkryl vlhké oblasti. - Ak chcete vysušiť niekoľko zostávajúcich vlhkých kusov z veľmi veľkej dávky alebo niekoľko vlhkých miest na veľkom kuse po dokončení programu Sensor Dry, vyprázdňte filter textilného prachu a potom nastavte program Časované sušenie tak, aby sa dokončilo sušenie bielizne.

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zápacha.	Používate spotrebič po prvýkrát? Zápach spôsobuje gumený materiál, ktorý je pripevnený zvnútra spotrebiča. Ide o prirodzený zápach gummy, ktorý sám zmizne po niekoľkých použitíach spotrebiča.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zapácha.	Cítite zápach počas používania spotrebiča? • Pri praní oblečenia neprekračujte výrobcom odporúčané množstvo pracieho prostriedku. Prebytočný prací prostriedok sa môže usadzovať na oblečení a spôsobovať zápach. • Ponechanie oblečenia v práčke alebo sušičke po skončení cyklu môže viesť k zápachu. Po skončení cyklu oblečenie hneď vyložte. • Filtre na zachytávanie textilného prachu udržiavajte čisté. Zanesené alebo znečistené filtre na zachytávanie textilného prachu môžu spôsobovať zápach. Po vyčistení filtra na zachytávanie textilného prachu ho pred použitím nechajte úplne vyschnúť. • Pri modeloch bez vetrania nechajte dvierka sušičky po sušení otvorené alebo použite magnetickú zárazku dvierok (na niektorých modeloch), aby dvierka zostali mierne pootvorené. • Ak zápach vychádza z práčky, postupujte podľa pokynov v návode na používanie výrobku a vyčistite bubon práčky. • Pravidelne spúšťajte cykly Starostlivosť o bubon a Starostlivosť o kondenzátor podľa pokynov v časti ÚDRŽBA.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. • Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ. Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. • Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.

Kým zavoláte servis

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Spotrebič je príliš ďaleko od smerovača. Ak je spotrebičom príliš ďaleko od smerovača, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníkov a servis

Obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré tam nájdete.
- Svojpomocná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ešte viac poškodiť zariadenie a mohlo by dôjsť k strate záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2023/2533 sú k dispozícii minimálne na obdobie 10 rokov.

Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte nasledujúce informácie, aby ste sa uistili, že spotrebič je nainštalovaný na správnom mieste.

Umiestnenie inštalácie


⚠ VAROVANIE

- Spotrebič neinštalujte na miesto v blízkosti zdroja tepla. Zadná strana spotrebiča musí mať dostatočné vetranie. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k problémom.
- Spotrebič nie je určený na používanie na mori ani v mobilných zariadeniach, napríklad v karavanoch, lietadlách a podobne.
- Spotrebič nie je určený na vstavanú inštaláciu. Nie je vhodný na používanie ako vstavaný spotrebič.

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol lepší výkon sušenia, udržiajte zadnú časť spotrebiča mimo steny.
- Uistite sa, že miesto inštalácie spotrebiča spĺňa požiadavky na zachovanie minimálneho voľného priestoru.
- Spotrebič nainštalujte na rovnú tvrdú podlahu. Podklad pod spotrebičom môže mať sklon 1 stupeň.
- Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.
- Spotrebič nainštalujte na mieste, kde k nemu budú mať servisní technici v prípade poruchy jednoduchý prístup.

- Neinštalujte spotrebič v blízkosti zariadení generujúcich vysoké teploty, ako je chladnička, pec či rúra a podobne. V opačnom prípade môže dôjsť k slabému výkonu sušenia a predĺženiu trvania programu. Takáto inštalácia má nepriaznivé účinky aj na správne fungovanie kompresora.
- Neinštalujte spotrebič na miesto, kde hrozí riziko výskytu mrazu alebo prachu. Spotrebič by nemusel riadne fungovať alebo by sa mohol poškodiť v dôsledku zamrznutia kondenzovanej vody v čerpadle alebo odtokovej hadici.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou kľúča tak, aby ste zaistili jeho stabilitu a medzi hornou časťou spotrebiča a spodnou stranou pracovnej plochy zostala vzdialenosť približne 20 mm.

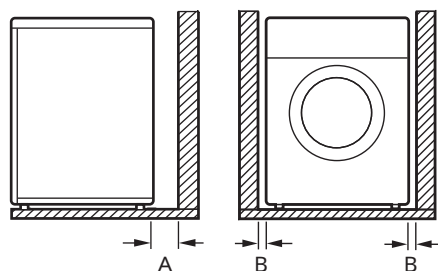

Index	Voľný priestor (mm)
A	100
B	20

Požiadavky na miesto inštalácie

Vetranie

- Výklenok alebo pod pultom
 - Zaisťte, aby prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nebránili koberce, predložky atď.
- Do Skirne
 - Dvere skrine musia mať 2 otvory (so žalúziami), pričom každý musí mať minimálnu plochu 387 cm² a musia sa nachádzať 8 cm od spodnej a hornej časti dverí.

- Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako jedného spotrebiča.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený v blízkosti elektrickej zásuvky, aby sa dala zástrčka jednoducho pripojiť.
- Maximálna vzdialenosť elektrickej zásuvky od ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1,5 metra.

POZNÁMKA

- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.

Okolitá teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spoľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.
- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.

Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojkú.

Vodorovné vyrovnanie spotrebiča

Kontrola vyrovnania

Vyrovnanie spotrebiča zabránuje zbytočnému hluku a vibráciám. Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

- Ak sa zariadenie pri zatlačení na vrchnú dosku spotrebiča kýva, nastavte znovu výšku nožičiek.


POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zväžiť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.
- Spotrebič neinštalujte na vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, pretože v prípade nestability môže spotrebič spôsobiť vážne zranenia a poškodenia.

Nastavenie a vyrovnanie spotrebiča

Pokiaľ spotrebič nie je úplne vyrovnaný, otáčajte nastaviteľnými nožičkami, kým sa spotrebič neprestane kývať.

- Otáčajte nastaviteľné nožičky v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho znížili spredu dozadu, zo strany na stranu a z rohu na roh.



Obrátenie otvárania dvierok

Ak je to potrebné, môžete zmeniť stavu, na ktorú sa dvierka otvárajú.

VAROVANIE

- Nemeňte smer otvárania dvierok spotrebiča pokiaľ je spotrebič umiestnený na práčke.
- Predtým, než odstránite skrutky zo závesu dvierok, požiadajte inú osobu nech dvierka podrží. Dvierka by mohli kvôli svojej váhe spadnúť na podlahu.
- Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby obrátenie otvárania dvierok vykonávali najmenej dve osoby.


POZNÁMKA

- Umiestnenie a poloha skrutiek sa mení v závislosti od polohy dvierok. Uistite sa, že skrutky sú na správnych pozíciách ešte pred tým, než ich utiahnete.


- 1 Otvorte dvierka a odstráňte 2 skrutky zo závesu dvierok ①. Po odstránení skrutiek dvierka opatrne odložte zo

Vodorovné vyrovnanie spotrebiča

skrine ② prednou stranou na podlahu.

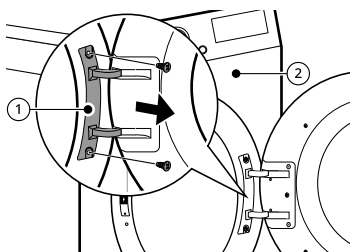


skrutku, ktorá je upevnená na háku dverí.

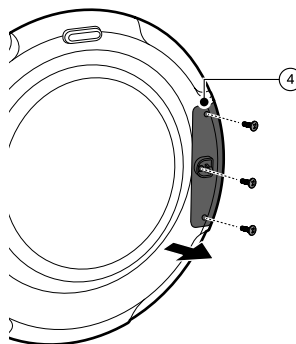

VAROVANIE

- Najprv odstráňte spodnú skrutku. Dvierka by mohli kvôli svojej váhe spadnúť na podlahu a poškodiť sa.

- 2** Odstráňte 7 skrutiek zo zostavy závesu dvierok ③.

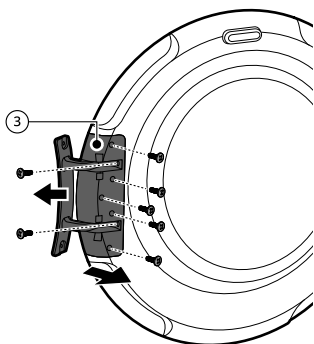


- 5 skrutiek je vpredu, 2 skrutky sú naboku.

- 3** Odskrutkujte 3 skrutky zo zostavy západky dvierok ④, ktorá je upevnená medzi dvierkami a zostavou závesov, a potom vyberte

- 4** Vymeňte umiestnenie zostavy závesu ③ a západky dverí ④ a potom skrutky dotiahnite v opačnom poradí.


- Uťahnite skrutky v správnej polohe podľa krokov 2 až 4.

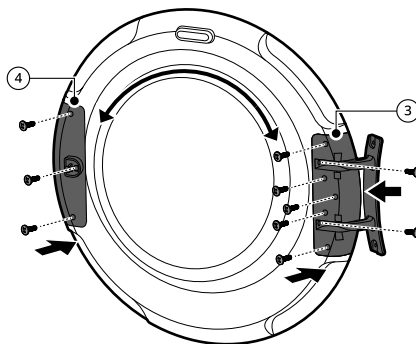


- 5** Odstráňte uchytenie dverí ⑤ z rámu spotrebiča odstránením 2 skrutiek a

Vodorovné vyrovnanie spotrebiča


potom ich namontujte na opačnú stranu.

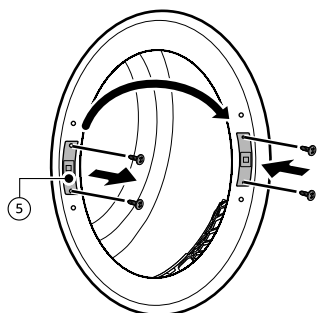


- 6** Odstráňte 2 ozdobné skrutky z rámu spotrebiča a potom ich namontujte na opačnú stranu.

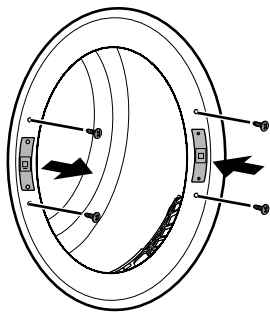

- 7** Vložte dvierka do dvoch spojov na protiľahlých stranách.

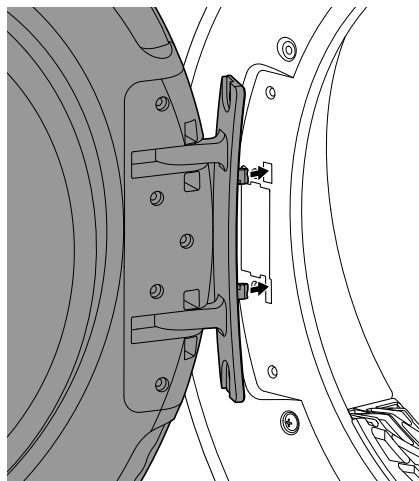

- 8** Nainštalujte dvere pomocou skrutiek vybratých v kroku 1 a skontrolujte, či sa dvere správne zatvárajú.

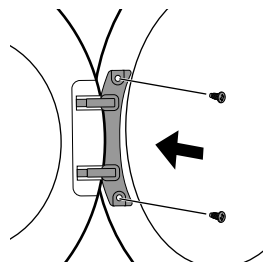

POZNÁMKA

- Ak ste obrátili otváranie dvierok, na sklo dvierok, kde sa nachádza rukoväť, nalepte nálepku (MEZ68823002) priloženú k návodu.

Pokyny pre stohovanie

Spotrebič môžete umiestniť na práčku značky LG s predným plnením a bezpečne pripevniť pomocou stohovacej súpravy. Túto inštaláciu musia vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci, aby sa zabezpečila správna inštalácia.

Kvalifikovaní pracovníci zabezpečia, že budete mať správnu stohovaciu súpravu pre váš model práčky s predným plnením a že bude pevne namontovaná. Z týchto dôvodov je nevyhnutná odborná montáž.


POZNÁMKA

- Stohovacia súprava zásuvkového typu nie je súčasťou výrobku, takže si ju musíte zakúpiť samostatne. Ak si ju chcete zakúpiť, obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.
- Stohovanie na práčke LG SIGNATURE **nie je k dispozícii**.

Stohovacia súprava

Na stohovanie spotrebiča je potrebná stohovacia súprava značky LG.

výsledkom môže byť poškodenie, zranenie alebo škoda na majetku.

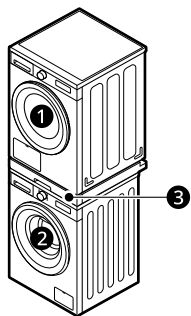

- ① Sušička
- ② Práčka LG s predným plnením
- ③ Stohovacia súprava

⚠ UPOZORNENIE

- Spotrebič je možné umiestniť iba na práčku spoločnosti LG s predným plnením. Nepokúšajte sa umiestniť tento spotrebič na inú práčku,

Postup inštalácie


⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov musia inštaláciu vykonávať dvaja alebo viacerí kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Z dôvodu hmotnosti spotrebiča a výšky inštalácie je postup inštalácie príliš nebezpečný na to, aby ho vykonávala len jedna osoba.
- Nesprávna inštalácia môže mať za následok vážne nehody.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je riadne stohovaný.

Pokyny pre stohovanie

POZNÁMKA


- Stohovacia súprava by sa mala zarovnať podľa hĺbky práčky. (Keď otvoríte dvierka alebo sa pozriete na bočnú stranu práčky, nájdete na štítku informácie o rozmeroch práčky.)

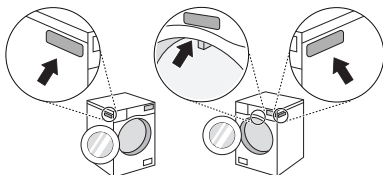


Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice

Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje, kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa môže vypúšťať aj priamo do kanalizačného potrubia, najmä keď je spotrebič stohovaný na práčke. Pomocou pripojovacej súpravy alebo T kusu pre hadicu na vypúšťanie vody do kanalizačného potrubia jednoducho zmeníte trasu vody a presmerujete ju do kanalizačného zariadenia, ako je to znázornené nižšie:

- 1 Od pripojovacej súpravy alebo T kusu odpojte kryt spätného toku ① a hadicu nádoby na vodu ②.

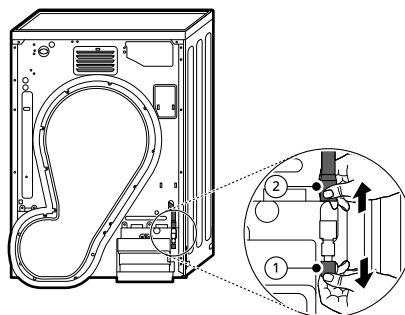


- 2 K hornej časti pripojovacej súpravy alebo T kusu pripojte kryt spätného toku ① a na opačný koniec súpravy alebo T kusu pripojte voliteľnú odtokovú hadicu ③.

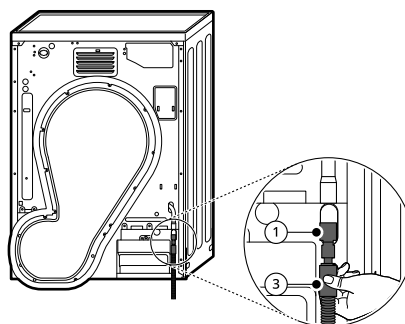

- 3 Odtoková hadica by nemala byť umiestnená vyššie ako 150 cm nad podlahou. Inak voda zo spotrebiča nemusí odtekať alebo môže odtekať pomaly.

Pokyny pre stohovanie

- Správnym zaistením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením v dôsledku úniku vody.

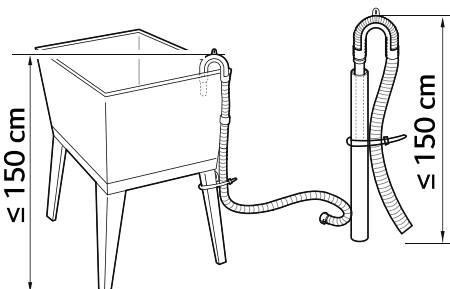


- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nezasúvajte ju nasilu späť do spotrebiča. Spôsobí to abnormálny hluk.
- Pri inštalácii odtokovej hadice k umývadlu ju pevne zaistíte šnúrkou.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak je voliteľná odtoková hadica nainštalovaná tak, že je ohnutá alebo pricviknutá, nemusí odtok vody fungovať správne.

Názvy dielov a príslušenstva

Pohľad spredu





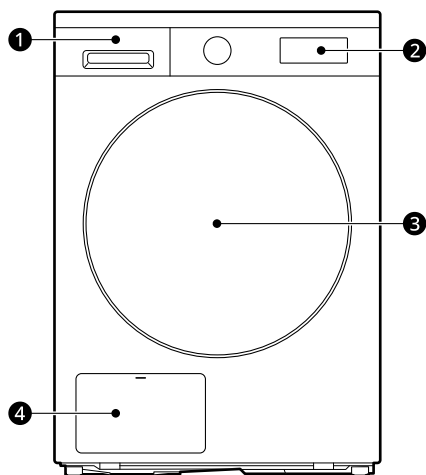


- ❶ Nádobu na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvierka
- ❹ Kryt kondenzátora

Názvy dielov a príslušenstva

Dostupné príslušenstvo

Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

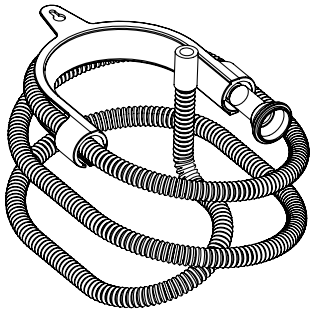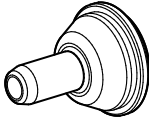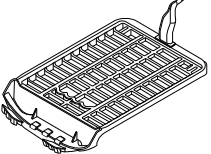	 Kondenzačná odtoková hadica
	 Držiak odtokovej hadice
	 Koleno na upevnenie odtokovej hadice
 Polica na sušenie	 Stohovacia súprava^{*1}

*1 Dá sa kúpiť samostatne.

POZNÁMKA

- Ak chcete spotrebič stohovať, stohovaciu súpravu je potrebné kúpiť samostatne.

Technické údaje

Údaje o spotrebe

Opis jednotky

kg: Náplň bielizne (hmotnosť suchej bielizne)

ot./m (pri odstredovaní): Vybratá rýchlosť odstredovania v práčke

Počiatočné (%): Zostávajúca vlhkosť bielizne po odstredovaní

h:mm: Trvanie programu

kWh: Energetická spotreba

dB: Hladina akustického výkonu

Bežné programy

Program	kg	ot./m (pri odstredovaní)	Počiatočné (%)	h:mm	kWh
Jemné prádlo (Jemná bielizeň)	1,5	800	45	1:45	0,50
Vlna	1	800	35	0:40	0,16
Bavlna + Extra	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Bavlna + Žehlení (Žehlenie)	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Syntetika + Skříň (Do skrine)	4	1400	40	1:10	0,56
Syntetika + Žehlení (Žehlenie)	4	1400	40	0:55	0,46

Štandardné programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Skříň (Do skrine)*1	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

Technické údaje

*1 Testovací program založený na 60 % obsahu vlhkosti v súlade s nariadením (EÚ) 2023/2534 o označovaní energetickými štítkami, merané v súlade s normou EN 61121

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti náplne, úrovni zvyškovej vlhkosti po odstredovaní, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.
- Výsledky testu sú založené na predvolených nastaveniach **Režim sušení (Režim sušenia)** programu.
- Hodnoty pre bežné programy iné ako štandardné programy sú len orientačné.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie súvisiace s výkonom spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si uschovajte pre prípad potreby spolu s návodom na používanie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
- Názov modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú presne okolo otvoru do bubna.
- Ak chcete nájsť rovnaké informácie v EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte ich podľa názvu modelu.

Poznámka pre skúšobné ústavy

- Na testovanie v súlade s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533 by mala byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Ak odtoková hadica nie je pripojená k spotrebiču, pripojte odtokovú hadicu k spotrebiču podľa časti **Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice**.
- Nastavte program na **Eco**  + **Skříň (Do skrine) + Účinnost (Účinnost)** (plné a polovičné zataženie) pre skúšku v súlade s EN61121 a smernicou 2023/2533.
- **Eco**  + **Skříň (Do skrine) + Účinnost (Účinnost)** je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533.
- **Eco**  + **Skříň (Do skrine) + Účinnost (Účinnost)** je z hľadiska spotreby energie najúčinnjší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
- Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.


Technické údaje

Technické údaje

Hviezdičky znamenajú variant modelu (0 – 9) alebo (A – Z).

Model	RHX5009*
Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Hmotnosť výrobku	52 kg
Povolená teplota	5 - 35 °C

Rozmery (mm)

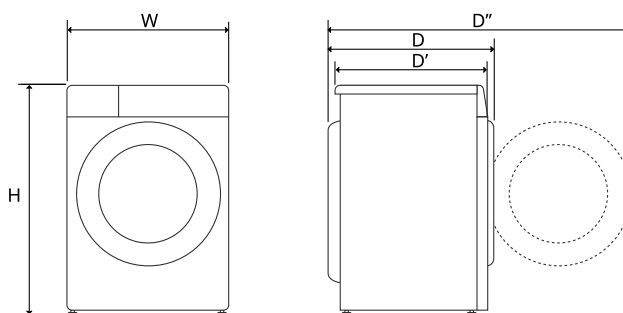

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Ďalšie informácie

Informácie o LED svetle

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.


- LED svetlo sa automaticky zapne a vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
 - pri otvorení a zatvorení dverí,
 - pri stlačení tlačidla **Napájanie a Štart/Pauza**.
- LED svetlo nie je stmievateľné.
- LED svetlo neobsahuje ortuť.
- Pozrite si stránku **www.lg.com/global/recycling**.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

Ak LED svetlo nefunguje

Zatvorte dvere a znovu ich otvorte alebo stlačte tlačidlo **Napájanie**. Ak sa LED svetlo nerozsvieti, obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa LED svetlo odstrániť.

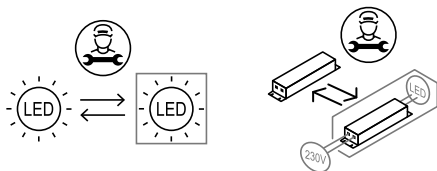

MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL,

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

