


Ariete

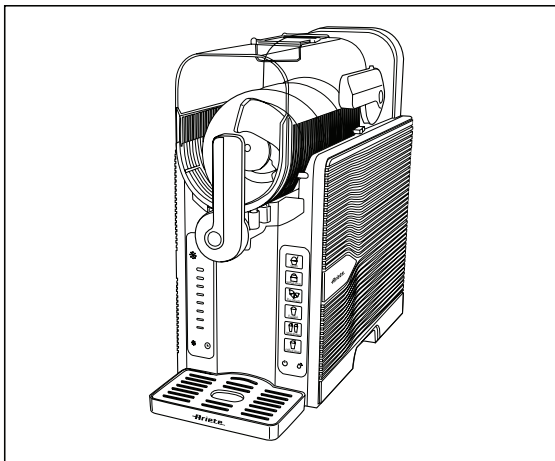


Výrobník ľadovej drte, zmrzlín a studených nápojov
Výrobník ledové drtě, zmrzlín a studených nápojů


MODEL: 655

CEE


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

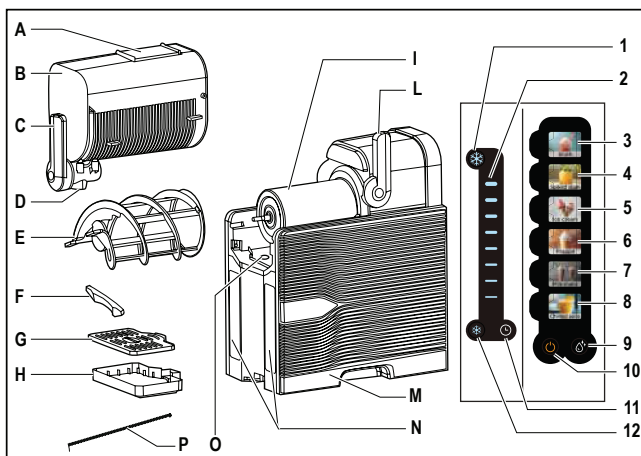


Obr. 1

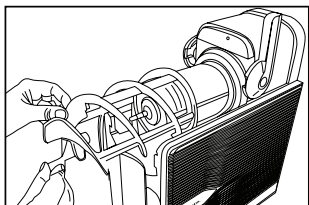


Obr. 2

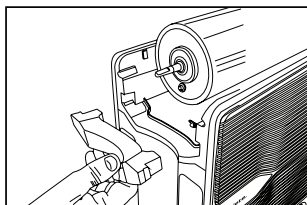


Obr. 3

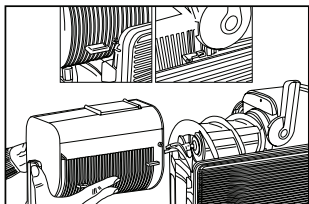


Obr. 4

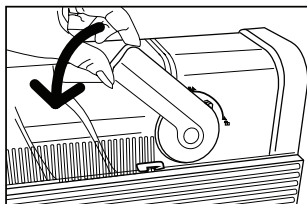


Obr. 5

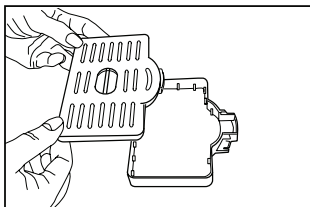


Obr. 6

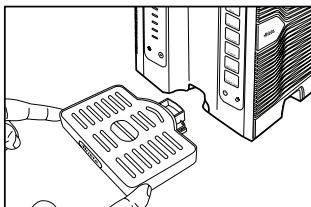


Obr. 7

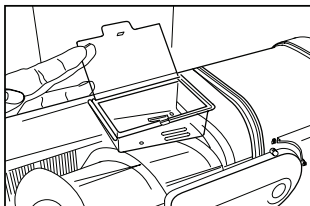

Obr. 8

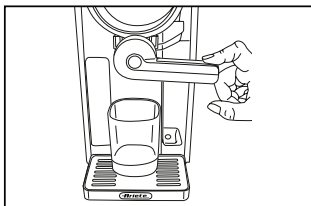

Obr. 9

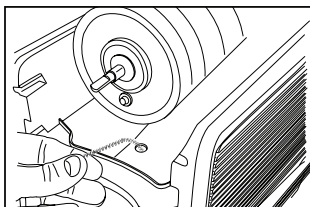

Obr. 10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné prijať potrebné opatrenia, medzi ktoré patria nasledujúce:

1. Uistite sa, či napätie na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
2. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k zdroju napájania; po každom použití ho odpojte.
3. Spotrebič nikdy neumiestňujte na zdroje tepla ani do ich blízkosti.
4. Počas používania spotrebič vždy umiestnite na rovný a vodorovný povrch.
5. Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
6. Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
7. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak ostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
8. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
9. NIKDY NEPONÁRAJTE TELO SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN A NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE VHLKÚ HANDRIČKU.
10. PRED MONTÁŽOU ALEBO DEMONTÁŽOU JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCOV ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL Z ELEKTRICKEJ SIETE.
11. Pred použitím alebo nastavením spínačov na spotrebiči, alebo pred dotykom zástrčky alebo napájacích konektorov sa vždy uistite, či máte dôkladne suché ruky.
12. Pred spustením spotrebiča sa uistite, či je dokonale zostavený.
13. Spotrebič nikdy nepoužívajte prázdny.
14. NIKDY SA NEDOTÝKAJTE POHYBLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA.
15. Do spotrebiča nikdy nekladajte mrazené ovocie/zeleninu ani ľad.
16. Do spotrebiča nepridávajte horúce prísady.
17. Nenapĺňajte nádobu nad rysku MAX FILL.
18. Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

19. Pred použitím sa uistite, či bolo z nádob odstránené všetko príslušenstvo. Ak sa príslušenstvo neodstráni, nádoby sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
20. Nepresúvajte spotrebič za rukoväť. Uchopte spotrebič z oboch strán, pod motorovou základňou.
21. Nespracováajte tvrdé a sypké prísady ani ľad. Tento spotrebič nie je určený na spracovanie sypkého mrazeného ovocia, pevných ľadových blokov alebo kociek ľadu.
22. Spotrebič vždy udržiavajte vo zvislej polohe.
23. Po prvom rozobratí spotrebiča sa uistite, či je vo zvislej polohe aspoň 2 hodiny pred jeho použitím, aby sa chladiace oleje usadili v klimatizačnom systéme a aby sa dosiahol jeho najlepší výkon.
24. Pri používaní spotrebiča sa uistite, či sú obe bočné strany a zadná strana od stien vzdialené aspoň desať centimetrov.
25. Za účelom odpojenia uchopte zástrčku a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky. Nikdy netahajte za napájací kábel.
26. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka alebo ak je spotrebič chybný; v takom prípade ho odneste do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.
27. Aby sa vylúčili akékoľvek riziká, ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným strediskom alebo v každom prípade podobne kvalifikovanou osobou.
28. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných miestach, ako sú:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy a klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach;
 - prostredie typu penzión s raňajkami;
 - stravovacie a podobné nie maloobchodné využitia
29. Akékoľvek zmeny na tomto spotrebiči, ktoré neboli výslovne schválené výrobcom, môžu viesť k strate platnosti záruky používateľa.
30. V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla. Odporúčame tiež zneškodniť všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, najmä pre deti, ktoré sa môžu hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
31. Obal nesmie byť nikdy ponechaný v dosahu detí, pretože je potenciálne nebezpečný.

32. Neskladujte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú napríklad aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
33. Udržiavajte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii voľné a bez prekážok.
34. Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
35. Nepoškodzujte chladiaci okruh spotrebiča.
36. Vo vnútri priehradiek na potraviny v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.
40.  **Upozornenie, nebezpečenstvo požiaru.** Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután (R600a), zemný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility, ktorý je napriek tomu horľavý. V priebehu prepravy a inštalácie spotrebiča sa uistite, či sa žiadna zo súčastí chladiaceho okruhu nepoškodí. V prípade poškodenia chladiaceho okruhu sa vyhýbajte otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia a dôkladne vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

NEVYHADZUJTE TIETO POKYNY

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,4 W

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTI SPOTREBIČA (obr. 1)

A	Dvierka na vkladanie surovín	Ovládací panel:
B	Nádoba	1 Tlačidlo na zvýšenie teploty
C	Páka na dávkovanie produktu	2 Indikátory teploty
D	Otvor na dávkovanie produktu	3 Slush (Ľadová drť)
E	Skrutka	4 Spiked slush (Osviežená ľadová drť)
F	Kryt	5 Ice cream (Zmrzlina)
G	Mriežka na odkvapkávaciu misku	6 Frappé
H	Odkvapkávacia miska	7 Milkshake (Mliečny kokteil)
I	Výparník	8 Chilled juice (Chladený džús)
L	Páčka na zaistenie/odistenie nádoby	9 Tlačidlo samočistenia spotrebiča
M	Telo spotrebiča	10 Tlačidlo zapnutia/vypnutia/pohotovostného režimu
N	Ovládací panel s displejom	11 Tlačidlo odloženého štartu
O	Otvor na vypúšťanie vody	12 Tlačidlo na zníženie teploty
P	Čistiaca pružina	

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

VAROVANIE: AJ KEĎ SA SPOTREBIČ NEPOUŽÍVA, PRED VLOŽENÍM ALEBO VYBERANÍM JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA, ALEBO PRED JEHO ČISTENÍM, ODPOJTE SPOTREBIČ Z ELEKTRICKEJ SIETE.

- Všetky časti umyte v horúcej mydlovej vode. Potom dôkladne opláchnite a utrite. Časti sú vhodné do umývačky riadu, ale nie je ich možné umývať v sušiacom cykle s vysokou teplotou.
- Ovládací panel, telo spotrebiča a výparník očistite mäkkou handričkou. Pred použitím nechajte vyschnúť.

VAROVANIE: Spotrebič postavte vzpriamene na pracovnú plochu aspoň 2 hodiny pred použitím. To umožní chladiacemu médiu usadiť sa v kondenzátore pre čo najlepšie a bezpečné používanie.

MONTÁŽ SPOTREBIČA

VAROVANIE: AJ KEĎ SA SPOTREBIČ NEPOUŽÍVA, PRED VLOŽENÍM ALEBO VYBERANÍM JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ, ALEBO PRED ČISTENÍM, ODPOJTE SPOTREBIČ Z ELEKTRICKEJ SIETE.

DÔLEŽITÉ: Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu kompresora spotrebič vždy umiestnite na rovný povrch.

- Nasadte skrutku (E) jej zasunutím na výparník (I) a uistite sa, či dosiahne na tesnenie (obr. 2).
- Vložte kryt (F) pod výparník (I) jeho posunutím po príslušných vodiacich lištách (obr. 3).
- S pákou na dávkovanie (C) zdvihnutou smerom nahor vložte nádobu (B) jej zasunutím skrutkou (E) dovnútra. Vložte prednú referenčnú značku na nádobu do príslušného vodička na tele spotrebiča. Zasuňte nádobu, kým zadná značka nezapadne na čap pod páčkami (L) (obr. 4).
- Nádobu (B) zaistíte otočením zaistovacej páčky (L) smerom nadol (obr. 5).
- Umiestnite mriežku (G) na odkvapkávaciu misku (H) (obr. 6). Vložte odkvapkávaciu misku do prednej časti spotrebiča pod ovládací panel (obr. 7).

SPÔSOB OBSLUHY SPOTREBIČA

VAROVANIE: Pred spustením spotrebiča sa uistite, či je bezchybne zmontovaný a či sú všetky časti správne zaistené.

VAROVANIE: Počas prevádzky nikdy nespúšťajte zaistovaciu páčku (L).

- Pripravte si ingrediencie podľa receptu, rovnomerne ich zmiešajte a rozmixujte a potom ich nalejte do nádoby.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky. Indikátor na tlačidlo ZAP. (10) sa rozsvieti, čo znamená, že spotrebič je zapnutý. Otvorte dvierka (A) a umiestnite ich na vrchnú časť veka (B) (obr. 8).
- Všetky ingrediencie nalejte cez plniace dvierka (A) a potom ich zatvorte.

POZNÁMKA: Množstvo ingrediencií potrebných na prevádzku sa pohybuje od 0,5 l do 1,6 l.

VAROVANIE: Nalievajte iba tekuté ingrediencie. Nepridávajte ľad ani pevné ingrediencie, ako je zmrzlina, sušienky, čokoládové lupienky alebo mrazené ovocie. Nepridávajte horúce ingrediencie.

- Stlačte tlačidlo zapnutia (10) v trvaní 3 sekúnd. Všetky indikátory funkcií sa rozsvietia.
- Stlačte požadované funkčné tlačidlo. Bude svietiť nepretržite, zatiaľ čo ostatné zhasnú. Počkajte 3 sekundy, spotrebič sa automaticky spustí.
- Každá funkcia zodpovedá prednastavenej teplote pre vynikajúcu textúru. V priebehu prevádzky je možné teplotu nastaviť pomocou tlačidiel na zvýšenie (1) pre studené nápoje na popíjanie alebo tlačidiel na zníženie (12) pre hustejšie a chladnejšie nápoje.

Indikátory teploty (2) sa rozsvietia a budú blikať, kým sa nápoj chladí na nastavenú teplotu.

Keď mrazený nápoj dosiahne požadovanú teplotu, indikátor funkčného tlačidla sa rozsvieti nepretržite a zo spotrebiča zaznejú aj tri zvukové signály. V tomto bode bude spotrebič pokračovať v prevádzke, aby udržal mrazený nápoj na ideálnej teplote a bol pripravený na výdaj.

- Príprava nápojov môže trvať od 6 minút (chladený džús) do 60 minút v závislosti od programu, ingrediencií, objemu a počiatočnej teploty.

Funkcia	Počiatočná teplota	Použitie
Chilled Juice*	6 °C	Ovocná šťava, jablkový mušt
Milkshake	-3 °C	Krémové nápoje na báze mlieka, čokoládové mlieko, smoothie
Shake	-4 °C	Hustý nápoj vyrobený z rôznych ingrediencií
Ice cream	-6 °C	Smotana, plnotučné mlieko, cukor a arómy
Spiked slush	-7 °C	Nápoje s obsahom alkoholu [Margarita, Cuba Libre atď.]
Slush	-2 °C	Nealkoholické nápoje (Coca-Cola, nealkoholický citrónový alebo pomarančový nápoj...), limonáda

* Táto funkcia umožňuje rýchle schladenie džúsov a nealkoholických nápojov.

- Počas prevádzky, stlačením tlačidla (10) v trvaní 3 sekúnd, sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu. Tento režim trvá 180 sekúnd, počas ktorých bude pracovať iba motor, ale nie kompresor, potom sa spotrebič automaticky vypne. Opätovným stlačením tlačidla (10) sa spotrebič znova spustí.
- V pohotovostnom režime je možné opakovaným stláčaním tlačidla odloženého štartu (11) nastaviť čas spustenia. Čas zobrazený na displeji sa môže pohybovať od 1 hodiny do 12 hodín. Po dosiahnutí odloženého štartu sa spotrebič spustí.

- Počas prevádzky spotrebiča postavte šálku na odkvapkávacia misku pod výpustný otvor (D) a otočte páku (C) v smere hodinových ručičiek a nadol, aby ste vypustili nápoj (obr. 9). Pre zastavenie výdaja znova zdvihnite páku (C).

POZNÁMKA: Nevypínajte nastavenú funkciu, kým sa nevydá všetok zmrazený nápoj.

- Na konci každej funkcie zaznejú zo spotrebiča tri akustické signály, ale bude naďalej udržiavať nízku teplotu nápoja. Ak teplota stúpne, kompresor sa znova spustí, aby udržal zmrazený nápoj na ideálnej teplote a pripravený na výdaj.
- Stlačením tlačidla (10) spotrebič vypnete.

VAROVANIE: Nechajte spotrebič v prevádzke maximálne 12 hodín.

VAROVANIE: Pred spustením spotrebiča počkajte minimálne 3 minúty.

Spotrebič opakovane nespúšťajte a nevypínajte, aby ste predišli poškodeniu. Keď sa kompresor zastaví, chladenie sa na 3 minúty zastaví z dôvodu ochrany.

VAROVANIE: Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý zabráňuje poškodeniu motora a systému pohonu. V prípade preťaženia sa motor dočasne vypne. Nechajte spotrebič vychladnúť približne 15 minút. Uistite sa, či nie je prekročená maximálna kapacita nádoby a nepridávajte ľad ani pevné prísady, ako je ovocie, zmrzlina alebo mrazené ovocie, ani horúce prísady.

TIPY

- Všetky nápoje musia obsahovať aspoň 10 % cukru, ešte lepšie 13 – 15 %. Žiadne sladidlá v strave neprispievajú k dosiahnutiu požadovaného percenta cukru. Pozrite si nutričné označenie nápoja, aby ste sa uistili, či obsah cukru spĺňa minimálne požiadavky odporúčané nižšie:
500 ml surovín > min. 50 g cukru (ideálne 65 g) 1,5 ml surovín > min. 150 g cukru (ideálne 190 g)
- Pri použití funkcie Spiked Slush musí byť obsah alkoholu medzi 2,8 % a 15 %. V prípade mrazených koktailov si pozrite nižšie uvedené pokyny týkajúce sa obsahu alkoholu (vodka, tequila atď.) pre celý recept:
500 ml nápoja > max. 70 ml alkoholu
1 l nápoja > max. 140 ml alkoholu
1,5 l nápoja > max. 210 ml alkoholu

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nechajte tekutiny alebo rozmixované ingrediencie pred vložením do nádoby vychladnúť.
- Pre ešte lepší výsledok zmrazenia nechajte poháre pred podávaním ľadového nápoja vychladieť.

Funkcia samočistenia spotrebiča

Rozoberte časti spotrebiča podľa vyššie uvedeného postupu montáže v opačnom poradí.

- Zvyšný ľadový nápoj vylejte otočením páky (C) smerom nadol v smere hodinových ručičiek a funkciu zastavte stlačením príslušného tlačidla.
- Tlačidlom (9) spustíte funkciu samočistenia.
- Cez dvierka (A) pridajte vlažnú vodu (s teplotou nepresahujúcou 60 °C) až po značku maximálneho naplnenia nádoby (B) (1,6 litra).
- Samočistiaci cyklus sa automaticky zastaví po 3 minútach. Položte misku na mriežku a vylejte všetku vodu.
- Stlačením tlačidla (10) spotrebič vypnite.

POZNÁMKA: V prípade potreby postup opakujte, kým sa mrazený nápoj úplne netečie zo spotrebiča.

POZNÁMKA: Po samočistiacom cykle umyte všetky časti ručne, aby ste predišli poškodeniu povrchovej úpravy, alebo ich vložte do umývačky riadu, ale nevoľte programy s vyhrievaným cyklom sušenia.

ČISTENIE

VAROVANIE: NIKDY NEPONÁRAJTE TELO SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN. NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE VLHKÚ HANDRIČKU.

VAROVANIE: Aby ste predžili životnosť spotrebiča, umývajte všetky časti ručne, aby ste predišli poškodeniu povrchovej úpravy, alebo ich vložte do umývačky riadu, ale nevoľte programy s cyklom sušenia s vyhrievanou teplotou.

Rozoberte časti spotrebiča podľa vyššie uvedeného postupu montáže v opačnom poradí.

- Všetky časti umyte v horúcej mydlovej vode. Potom dôkladne opláchnite a utrite. Časti sú vhodné do umývačky riadu, ale nie je možné ich umývať v sušiacom cykle s vysokou teplotou.
- Odstráňte uzáver a skrutku zo spotrebiča a pokračujte vo vyprázdňovaní odkvapkávacej misky.

- Pod výparníkom sa nachádza otvor (O) na odvádzanie akýchkoľvek kvapiek/zvyškov do odkvapkávacej misky (H). Na odstránenie akýchkoľvek zvyškov usadených v otvore je súčasťou balenia čistiaca pružina (P).
- V prípade potreby namontujte čistiacu pružinu (P) do otvoru na vypúšťanie vody (O) pod výparníkom a niekoľkokrát ňou pohybujte hore a dole, aby ste zabránili upchatiu otvoru (obr. 10).
- Ovládací panel, telo spotrebiča a výparník očistite mäkkou handričkou. Pred použitím nechajte uschnúť.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

NÁPOJ NIE JE ZMRAZENÝ?

Ak váš recept nedosiahol požadovanú textúru po 60 minútach, zvýšte teplotu o jeden stupeň. Počkajte 10 – 15 minút a potom textúru otestujte.

NÁPOJ NIE JE VYDANÝ?

Uistite sa, či spotrebič funguje. Pre plynulejší výdaj znížte teplotu. Mrazené nápoje, ktoré sa ľahšie pijú, sa budú vydávať plynulejšie.

CHYBY NA DISPLEJI:

E0 > Mikropsínač nie je zatvorený, nádoba nie je správne zostavená.

E1 > Teplotná sonda je s otvoreným okruhom.

E2 > Teplotná sonda je skratovaná.

E3 > Motor sa zastaví päťkrát za hodinu, odstráňte zaseknuté predmety, počkajte 15 minút, reštartujte spotrebič (ak je skrutka zaseknutá, motor sa rozbehne). Potom sa kompresor zastaví aspoň na 3 minúty.

---- > Teplota chladenia je veľmi nízka, zvýšte teplotu o jeden stupeň.

RECEPTY

KOLOVÁ ĽADOVÁ DRŤ

1 l studenej Coly s obsahom aspoň 10 % cukru (nie „Diet“ alebo „Zero“)
Nalejte kolu do nádoby.

Zvoľte program **SLUSH**. Program bude pracovať až do prednastavenej/optimálnej teploty pre dosiahnutie dokonalej textúry.

V prípade potreby upravte teplotu.

Keď je mrazený nápoj hotový, zo spotrebiča zaznejú tri akustické signály.
Podávajte nápoj.

ALTERNATÍVY ku Coca-Cole: nealkoholické nápoje a sladené nealkoholické nápoje (limonáda, sóda, zázvorový nálev atď.).

TROPICKÁ ĽADOVÁ DRŤ

1,5 l studenej šťavy z tropického ovocia

Nalejte šťavu do nádoby.

Zvoľte program **SLUSH**. Program bude pracovať až do prednastavenej/optimálnej teploty pre dosiahnutie dokonalej textúry.

V prípade potreby upravte teplotu.

Keď je mrazený nápoj hotový, zo spotrebiča zaznejú tri akustické signály.
Podávajte nápoj.

ALTERNATÍVA: akákoľvek ovocná šťava, limonáda a nealkoholický nápoj: jablková šťava a mletá škoric, banánová šťava a kakaový prášok.

ĽADOVÝ KOKTAILOVÝ NÁPOJ S VODKOU A HRUŠKOVÝM DŽÚSOM

1,2 l studeného hruškového džúsu

150 ml vodky

Zmiešajte ingrediencie v miske.

Nalejte zmes do nádoby.

Zvoľte program **SPIKED SLUSH (FROZEN COCKTAIL)**.

Program bude pracovať až do prednastavenej/optimálnej teploty pre dosiahnutie dokonalej textúry.

V prípade potreby upravte teplotu.

Keď je mrazený nápoj hotový, zo spotrebiča zaznejú tri akustické signály.
Podávajte nápoj.

ALTERNATÍVA: použite Colu a rum na Cuba Libre, Tequilu, pomarančový džús a limetku na Margaritu alebo Bitter, šumivé víno a pomarančový džús na mrazený Spritz. V týchto prípadoch venujte pozornosť maximálnemu percentuálnemu obsahu alkoholu a minimálnemu percentuálnemu obsahu cukru.

V prípade potreby pridajte cukor.

VANILKOVÁ ZMRZLINA

Odporúčaná dávka na výrobu zmrzliny je 1,2 l. Prevádzkový rozsah je 1 až 1,3 l, pričom optimálne množstvo je 1,2 l.

500 ml studeného plnotučného mlieka

500 ml studenej čerstvej smotany

200 g cukru

1 fľaštička vanilkového extraktu

Postup prípravy nájdete v návode na obsluhu.

POZNÁMKA: Program ICE CREAM sa nikdy nesmie používať s menej ako 1 l.

KAKAO A KARAMELOVÝ MLIEČNY KOKTEJL

600 ml studeného plnotučného mlieka

300 ml studenej čerstvej smotany

20 g kakaového prášku

1 fľaštička vanilkového extraktu

150 ml karamelového sirupu (normálneho alebo slaného)

Zmiešajte ingrediencie v miske.

Nalejte zmes do nádoby.

Zvoľte program **MILKSHAKE**.

Program bude pracovať až do prednastavenej/optimálnej teploty pre dosiahnutie dokonalej textúry.

V prípade potreby upravte teplotu.

Keď je mliečny koktejl hotový, zo spotrebiča zaznejú tri akustické signály.

Ozdobte šľahačkou, karamelovou polevou a trochou soli. Podávajte nápoj.

KÁVOVÝ MIEŠANÝ NÁPOJ

400 ml studeného plnotučného mlieka

200 ml studenej čerstvej smotany

200 ml studenej čiernej kávy

150 g cukru

Zmiešajte ingrediencie v miske.

Nalejte zmes do nádoby.

Zvoľte program **FRAPPE**.

Program bude pracovať až do prednastavenej/optimálnej teploty pre dosiahnutie dokonalej textúry.

V prípade potreby upravte teplotu.

Keď je váš nápoj hotový, zo spotrebiča zaznejú tri akustické signály.

Ozdobte smotanou a kakaovou alebo škoricovou polevou. Podávajte nápoj.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

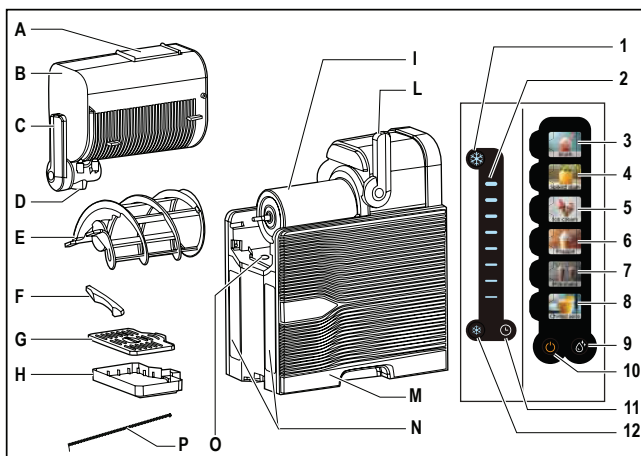


Obr. 1

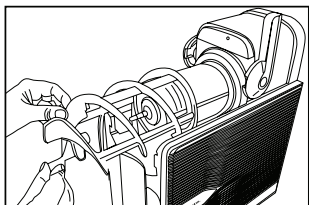


Obr. 2

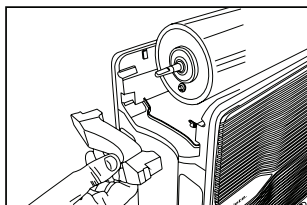


Obr. 3

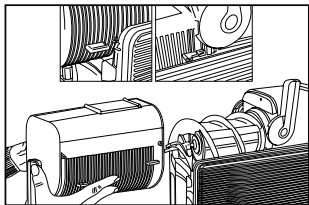


Obr. 4

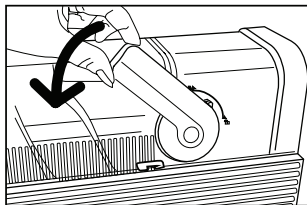


Obr. 5

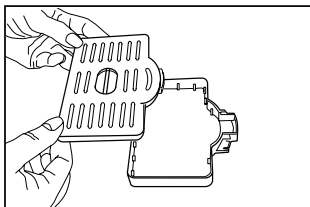


Obr. 6

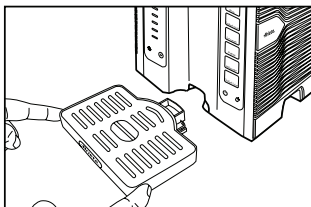


Obr. 7

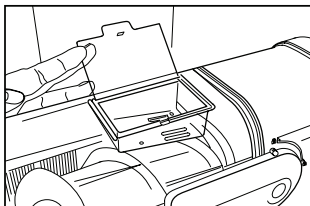

Obr. 8

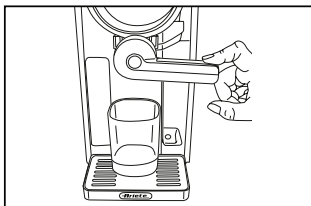

Obr. 9

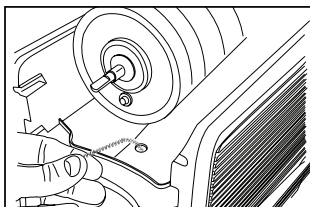

Obr. 10

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba přijmout potřebná opatření, mezi která patří následující:

1. Ujistěte se, zda napětí na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
2. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen ke zdroji napájení; po každém použití jej odpojte.
3. Spotřebič nikdy neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
4. Během používání spotřebič vždy umísťte na rovný a vodorovný povrch.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
6. Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů.
7. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
8. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
9. **NIKDY NEPONORUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN A NA ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLHKÝ HADŘÍK.**
10. **PŘED MONTÁŽÍ NEBO DEMONTÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCŮ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.**
11. Před použitím nebo nastavením spínačů na spotřebiči, nebo před dotykem zástrčky nebo napájecích konektorů se vždy ujistěte, zda máte důkladně suché ruce.
12. Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, zda je dokonale sestaven.
13. Spotřebič nikdy nepoužívejte prázdný.
14. **NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE.**
15. Do spotřebiče nikdy nevkládejte mrazené ovoce/zeleninu ani led.
16. Do spotřebiče nepřidávejte horké přísady.
17. Nenaplňujte nádobu nad rysku MAX FILL.
18. Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

19. Před použitím se ujistěte, zda bylo z nádob odstraněno veškeré příslušenství. Pokud se příslušenství neodstraní, nádoby se mohou rozbít a způsobit zranění nebo poškození.
20. Nepřesouvejte spotřebič za rukojeť. Uchopte spotřebič z obou stran, pod motorovou základnou.
21. Nezpracovávejte tvrdé a sypké přísady ani led. Tento spotřebič není určen ke zpracování sypkého mrazeného ovoce, pevných ledových bloků nebo kostek ledu.
22. Spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
23. Po prvním rozebrání spotřebiče se ujistěte, zda je ve svislé poloze alespoň 2 hodiny před jeho použitím, aby se chladicí oleje usadily v klimatizačním systému a aby bylo dosaženo jeho nejlepšího výkonu.
24. Při používání spotřebiče se ujistěte, zda jsou obě boční strany a zadní strana od stěn vzdáleny alespoň deset centimetrů.
25. Za účelem odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji z elektrické zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
26. Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka nebo je-li spotřebič vadný; v takovém případě jej odnesete do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
27. Aby se vyloučila jakákoli rizika, je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo v každém případě podobně kvalifikovanou osobou.
28. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - prostředí typu penzion se snídání;
 - stravovací a podobné nemaloobchodní využití
29. Jakékoliv změny na tomto spotřebiči, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě platnosti záruky uživatele.
30. V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vám jej znefunkčnit odříznutím napájecího kabelu. Doporučujeme také zneškodnit všechny části, které by mohly být nebezpečné, zejména pro děti, které si mohou hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
31. Obal nesmí být nikdy ponechán v dosahu dětí, protože je potenciálně nebezpečný.

32. Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou například aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
33. Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné konstrukci volné a bez překážek.
34. K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.
35. Nepoškožujte chladicí okruh spotřebiče.
36. Uvnitř přihrádek na potraviny ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typem doporučeným výrobcem.
40.  **Upozornění, nebezpečí požáru.** Chladicí okruh spotřebiče obsahuje isobutan (R600a), zemní plyn s vysokou úrovní environmentální kompatibility, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, zda se žádná ze součástí chladicího okruhu nepoškodí. V případě poškození chladicího okruhu se vyhýbejte otevřenému ohni a zdrojům vznícení a důkladně větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

NEVYHAZUJTE TYTO POKYNY

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,4 W

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE (OBR. 1)

A	Dvířka pro vkládání surovin	Ovládací panel:	
B	Nádoba	1	Tlačítko na zvýšení teploty
C	Páka pro dávkování produktu	2	Indikátory teploty
D	Otvor pro dávkování produktu	3	Slush (Ledová drť)
E	Šroub	4	Spiked slush (osvěžená ledová drť)
F	Kryt	5	Ice cream (Zmrzlina)
G	Mřížka pro odkapávací misku	6	Frappé
H	Odkapávací miska	7	Milkshake (Mléčný koktejl)
I	Výparník	8	Chilled juice (Chlazený džus)
L	Páčka pro zajištění/odjištění nádoby	9	Tlačítko samočištění spotřebiče
M	Tělo spotřebiče	10	Tlačítko zapnutí/vypnutí/pohotovostního režimu
N	Ovládací panel s displejem	11	Tlačítko odloženého startu
O	Otvor pro vypouštění vody	12	Tlačítko pro snížení teploty
P	Čisticí pružina		

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

VAROVÁNÍ: I KDYŽ SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ, PŘED VLOŽENÍM NEBO VYJÍMÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE, NEBO PŘED JEHO ČIŠTĚNÍM, ODPOJTE SPOTŘEBIČ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Všechny části omyjte v hořké mýdlové vodě. Potom důkladně opláchněte a otřete. Části jsou vhodné do myčky nádobí, ale nelze je mýt v sušícím cyklu s vysokou teplotou.
- Ovládací panel, tělo spotřebiče a výparník očistěte měkkým hadříkem. Před použitím nechte vyschnout.

VAROVÁNÍ: Spotřebič postavte zpříma na pracovní plochu alespoň 2 hodiny před použitím. To umožní chladicímu médiu usadit se v kondenzátoru pro co nejlepší a bezpečné používání.

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

VAROVÁNÍ: I KDYŽ SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ, PŘED VLOŽENÍM NEBO VYJÍMÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM, ODPOJTE SPOTŘEBIČ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

DŮLEŽITÉ: Pro dosažení nejlepšího výkonu kompresoru spotřebič vždy umístěte na rovný povrch.

- Nasadte šroub (E) jeho zasunutím na výparník (I) a ujistěte se, zda dosáhne k těsnění (obr. 2).
- Vložte kryt (F) pod výparník (I) jeho posunutím po příslušných vodicích lištách (obr. 3).
- S pákou pro dávkování (C) zvednutou směrem nahoru vložte nádobu (B) jejím zasunutím šroubem (E) dovnitř. Vložte přední referenční značku na nádobě do příslušného vodítka na těle spotřebiče. Zasuňte nádobu, dokud zadní značka nezapadne na čep pod páčkami (L) (obr. 4).
- Nádobu (B) zajistěte otočením zajišťovací páčky (L) směrem dolů (obr. 5).
- Umístěte mřížku (G) na odkapávací misku (H) (obr. 6). Vložte odkapávací misku do přední části spotřebiče pod ovládací panel (obr. 7).

ZPŮSOB OBSLUHY SPOTŘEBIČE

VAROVÁNÍ: Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, zda je bezvadně smontován a zda jsou všechny části správně zajištěny.

VAROVÁNÍ: Během provozu nikdy nespouštějte zajišťovací páčku (L).

- Připravte si ingredience podle receptu, rovnoměrně je smíchejte a rozmixujte a poté je nalijte do nádoby.
- Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky. Indikátor na tlačítku ZAP. (10) se rozsvítí, což znamená, že spotřebič je zapnutý. Otevřete dvířka (A) a umístěte je na vrchní část víka (B) (obr. 8).
- Všechny ingredience nalijte přes plnicí dvířka (A) a poté je zavřete.

POZNÁMKA: Množství ingrediencí potřebných k provozu se pohybuje od 0,5 l do 1,6 l.

VAROVÁNÍ: Nalévejte pouze tekuté ingredience. Nepřidávejte led ani pevné ingredience, jako je zmrzlina, sušenky, čokoládové lupínky nebo mražené ovoce. Nepřidávejte horké ingredience.

- Stiskněte tlačítko zapnutí (10) v trvání 3 sekund. Všechny indikátory funkcí se rozsvítí.
- Stiskněte požadované funkční tlačítko. Bude svítit nepřetržitě, zatímco ostatní zhasnou. Počkejte 3 sekundy, spotřebič se automaticky spustí.
- Každá funkce odpovídá přednastavené teplotě pro vynikající texturu.
- Během provozu lze teplotu nastavit pomocí tlačítek pro zvýšení (1) pro studené nápoje pro popíjení nebo tlačítek pro snížení (12) pro hustší a chladnější nápoje.

Indikátory teploty (2) se rozsvítí a budou blikat, dokud se nápoj chladí na nastavenou teplotu.

Když mražený nápoj dosáhne požadované teploty, indikátor funkčního tlačítka se rozsvítí nepřetržitě a ze spotřebiče zazní i tři zvukové signály. V tomto bodě bude spotřebič pokračovat v provozu, aby udržel mražený nápoj na ideální teplotě a byl připraven k výdeji.

- Příprava nápojů může trvat od 6 minut (chlazený džus) do 60 minut v závislosti na programu, ingrediencích, objemu a počáteční teplotě.

Funkce	Počáteční teplota	Použití
Chilled Juice*	6 °C	Ovocná šťáva, jablekovo-mošt
Milkshake	-3 °C	Krémové nápoje na bázi mléka, čokoládové mléko, smoothie
Shake	-4 °C	Hustý nápoj vyrobený z různých ingrediencí
Ice cream	-6 °C	Smetana, plnotučné mléko, cukr a aroma
Spiked slush	-7 °C	Nápoje s obsahem alkoholu [Margarita, Cuba Libre atd.]
Slush	-2 °C	Nealkoholické nápoje (Coca-Cola, nealkoholický citronový nebo pomerančový nápoj...), limonáda

* Tato funkce umožňuje rychlé zchlazení džusů a nealkoholických nápojů.

- Během provozu, stisknutím tlačítka (10) v trvání 3 sekund, se spotřebič přepne do pohotovostního režimu. Tento režim trvá 180 sekund, během kterých bude pracovat pouze motor, ale ne kompresor, poté se spotřebič automaticky vypne. Opětovným stisknutím tlačítka (10) se spotřebič znovu spustí.
- V pohotovostním režimu lze opakovaným mačkáním tlačítka odloženého startu (11) nastavit čas spuštění. Čas zobrazený na displeji se může pohybovat od 1 hodiny do 12 hodin. Po dosažení odloženého startu se spotřebič spustí.

- Během provozu spotřebiče postavte šálek na odkapávací misku pod výpustný otvor (D) a otočte páku (C) ve směru hodinových ručiček a dolů, abyste vypustili nápoj (obr. 9). Pro zastavení výdeje znovu zvedněte páku (C).

POZNÁMKA: Nevypínejte nastavenou funkci, dokud se nevydá veškerý zmrazený nápoj.

- Na konci každé funkce zazní ze spotřebiče tři akustické signály, ale bude nadále udržovat nízkou teplotu nápoje. Pokud teplota stoupne, kompresor se znovu spustí, aby udržel zmrazený nápoj na ideální teplotě a připravený k výdeji.
- Stisknutím tlačítka (10) spotřebič vypněte.

VAROVÁNÍ: Nechte spotřebič v provozu maximálně 12 hodin.

VAROVÁNÍ: Před spuštěním spotřebiče počkejte minimálně 3 minuty.

Spotřebič opakovaně nespouštějte a nevypínejte, abyste předešli poškození. Když se kompresor zastaví, chlazení se na 3 minuty zastaví z důvodu ochrany.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem, který zabráňuje poškození motoru a systému pohonu. V případě přetížení se motor dočasně vypne. Nechte spotřebič vychladnout přibližně 15 minut.

Ujistěte se, zda není překročena maximální kapacita nádoby a nepřidávejte led ani pevné přísady, jako je ovoce, zmrzlina nebo mražené ovoce, ani horké přísady.

TIPY

- Všechny nápoje musí obsahovat alespoň 10 % cukru, ještě lépe 13–15 %. Žádná sladidla ve stravě nepřispívají k dosažení požadovaného procenta cukru. Prohlédněte si nutriční označení nápoje, abyste se ujistili, zda obsah cukru splňuje minimální požadavky doporučené níže:
500 ml surovin > min. 50 g cukru (ideálně 65 g) 1,5 l surovin > min. 150 g cukru (ideálně 190 g)
- Při použití funkce Spiked Slush musí být obsah alkoholu mezi 2,8 % a 15 %. V případě mrazených koktejlů viz níže uvedené pokyny týkající se obsahu alkoholu (vodka, tequila atd.) pro celý recept:
500 ml nápoje > max. 70 ml alkoholu 1 l nápoje > max. 140 ml alkoholu 1,5 l nápoje > max. 210 ml alkoholu

- Pro dosažení nejlepších výsledků nechte tekutiny nebo rozmixované ingredience před vložením do nádoby vychladnout.
- Pro ještě lepší výsledek zmrazení nechte sklenice před podáváním ledového nápoje vychladit.

Funkce samočištění spotřebiče

Rozeberte části spotřebiče podle výše uvedeného postupu montáže v opačném pořadí.

- Zbylý ledový nápoj vylijte otočením páky (C) směrem dolů ve směru hodinových ručiček a funkci zastavte stisknutím příslušného tlačítka.
- Tlačítkem (9) spusťte funkci samočištění.
- Přes dvířka (A) přidejte vlažnou vodu (s teplotou nepřesahující 60 °C) až po značku maximálního naplnění nádoby (B) (1,6 litru).
- Samočištěcí cyklus se automaticky zastaví po 3 minutách. Položte misku na mřížku a vylijte veškerou vodu.
- Stisknutím tlačítka (10) spotřebič vypněte.

POZNÁMKA: V případě potřeby postup opakujte, dokud mrazený nápoj zcela nevyteče ze spotřebiče.

POZNÁMKA: Po samočištěcím cyklu umyjte všechny části ručně, abyste předešli poškození povrchové úpravy, nebo je vložte do myčky nádobí, ale nevolte programy s vyhříváním cyklem sušení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPONOŘUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN. K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLHKÝ HADŘÍK.

VAROVÁNÍ: Abyste prodloužili životnost spotřebiče, myjte všechny části ručně, abyste předešli poškození povrchové úpravy, nebo je vložte do myčky nádobí, ale nevolte programy s cyklem sušení s vyhřívanou teplotou. Rozeberte části spotřebiče podle výše uvedeného postupu montáže v opačném pořadí.

- Všechny části omyjte v horké mýdlové vodě. Potom důkladně opláchněte a otřete. Části jsou vhodné do myčky na nádobí, ale nelze je mýt v sušícím cyklu s vysokou teplotou.
- Odstraňte uzávěr a šroub ze spotřebiče a pokračujte ve vyprazdňování odkapávací misky.

- Pod výparníkem se nachází otvor (O) pro odvádění jakýchkoli kapek/zbytků do odkapávací misky (H). K odstranění jakýchkoli zbytků usazených v otvoru je součástí balení čistící pružina (P).
- V případě potřeby namontujte čistící pružinu (P) do otvoru pro vypouštění vody (O) pod výparníkem a několikrát jí pohybujte nahoru a dolů, abyste zabránili ucpání otvoru (obr. 10).
- Ovládací panel, tělo spotřebiče a výparník očistěte měkkým hadříkem. Před použitím nechte uschnout.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

NÁPOJ NENÍ ZMRAZENÝ?

Pokud váš recept nedosáhl požadované textury po 60 minutách, zvýšte teplotu o jeden stupeň. Počkejte 10–15 minut a poté texturu otestujte.

NÁPOJ NENÍ VYDÁN?

Ujistěte se, zda spotřebič funguje. Pro plynulejší výdej snižte teplotu. Mrazené nápoje, které se snáze pijí, se budou vydávat plynuleji.

CHYBY NA DISPLEJI:

E0 > Mikrospínač není zavřený, nádoba není správně sestavena.

E1 > Teplotní sonda je s otevřeným okruhem.

E2 > Teplotní sonda je zkratována.

E3 > Motor se zastaví pětkrát za hodinu, odstraňte zaseknuté předměty, počkejte 15 minut, restartujte spotřebič (je-li šroub zaseknutý, motor se rozjede). Potom se kompresor zastaví alespoň na 3 minuty.

---- > Teplota chlazení je velmi nízká, zvýšte teplotu o jeden stupeň.

RECEPTY

COLOVÁ LEDOVÁ DRŤ

1 l studené Coca-Coly s obsahem alespoň 10 % cukru (ne „Diet“ nebo „Zero“)
Nalijte colu do nádoby.

Zvolte program **SLUSH**. Program bude pracovat až do přednastavené/optimální teploty pro dosažení dokonalé textury. V případě potřeby upravte teplotu.

Když je mrazený nápoj hotový, ze spotřebiče zazní tři akustické signály.
Podávejte nápoj.

ALTERNATIVY ke Coca-Cole: nealkoholické nápoje a slazené nealkoholické nápoje (limonáda, soda, zázvorový nálev atd.).

TROPICKÁ LEDOVÁ DRŤ

1,5 l studené šťávy z tropického ovoce

Nalijte šťávu do nádoby.

Zvolte program **SLUSH**. Program bude pracovat až do přednastavené/optimální teploty pro dosažení dokonalé textury.

V případě potřeby upravte teplotu.

Když je mrazený nápoj hotový, ze spotřebiče zazní tři akustické signály.
Podávejte nápoj.

ALTERNATIVA: jakákoli ovocná šťáva, limonáda a nealkoholický nápoj: jablečná šťáva a mletá skořice, banánová šťáva a kakaový prášek.

LEDOVÝ KOKTEJLOVÝ NÁPOJ S VODKOU A HRUŠKOVÝM DŽUSEM

1,2 l studeného hruškového džusu

150 ml vodky

Smíchejte ingredience v misce.

Nalijte směs do nádoby.

Zvolte program **SPIKED SLUSH (Mražený koktejl)**.

Program bude pracovat až do přednastavené/optimální teploty pro dosažení dokonalé textury.

V případě potřeby upravte teplotu.

Když je mrazený nápoj hotový, ze spotřebiče zazní tři akustické signály.
Podávejte nápoj.

ALTERNATIVA: použijte Coca-Colu a rum na Cuba Libre, Tequilu, pomerančový džus a limetku na Margaritu nebo Bitter, šumivé víno a pomerančový džus na mrazený Spritz. V těchto případech věnujte pozornost maximálnímu procentnímu obsahu alkoholu a minimálnímu procentnímu obsahu cukru. V případě potřeby přidejte cukr.

VANILKOVÁ ZMRZLINA

Doporučená dávka pro výrobu zmrzliny je 1,2l. Provozní rozsah je 1 až 1,3 l, přičemž optimální množství je 1,2 l.

500 ml studeného plnotučného mléka

500 ml studené čerstvé smetany

200 g cukru

1 lahvička vanilkového extraktu

Postup přípravy naleznete v návodu k obsluze.

POZNÁMKA: Program ICE CREAM se nikdy nesmí používat s méně než 1 l.

KAKAO A KARAMELOVÝ MLÉČNÝ KOKTEJL

600 ml studeného plnotučného mléka

300 ml studené čerstvé smetany

20 g kakaového prášku

1 lahvička vanilkového extraktu

150 ml karamelového sirupu (normálního nebo slaného)

Smíchejte ingredience v misce.

Nalijte směs do nádoby.

Zvolte program **MILKSHAKE**.

Program bude pracovat až do přednastavené/optimální teploty pro dosažení dokonalé textury.

V případě potřeby upravte teplotu.

Když je mléčný koktejl hotový, ze spotřebiče zazní tři akustické signály.

Ozdobte šlehačkou, karamelovou polevou a trochou soli. Podávejte nápoj.

KÁVOVÝ MÍCHANÝ NÁPOJ

400 ml studeného plnotučného mléka

200 ml studené čerstvé smetany

200 ml studené černé kávy

150 g cukru

Smíchejte ingredience v misce.

Nalijte směs do nádoby.

Zvolte program **FRAPPE**.

Program bude pracovat až do přednastavené/optimální teploty pro dosažení dokonalé textury.

V případě potřeby upravte teplotu.

Když je váš nápoj hotový, ze spotřebiče zazní tři akustické signály. Ozdobte smetanou a kakaovou nebo skořicovou polevou. Podávejte nápoj.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz