


# Projektor Helmer SP 700 HD

(užívateľská príručka)




Ďakujeme za zakúpenie projektoru. Táto príručka obsahuje podrobný popis používania a poskytuje informácie o produkte, vrátane prevádzky a technických špecifikácií. Pred začatím práce s projektorom si prosím pozorne prečítajte tento návod. Veríme, že tento produkt uspokojí vaše potreby a bude vám slúžiť po dlhú dobu. Berte tiež na vedomie, že špecifikácie a informácie týkajúce sa tohto produktu podliehajú zmenám; akékoľvek prípadné zmeny budú zahrnuté v aktuálnom vydaní príručky. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia v tomto dokumente.

## Ovládacie prvky projektora

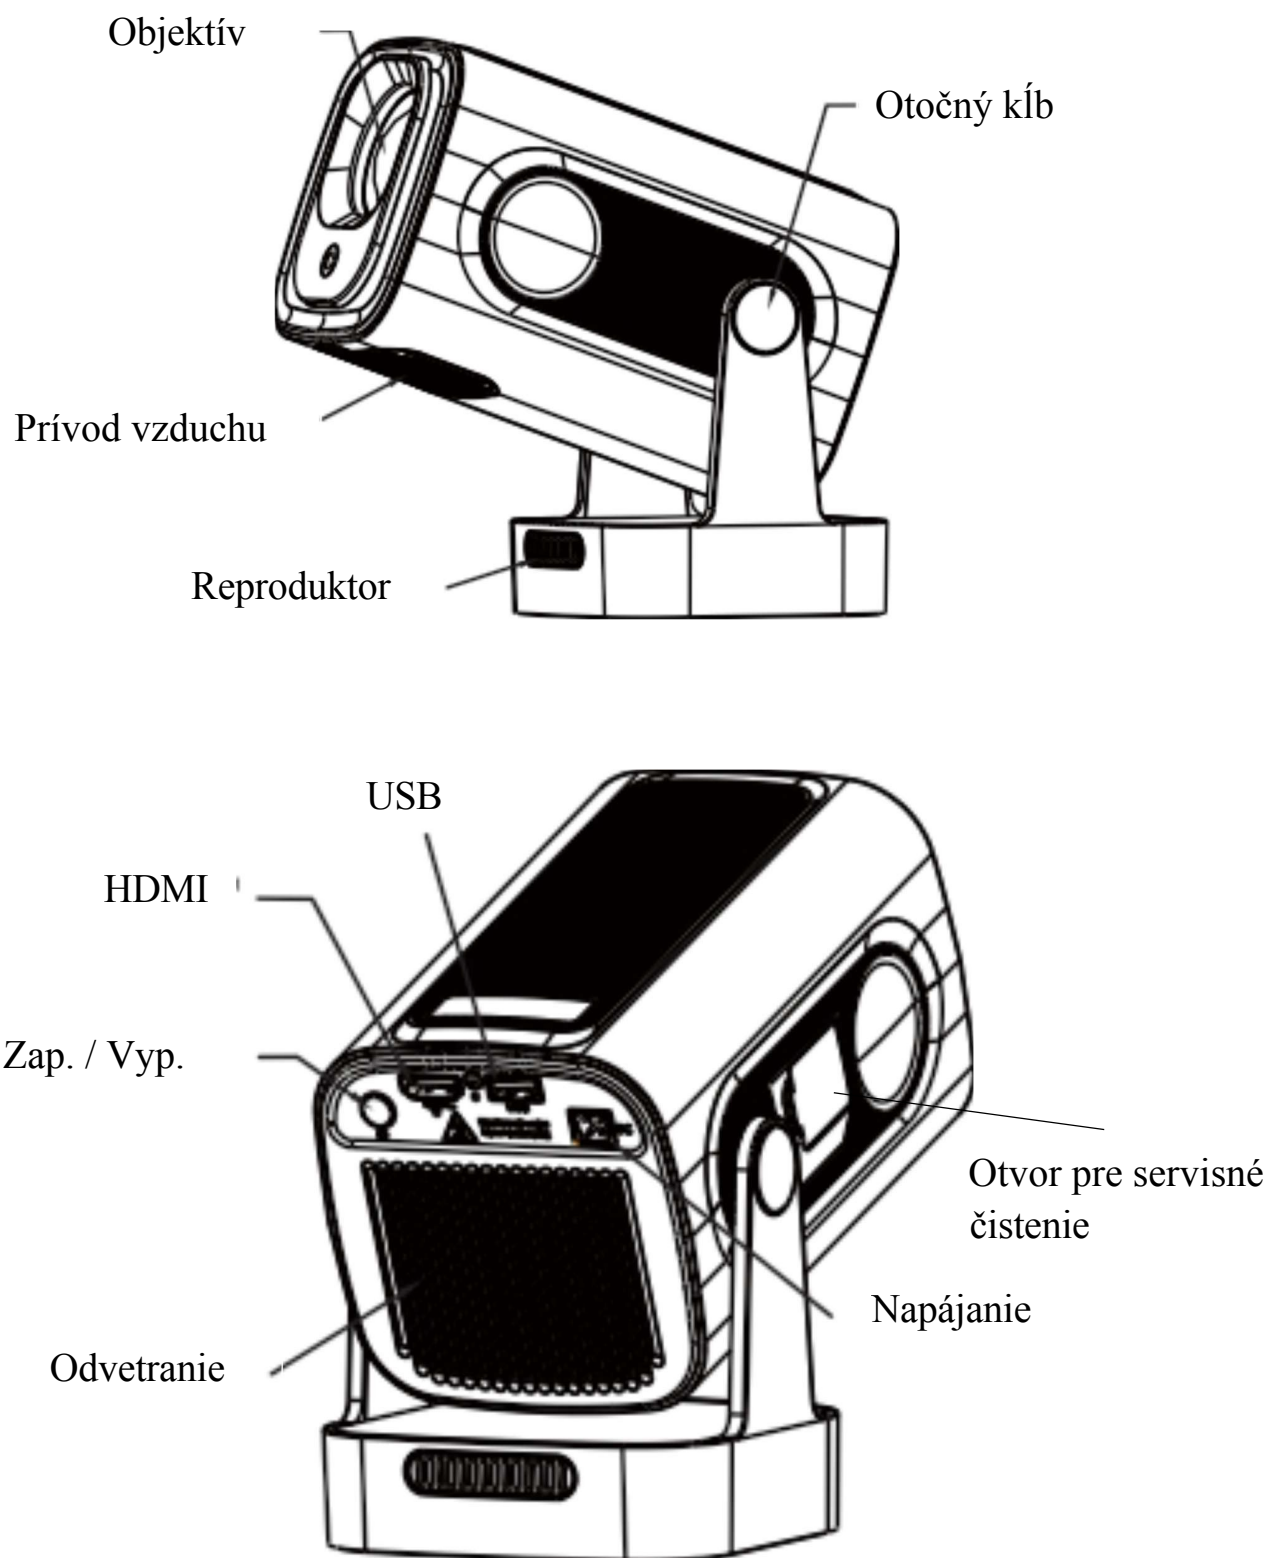


## Dial'kové ovládanie

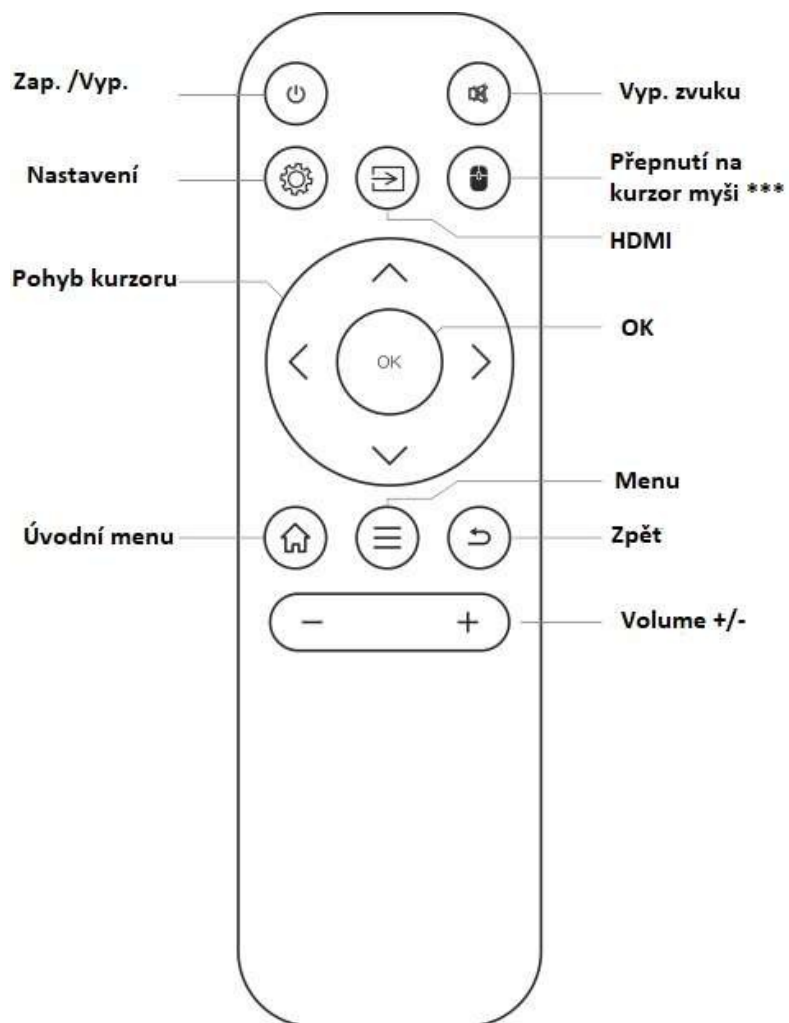


**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Po ukončení práce s projektorom ho uložte do pôvodného obalu. Ventilačnými otvormi môžu dovnútra preniknúť prachové častice, ktoré sa usadia na vnútornej strane objektívu a spôsobujú chyby v obraze. V takomto prípade je nutné nechať projektor servisne vyčistiť!

## Spustenie projektora

Po pripojení k napájaniu a vložení 2 batérií AAA do diaľkového ovládača zapnite projektor pomocou diaľkového ovládača. Po spustení systému sa zobrazí hlavné menu

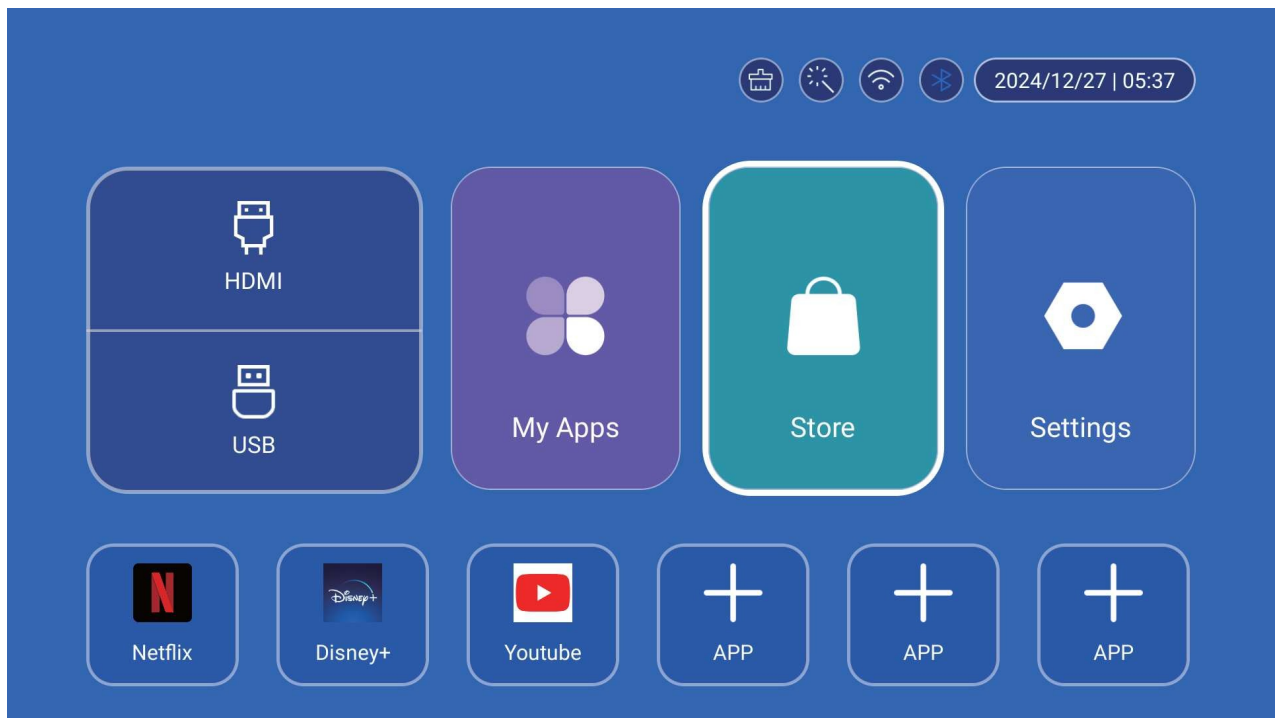


Vyberte požadovaný jazyk projektora – Nastavenia – Jazyk

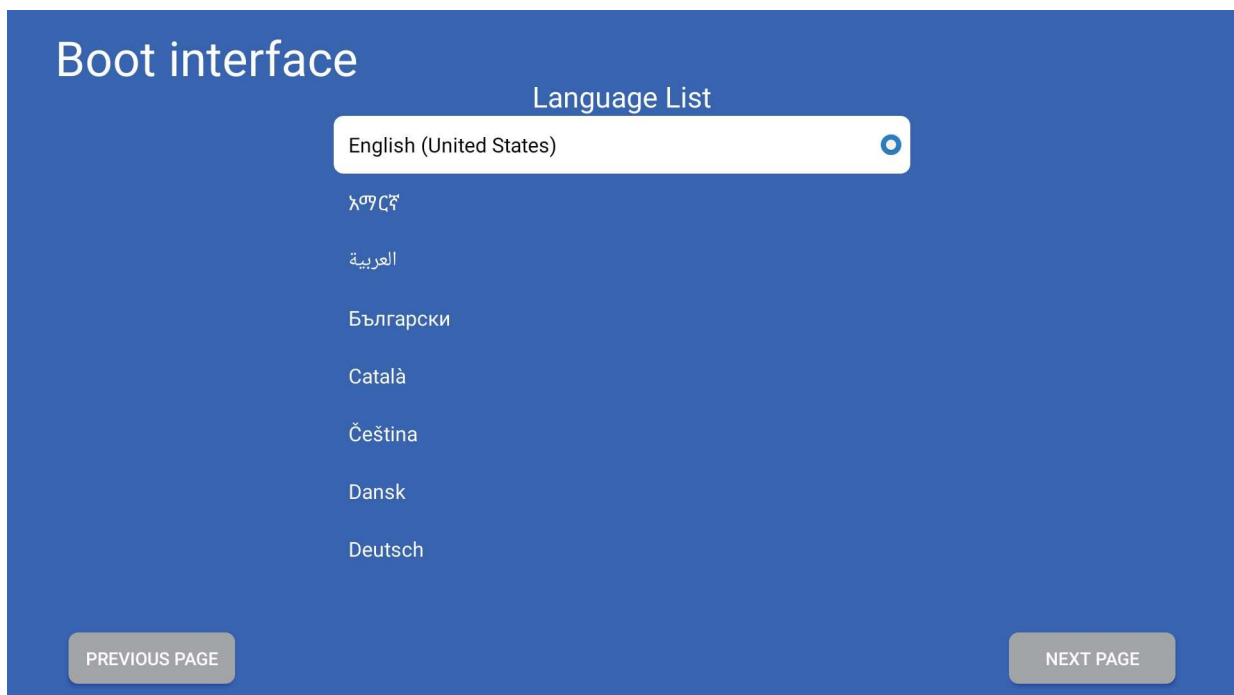


**Nastavenie pripojenia – Settings – Nastavenie siete:**


**Pripojte sa k dostupnej Wi-Fi sieti. V tom istom menu je možné pripojiť sa k externému zariadeniu BT, napr. k výkonnejšiemu reproduktoru.**

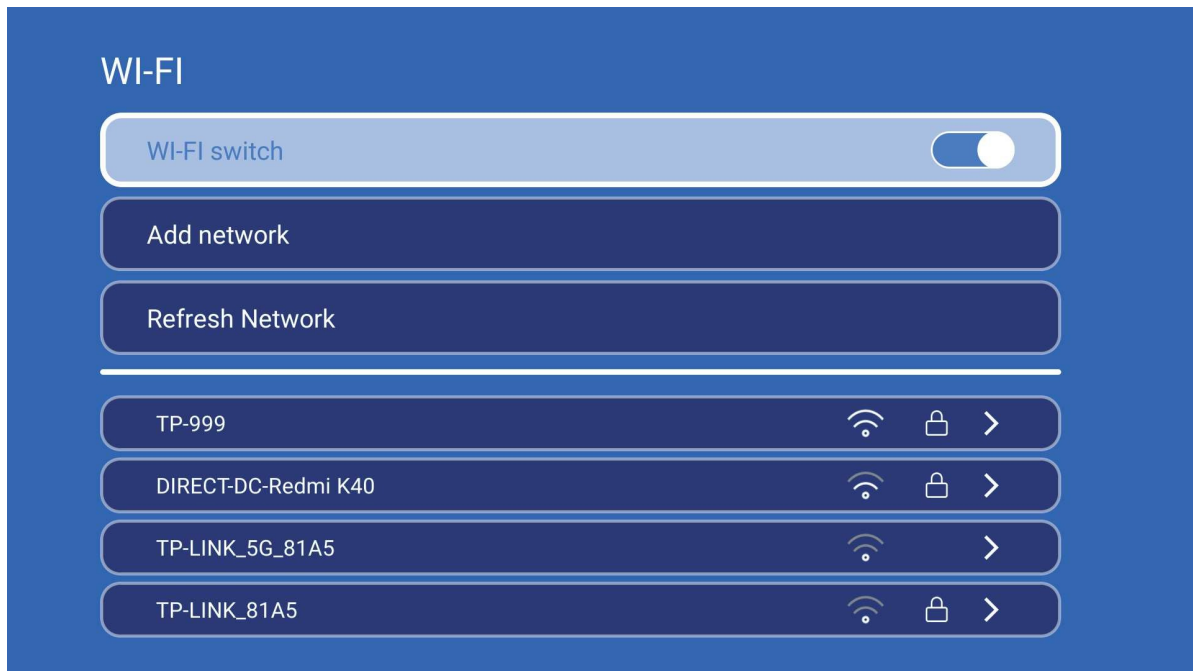


**App Store – je možné inštalovať aplikácie z Google Play. Je potrebné mať vytvorený používateľský účet a prihlásiť sa.**

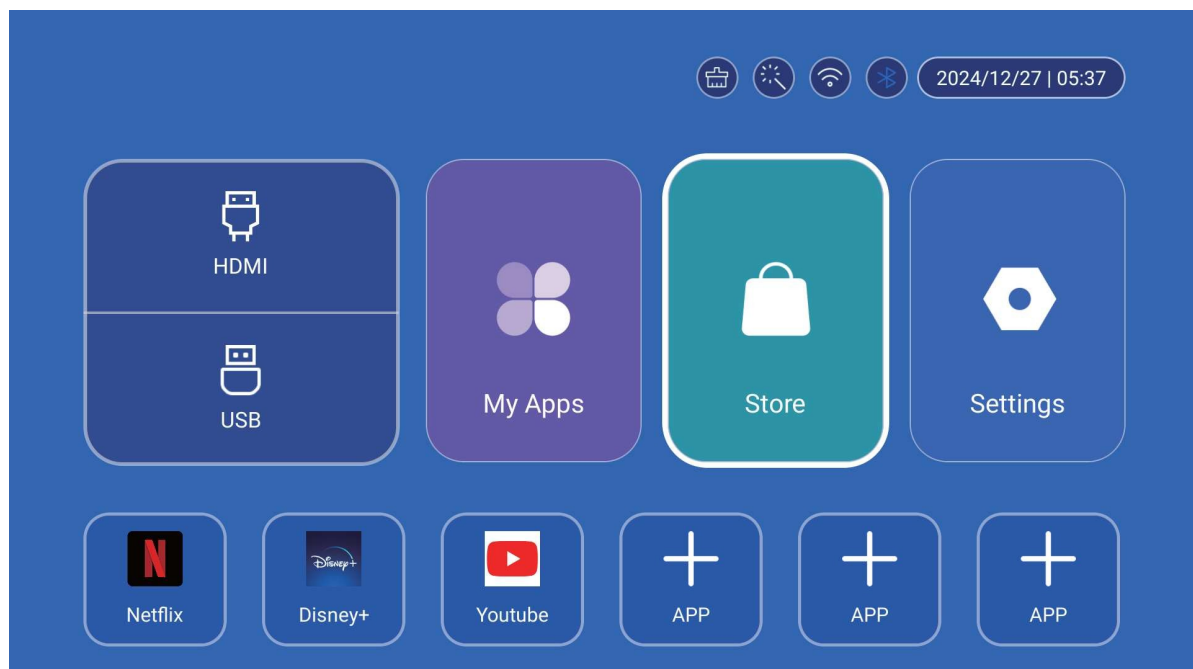

**Nastavenia – Prejdite do nastavení premietania, sieťových nastavení, správy aplikácií, jazyka, dátumu a času a systémových informácií.**

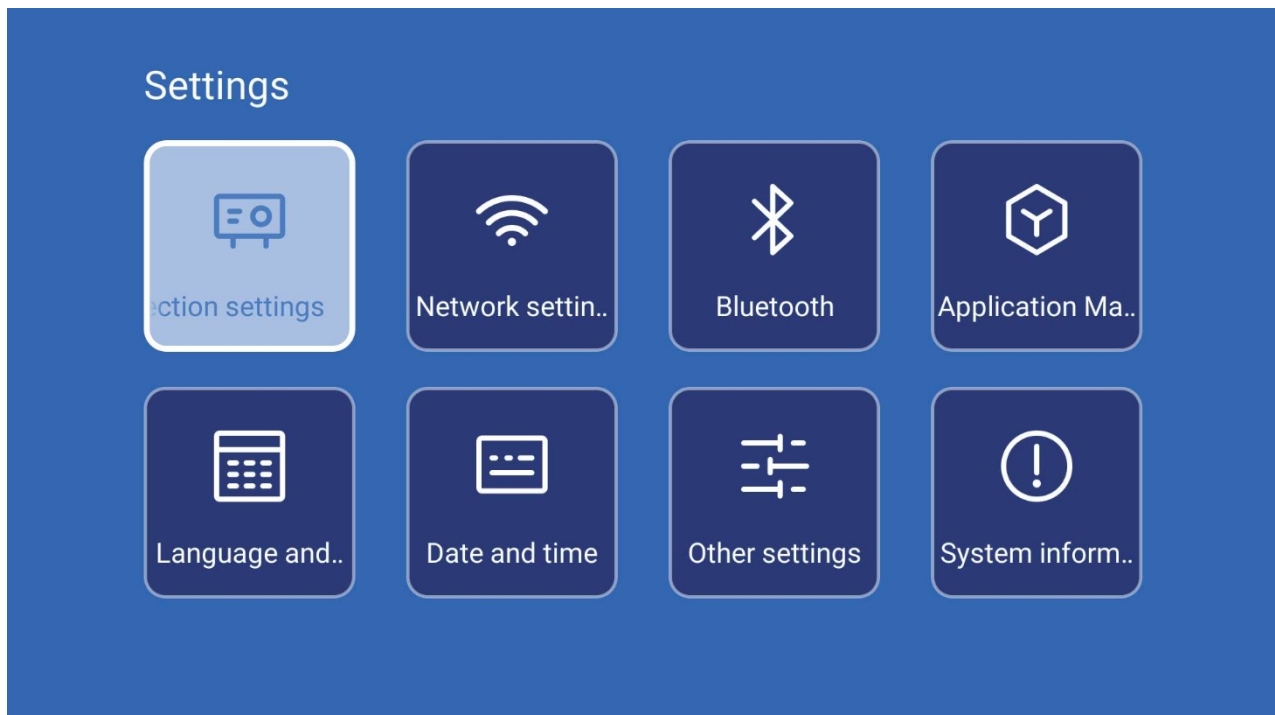


**Nastavenia projekcie – tu môžete zapnúť/vypnúť automatické zaostrovanie a korekciu lichobežníkových strán, prípadne otočiť obraz.**

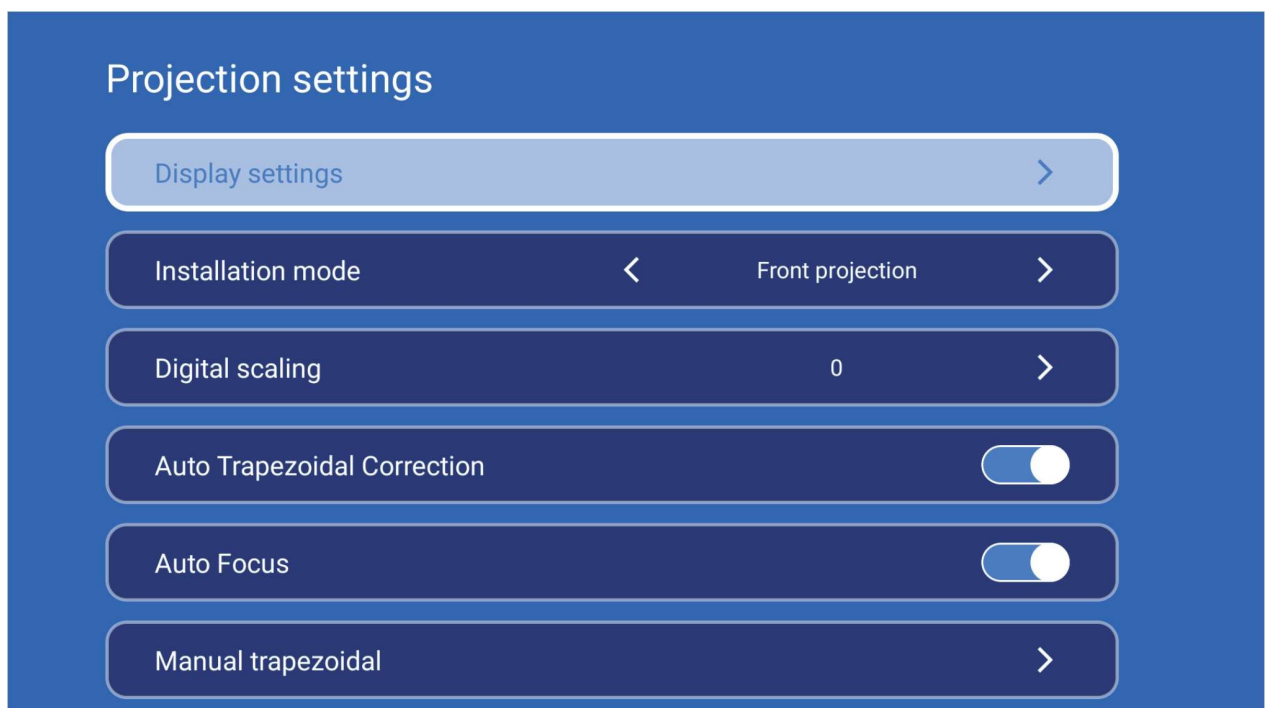

**Ďalšie nastavenia** – umožňuje obnoviť projektor do továrenských nastavení alebo vykonať aktualizáciu systému.

**HDMI** – pripojte externé zariadenie, napr. notebook, k projektoru pomocou kábla HDMI. V hlavnom menu kliknite na HDMI a pripojte sa.

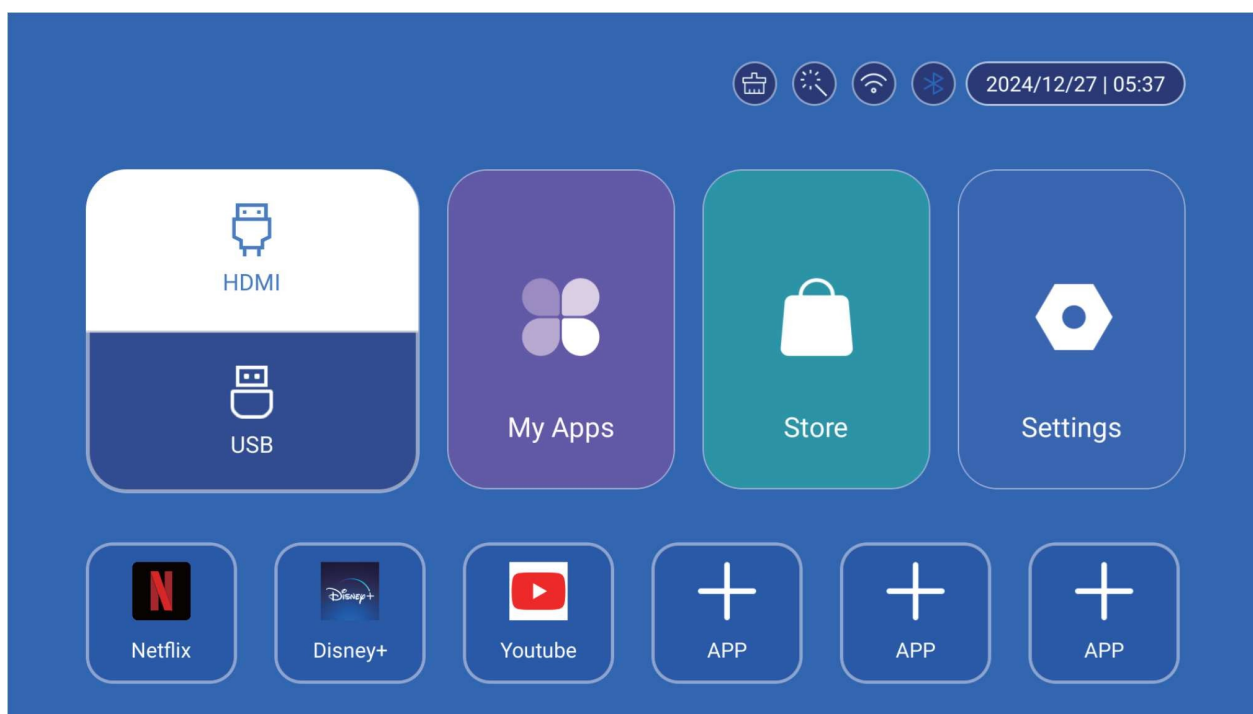


## USB

Po zasunutí USB na zadnej strane projektoru sa aktivuje správca súborov, v ktorom je možné súbory spúšťať a prehrávať

## Zrkadlenie obrazovky – zariadenia s operačným systémom Android

Zariadenie, ktorého obrazovku chcete premietat', musí byť pripojené k tej istej sieti Wi-Fi ako projektor.

V úvodnom menu projektoru kliknite na aplikáciu „Screen cast“. Kliknite na „Android mirror“. V telefóne s Androidom otvorte funkciu Smart View. Telefón vyhľadá projektor pod názvom HY260 a je možné sa k nemu pripojiť.

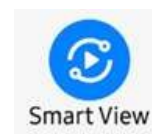

### **Zrkadlenie obrazovky – zariadenia s iOS**

Zariadenie, ktorého obrazovku chcete premietat', musí byť pripojené k tej istej Wi-Fi sieti ako projektor. V úvodnom menu projektora kliknite na aplikáciu „Screen cast“. Kliknite na „iOS mirror“.

Na svojom zariadení s iOS zapnite zrkadlenie obrazovky a vyhľadajte dostupné zariadenia.

Pripojte sa k projektoru.

### **Bezpečnostné pokyny**

- Udržujte projektor mimo dosahu horľavých a výbušných látok a silných elektromagnetických frekvencií (napr. veľké radarové stanice, elektrárne, transformátorové stanice) a silného okolného svetla (vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu).
- Nezakrývajte ventilačné otvory projektora.
- Používajte originálny napájací kábel.
- Zabezpečte dostatočné vetranie a uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu projektora.
- Keď je projektor v prevádzke, nepozerajte sa priamo do objektívu, silné svetlo môže spôsobiť bolesť očí.
- Neohýbajte a netiahnite za napájací kábel.
- Neumiestňujte napájací kábel pod projektor ani pod ťažké predmety.
- Napájací kábel nezakrývajte inými materiálmi.
- Neprehrievajte napájací kábel.
- Vyhnite sa dotyku napájacieho adaptéra mokkými rukami.

### **Čistenie projektora**

Ak sa na obraze objavia škvvrny, znamená to, že sa vnútri projektora nahromadil prach. Na pravej strane projektora môžete pod nálepkou odklopiť kryt a nečistoty vyfúkať napr. fénom.

**Technická podpora zariadenia:** [servis@prijimace.cz](mailto:servis@prijimace.cz) , +420 777 840 315, Po–Pia 9:00–15:00

**Adresa servisu:** Helmer-Europe, s.r.o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun

Distribúcia: Helmer-Europe, s.r.o., [www.helmer-europe.com](http://www.helmer-europe.com)