

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

WF3S8045*

WF3S8045B*3

WF3S8045B*4

WF3G8045B*3

WF3S9045*

WF3S9045B*3

WF3S9045B*4

WF3G9045B*3

WF3S8045B*3/PL

WF3S9045B*3/PL

SK

slovenský

Táto práčka je určená výlučne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ju na pranie bielizne, ktorá je označená ako nevhodná na pranie v práčke.

Tieto symboly použité v návode na obsluhu majú nasledujúci význam:

 Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

 Upozornenie – všeobecné nebezpečenstvo

 Upozornenie – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

 Upozornenie – nebezpečenstvo horúceho povrchu

 Upozornenie – nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	ÚVOD
10 OPIS PRÁČKY	
11 Technické údaje	
12 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE	PRIPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
13 Odstránenie prepravných svorníkov/skrutiek	
14 Premiestnenie a preprava po inštalácii	
15 Umiestnenie	
15 Nastavenie nožičiek	
17 Pripojenie k prívodu vody	
17 AquaStop	
18 Pripojenie a zabezpečenie vypúšťacej hadice	
20 Pripojenie k zdroju napájania	
21 PRED PRVÝM POUŽITÍM	
22 POSTUP PRANIA KROK ZA KROKOM (1 – 7)	KROKY POSTUPU PRANIA
22 Krok 1: Venujte pozornosť štítkom na bielzni	
23 Krok 2: Príprava na pranie	
28 Krok 3: Výber pracieho programu	
32 Krok 4: Výber doplnkových nastavení a funkcií	
39 Krok 5: Spustenie pracieho programu	
40 Krok 6: Zmena pracieho programu alebo ručné zrušenie programu	
41 Krok 7: Ukončenie pracieho programu	
42 PRERUŠENIA A ZMENA PROGRAMU	
44 ČISTENIE A ÚDRŽBA	ČISTENIE A ÚDRŽBA
44 Čistenie priehradky na prací prostriedok	
45 Čistenie hadice na prívod vody, krytu priehradky na prací prostriedok a gumového tesnenia dvierok	
46 Čistenie filtra čerpadla	
47 Čistenie exteriéru práčky	
48 ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV	ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV
48 Čo treba urobiť...?	
49 Odstraňovanie problémov a chybové kódy	
50 Servis	
51 ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE	OSTATNÉ
52 Tipy na odstraňovanie škvŕn	
54 LIKVIDÁCIA	
55 TYPICKÁ SPOTREBA ENERGIE	
56 Pripojenie Wi-Fi	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím práčky si pozorne prečítajte návod na použitie.

Nepoužívajte práčku bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.

Tento návod na použitie sa dodáva s viacerými modelmi práčok. Preto niektoré funkcie alebo nastavenia nemusia byť vo vašej práčke k dispozícii.

Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné použitie práčky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod na použitie majte poruke, v blízkosti práčky.

Táto práčka je určená výlučne na použitie v domácnosti. Ak sa práčka používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak práčku používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si vyžaduje príslušný zákon.

Postupujte podľa pokynov na správnu inštaláciu práčky a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE“).

Pripojenie k vode a zdroju napájania môže vykonať iba náležite vyškolený technik alebo odborník.

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonu by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, **poškodený napájací kábel** môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.

Pred pripojením práčky k zdroju napájania počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.

Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko, ktoré používa len schválené náhradné diely.

NEPOKÚŠAJTE sa spotrebič opravovať sami. Opravy vykonávané neodborníkmi môžu spôsobiť zranenie alebo vážnejšie poruchy. Obráťte sa na miestne servisné stredisko a vždy používajte originálne náhradné diely.

V prípade nesprávneho pripojenia alebo používania alebo servisu neautorizovanou osobou bude používateľ znášať náklady na opravu akéhokoľvek poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Práčka sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.

Nepripájajte práčku k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača programu, ani ju nepripájajte k zdroju napájania, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.

Nepripájajte práčku k elektrickej zásuvke určenej pre malé zaťaženie.

Elektrická zásuvka musí byť bezpečne uzemnená a prívod vody by nemal byť zablokovaný.

Práčku neinštalujte do miestnosti, v ktorej môže teplota klesnúť pod 5°C, pretože súčasti práčky sa môžu v prípade zamrznutia vody poškodiť.

Práčku umiestnite na rovný a stabilný pevný (betónový) podklad.

Ak je práčka umiestnená na vyvýšenom podklade, musí byť dodatočne zabezpečená proti prevráteniu.

Pred prvým použitím odstráňte prepravné skrutky, pretože zapnutie zablokovanej práčky môže spôsobiť vážne poškodenie (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie prepravných svorníkov/skrutiek“). V prípade takéhoto poškodenia zaniká záruka.

Na pripojenie práčky k prívodu vody použite dodanú hadicu na prívod vody a tesnenie. Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²).

Na pripojenie práčky k prívodu vody vždy používajte novú hadicu na prívod vody; nepoužívajte opakovane starú hadicu na prívod vody.

Koniec vypúšťacej hadice by mal dosiahnuť do odtokového systému.

Pred spustením pracieho cyklu zatlačte dvierka na označenom mieste, až kým nezacvaknú na miesto. Dvierka sa nedajú počas prania otvoriť.

Pred prvým práním odstráňte všetky nečistoty z bubna práčky pomocou programu Čistenie bubna (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Po skončení pracieho cyklu zatvorte vodovodný kohútik a vytiahnite zástrčku práčky zo zásuvky.

Práčku používajte len na pranie bielizne, ako je opísané v tomto návode na obsluhu. Práčka nie je určená na chemické čistenie.

Používajte len pracie prostriedky na pranie a ošetrovanie bielizne v práčke. Nenesieme zodpovednosť za poškodenie alebo zmenu farby tesnení a plastových častí v dôsledku použitia bieliacich alebo farbiacich prostriedkov.

Pri odstraňovaní vodného kameňa používajte len odvápnovacie prostriedky s pridanou antikoroúznou ochranou (Používajte len nekorozívne odvápnovacie prostriedky). Dodržiavajte pokyny výrobcu. Odstraňovanie vodného kameňa ukončíte niekoľkými oplachovacími cyklami alebo spustením programu „Čistenie bubna“ (samočistiaci program), aby ste odstránili všetky zvyšky odvápnovacích prostriedkov (ocot atď.).

 Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, pretože by to mohlo viesť k uvoľneniu jedovatých plynov, poškodeniu práčky a riziku požiaru a výbuchu.

Práčka nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo osobami bez skúseností a znalostí. Tieto osoby by mali byť poučené o použití práčky osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, drobné farebné odchýlky, zvýšenú hlučnosť v dôsledku starnutia spotrebiča a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Pred zatvorením dvierok práčky a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič okrem bielizne. Uistite sa, že do bubna nevliezlo žiadne dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra.

Prací prostriedok a aviváž udržiavajte mimo dosahu detí.

Aktivujte detskú poistku. Pozri kapitolu „VÝBER DOPLNKOVÝCH NASTAVENÍ A FUNKCIÍ/Detská poistka“.

Deťom mladším ako tri roky nedovoľte sa nachádzať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.

Práčka je vyrobená v súlade s platnými bezpečnostnými normami.

Túto práčku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ale iba ak sú pri používaní práčky pod dozorom, ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania práčky, a ak si uvedomujú možné riziká jej nesprávneho používania. Zabezpečte, aby sa deti so spotrebičom nehrali. Deti nesmú práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU

Počas pracích cyklov sa dvierka bubna môžu zahrievať. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali v blízkosti sklenených dvierok.

OCHRANA PROTI PRETEČENIU VODY (PO ZAPNUTÍ)

Ak hladina vody v spotrebiči stúpne nad normálnu úroveň, aktivuje sa ochrana proti pretečeniu vody. Zastaví sa prívod vody a voda sa začne odčerpávať. Program sa preruší a zobrazí sa hlásenie o chybe.

PREMIESTNENIE/PREPRAVA PO INŠTALÁCII


Ak sa chystáte práčku po inštalácii premiestniť, nainštalujte prepravné skrutky (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/ Premiestnenie a preprava po inštalácii“). Pred nasadením prepravných skrutiek odpojte práčku od napájania!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

OPIS PRÁČKY


PREDNÁ STRANA

- 1 Ovládacia jednotka
- 2 Ovládač programov
- 3 Priehradka na prací prostriedok
- 4 Dvierka
- 5 Typový štítok
- 6 Kryt filtra čerpadla

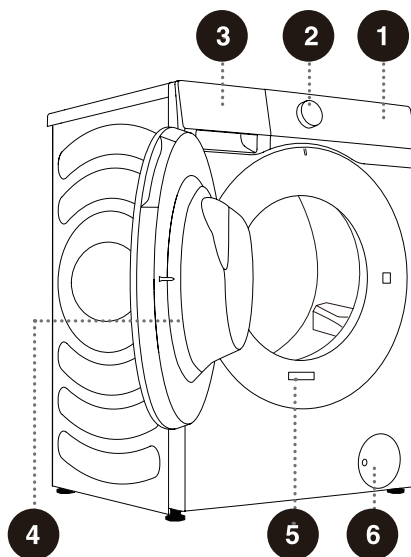

ZADNÁ STRANA

- 1 Hadica na prívod vody
- 2 Napájací kábel
- 3 Vypúšťacia hadica
- 4 Nastaviteľné nožičky
- 5 Prepravné svorníky/skrutky

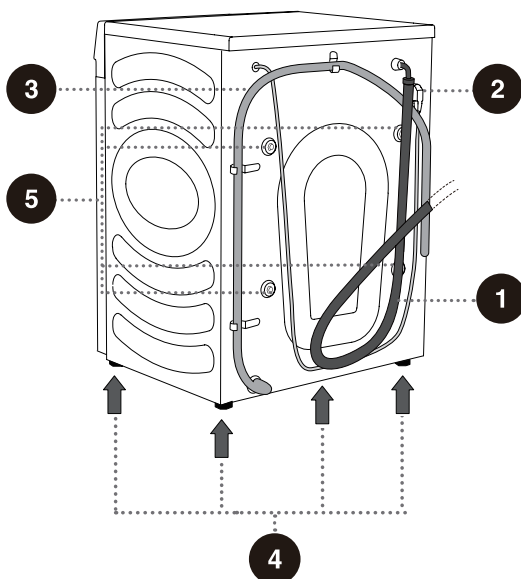

☼ Ilustrácie v tejto príručke slúžia len na referenčné účely. Keďže naše výrobky sa neustále zdokonaľujú, vzhľad, farba a funkčné časti vášho súčasného výrobku sa môžu od ilustrácií líšiť.


TECHNICKÉ ÚDAJE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Typový štítok je umiestnený na prednej stene dvierok práčky (pozri kapitolu „OPIS PRÁČKY“).


Maximálna náplň	8kg	9kg
Hmotnosť práčky	58kg	63kg
Menovité napätie	220-240V~	220-240V~
Menovitý výkon	1800W	1650W
Frekvencia	50Hz	50Hz

Rozmery (mm)

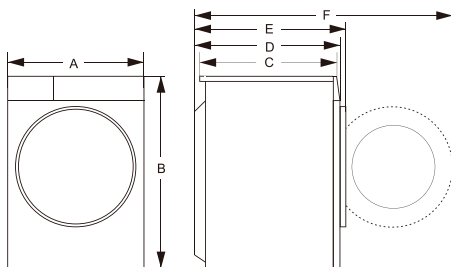

Index	Rozmer (mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	480	500
D	510	550
E	540	590
F	1020	1060

Typový štítok

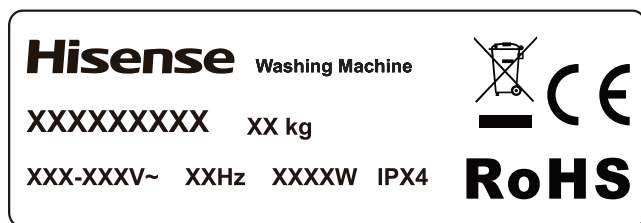

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE


✂ Odstráňte všetky obaly. Pri vybaľovaní dávajte pozor, aby ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom. Baliaci materiál (plastové vrecká, iné plastové časti atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.

Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú žiadne poškodenia. Ak máte podozrenie, že je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho a ihneď kontaktujte popredajný servis.

Spotrebič sa dodáva so súpravou základnej výbavy, ktorá obsahuje:


- Návod na obsluhu;
 - 4 plastové uzávery;
 - Prívodnú hadicu;
 - Držiak vypúšťacej hadice;
 - Kľúč;
 - Doska na zníženie hluku.
- Uistite sa, že všetky uvedené diely sú dodané.

AKO NAINŠTALOVAŤ DOSKU NA ZNÍŽENIE HLUKU

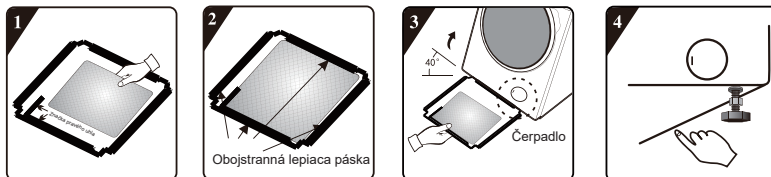

ODSTRÁNENIE PREPRAVNÝCH SVORNÍKOV/ SKRUTIEK

⚠ Pred prvým použitím spotrebiča je nutné odstrániť prepravné svorníky/skrutky. Zablockovaný spotrebič sa môže pri zapnutí poškodiť. V prípade takéhoto poškodenia zaniká záruka.

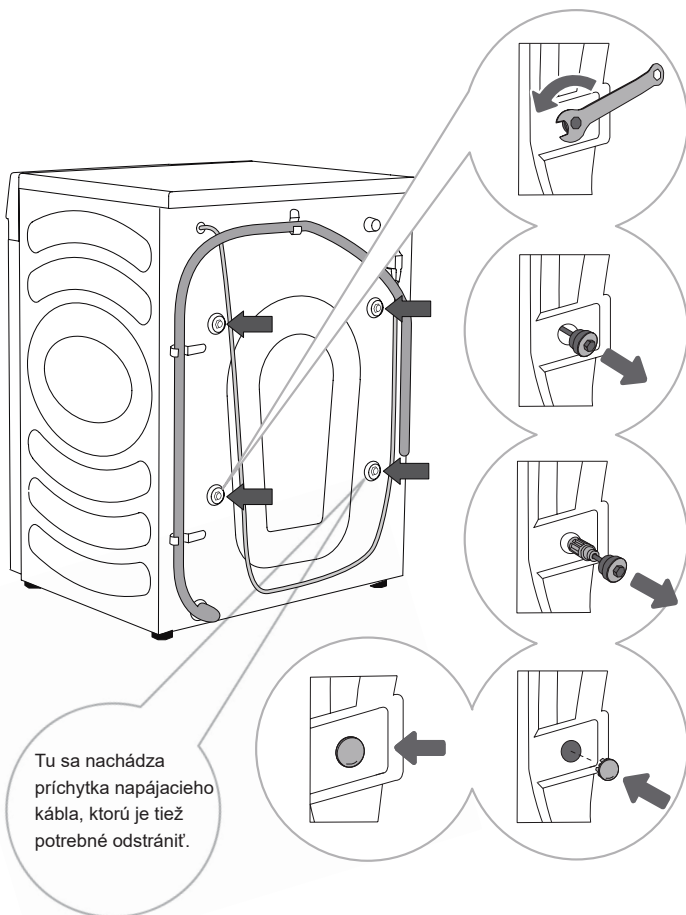

Tu sa nachádza
príchytká napájacieho
kábla, ktorú je tiež
potrebné odstrániť.

1 Posuňte hadice nabok a pomocou montážneho kľúča uvoľnite 4 skrutky na zadnej strane spotrebiča tak, že ich budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek, ako ukazuje šípka. Povoľte ich približne o 30 mm (nie úplne).

2 Povyťahnite všetky 4 prepravné svorníky/skrutky vodorovne.

3 Vytiahnite prepravné svorníky/skrutky spolu s gumovou aj plastovou časťou.

4 Otvory pre 4 skrutky zakryte plastovými uzávermi. Plastové uzávery sa dodávajú vo vrecku s príslušenstvom (súprava základnej výbavy) spolu s návodom na použitie.

⚠ Prepravné svorníky/skrutky si uschovajte pre budúcu prepravu spotrebiča (ak chcete prepravné svorníky/skrutky znovu namontovať, postupujte podľa uvedeného postupu v opačnom poradí).

PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

☞ Ak chcete po inštalácii práčku premiestniť, musíte znovu nainštalovať prepravné svorníky/skrutky, aby sa zabránilo poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie prepravných svorníkov/skrutiek“). Ak ste prepravné svorníky/skrutky stratili, môžete si ich objednať u výrobcu.

⚠ Po preprave by ste mali práčku ponechať v pokoji aspoň dve hodiny, kým ju pripojíte k zdroju napájania. Spotrebič by mal inštalovať a pripájať vyškolený technik.


⚠ Pred pripojením práčky si pozorne prečítajte návod na použitie. Na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho pripojenia alebo používania práčky sa nevzťahuje záruka.

UMIESTNENIE

☀ Podlaha, na ktorej je umiestnené zariadenie, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže zariadenie šmýkať. Vyčistite aj spodnú časť nastaviteľných nožičiek.

NASTAVENIE NOŽIČIEK

Použite vodováhu a dodaný kľúč.

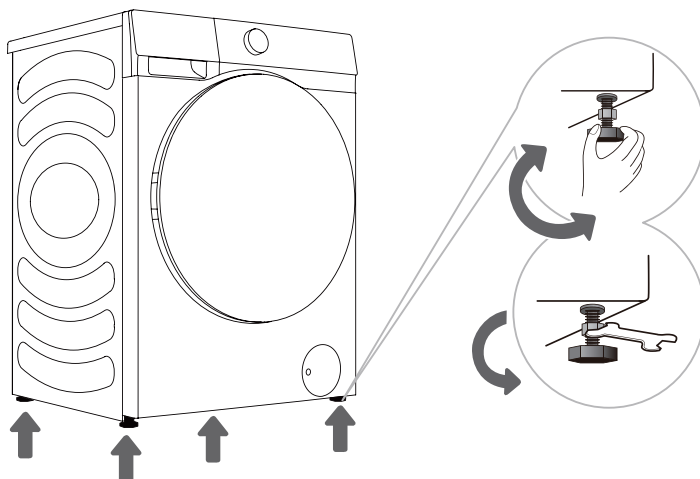

.....

1 Otáčaním nastaviteľných nožičiek práčku vyrovnajte. Nožičky umožňujú vyrovnanie o +/- 2 cm.


.....

2 Po nastavení výšky nožičiek pevne utiahnite poistné matice (kontramatice) otočením smerom k spodnej časti práčky ↑ (pozri obrázok).

☀ Nevyrovnaná práčka môže spôsobiť vibrácie, posúvanie a hlučnú prevádzku. Na nesprávne vyrovnanie práčky sa nevzťahuje záruka.

☀ Počas prevádzky spotrebiča sa môže objaviť neobvyklý alebo silnejší hluk, ktorý je najčastejšie dôsledkom nesprávnej inštalácie.

MONTÁŽNE VZDIALENOSTI

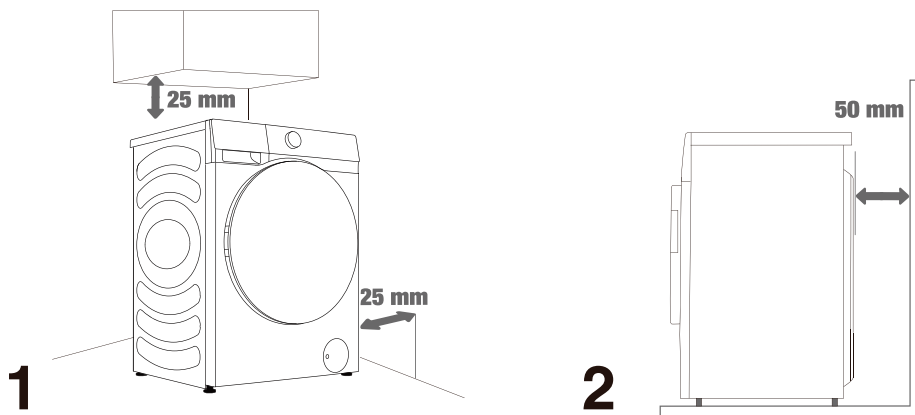



☞ Práčka sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku. Pre optimálnu prevádzku práčky ponechajte okolo nej určitý voľný priestor, ako je vyznačené na obrázku.

V prípade nedodržania minimálnych požadovaných vzdialeností nie je možné zaručiť bezpečnú a správnu prevádzku práčky. Okrem toho môže dochádzať aj k prehrievaniu (obrázky 1 a 2).

☞ Neodporúča sa inštalovať práčkuj v uzavretom priestore.

PRIPOJENIE K PRÍVODU VODY

Správne pripojte hadicu na prívod vody k vodovodnému kohútiku.

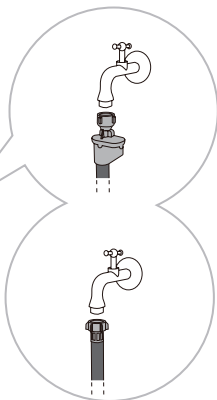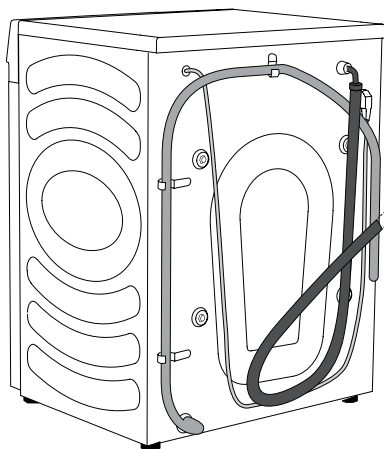

A AquaStop

B Bežné
pripojenie

☼ Na zabezpečenie správneho fungovania práčky by mal byť prívodný tlak vody v rozmedzí 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²). Minimálny dynamický tlak vody môžete určiť odmeraním prietoku vody. Za 15 sekúnd by mali z úplne otvoreného kohútika vytiecť 3 litre vody.


☼ Hadicu na prívod vody po jej pripojení dotiahnite rukou tak, aby dobre tesnila (max. 2 Nm). Skontrolujte, či tesnenie neprepúšťa. Nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, pretože by mohli poškodiť závit matice.

☼ Používajte iba hadicu na prívod vody, ktorá sa dodáva so spotrebičom. Nepoužívajte žiadne použité ani iné hadice.

☼ Uistite sa, že hadica nie je poškodená. Ak je hadica poškodená, lámavá alebo prasknutá, musí sa vymeniť.

AquaStop (LEN S NIEKTORÝMI MODELMI)

Ak je vnútorná trubica alebo hadica poškodená, aktivuje sa vypínací systém, ktorý preruší prívod vody do práčky. V takom prípade sa kontrolné okienko (a) zmení na červené. Vymeňte hadicu na prívod vody.

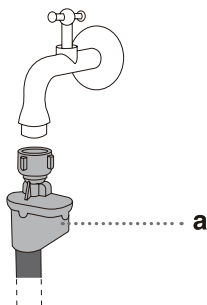


☼ Hadicu na prívod vody so systémom AquaStop neponárajte do vody, pretože obsahuje elektrický ventil.

☼ Hadicu na prívod vody je možné pripojiť bez spätného ventilu.

☼ Uistite sa, že pripojená hadica na vodu nie je prekrútená alebo upchatá.


PRIPOJENIE A ZABEZPEČENIE VYPÚŠŤACEJ HADICE

Zaved'te vypúšťaciu hadicu do umývadla alebo vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (minimálny priemer vypúšťacej hadice je 4 cm). Zvislá vzdialenosť od podlahy po koniec vypúšťacej hadice by mala byť 60 až 100 cm. Možno ju pripojiť tromi spôsobmi (A, B, C).

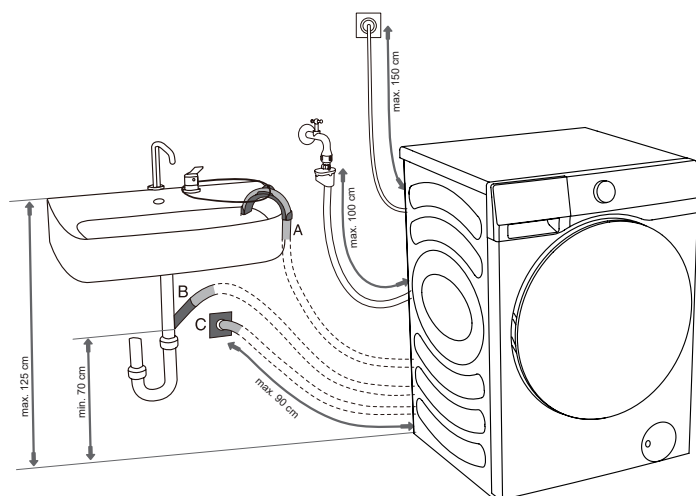


A Koniec vypúšťacej hadice môžete umiestniť do umývadla alebo do vane. Hadicu zaistíte pomocou viazacej pásky cez podporné koleno, aby sa predišlo jej sklznutiu.

B Vypúšťaciu hadicu môžete pripojiť aj priamo k odtoku umývadla. Nepoužívajte malé umývadlo. Dávajte pozor, že vypúšťaná voda môže byť horúca.

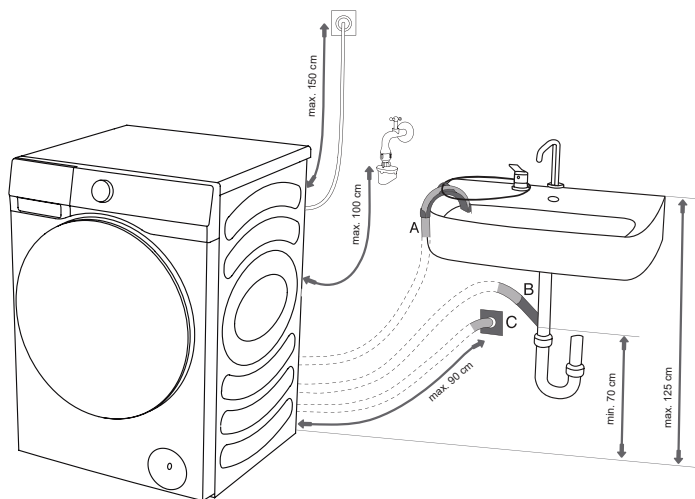

C Vypúšťacia hadica sa môže pripojiť aj k odtoku v stene so zberačom vody, ktorý by mal byť správne nainštalovaný, aby sa dal čistiť.

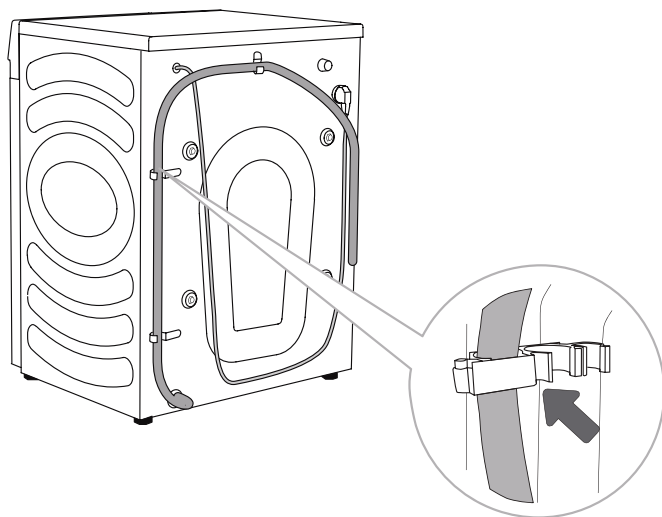


D Vypúšťacia hadica musí byť pripojená k háčikom na zadnej strane práčky, ako je znázornené na obrázku.

⚠ Uistite sa, že vypúšťacia hadica nie je poškodená.

⚠ Nesprávna inštalácia vypúšťacej hadice môže viesť k nebezpečnej alebo nesprávnej prevádzke práčky.

PRIPOJENIE K ZDROJU NAPÁJANIA

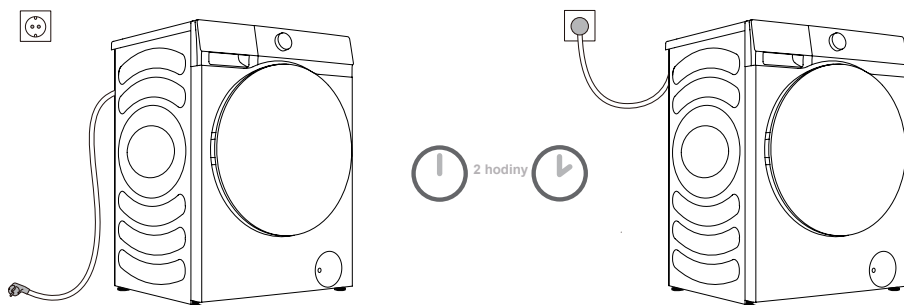

⚠ Pred pripojením práčky k zdroju napájania počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.

Zapojte práčku do uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá by mala byť po inštalácii voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (v súlade s príslušnými predpismi).

Základné informácie o práčke nájdete na typovom štítku.

⚠ Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča pre prípad zásahu bleskom.


⚠ Práčka sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.

- ⚡ Nezapájajte práčku do elektrickej zásuvky určenej pre malú záťaž.
- ⚡ Spotrebič nezapájajte/neodpájajte zo zásuvky s mokрыmi rukami.
- ⚡ Opravy a údržbu práčky zverte do rúk vyškoleným odborníkom.
- ⚡ Poškodený napájací kábel môže vymeniť len osoba autorizovaná výrobcom.


PRED PRVÝM POUŽITÍM

Uistite sa, že je práčka odpojená od zdroja napájania, a potom otvorte dverka smerom k sebe (obrázky 1 a 2).


Vyčistite bubon pomocou mäkkej a vlhkej handričky. Môžete tiež použiť program „Čištění bubnu“ (Čistenie bubna). V takom prípade pripojte spotrebič k zdroju napájania a otvorte vodovodný kohútik. Bubon by mal byť prázdny (obrázky 3 a 4).

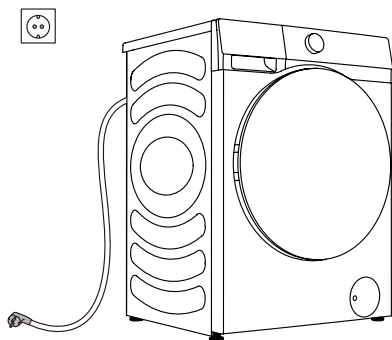


1

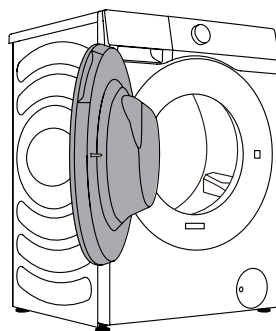

2

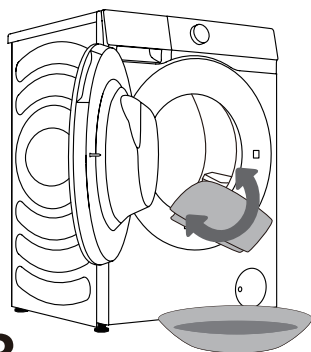

3

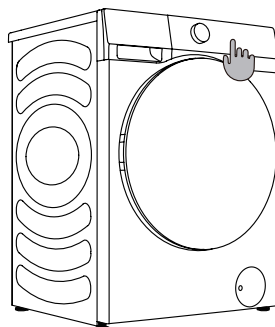

4

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli práčku poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).


POSTUP PRANIA KROK ZA KROKOM (1 – 7)

KROK 1: VENUJTE POZORNOSŤ ŠTÍTKOM NA BIELIZNI

Normálne pranie; Jemná bielizeň	Max. teplota prania 95°C  	Max. teplota prania 60°C  	Max. teplota prania 40°C  	Max. teplota prania 30°C  	Ručné pranie 	Nie je vhodné na pranie 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
Suché čistenie	Suché čistenie so všetkými činidlami 	Ropné rozpúšťadlá R11, R113 	Suché čistenie s petrolejom, čistým alkoholom a R113 		Suché čistenie nie je povolené 	
Žehlenie	Horúce žehlenie, max. 200°C 	Horúce žehlenie, max. 150°C 	Horúce žehlenie, max. 110°C 		Žehlenie nie je povolené 	
Sušenie	Sušte naplocho (položte na rovný povrch) 	Nechajte odkvapkať  Sušenie na šnúre 	Vysoká teplota  Nízka teplota 		Nesušte v bubnovej sušičke 	

KROK 2: PRÍPRAVA NA PRANIE

1. Roztriedte bielizeň podľa typu tkaniny, farby, znečistenia, povolenej teploty prania atď. (Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV).
2. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte všetky stužky a obráťte vrecká naruby; odstráňte všetky kovové spony, ktoré by mohli poškodiť bielizeň a vnútro práčky alebo upchať odtok.
3. Vložte jemnú bielizeň a drobné kusy do sieťového vrečka na bielizeň.


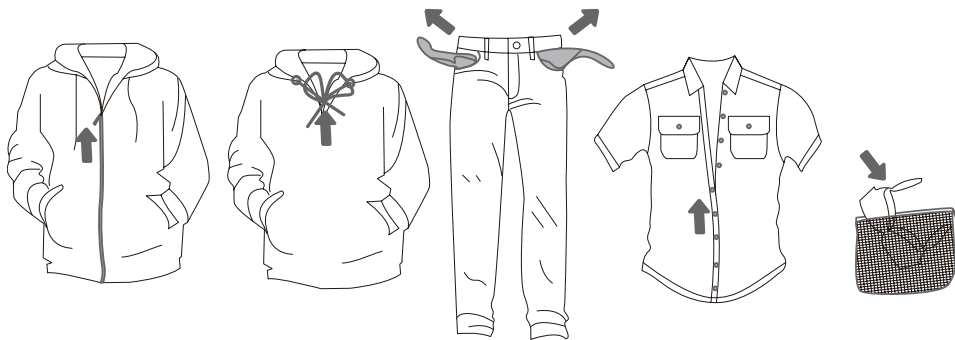


POKYNY PRE FUNKCIU AUTOMATICKÉHO DÁVKOVANIA

Tento výrobok má funkciu automatického dávkovania, ktorá automaticky pridáva správne množstvo pracieho prostriedku/aviváže do prania. Keď je zvolená možnosť „Automatické dávkovanie“, práčka inteligentne posúdi množstvo pracieho prostriedku a aviváže podľa hmotnosti bielizne.

Funkciu automatického dávkovania môžete počas prania zrušiť a pridať prací prostriedok a aviváž ručne.

► PRIDÁVANIE PRACIEHO PROSTRIEDKU/AVIVÁŽE

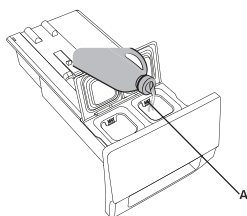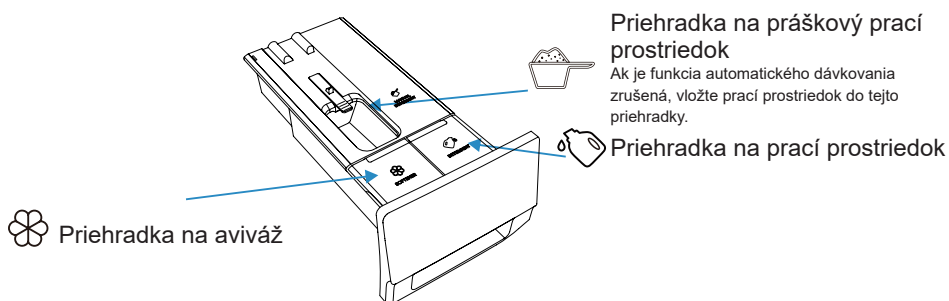


1. Otvorte zásuvku na prací prostriedok.

2. Do priehradky na automaticky pridávaný prací prostriedok (A) pridajte prací prostriedok.

3. V prípade potreby pridajte aviváž do priehradky na automaticky pridávanú aviváž (B).

4. Zatvorte zásuvku automatického dávkovača.

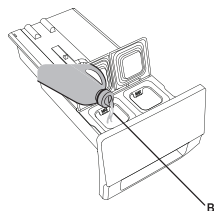

► KROKY AUTOMATICKÉHO DÁVKOVANIA

- Pri prvom použití práčky je predvolene zapnutá funkcia automatického dávkovania pracieho prostriedku aj aviváže. Práčka si pred vypnutím zapamätá poslednú možnosť.
- Stlačením tlačidla Automatické dávkování (Automatické dávkovanie) túto funkciu vypnete.
- Ak je dávkovač čistiaceho prostriedku/aviváže nedostatočne naplnený, ikona  /  sa zobrazí červenou farbou a na obrazovke sa zobrazí pripomienka so žiadosťou, aby používateľ včas doplnil čistiaci prostriedok/aviváž. Maximálny zásobný objem pracieho prostriedku je 0,7 l a aviváže 0,4 l. Nedoplňajte prací prostriedok/aviváž nad značku maximálneho objemu.


► ODPORÚČANIA

1. Vždy používajte vysokoúčinný prací prostriedok s nízkou penivosťou vhodný pre práčky. Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
2. Pri použití funkcie Automatického dávkovania už ďalej ručne nepridávajte žiadny prací prostriedok.
3. Zásobníky na prací prostriedok/aviváž neprepĺňajte, aby nedošlo k ich pretečeniu.
Po naplnení sa pred spustením pracieho programu uistite, že je zásuvka na prací prostriedok úplne zatvorená.
4. Pred inštaláciou, premiestňovaním, manipuláciou a nastavovaním práčky vyberte alebo zaistite zásuvku na prací prostriedok. Týmto sa predíde nepríjemnostiam spôsobeným pretečením pracieho prostriedku a aviváže.
5. Dezinfekčné prostriedky môžu poškodiť práčku. Nepoužívajte rozpúšťadlá. Neperte oblečenie, ktoré bolo čistené rozpúšťadlami alebo horľavými látkami.
6. Ak je potrebné ručné dávkovanie, môžete funkciu automatického dávkovania vypnúť a pridať prací prostriedok ručne.
 - 6.1 Dávkovanie pracieho prostriedku závisí od typu oblečenia, stupňa znečistenia, farby oblečenia a teploty prania. Prací prostriedok pridávajte v primeranom množstve.
 - 6.2 Nadmerné množstvo pracieho prostriedku by mohlo spôsobiť napenenie, čo by ďalej ovplyvnilo prací účinok. Ak práčka zistí nadmerné množstvo peny, môže pranie prerušiť, aby sa odstránila pena.
 - 6.3 Ak sa použije nedostatočné množstvo pracieho prostriedku, je možné, že prádlo nebude dostatočne vyprané.
 - 6.4 Pri ručnom pridávaní pracieho prášku sa odporúča pridať ho tesne pred spustením pracieho programu. Ak pridávate prací prášok vopred, uistite sa, že je nádobka na prací prášok v zásobníku dávkovača pracieho prostriedku suchá; inak by mohol prací prášok pred spustením pracieho programu stvrdnúť.
7. Ak je priehradka na práškový prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedok dostatočne veľká, aby sa do nej zmestil všetok práškový prací prostriedok, celé množstvo práškoveho pracieho prostriedku sa umiestni do zásobníka.
V opačnom prípade sa práškový prací prostriedok vloží až po označenie „Max.“ na priehradke a zvyšný práškový prací prostriedok sa vloží do bubna pred vloženíím skúšobnej náplne.
8. Prací prostriedok a aviváž uchovávajte mimo dosahu detí.


ZAPNUTIE PRÁČKY

Pomocou napájacieho kábla pripojte práčku k zdroju napájania a pripojte práčku k prívodu vody.

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla „NAPÁJANIE“ (obrázky 1 a 2).

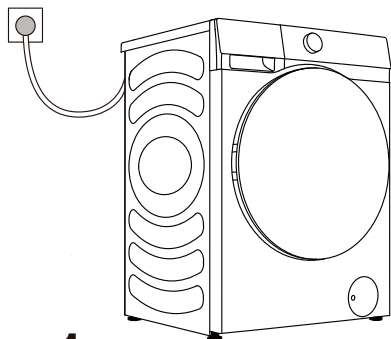

1

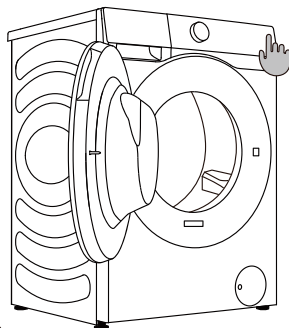


2

NAPLNENIE PRÁČKY


Otvorte dverka bubna potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1).

Vložte bielizeň do bubna (potom, ako ste skontrolovali, že je bubon prázdny) (obrázok 2).


Zatvorte dverka (obrázok 3). Dverka sú zamknuté, keď počujete zacvaknutie.

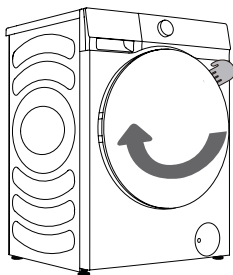

1

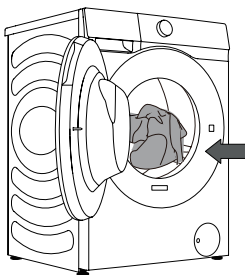

2

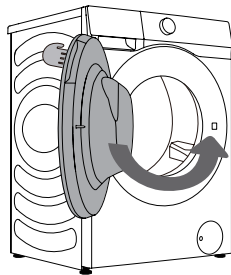


3

⚠ Nikdy sa nepokúšajte otvoriť dverka násilím. Neotvárajte dverka počas chodu spotrebiča.

Nepreťažujte bubon! Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV a dodržiavajte nominálnu náplň, uvedenú na typovom štítku.

Ak je bubon príliš plný, bielizeň sa nevyperie poriadne.

OVLÁDACIA JEDNOTKA

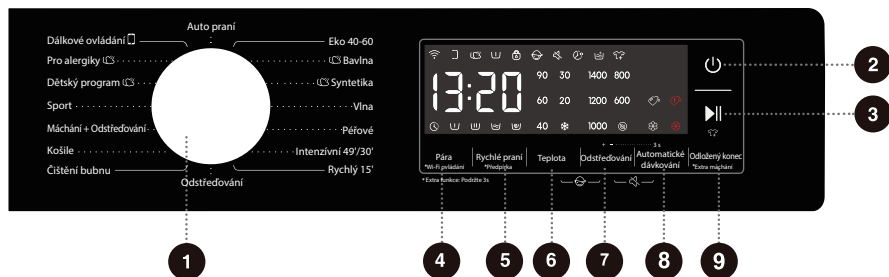

1 OVLÁDAČ PROGRAMOV

Otočením gombíka vyberte cyklus.

4 PÁRA (PÁRA) (Wi-Fi OVLÁDÁNÍ (PRIPOJENIE))

Krátkym stlačením pridáte alebo odobierate funkcie Pára (Para).

Dlhým stlačením nastavíte sieťové pripojenie.

7 ODSŤREDOVÁNÍ (ODSTREDENIE)

Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania pre aktuálny program.

Bez odstredovania: Bubon sa po záverečnom cykle vypúšťania neodstredí.

6+7 DETSKÁ POISTKA

Stlačením týchto dvoch tlačidiel súčasne zapnete/ vypnete detskú poistku.

7+8+9 TVRDOŠŤ VODY

Stlačením týchto troch tlačidiel naraz nastavíte úroveň tvrdosti vody.

2 NAPÁJANIE

Stlačením tlačidla zapnete/ vypnete práčku.

5 RYCHLÉ PRANÍ (ZRÝCHLENIE) *PŘEDPÍRKA (PREDPIERANIE)

Krátkym stlačením skrátime čas programu. Dlhým stlačením pridáte funkciu Predpieranie.

8 AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE)

Stlačením vyberte a vypnite funkciu automatického dávkovania pracieho prostriedku a aviváže.

7+8 VYPNUTIE ZVUKU

Súčasným stlačením týchto dvoch tlačidiel vypnete alebo obnovíte zvukové upozornenia.

3 ŠTART/PAUZA

Spustenie/pozastavenie celého programu.

6 TEPLOTA

Stlačením zmeníte teplotu vody pre zvolený program.



9 ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA) *EXTRA MÁCHÁNÍ (EXTRA PLÁCHANIE)

Funkcia Odloženie konca umožňuje nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Dlhým stlačením pridáte jedno plákanie navyše.

Pre ďalšie funkcie: Stlačte a podržte 3 sekundy.

KROK 3: VÝBER PRACIEHO PROGRAMU

Vyberte program otočením ovládača voľby programov (1) (v závislosti od typu bielizne a úrovne znečistenia). Pozrite si tabuľku programov.

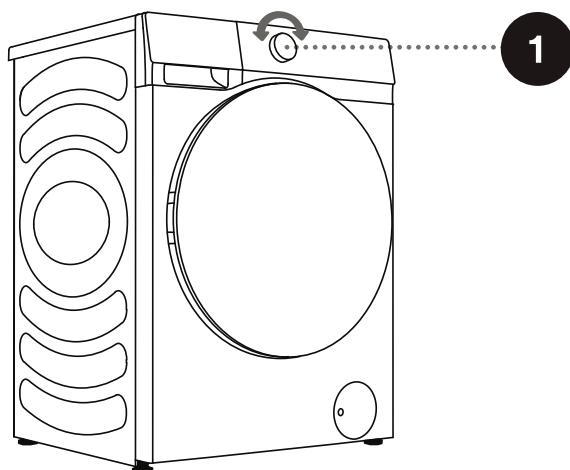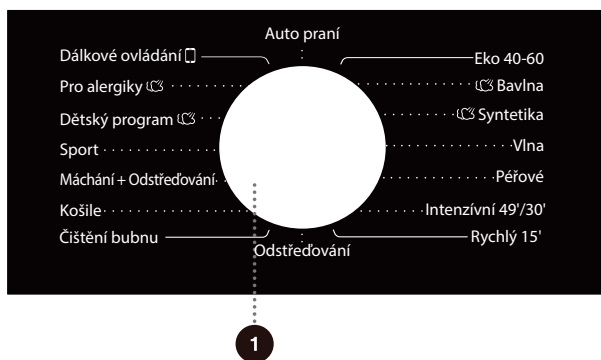

☀ Počas prevádzky sa ovládač voľby programov nemôže otáčať automaticky.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Max. náplň		Max. rýchlosť odstred'ovania (ot./min)	Opis programu
	8 kg	9 kg		
Eko 40-60 (Eco 40-60) —	8 kg	9 kg	1400	Normálne znečistená bavlnená bielizeň.
Bavlna (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	8 kg	9 kg	1400	Silne a stredne znečistená bavlna alebo bielizeň. V prípade silne znečisteného prádla, zvolte funkciu „Předpírka“ (Predpieranie).
Syntetika (Syntetické tkaniny) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 kg	4,5 kg	1400	Pre tkaniny z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobne.
Vlna (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Program je vhodný pre vlnu, ktorú možno prať v práčke.
Péřové (Perie) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Pranie v práčke textilných výrobkov plnených syntetickými vláknami, ako sú vankúše, prikrývky a posteľné pokrývky; vhodné aj pre výrobky plnené perím.
Intenzivní 49'/30' (Výkonný 49'/30') (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	1400	Je to kratší výkonný prací program, ktorý sa používa na pranie silne znečisteného oblečenia.
Rychlý 15' (Rýchly 15') (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	1 kg	1 kg	800	Program je vhodný na pranie bavlnených a zmiešaných tkanín. Je vhodný pre nové alebo mierne znečistené oblečenie. Čas prania sa predlži v prípade zmeny predvolených nastavení.
Odstřed'ování (Odstredenie) —	8 kg	9 kg	1400	V tomto programe môžete ručne zvoliť trvanie a rýchlosť odstred'ovania.
Čištění bubnu (Čistenie bubna) (90°C)	-	-	800	Tento program slúži na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií, ktoré sa môžu hromadiť a usadzovať najmä pri používaní programov s nízkymi teplotami prania. Bubon musí byť prázdny. Tento program spustíte aspoň raz za mesiac.

Program	Max. náplň		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Opis programu
	8 kg	9 kg		
Košile (Košele) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2 kg	2 kg	800	Košile alebo blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín, ktoré sa nežehlia.
Máchání + Odstředování (Pláchanie + Odstredenie) –	8 kg	9 kg	1400	Tento program je predvolený na dve pláchania a jedno odstredovanie.
Sport (Športové oblečenie) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3,5 kg	1000	Program je vhodný pre športové oblečenie a oblečenie na voľný čas vyrobené z mikrovláknových textílií.
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie) (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Je vhodný na detské oblečenie a spodnú bielizeň a iné, ktoré sterilizuje a dezinfikuje prostredníctvom naparovania pri vysokej teplote.
Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov) (60°C)	2 kg	2 kg	1400	Tento program je vhodný pre textílie odolné voči vysokým teplotám a vyblednutiu, ktorý odstraňuje alergény, ako sú peľe, roztoče a parazity prostredníctvom naparovania pri vysokej teplote.
Auto prání (Auto) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	5 kg	5 kg	1400	Program automaticky nastaví trvanie hlavného prania a čas pláchania podľa náplne v bubne. Je vhodný pre mierne znečistené oblečenie.
Dálkové ovládání (Diaľkový ovládač) 	-	-	-	

POZNÁMKA:

- 1) Teplota vody: Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní sa vždy riadte štítkom alebo pokynmi výrobcu odevov na ošetrovanie, aby nedošlo k poškodeniu odevov.
- 2) Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- 3) Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody na prívide, teploty v miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia využitého pracieho prostriedku, výkyvov v hlavnom prívide elektrickej energie a zvolených doplnkových možností.
- 4) Odporúča sa použiť neutrálny („nepenivý“) prací prostriedok.
- 5) Ak počas prania pridáte väčšie množstvo bielizne, bielizeň sa môže vyprať menej účinne, keďže práčka na začiatku zistila nižšiu hmotnosť náplne bielizne a pridala menšie množstvo vody. Nedostatočné množstvo vody v pomere k množstvu bielizne môže tiež spôsobiť poškodenie bielizne (trenie suchej bielizne) a čas prania sa môže predĺžiť.

☼ Maximálne množstvo bielizne na pranie v kg (pre program bavlna) je uvedené na typovom štítku umiestnenom pod dverkami spotrebiča.

☼ Maximálna alebo menovitá náplň sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.

☼ Pre lepší prací účinok odporúčame pri používaní programov pre bavlnu naplniť bubon do 2/3.

VÝBER PRACÍCH PROSTRIEDKOV A PRÍSAD

Vždy vyberajte vysoko účinné nepenivé pracie prostriedky, ktoré sú určené pre spotrebiče s predným plnením.

Výber pracieho prostriedku závisí od typu bielizne, úrovne znečistenia, farby bielizne a teploty prania.

☞ Ak používate moderné bezfosfátové pracie prostriedky, na čiernej bielizni sa môžu objaviť biele zvyšky (šmuhy atď). V takom prípade šmuhy vyčistíte kefkou a použijete tekutý prací prostriedok.

Používajte výlučne pracie prostriedky určené na použitie v domácnosti.

Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa môžu spotrebič poškodiť. Neperte oblečenie, ktoré bolo čistené rozpúšťadlami alebo horľavými látkami.

Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania pracieho prostriedku.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobovať tvorbu peny, ktorá následne znižuje účinnosť prania. Ak spotrebič zaznamená nadmerné penenie, môže zablokovať cyklus odstredovania. Ak sa použije príliš málo pracieho prostriedku, bielizeň už nemusí byť po čase biela. Mohlo by to spôsobiť aj hromadenie vodného kameňa v bubne a v potrubí.

KROK 4: VÝBER DOPLNKOVÝCH NASTAVENÍ A FUNKCIÍ


Pri väčšine programov môžete zmeniť základné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia, stlačte tlačidlá príslušných funkcií (pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA).

☞ Funkcie aktivujete/deaktivujete stlačením príslušného tlačidla (pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA).

☞ Pre niektoré programy nie je možné vybrať určité nastavenia. Takéto nastavenia nebudú podsvietené a po stlačení príslušného tlačidla sa ozve výstražný tón a tlačidlo bude blikať (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

Dodatočné nastavenia a funkcie je možné nastaviť len v pohotovostnom režime príslušného programu, t. j. pred spustením programu, a nie je možné ich zvoliť po spustení programu.

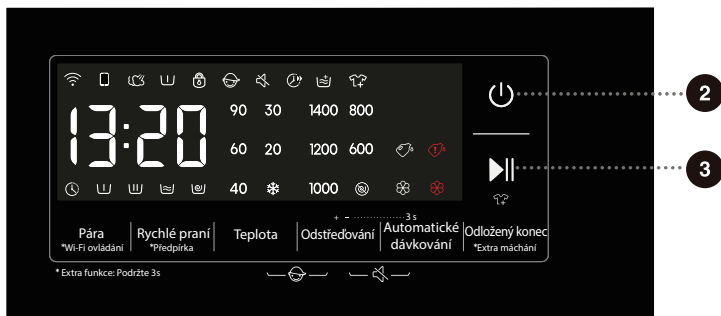

2

Napájanie ☰

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete práčku.

Keď je práčka v pohotovostnom režime alebo sa na displeji zobrazí „END“ (KONIEC), stlačte a podržte tlačidlo vypínača, aby ste práčku vypli.

Ak v pohotovostnom režime alebo po zobrazení „END“ (KONIEC) alebo „Wash retry“ (Opakovanie prania) do 10 minút nevykonáte žiadnu operáciu, práčka sa automaticky vypne.

V stave vypnutia sú všetky displeje a výstupy vypnuté a diaľkové spustenie nie je podporované.

3

Štart/pauza ▶||

Spustí program z pohotovostného stavu alebo pozastaví spustený program.

Ak dvierka práčky nie sú zatvorené alebo nie je aktivovaný zámok dvierok, práčka sa nespustí a na obrazovke sa zobrazí alarm.

Po spustení programu alebo pri pozastavení programu nie je možné meniť nastavené funkcie a parametre. Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie zariadenie vypnete a potom ho reštartujte, aby ste obnovili parametre.



4

Pára (Para) ☁

Krátkym stlačením: Pridáte funkciu Pára (Para), stlačte dvakrát, ak chcete funkciu zrušiť, a pokračujte v cykle.

Parnú funkciu môžu používať programy s ikonou pary „☁“. Programy Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov) a Detský program (Starostlivosť o detské oblečenie) majú štandardne nastavenú parnú funkciu a nie je možné ju deaktivovať. Keď je zvolená parná funkcia, rozsvieti sa príslušná ikona pary.

*Wi-Fi ovládání (Pripojenie) 📶

Stlačením a podržaním: Pripojíte zariadenie k sieti Wi-Fi, na ovládacom paneli bude blikať symbol „📶“ a potom vykonajte sieťovú operáciu. Informácie o konkrétnom postupe pripojenia k sieti nájdete v popise pripojenia k sieti.

5

Rychlé praní (Zrýchlenie) ⏩

Krátkym stlačením: Po stlačení tohto funkčného tlačidla sa skráti čas programu a jeho opätovným stlačením sa obnoví pôvodné nastavenie času. Po spustení programu zostáva indikátor „⏩“ stále zapnutý.

Keď je zvolená táto funkcia, skráti sa čas hlavného prania alebo počet časov pláchania.

Pri zapnutí tejto funkcie sa váženie zruší, váženie sa obnoví, ak sa funkcia zruší.

*Předpírka (Predpieranie) 🪵

Stlačením a podržaním: aktivujete funkciu „Předpírka“ (Predpieranie) dlhým dvojitým stlačením funkciu zrušíte a pokračujete v cykle.

Vyberte túto funkciu, ak chcete pridať program Predpieranie pred fázou Hlavné pranie. Po spustení programu zostane indikátor „🪵“ svietiť až do ukončenia programu Predpieranie.

Pri výbere funkcie predpierania pridajte prací prostriedok do priehradky na predpieranie v dávkovači pracieho prostriedku.



6

Teplota

Zmena teploty pre zvolený program.

Každý program má prednastavenú teplotu, ktorú môžete zmeniť stlačením tlačidla TEPLOTA („*“) znamená studené pranie).

Teplota sa zobrazuje nad tlačidlom.

7

Odstředování (Odstredenie)

Používá sa na nastavenie rýchlosti odstredovania. Zvolená rýchlosť odstredovania sa zobrazí na paneli.

Ak zvolíte vypúšťanie bez odstredovania, na paneli sa zobrazí „@“.

8

Automatické dávkování (Automatické dávkovanie)

Pri prvom použití práčky je predvolene zapnutá funkcia automatického dávkovania pracieho prostriedku aj aviváže.

Ak chcete pridať prací prostriedok ručne, vypnete túto funkciu stlačením tlačidla Automatické dávkování (Automatické dávkovanie). Opakovaným stláčaním tlačidla môžete cyklicky prepínať funkcie: stlačením tlačidla raz vypnete dávkovanie pracieho prostriedku, stlačením tlačidla dvakrát vypnete dávkovanie aviváže aj pracieho prostriedku, stlačením tlačidla trikrát zapnete dávkovanie pracieho prostriedku a stlačením tlačidla štyrikrát zapnete dávkovanie aviváže aj pracieho prostriedku.

Dlhým stlačením tlačidla Automatické dávkování (Automatické dávkovanie) vyberte úroveň dávkovania. Ikona pracieho prostriedku „“ bude blikať a môžete upraviť dávkovanie. Dávkovanie má tri úrovne: L-3, L-2, L-1 (vysoká, stredná, nízka), pričom L-2 je predvolená. Stláčaním tlačidla Odstředování (Odstredenie) môžete cyklicky prechádzať úrovňami dávkovania. Po 3 sekundách bez akcie sa zobrazí nepretržite svietiaci ikona, ktorá signalizuje potvrdenie voľby.

Opätovným stlačením tlačidla Automatické dávkování (Automatické dávkovanie) prepnete na nastavenie úrovne dávkovania aviváže. Ikona aviváže „“ bude blikať. Dávkovanie má tri úrovne: L-3, L-2, L-1 (vysoká, stredná, nízka), pričom L-2 je predvolená. Stláčaním tlačidla Odstředování (Odstredenie) môžete cyklicky prechádzať úrovňami dávkovania. Po 3 sekundách bez akcie sa zobrazí nepretržite svietiaci ikona, ktorá signalizuje potvrdenie voľby.

Stláčaním tlačidla Automatické dávkování (Automatické dávkovanie) prepínate medzi nastaveniami dávkovania pracieho prostriedku/aviváže. Ak chcete tento režim ukončiť, stlačte akékoľvek iné aktívne tlačidlo alebo počkajte 3 sekundy.

Keď je funkcia Automatického dávkovania vypnutá, nie je možné nastaviť úroveň dávkovania.

Keď dôjde k vyčerpaniu pracieho prostriedku alebo aviváže, začne blikať červená ikona ako upozornenie. Tým sa nenaruší normálna prevádzka práčky.



9

9

Odložený konec (Odloženie konca) ⌚

Pomocou tejto funkcie si môžete naplánovať pranie vo vhodnom čase.

Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas oneskorenia konca. Platí len v pohotovostnom režime. Po výbere funkcie Odložený konec (Odloženie konca) sa pri každom stlačení tlačidla Odložený konec (Odloženie konca) čas predĺži o 1 h. Maximálny možný rozsah nastavenia času je 24 hodín.

Čas odloženia konca je čas kedy sa program skončí, to znamená, že zahŕňa čas prania, takže čas odloženého konca musí byť väčší ako čas prania. Na základe vašich nastavení bude čas začiatku cyklu určený internou logikou zariadenia. Stlačením vyberte prednastavenú jednotku hodín.

Keď je vybraná funkcia Odložený konec (Odloženie konca), ikona hodín „⌚“ je vždy zapnutá; Keď je spustený program Odložený konec (Odloženie konca), ikona hodín „⌚“ blinká.

Ak ste pred spustením programu zvolili funkciu Odložený konec (Odloženie konca), môžete ju zrušiť stlačením ľubovoľného iného funkčného tlačidla. Ak chcete zrušiť funkciu Odložený konec (Odloženie konca) až po spustení programu, musíte stlačiť a podržať tlačidlo Napájanie, aby ste zariadenie vypli a reštartovali.

*Extra máchání (Extra Pláchanie) 🌀

Dlhým stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy zvýšite počet pláchaní a opätovným dlhým stlačením tohto tlačidla obnovíte pôvodné nastavenie počtu pláchaní.

Keď je vybratá táto funkcia, kontrolka indikátora „🌀“ zostane svietiť.



6 + 7 **Detská poistka**

Toto je bezpečnostná funkcia. Ak ju chcete aktivovať, stlačte súčasne tlačidlá Teplota a Odstředování (Odstredenie) a podržte ich aspoň 2 sekundy. Ikona detskej poistky sa rozsvieti, čo znamená, že detská poistka je nastavená. Ak chcete deaktivovať funkciu Detská poistka, postup zopakujte.

Keď je nastavená funkcia Detskej poistky, všetky funkčné tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla napájania.

Po dokončení programu sa detská poistka automaticky vypne.



7 + 8 Vypnutie Zvuku 🔊

Stlačením tohto tlačidla vypnete alebo obnovíte zvukové upozornenia.

Keď je práčka v pohotovostnom stave, pozastavená alebo v prevádzke, stlačte na 2 sekundy tlačidlá „Odstředování (Odstredenie) + Automatické dávkování (Automatické dávkovanie)“. Na displeji sa zobrazí ikona vypnutia zvuku. Vypnú sa všetky zvukové signály okrem alarmov.

Keď je práčka v stave vypnutia zvuku, stlačte tlačidlá „Odstředování (Odstredenie) + Automatické dávkování (Automatické dávkovanie)“ na 2 sekundy, kým ikona vypnutia zvuku nezhasne. Všetky zvukové signály sa aktivujú.

7 + 8 + 9 Tvrdosť vody

Do nastavenia tvrdosti vody sa dostanete súčasným stlačením tlačidla „Odstředování (Odstredenie) + Automatické dávkování (Automatické dávkovanie) + Odložený konec (Odloženie konca)“. Existujú štyri úrovne: H-2 (stredná), H-3 (vysoká), H-4 (veľmi vysoká) a H-1 (nízka). Predvolená hodnota je H-2 (stredná). Stláčaním tlačidla Automatické dávkování (Automatické dávkovanie) môžete cyklicky prechádzať medzi jednotlivými tvrdosťami. Ak chcete ukončiť nastavenia, stlačte akokoľvek ďalšie aktívne tlačidlo alebo počkajte 3 sekundy.

Množstvo pracieho prostriedku sa automaticky upraví podľa jednotlivých úrovní tvrdosti vody.

Tvrdosť vody nie je možné upraviť po vypnutí automatického dávkovania pracieho prostriedku.

TABUĽKU FUNKCIÍ

PROGRAMY	PRIEHRADKA NA PRACÍ PROSTRIEDOK				RYCHLÉ PRÁNÍ (ZRYČLENIE)	*PŘEDPÍRKA (PREDPIERANIE)	TEPLOTA	ODSTŘEĐOVÁNÍ (ODSTREĐENIE)	ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA)	*EXTRA MÁCHÁNÍ (EXTRA PLÁCHANIE)
	PRÁŠKOVÝ PRACÍ PROSTRIEDOK	PRACÍ PROSTRIEDOK	AVIVÁŽ							
Eko 40-60 (Eco 40-60)	-	✓	✓	-	-	-	-	•	•	-
Bavlna	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Syntetika (Syntetické tkaniny)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Vlna	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Péřové (Perie)	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Intenzivní 49'/30' (Výkonný 49'/30')	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•
Rychlý 15' (Rýchly 15')	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Auto praní (Auto)	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov)	✓	✓	✓	•	-	•	-	•	•	•
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Sport (Športové oblečenie)	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Máchání + Odstřeďování (Pláchanie + Odstreďenie)	-	-	✓	-	-	-	-	•	•	•
Košile (Košeľe)	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Čištění bubnu (Čistenie bubna)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Odstřeďování (Odstreďenie)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-


- Voliteľné funkcie
- Nie je možné vybrať
- ✓ Vyžaduje sa prací prostriedok

OPTIMALIZÁCIA TRVANIA PROGRAMU

V počiatočnej fáze pracieho programu práčka zistí objem bielizne a prispôsobí trvanie programu.

KROK 5: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Po výbere programu a jeho funkcií pridajte prací prostriedok do priehradky na prací prostriedok a stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

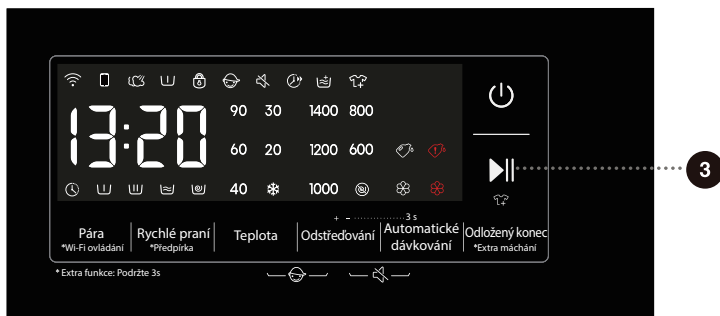

Po stlačení tlačidla **ŠTART/PAUZA** môžete aktivovať/deaktivovať detskú poistku a nastaviť zvukové upozornenia; ostatné nastavenia však nie je možné zmeniť.

Po spustení programu sa na paneli zobrazí „---“, čo znamená, že sa váži bielizeň. Trvanie programu (hodiny : minúty) sa automaticky nastaví podľa hmotnosti bielizne.


Po spustení programu sa na paneli rozsvieti „“ Zámok dvierok. Po dokončení programu ikona zmizne.

Ak počas prevádzky programu stlačíte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** a sú splnené všetky podmienky na otvorenie dvierok, potom ikona „“ zmizne tiež.

Ak ikona „“ bliká, dvierka nie je možné otvoriť; nepokúšajte sa otvoriť dvierka násilím.

 Blikajúca ikona na paneli signalizuje, že dvierka bubna sú otvorené alebo nie sú správne zatvorené. Zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** pokračujte v programe.

KROK 6: ZMENA PRACIEHO PROGRAMU ALEBO RUČNÉ ZRUŠENIE PROGRAMU

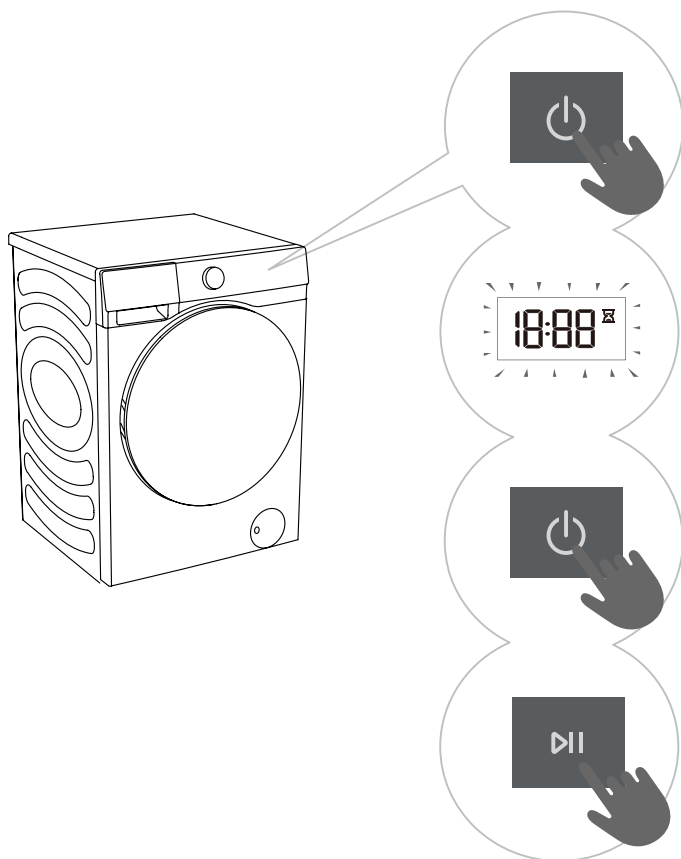

1 Ak chcete zastaviť a zrušiť praci program, stlačte tlačidlo „NAPÁJANIE“ na 2 sekundy.

2 Praci program sa dočasne pozastaví, keď na paneli začne blikať zostávajúci čas programu. Práčka odčerpá vodu z bubna a po vypustení vody otvorí dverka. Ak je voda v bubne horúca, práčka ju automaticky ochladí a až potom ju odčerpá/vypustí.

3 Ak chcete zvoliť nový program, otáčaním ovládača voľby programov vyberte požadovaný program a potom vyberte súvisiace funkcie. Stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** spustíte program bez opätovného pridania pracieho prostriedku.

KROK 7: UKONČENIE PRACIEHO PROGRAMU

Ukončenie prania spotrebič oznámi zvukovým signálom; na displeji sa zobrazí nápis „End“ (Koniec). Spotrebič sa automaticky vypne, ak do 2 minút nevykonáte žiadnu činnosť.



1. Otvorte dverka spotrebiča.
2. Vyberte bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dverka!
4. Zatvorte kohútik prívodu vody.
5. Odpojte napájací kábel zo zásuvky.

PRERUŠENIA A ZMENA PROGRAMU

RUČNÉ PRERUŠENIE

Ak chcete zastaviť a zrušiť **prací program**, stlačte tlačidlo „NAPÁJANIE“ na 2 sekundy.

TLAČIDLO PAUZA

Prací program môžete pozastaviť stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**. Prací program sa **dočasne pozastaví**, keď na paneli začne blikať zostávajúci čas programu. Ak v bubne nie je voda alebo ak voda nie je horúca, dvierka sa odomknú. Ak chcete obnoviťací program, najprv zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

PRIDANIE/ODOBRANIE BIELIZNE POČAS PREVÁDZKY PRÁČKY

Počas pozastavenia bude čas na displeji blikať. Ak sa rozsvieti ikona „Pridať oblečenie“ , znamená to, že je možné otvoriť dvierka. Zámok dvierok sa automaticky uvoľní a umožní vám pridať oblečenie. Ak sa ikona „Pridať oblečenie“ nerozsvieti, dvierka sa neodomyknú ani po stlačení tlačidla pauzy a nebudú sa dať otvoriť.

Ak chcete pridať alebo odobrať bielizeň zo spotrebiča počas pracieho programu, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.
2. Ak sú splnené všetky podmienky na uvoľnenie zámku dvierok, môžete otvoriť dvierka spotrebiča a pridať alebo odobrať bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča!
4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

Prací program bude pokračovať.

 Ak počas prania pridáte väčšie množstvo bielizne, pranie bude menej účinné, pretože spotrebič pôvodne pridal menšie množstvo pracieho prostriedku a vody podľa množstva bielizne. Nedostatočné množstvo vody by tiež mohlo spôsobiť poškodenie bielizne (v dôsledku trenia) a predĺžiť čas prania.

 Prací program sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

 Keď je program pozastavený vo fáze odstreďovania a potom sa znova spustí, spustí sa znova s počiatočného stavu odstreďovania.

CHYBY

Ak sa vyskytne chyba, program sa preruší.

V takom prípade vás spotrebič upozorní blikajúcimi kontrolkami a výstražnými zvukovými signálmi (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV) a na displeji sa zobrazí kód chyby (F:XX).

PORUCHA NAPÁJANIA

V prípade výpadku elektrického prúdu (prerušenie dodávky elektrickej energie) saací program preruší. Po obnovení dodávky elektrickej energie sa program obnoví od miesta, v ktorom bol prerušený.


NÚDZOVÉ OTVORENIE DVIEROK

⚠ Ak je po výpadku prúdu v práčke stále voda, neotvárajte dvierka skôr, ako ručne vypustíte vodu cez filter čerpadla.

V prípade, že sa dvierka nepodarí otvoriť z dôvodu zvláštnych okolností, ako je napríklad výpadok elektrického prúdu, použite na núdzové otvorenie páčku zámku na dvierkach vypúšťacieho čerpadla.

Poznámka:

1. Nepoužívajte ju, keď práčka pracuje normálne.
2. Pred prevádzkou sa uistite, že sa vnútorný bubon prestal otáčať a že voda nie je horúca, a hladina vody je nižšia ako vstup pre bielizeň. Ak je úroveň vody vysoká, vypustite vodu cez vypúšťaciu trubicu (ak je k dispozícii) alebo pomalým odskrutkovaním filtra čerpadla.
3. Ako postupovať: Otvorte kryt dvierok vypúšťacieho čerpadla, odoberte skrutky, pomocou nástroja stiahnite páčku zámku a potom môžete otvoriť dvierka (ako je znázornené na obrázku).

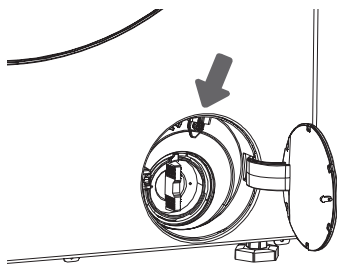


ČISTENIE A ÚDRŽBA

 Pred čistením odpojte práčku od elektrickej siete.

 Deti by nemali práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez náležitého dozoru!

ČISTENIE PRIEHRADKY NA PRACÍ PROSTRIEDOK

 Priehradku na prací prostriedok pravidelne čistite.

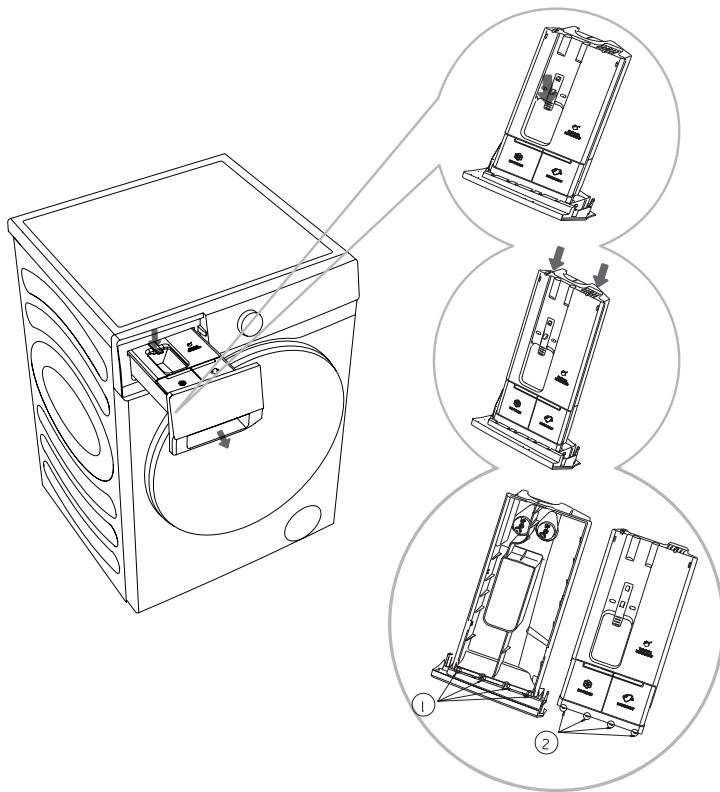

1. Otvorte priehradku na prací prostriedok, stlačte koncovú páčku, ako je znázornené na obrázku, a vytiahnite priehradku na prací prostriedok;


2. Odklopte dve koncové rebrá do polohy znázornenej na obrázku, vytiahnite hore a vyberte veko;

3. Vyprázdňte zvyšný prací prostriedok a aviváž z priehradky, vyčistite priehradku a veko pod tečúcou vodou a utrite do sucha handričkou;

4. Zasuňte koncové rebrá ② veka do príslušných otvorov, ① ako je znázornené na obrázku, a zatlačte veko, kým nebudete počuť „kliknutie“, čo znamená, že rebrá na konci veka zapadli na svoje miesto. Vložte priehradku na prací prostriedok späť na miesto.

 Priehradku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

ČISTENIE HADICE NA PRÍVOD VODY, KRYTU PRIEHRADKY NA PRACÍ PROSTRIEDOK A GUMOVÉHO TESNENIA DVIEROK

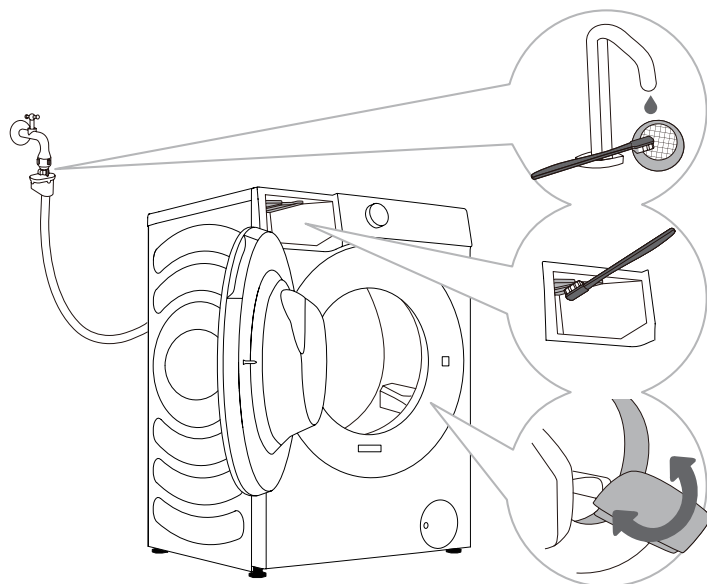



1 Sieťový filter pravidelne čistite pod tečúcou vodou.

2 Pomocou kefy vyčistite celú časť pláchania, najmä trysky v hornej časti komory na pláchanie.


3 Po každom praní utrite gumové tesnenie dvierok, aby ste predĺžili jeho životnosť.

ČISTENIE FILTRA ČERPADLA


☀ Počas čistenia môže dôjsť k rozliatiu vody. Preto odporúčame položiť na podlahu savú utierku. Pred vypustením vody zo spotrebiča sa uistite, že voda vychladla.

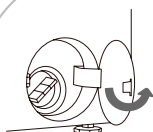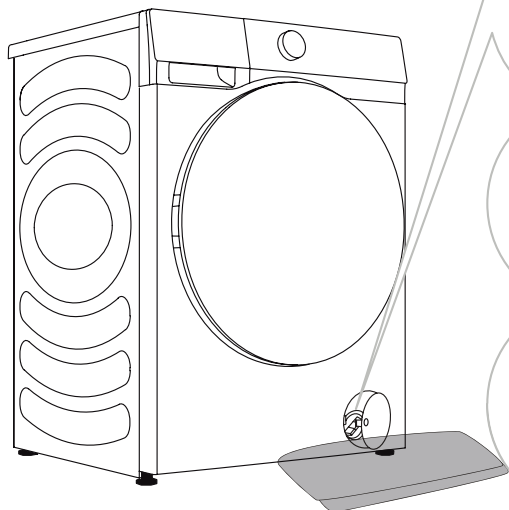


1 Otvorte kryt filtra čerpadla (stlačte kryt dvierok a kryt sa otvorí).




2 Najskôr vytiahnite núdzové vypúšťacie potrubie. Koniec núdzového vypúšťacieho potrubia vložte do nádoby. Otočte zátku vypúšťacieho potrubia a vyberte ju, aby voda mohla pomaly odtekať. Znovu nainštalujte zátku núdzového vypúšťacieho potrubia.



3 Pomaly otáčajte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite a vyberte filter čerpadla.



4 Vyčistite filter čerpadla pod tečúcou vodou.



5 Vymeňte filter čerpadla podľa obrázka a zaistíte ho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Na zabezpečenie dobrého tesnenia by mal byť povrch tesnenia filtra čistý.

☀ Filter čerpadla sa musí včas vyčistiť, najmä po praní rúna, vlny alebo veľmi starej bielizne.

☀ Filter čerpadla vyčistíte, ak spotrebič nie je schopný spustiť cyklus odstreďovania alebo ak sú v čerpadle nečistoty (gombíky, mince, sponky do vlasov atď.).

ČISTENIE EXTERIÉRU PRÁČKY


⚠ Pred čistením vždy odpojte práčku od elektrickej siete.

Vonkajšiu časť a panel práčky čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na osušenie použite mäkkú suchú handričku.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcom čistiacich prostriedkov).

Dvere bubna utrite vlhkou handričkou a potom ich vytrite dosucha mäkkou suchou handričkou.

⚡ Nečistite práčku príliš veľkým množstvom vody!

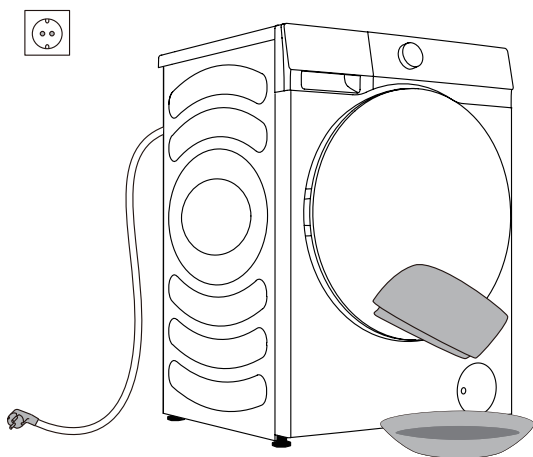

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ČO TREBA UROBIŤ...?

Práčka automaticky riadi prevádzku počas pracieho cyklu. Ak sa zistí akákoľvek nezrovnalosť, na displeji sa zobrazí kód poruchy (F:XX). Kód poruchy sa bude zobrazovať až kým sa práčka nevypne. Vonkajšie faktory (napr. elektrická sieť) môžu spôsobiť rôzne chyby (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV). V takom prípade:

- Vypnite práčku a počkajte niekoľko sekúnd.
- Zapnite práčku a zopakujte prací program.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV).
- Ak chyba pretrváva, zavolajte autorizovaný servis.
- Opravy môže vykonávať len autorizovaný technik.
- Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo akékoľvek záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo používania práčky. V takýchto prípadoch náklady na opravu hradí používateľ.

⚡ Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené vonkajšími faktormi (úder blesku, výpadok elektrickej siete, prírodná katastrofa atď.).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

Problém/chyba	Opis	Čo treba urobiť?
F01	Porucha prítoku vody	Skontrolujte nasledovné: • Je otvorený kohútik prívodu vody? Nie je tlak vody príliš nízky? • Nie je hadica na prívod vody stlačená? • Nie je filter na hadici prívodu vody upchatý? • Nie je hadica zmrznutá?
F03	Chyba vypúšťania vody	Skontrolujte nasledovné: • Nie je hadica stlačená? Preteká cez ňu voda? • Nie je filter na vypúšťacej hadici upchatý? • Nie je hadica zmrznutá?
F04/F05/F06/F07/F07/F23	Porucha elektronického modulu	Vypnite spotrebič stlačením tlačidla „Napájanie“ na 2 sekundy. Znova stlačte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
F24	Voda dosiahla úroveň pretečenia	Zastavte program stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA“. Znovu spustíte program. Ak spotrebič pokračuje v odčerpávaní vody, zatvorte kohútik prívodu vody a zavolajte servisného technika.
F13	Chyba pri zamykaní dvierok	Dvierka sú zatvorené, ale nedajú sa zamknúť. Vypnite spotrebič. Zapnite ju a znovu spustíte prací program. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
F14	Chyba pri odomykaní dvierok	Dvierka sú zatvorené, ale nedajú sa odomknúť. Vypnite spotrebič, a následne ho zapnite. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
Unb	Alarm nevyváženosti	Vyriešte alarm na nevyváženosť v nasledujúcich krokoch: 1. Navinutie bielizne Ak sa jednotlivé kusy bielizne zamotali, stlačte tlačidlo „Napájanie“ na 2 sekundy, čím sa práčka vypne, otvorte dvierka, ručne prerozdajte náplň, a potom vyberte program odstreďovania a skúste to znova. 2. Príliš ľahká bielizeň Stlačte tlačidlo „Napájanie“ na 2 sekundy, čím sa práčka vypne, otvorte dvierka a pridajte ďalšie kusy, a potom vyberte program odstreďovania a skúste to znova.



SERVIS

Predtým, ako zavoláte servisného technika

Pri kontakte so servisným strediskom uveďte informácie o vašom zariadení (1).

Typ, kód/ID, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza na prednej strane dvierok bubna.

- ⚠ Na opravu používajte len náhradné diely schválené výrobcom.
- ⚠ Na opravu alebo akúkoľvek záručnú reklamáciu vyplývajúcu z nesprávneho pripojenia alebo používania stroja sa nevzťahuje záruka. V takýchto prípadoch náklady na opravu hradí používateľ.

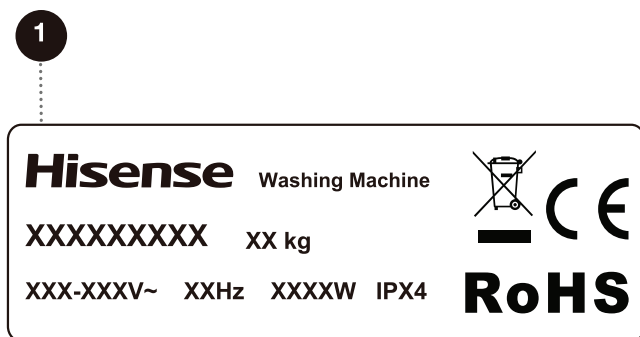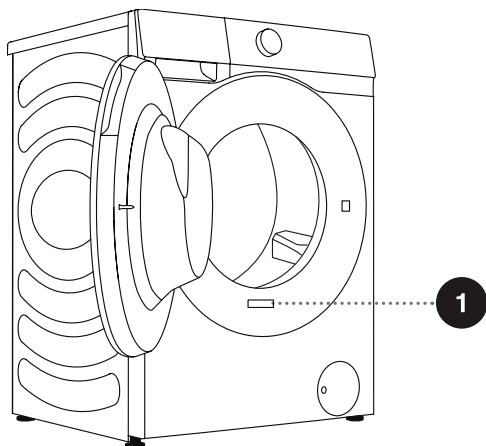

ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE

Pri prvom praní farebného oblečenia ho rozdeľte podľa farieb a perte ho oddelene.

Silne znečistenú bielizeň perte v menších množstvách, s väčším množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo s cyklom predpierania.

Na odolné škvrny použite pred praním odstraňovač škvŕn. Pozrite si časť TIPY NA ODSTRANOVANIE ŠKVŔN.

Ak často periete bielizeň pri nízkych teplotách s tekutými pracími prostriedkami, môžu sa v práčke množiť baktérie, ktoré môžu byť príčinou zápachu. Na vyčistenie bubna odporúčame spustiť samočistiaci program „Čistenie bubna“.

Vyhňte sa praniu veľmi malého množstva bielizne, pretože to vedie k nadmernej spotrebe energie a slabému čistiacemu výkonu.

Poskladanú bielizeň pred vložením do bubna rozložte.

Používajte iba pracie prostriedky určené na pranie v práčke.

Pridávajte práškové alebo tekuté pracie prostriedky podľa teploty prania a zvoleného pracieho programu podľa pokynov výrobcu.

Pri použití vysoko koncentrovaných pracích prostriedkov použite špeciálne dávkovacie poháriky (dodávané s pracím prostriedkom) a vložte ich priamo do bubna spotrebiča.

Ak tvrdosť vody presahuje 14°dH, je potrebné použiť zmäččovač vody. Na poškodenie ohrievacieho telesa v dôsledku nesprávneho použitia zmäččovača vody sa nevzťahuje záruka. Informácie o tvrdosti vody si overte u miestneho dodávateľa vody.

Používanie bielidiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievacie teleso.

Ak používate prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, bielidlo alebo farbivo, uistite sa, že je vhodný na použitie v tomto spotrebiči.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné chemikálie (riedidlo na farby, terpentín, benzín atď.)!

Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte stvrdnuté hrudky práškoveho pracieho prostriedku, pretože môže upchať potrubie v práčke.

Ak používate husté tekuté prostriedky na starostlivosť o bielizeň, zriedte ich s vodou, aby ste zabránili upchatiu odtoku z priehradky na prací prostriedok.

Tekuté pracie prostriedky sú určené pre pracie programy bez cyklu predpierania.

Pri vyšších otáčkach odstredovania zostane v bielizni menej zvyškovej vlhkosti. Preto je úspornejšie a rýchlejšie používať bubnovú sušičku.

TIPY NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVRN

Pred použitím špeciálnych odstraňovačov škvŕn skúste na odstránenie menej odolných škvŕn použiť prírodné metódy, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Rýchly zásah uľahčí odstránenie škvŕn! Škvŕnu navlhčíte a potom opláchnite studenou (vlažnou) vodou – nikdy však nie horúcou vodou!

Škvŕny	Odstránenie škvŕn
Blato	Škvŕnu po zaschnutí najprv zoškrabte z odevu a až potom ju vyperte v práčke. Ak je škvŕna odolná, pred práním ju namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak škvŕna nie je odolná tvrdohlavá, odstráňte ju pred práním ručne pomocou tekutého alebo práškoveho pracieho prostriedku.
Antiperspirant	Pred práním v práčke naneste na bielizeň tekutý prací prostriedok. Na všetky odolné škvŕny použite odstraňovače škvŕn. Prípadne použite na pranie bielidlo na báze kyselíka.
Čaj	Namočte alebo prepláchnite bielizeň v studenej vode a v prípade potreby pridajte odstraňovač škvŕn.
Čokoláda	Namočte alebo prepláchnite bielizeň vo vlažnej mydlovej vode. Potom naneste citrónovú šťavu a opláchnite.
Atrament	Pred práním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Môžete použiť aj denaturovaný lieh. Oblečenie obráťte naruby a pod škvŕnu položte papierovú utierku. Alkohol použite zo zadnej strany škvŕny. Nakoniec oblečenie dôkladne opláchnite.
Prepisovačky, fixky	Zriedte vo vode trochu škrobu a naneste ho na škvŕnu. Keď zaschne, zoškrabte ho kefkou; potom odev vyperte v práčke.
Škvŕny od detskej stravy (alebo moč, blato, jedlo)	Pred práním v práčke namočte oblečenie so škvŕnami do vlažnej vody aspoň na pol hodiny. Pre ľahšie odstránenie škvŕn pridajte odstraňovač škvŕn na báze enzýmov.
Tráva	Pred práním v práčke namočte bielizeň do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Škvŕny od trávy možno odstrániť aj namočením (približne na 1 hodinu) do zriedenej citrónovej šťavy alebo liehového octu.
Vajička	Oblečenie namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak sú škvŕny odolné, namáčajte ich v studenej vode aspoň 30 minút alebo niekoľko hodín. Potom vyperte v práčke.
Káva	Namočte oblečenie do slanej vody. Ak škvŕna nie je čerstvá, namočte ju do zmesi s pridaným glycerínom, čpavkom a alkoholom.
Krém na topánky	Na škvŕnu naneste kuchynský olej a opláchnite.

Škvrný	Odstránenie škvŕn
Krv	Čerstvá škvrna – opláchnite oblečenie studenou vodou a vyperte ho v práčke. Zaschnutá škvrna - namočte oblečenie do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Potom vyperte v práčke. Ak škvrna nezmizne, skúste ju odstrániť bielidlom vhodným pre vaše oblečenie.
Lepidlo, žuvačka	Oblečenie vložte do vrečka a vložte ho do mrazničky, kým škvrna nezatvrdne. Odstráňte ju tupým nožom. Škvŕnu rozpustite prípravkom na odstraňovanie škvŕn pred praním a dôkladne opláchnite. Potom vyperte v práčke.
Make-up	Použite odstraňovač škvŕn na predpieranie; potom vyperte v práčke.
Maslo	Pred praním v práčke naneste na škvrnu odstraňovač škvŕn. Potom opláchnite horúcou vodou (takou horúcou, akú daná textília umožňuje).
Mlieko	Oblečenie namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak sú škvŕny odolné, namáčajte ich v studenej vode aspoň 30 minút alebo niekoľko hodín. Potom vyperte v práčke.
Ovocná šťava	Na škvrnu naneste zmes soli a vody. Chvíľu počkajte a potom opláchnite. Na škvrnu môžete pred praním v práčke naniesť aj hydrogenuhličitan sodný, liehový ocot alebo citrónovú šťavu. Na staré škvŕny použite glycerín a po 20 minútach opláchnite studenou vodou. Potom vyperte v práčke.
Víno	Namočte bielizeň do studenej vody aspoň na 30 minút. Použite aj odstraňovač škvŕn. Potom vyperte v práčke.
Vosk	Vložte oblečenie do mrazničky, kým vosk nestvrdne. Potom ho zoškrabte. Na škvrnu položte papierovú utierku a zvyšný vosk odstráňte zahriatím žehličkou, kým papier vosk nevsiakne.
Pot	Pred praním v práčke do škvŕny dôkladne votrite tekutý prací prostriedok.
Žuvačka	Vložte oblečenie do mrazničky, kým žuvačka nezatvrdne. Potom ho zoškrabte. Potom vyperte v práčke.

LIKVIDÁCIA



Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez ohrozenia životného prostredia. Na tento účel sú obalové materiály náležite označené.

Tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že s výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte do miestneho recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** spotrebiča po skončení jeho životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby sa zabránilo uzamknutiu dvierok a zaistila sa tak bezpečnosť detí.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ).

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Podrobné informácie o likvidácii odpadu získate od príslušného obecného úradu zodpovedného za nakladanie s odpadom, od služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

TYPICKÁ SPOTREBA ENERGIE

Pokyny k programom

1. Program „Eko 40-60“ (Eco 40-60) dokáže vyčistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň deklarovanú ako bielizeň preateľnú pri teplote približne 40°C až 60°C v jednom pracom cykle a tento program sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne.
2. Spotreba energie v režime vypnutia je 0,49 W.
3. Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré sa vykonávajú pri nižších teplotách a trvajú dlhšie.
4. Naplnenie práčky pre domácnosť do kapacity uvedenej výrobcom pre príslušné programy prispieje k úspore energie a vody.
5. Správne používanie pracích prostriedkov, zmäkčovadiel a iných prísad. Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho prostriedku. Môže to nepriaznivo ovplyvniť výsledky prania.
6. Pravidelné čistenie vrátane jeho optimálnej frekvencie, ako aj prevencia vzniku a spôsob odstraňovania vodného kameňa.
7. Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižšia zvyšková vlhkosť.
8. Informácie o výrobku a QR kód sú uvedené na štítku spotreby energie, informácie o registrácii výrobku možno získať naskenovaním QR kódu.
9. Informácie o štandardných programoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Program		Vybraná teplota (°C)	Menovitá kapacita (kg)	Maximálna teplota v bubne (°C)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (litrov/cyklus)	Zvyšková vlhkosť (%)	Maximálna dosiahnutá rýchlosť (ot./min)
Eko 40-60 (Eco 40-60) úplné naplnenie	8kg	-	8.0	30	3:38	0.450	47.0	53.90	1400
	9kg	-	9.0	30	3:48	0.549	49.0	53.90	1400
Eko 40-60 (Eco 40-60) polovičné naplnenie	8kg	-	4.0	28	2:48	0.360	35.0	53.90	1400
	9kg	-	4.5	24	2:54	0.330	38.0	53.90	1400
Eko 40-60 (Eco 40-60) 1/4 neplnenie	8kg	-	2.0	22	2:03	0.180	26.0	53.90	1400
	9kg	-	2.5	23	2:00	0.180	30.0	53.90	1400
Bavlna	8kg	20	8.0	20	2:09	0.290	105.0	55.00	1400
	9kg	20	9.0	20	2:09	0.280	118.0	55.00	1400
Bavlna	8kg	60	8.0	58	3:38	1.600	105.0	55.00	1400
	9kg	60	9.0	56	3:29	1.900	118.0	55.00	1400
Syntetika (Syntetické tkaniny)	8kg	40	4.0	40	2:19	0.790	60.0	35.00	1400
	9kg	40	4.5	40	2:35	0.910	85.0	35.00	1400
Rychlý 15' (Rychlý 15')	8kg	20	1.0	20	0:15	0.038	18.0	75.00	800
	9kg	20	1.0	20	0:15	0.037	20.0	75.00	800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako „Eko 40-60“ (Eco 40-60) sú len orientačné.

☼ Maximálna alebo menovitá náplň sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.

☼ **V dôsledku odchýlok z hľadiska typu a množstva bielizne, odstreďovania, napájania, teploty a vlhkosti sa môže trvanie programu a spotreba energie nameraná na konci líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.**

Vyhradzujeme si právo na zmeny a aktualizácie v návode na použitie.

PRIPOJENIE Wi-Fi

Vstúpte do rozhrania „Nastavenia“ na smartfóne alebo tablete, povoľte funkciu Bluetooth a bezdrôtové pripojenie a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.

POZNÁMKA

Toto zariadenie podporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.

Keď je zapnutá funkcia Wi-Fi, spotreba energie spotrebiča sa zvýši. Spotreba Wi-Fi je však len necelé 2 W, takže nemá žiadny vplyv na hodnotenie energetickej účinnosti spotrebiča.

Na stiahnutie

V obchode APP Store (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte aplikáciu ConnectLife, stiahnite si ju a nainštalujte.

POZNÁMKA

V záujme zlepšenia výkonu a skúseností môže byť aplikácia aktualizovaná bez upozornenia.

Prihlásenie

Najprv sa musíte pomocou svojho účtu prihlásiť do aplikácie „ConnectLife“. Ak nemáte účet v aplikácii ConnectLife, musíte si vytvoriť nový. Podrobnosti nájdete v návode na používanie aplikácie.

POZNÁMKA

Ak už máte účet Google, môžete sa do aplikácie prihlásiť priamo pomocou svojho účtu Google.

Prepojenie zariadení

1. Otvorte si aplikáciu ConnectLife v smartfóne alebo tablete;
2. Pripojte svoju práčku v aplikácii ConnectLife nasledujúcim spôsobom:
 - A. Kliknite na „**Start here - Add appliances**“ (**Začnite tu – Pridať spotrebiče**) na stránke „**Home**“ (**Domov**) alebo kliknite na „**Add appliances**“ (**Pridať spotrebiče**) na stránke „**Devices**“ (**Zariadenia**) alebo kliknite na „+“.
 - B. Vyberte „**Washing Machine**“ (**Práčka**) alebo kliknite na „**Scan QR/BAR code**“ (**Naskenovať QR/čiarový kód**) alebo „**Manual entry**“ (**Zadať manuálne**) nižšie.
 - C. Naskenujte QR/čiarový kód na práčke alebo zadajte AUID/SN ručne. Ak ho nemôžete nájsť, kliknite na  pre pokyny.
 - D. Kliknite na „**SET UP APPLICATION**“ (**NASTAVIŤ APLIKÁCIU**).
 - E. Prečítajte si pokyny a nastavte zariadenie do režimu Pripojenie k sieti a Režimu prepojenia a kliknite na tlačidlo „**NEXT**“ (**ĎALEJ**).
 - F. V tomto okamihu aplikácia začne vyhľadávať zariadenia a vy môžete vybrať práčku zo zoznamu vyhľadávania; ak sa nenájde, skontrolujte, či máte na mobilnom zariadení zapnuté rozhranie Bluetooth. Bluetooth by malo byť vždy zapnuté. A potom kliknite na tlačidlo „**NEXT**“ (**ĎALEJ**).
 - G. Vyberte svoje zariadenie Wi-Fi, zadajte heslo a potom kliknite na „**CONNECT**“ (**PRIPOJIŤ**). Spotrebič sa začne prepájať.
 - H. Po úspešnom prepojení môžete nastaviť názov a umiestnenie zariadenia.
 - I. Teraz môžete zariadenie ovládať na diaľku pomocou aplikácie.

 Ak kontrolka  v okne displeja nesvieti, zariadenie nemôžete diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilného telefónu. Túto funkciu zapnete dlhým stlačením tlačidla  „Pára Wi-Fi ovládanie“ na ovládacom paneli.

POZNÁMKA

Ako resetovať Wi-Fi a zrušiť prepojenie všetkých zariadení so spotrebičom:

1. Stlačením tlačidla vypínač (napájanie) spustíte spotrebič a normálne ho pripojte k sieti.
2. Stlačte súčasne posledné dve tlačidlá na paneli na 3 sekundy a na obrazovke sa zobrazí „**⏏**“.
3. Vypnite a reštartujte spotrebič, aby ste vytvorili nové prepojenie.
4. Po zrušení prepojenia je potrebné zariadenie reštartovať, inak sa zrušenie prepojenia nevykoná. Informácie o používateľovi sa po zrušení prepojenia vymažú.
5. Ako ukončiť sieťový režim:

Ak chcete ukončiť sieťový režim, keď sa na obrazovke zobrazí „**⏏**“, stlačte na 3 sekundy ikonu

 „Pára Wi-Fi ovládanie“, spotrebič môžete vypnúť stlačením  alebo počkať 5 minút.

