

TRIEDY BEZPEČNOSTI / OCHRANY

Pozor

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NEVYSTAVUJTE DAŽĎU A VLNKOSTI

Upozornenie

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI

UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE ZARIADENIE. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY ANI NÁHRADNÉ DIELY, KTORÉ BY MAL POUŽÍVATEĽ OPRAVOVAŤ. PRI VŠETKÝCH SERVISNÝCH ZÁKROKOCH SA OBRÁŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO.

Ak zariadenie nesie uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú týmto symbolom.

Tento symbol znamená prítomnosť častí pracujúcich pri vysokom napätí vo výrobku; za žiadnych okolností ju neotvárajte. Symbol upozorňuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Neotvárajte kryt.

Tento symbol znamená, že zariadenie patrí do **Triedy I**: zariadenie má zástrčku s uzemňovacou tyčou a malo by sa používať iba v zásuvkách vybavených uzemnením.

Symbol Triedy I znamená, že zariadenie musí mať kovový podvozok pripojený k elektrickému uzemneniu prostredníctvom uzemňovacieho vodiča.

Upozornenie: Tento symbol informuje používateľa o dôležitých pokynoch na čítanie a sledovanie počas používania.

Upozornenie: Tento symbol pripomína používateľovi dôkladne si prečítať dôležité pokyny na obsluhu a údržbu v tejto príručke.

Upozornenie: Popálenie povrchu, nebezpečenstvo popálenia.

Pozor: horúci povrch, nebezpečenstvo popálenia.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Nižšie sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; uchovajte túto brožúru pre ďalšie konzultácie; výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie; iné použitie sa považuje za nesprávne a nebezpečné; výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.

- Pred použitím skontrolujte integritu prístroja: v prípade pochybností ho nepoužívajte a vyhľadajte pomoc.

- Neponechávajte obalové materiály (plastové vrecia, polystyrén, klince, spinky atď.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; navyše ich treba triediť podľa predpisov.
- Uistite sa, že údaje na registračnej značke sú kompatibilné s údajmi elektrickej siete. Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škodu na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktorú výrobca nezodpovedá.
- Ak používate adaptéry, viaczásuvky alebo predlžovačky, použite iba tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; neprekračujte uvedené limity.
- Neponechávajte prístroj zapojený, keď sa nepoužíva. Je lepšie ho odpojiť zo siete.
- Ak je prístroj ponechaný bez dozoru, vždy ho odpojte zo siete.
- Čistenie vykonávajte po odpojení od napájania.
- Nevystavujte napájací kábel ostrým predmetom, horúcim povrchom a netahajte zaň. Nepoužívajte výrobok s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Opravy nechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a pod. Skladujte ho na suchom mieste. Nepoužívajte s mokрыmi rukami alebo naboso.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami len pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom používaní a súvisiacich rizikách; čistenie a údržbu nemajú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Uchovávajte zariadenie a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo pri poruche, nemanipulujte so zariadením. Každá oprava musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou. Nedodržanie tohto môže ohroziť bezpečnosť a viesť k strate záruky.

UPOZORNENIE: Zariadenie má funkciu ohrievania. Povrchy môžu dosiahnuť vysoké teploty. Používajte opatrne a dotýkajte sa len povrchov určených na dotyk.

- Tento spotrebič je určený pre domáce použitie alebo podobné prostredia (kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách, hoteloch, penziónoch atď.).
- Nie je určený na ovládanie externými časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi.
- Pred použitím skontrolujte napájací kábel.
- Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte pod horľavými materiálmi alebo vedľa nich (záclony, zdroje tepla, chladničky, para atď.).

- Neprikladajte prístroj ku stene. Nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru vzadu, po stranách a navrchu.
- Prístroj sa počas prevádzky veľmi zahrieva; nedotýkajte sa skla alebo vnútorných častí, používajte dodané rukoväte.
- Nepokladajte nič na otvorené dvierka, aby nedošlo k poškodeniu alebo pádu.
- Po použití trvá asi 30 minút, kým sa prístroj úplne ochladí.
- Nedávajte nič na hornú časť zariadenia. Nepresúvajte prístroj s jedlom vo vnútri alebo keď je horúci.
- Používajte len dodané plechy a príslušenstvo, aby sa jedlo nedotýkalo vykurovacích telies.
- Nelej do rúry olej – nebezpečenstvo požiaru.
- Nestriekajte vodu na horúce sklo – môže prasknúť.
- Buďte opatrní s čerstvo uvareným jedlom, môže popáliť.
- Nezanechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky. Po použití odpojte zo siete.
- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín a nedovoľte vniknutie vody do prístroja.
- Pri prevádzke vychádza z ventilačných otvorov horúca para. Držte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti.
- Pred čistením odpojte zo siete a počkajte, kým sa prístroj úplne ochladí.


INŠTALÁCIA

- Odstráňte všetky materiály z varného priestoru a položte na pevný a stabilný povrch.
- Nepoužívajte rúru ako odkladaciu plochu alebo skladovací priestor.

POPIS PRÍSTROJA


1. Vstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Telo
4. Dvierka
5. Miska na zber tuku
6. Perforované misky (2 ks)
7. Mriežka výstupu vzduchu (zadná strana)
8. Rukoväť
9. Príslušenstvo na grilovanie

10. Príslušenstvo na košík
11. Príslušenstvo na špízy
12. Rukoväť pre príslušenstvo
13. Ľavá otočná podpera
14. Pravá otočná podpera

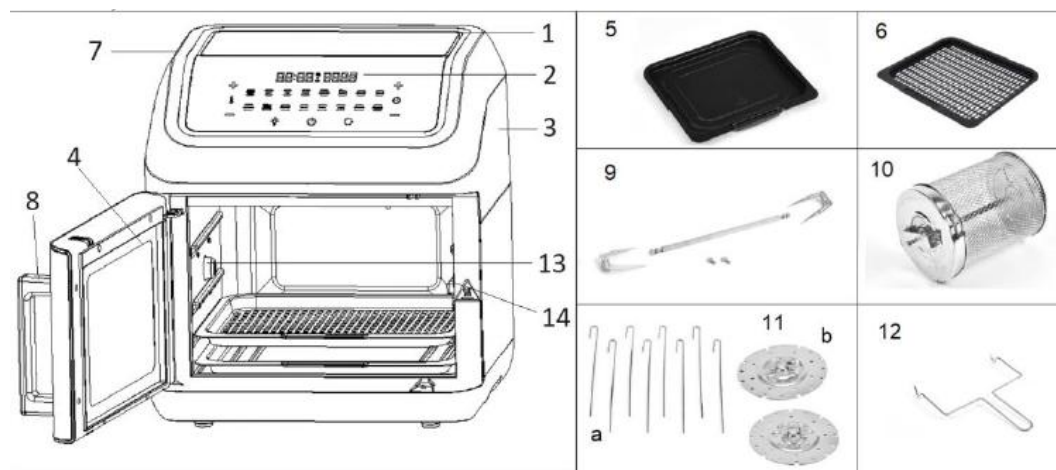

OVĽADACÍ PANEL

- A. Tlačidlá 16 prednastavených programov
- B. Tlačidlo otáčania príslušenstva
- C. Tlačidlo ON/OFF
- D. Tlačidlo vnútorného osvetlenia
- E. Tlačidlo zvýšenia teploty
- F. Tlačidlo zníženia teploty
- G. Tlačidlo zvýšenia času
- H. Tlačidlo zníženia času

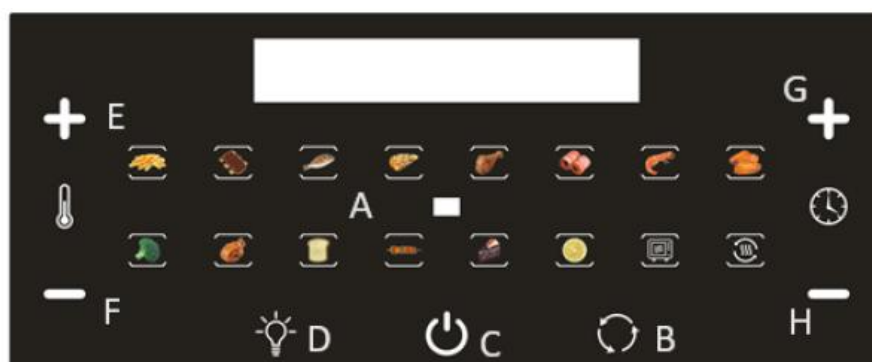

Pečenie

RUČNÉ OVĽADANIE

- Ak sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu, stlačte na ovládacom paneli tlačidlo (2).
- Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel (E a F).

- Nastavte požadovaný čas pomocou tlačidiel (G a H). Stlačením spustíte varenie.

OBSLUHA PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV

- Ak sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu, stlačte na ovládacom paneli tlačidlo (2).
- Stlačte jedno z 16 tlačidiel „Prednastavený program“ (A).

Ak chcete zmeniť nastavenie zvoleného programu:

o Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel (E a F).

o Nastavte požadovaný čas pomocou tlačidiel (G a H). Stlačením spustíte varenie.

Poznámka: Nastavený čas a teplota sú navrhnuté tak, aby zabezpečili správne varenie podľa druhu jedla súvisiaceho s vybraným programom. Čas a teplotu sa odporúča meniť iba na základe skúseností (napr. predchádzajúce varenie, ktoré nebolo dokončené alebo bolo príliš dlhé). Nezahŕňajú čas dosiahnutia nastavenenej teploty.

Počas varenia:

- Hodnoty času a teploty možno meniť.
- Spotrebič môžete zastaviť stlačením tlačidla (C).
- Neotvárajte dvierka rúry (4), ak to nie je potrebné na premiešanie alebo kontrolu stavu potravín. Ak sa dvierka otvoria, varenie sa pozastaví a po zatvorení pokračuje od miesta, kde bolo zastavené.

POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA

NEPRIĽNAVÝ PODNOS (5)

Tácka (5) slúži na zachytávanie tukov a vždy by mala ležať na spodnej strane vnútorného priestoru. Odporúča sa naliať trochu vody do tácky, aby sa zabránilo zápachu a znečisteniu.

PERFOROVANÉ TÁCKY (6)

Sú k dispozícii 2 perforované tácky (6), na ktorých môžete variť akékoľvek jedlo. Umiestnite ich ako v bežnej rúre na príslušné lišty po stranách vnútorného priestoru.

Môžete použiť oba tácky súčasne na dvoch úrovniach.

Uistite sa, že potraviny sú aspoň 3 cm od vykurovacieho telesa umiestneného hore v priestore na varenie.

Nepoužívajte papier na pečenie, pretože by mohol upchať otvory v tácke a znemožniť správnu cirkuláciu vzduchu, čo by zhoršilo výsledok pečenia.

Príslušenstvo na grilovanie (9)

- Špajdle (C) namontujte na tyč (D) a upevnite ich utiahnutím príslušnej časti (B).
- Špajdle vložte do kuracieho (alebo iného) mäsa a pevne ich upevnite.
- Hlavu (A) vložte do ľavého držiaka (14).
- Hlavu (E) vložte do pravého držiaka (14).
- Skontrolujte, či je gril správne upevnený.
- Zavrite dvierka rúry a nastavte varenie podľa predchádzajúcich pokynov.

- Stlačením tlačidla spustíte pečenie a tlačidlom „Otočiť“ (B) otočíte grilovaciu ihlu. Ak chcete gril vytiahnuť, podržte tlačidlo odblokovania (15) na pravej strane a rukoväťou (12) ho vytiahnite.

	Pesce		162	70-200	20	1~90
	Pizza		175	70-200	20	1~90
	Cosce di pollo		185	70-200	25	1~90
	Bacon		160	70-200	8	1~90
	Crostacei		180	70-200	10	1~90
	Ali di pollo		200	70-200	14	1~90
	Verdure		150	70-200	10	1~90
	Pollo spiedo	SI	175	70-200	35	1~90
	Tostare		200	70-200	3	1~90
	Spiedini	SI	185	70-200	20	1~90
	Dolci		160	70-200	30	1~90
	Essiccatore		50	30-80	8 ore	1-24 ore
	Pre-riscaldamento		175	70-200	5	1~90
	Riscaldamento		135	70-200	6	1~90

VAROVANIE: nebezpečenstvo popálenia. Pri vyťahovaní príslušenstva dávajte pozor, používajte rukoväť.

KOŠ (10)

Košík (10) je ideálny na vyprážanie hranoliek a rôznych jedál, pokiaľ nehrozí ich poškodenie rotáciou koša počas varenia.

- Umiestnite jedlo do koša.
- Zavrite viečko a otočte proti smeru hodinových ručičiek.
- Na vloženie do rúry podržte tlačidlo odblokovania (15) napravo, vložte košík do ľavého rotujúceho držiaka (13) a druhý koniec do pravého držiaka (14).
- Zavrite dvierka rúry a nastavte varenie podľa predchádzajúcich pokynov.
- Stlačením tlačidla spustíte varenie a tlačidlom „Otočiť“ (B) otočíte košíkom. Na vybratie hotového príslušenstva podržte tlačidlo odblokovania (15) napravo, zdvihnite košík rukoväťou (12) a vytiahnite ho.

VAROVANIE: nebezpečenstvo popálenia. Pri vyťahovaní príslušenstva používajte rukoväť.

ŠPÍZY (11)

Pomocou príslušenstva špíz (11) pripravujte špízy z mäsa, rýb alebo zeleniny.

- Obidve perforované kolieska (11 b) namontujte na tyč a upevnite ich utiahnutím príslušnej časti (B). Pripravte špízy (11 a) s jedlom na varenie.
- Špajdle namontujte na perforované kolieska podľa obrázka. Môžete použiť až 8 špajdlí.
- Na vloženie do rúry podržte tlačidlo odblokovania (15) napravo, vložte príslušenstvo do ľavého rotujúceho držiaka (13) a druhý koniec do pravého držiaka (14).
- Zavrite dvierka rúry a nastavte varenie podľa predchádzajúcich pokynov.
- Stlačením tlačidla spustíte varenie a tlačidlom „Otočiť“ (B) otočíte špajdle. Na vybratie príslušenstva podržte tlačidlo odblokovania (15) napravo, zdvihnite špíz rukoväťou (12) a vytiahnite ho.

VAROVANIE: nebezpečenstvo popálenia. Pri vytahovaní príslušenstva používajte rukoväť.

Tipy

Prednastavené programy nezahŕňajú dobu zahrievania rúry. Môžete rúru predhriať 3-4 minúty alebo túto dobu pripočítať k dobe varenia.

Pri varení na plechoch alebo v koši odporúčame rovnomerne rozložiť olej na jedlo pre lepšiu chrumkavosť.

Nepreplňujte príslušenstvo jedlom, inak sa varenie zhorší.

Potraviny umiestnite minimálne 3 cm od vykurovacieho telesa hore.

Nastavenie

Nasledujúca tabuľka vám pomôže vybrať čas a teplotu podľa jedla, ktoré chcete pripraviť.

POZOR: hodnoty sú orientačné, závisia od chuti, pôvodu a druhu potravín.

Poznámka: Pridajte 3 minúty, ak je fritéza studená pri zapnutí.

- Menšie porcie vyžadujú kratší čas varenia.
 - Väčšie množstvo vyžaduje dlhší čas.
 - Miešanie počas varenia optimalizuje výsledok.
 - Pridajte trochu oleja na čerstvé zemiaky pred varením pre chrumkavejšie.
 - Veľmi tučné jedlá, napr. klobásy, nie sú vhodné do vzduchovej fritézy.
 - Na pečenie koláčov alebo krehkých/plnených jedál použite plech alebo pekáč v koši.
-

Čistenie

Po každom použití vyčistite. Pred čistením odpojte zástrčku a nechajte vychladnúť.

- Namočte časti vo vode. Dbajte, aby voda alebo tekutiny nevnikli do spotrebiča.
- Pri čistení nedovoľte kvapkám vody alebo mydla dostať sa do ventilačných otvorov.
- Vonkajší povrch čistite mäkkou navlhčenou handričkou.
- Odpor čistite čistiacou kefou od zvyškov jedla.
- Interiér čistite teplou vodou a neabrazívnou špongiou.

- Nepriľnavé príslušenstvo čistite ako bežné nepriľnavé panvice, odporúča sa nepoužívať umývačku. Nepoužívajte drsné alebo kovové hubky či náradie.
 - Oceľové príslušenstvo umývajte ako bežné riady.
-

Technické údaje

Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 1700W

- Kapacita 13 litrov s vnútorným osvetlením
- Nastaviteľná teplota (30° - 200°C) - 90-minútový časovač
- Digitálny displej - 16 prednastavených programov
- Príslušenstvo: 3 tácky, košík, špízy, gril, rukoväť.