

# PRIME<sup>3</sup>

# APS51



Owner's manual  
Bedienungsanleitung  
Instrukcja obsługi

Party speaker with Bluetooth and karaoke  
Party-Lautsprecher mit Bluetooth und Karaoke Sicherheitshinweise  
System audio z Bluetooth i funkcją Karaoke

## Bezpečnostní pravidla

- Používejte v souladu s návodem k použití.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která generují teplo.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte ani neblokujte ventilační otvory na mřížce reproduktorů.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě.
- Používejte pouze originální příslušenství určené výrobcem.
- Tento výrobek není hračka, děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělých.
- Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Nepoužívejte během bouřky.
- Nevystavujte zařízení elektromagnetickému záření.
- Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte hudbu delší dobu.
- Nezapomeňte, že nepoužívejte elektronická zařízení na vzdálenost menší než 10 cm od kardiostimulátoru.



Tímto společnost 2N-Everpol Sp.z oo., prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky požadavek a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě lze získat na stránce produktu na adrese [www.prvočíslo3.eu](http://www.prvočíslo3.eu). Odpovědná osoba: 2N-Everpol Sp.zo.Ó., Pulawska 403A, 02-801 Varšava, Polsko, Tel.: +48 22 688 08 33, E-mail: [info@prvočíslo3.eu](mailto:info@prvočíslo3.eu).



Pokud je k produktu připojen tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EC. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků. Použitý spotřebič by měl být doručen na vyhrazená sběrná místa kvůli nebezpečným součástem, které mohou ovlivnit životní prostředí. Nevyhazujte tento spotřebič do běžného odpadkového koše.



Váš produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2006/66/EC, což nemůže být likvidováno s běžným domovním odpadem. Informujte se prosím o místních pravidlech pro oddělený sběr baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vaše produkty jsou navrženy a vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.


Nahrávání a přehrávání materiálu může vyžadovat souhlas. Viz zákon o autorských právech z roku 1956 a Ochranné zákony z let 1958 až 1972. Bluetooth® slovní značka a loga jsou

**Bluetooth**® - registrované ochranné známky vlastněné společností BluEzub SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek z naší strany je pod licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Mnohokrát děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tento model obsahuje níže uvedené hlavní funkce.**

- Funkce Bluetooth pro přehrávání streamovaného zvuku.
- Vestavěná dobíjecí baterie.
- PLL FM rádio s pamětí stanic
- Přehrávání z microSD karty (maximálně podporované zařízení do 128 GB).
- Funkce přehrávání MP3.
- Funkce Aux přehrávání.
- USB přehrávání.
- Funkce karaoke (kabelový mikrofonvstup).

## Seznam ovládacích prvků:

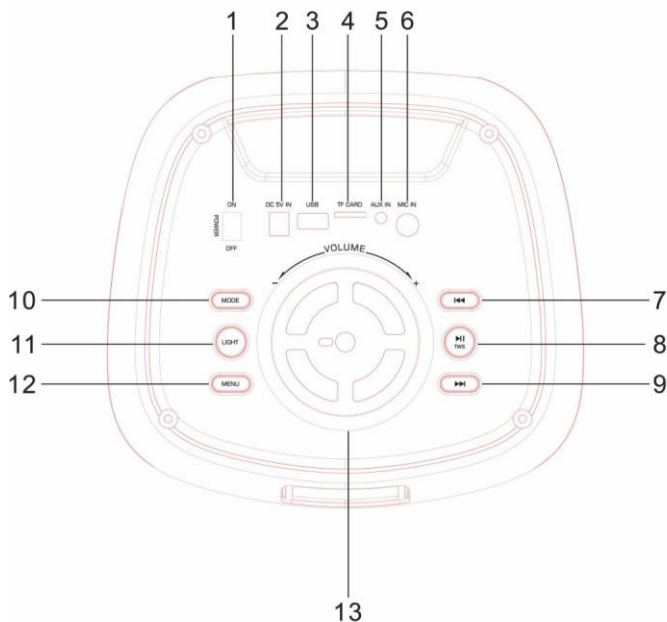

1. Zapnutí/vypnutí
3. USB port
5. Aux-in jack
7. Tlačítko Předchozí
9. Tlačítko Další
11. Tlačítko světla
13. Knoflík ovládání hlasitosti

2. DC SV napájecí vstup (LED indikátor nabíjení)
4. Slot microSD
6. Vstup pro mikrofon
8. Přehrát/pozastavit, tlačítko TWS
10. Tlačítko módu
12. Tlačítko Menu (T=výšky, b=basy,.)

## Baterie se nabíjí

Tato jednotka měla uvnitř vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. Než začnete hrát, postupujte podle níže uvedených kroků pro nabíjení.

1. Pomocí dodaného kabelu USB připojte reproduktor k vaší USB nabíječce (USB adaptér nebo USB výstup

- port jako na PC, výstup USB: DCSV, max 2A, ostatní USB nabíječky s proudem mezi 1-2A). TheKonektor by měl být připojen k napájecímu konektoru DC SV na horním panelu reproduktoru a další konektor by měl být připojen k nabíječce USB. Poté zapojte USB nabíječku do domácí elektrické sítě.
2. LED nabíjení má během nabíjení červenou barvu a otáčí se zelené kalorie při plném nabití.
  3. Reprodukter se automaticky vypne, když je baterie vybitá, dobijte ji, abyste mohli zařízení používat.

**důležité:** Doporučujeme připojit USB nabíječku se specifikací jmenovitého výstupu na DC SV/1 A, nebo mezi 1-proud USB 2A. Pokud je nabíjecí proud příliš nízký, může z reproduktoru vycházet šum při nabíjení nebo abnormální funkce. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíjecí proud a na chvíli vložte reproduktor, poté reproduktor resetuje funkci je normální. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o poruchu.

## Poznámky:

Vaše baterie vydrží déle, pokud budete postupovat podle jednoduchých pokynů pro nabíjení a skladování.

- a. Při prvním nabíjení jej nabíjejte alespoň 10 hodin.
- b. Nabíjete a skladujete jednotku v teplotním rozsahu  $^{\circ}\text{C}$  -35 $^{\circ}\text{C}$  (40 $^{\circ}\text{F}$ -95 $^{\circ}\text{F}$ ).
- c. Nenabíjete déle než 24 hodin. Nadměrné nabíjení nebo vybíjení může zkrátit životnost baterie.
- d. Životnost baterie se přirozeně v průběhu času pomalu zkracuje.
- e. Pokud reproduktor delší dobu nepoužíváte, vypněte jej.
- f. Reprodukter může během nabíjení přehrávat hudbu.
- g. V důsledku prodlouženého nabíjení a vybíjení bude ovlivněna životnost baterie jednotky a doba přehrávání se také zkrátí. Nemůžeme zaručit, že přehrávání bude trvale stejné, a to není zahrnuto v naší záruce a servisu.

## Provoz Bluetooth

Reprodukter obsahuje funkci Bluetooth, která vám umožňuje bezdrátové přehrávání zvuku s jinými zařízeními Bluetooth, jako je smartphone atd. Postup naleznete níže.:

1. Chcete-li jednotku zapnout, stisknete vypínač, který patří do polohy zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka režimu přejdete do režimu Bluetooth a na displeji se zobrazí „MODRÉ“.
2. Povolte na svém zařízení Bluetooth funkci Bluetooth a vyhledejte dostupné zařízení Bluetooth (prosím prostudujte si návod k obsluze vašeho zařízení).
3. Zkontrolujte dostupné zařízení Bluetooth v seznamu nabídky vašeho zařízení a vyberte "P3\_VÝBUCH" pro zahájení párování. V případě, že je během párování vyžadováno heslo, zadejte prosím „0000“ (4 nuly).
4. Vyberte a přehrajte hudbu na svém zařízení Bluetooth. Poté bude zvuk vycházet z reproduktoru.
5. Stisknutím tlačítka předchozí / další přepnete přehrávanou skladbu; otáčejte ovladačem hlasitosti +/- pro zvýšení nebo snížení hlasitosti; stisknutím tlačítka přehrávání/pauzy spustíte nebo pozastavíte hudbu.

**Funkce TWS:** v případě, že máte po ruce dva produkty, umístěte jednotku blízko sebe (méně než 10 metrů); zapněte a přepněte do režimu Bluetooth na obou jednotkách. Stisknete a podržte (S sekund) chaos tlačítka TWS a zapnete režim TWS na jedné jednotce jako hlavní reproduktor, poté se jednotka po chvíli automaticky spáruje s dalším reproduktorem. Vyhledejte a spárujte reproduktor podle postupu nad ovládáním Bluetooth, vyberte hudbu pro přehrávání. Poté můžete získat zvukový výstup z obou reproduktorů. Stisknutím a podržením tlačítka TWS na kterémkoli reproduktoru můžete režim TWS vypnout.

## Poznámky:

- a. U všech zařízení Bluetooth není zaručeno úspěšné párování kvůli odlišnému designu a značce.
- b. Nejlepší pracovní vzdálenost Bluetooth je do 10 metrů bez jakýchkoli překážek mezi nimi.

### Provoz FM rádia

Před poslechem rádia se pokuste přemístit jednotku k oknu co nejbližší, abyste získali lepší příjem.

#### Automatické skenování a ladění:

Zapněte jednotku a stisknutím tlačítka režimu přejděte do režimu FM, dlouze stiskněte (2 sekundy) přehrávání/tlačítka pauza pro vyhledání a uložení dostupné stanice. Stisknutím tlačítka předchozí/další přepnete dostupnou předvolenou stanici.

Dlouhým stisknutím tlačítka předchozí/další na 2 sekundy vyhledáte a přehrajete dostupnou stanici ve vzestupné nebo sestupné frekvenci. Otáčejte ovladačem hlasitosti pro zvýšení nebo snížení výstupní hlasitosti. Jednotka může uložit maximálně 40 přednastavených stanic.

Zadáním čísla frekvence stanice pomocí tlačítka na dálkovém ovladači můžete přeskočit a přehrát přímo příslušnou stanici; Zadáním čísla přednastavené stanice z dálkového ovladače můžete přeskočit a přehrát uloženou stanici.

**důležitá poznámka:** Příjem rádiové stanice se může během nabíjení zhoršit kvůli rušení; můžete zkusit odpojit nabíjení USB pro lepší příjem.

### AUXIN

Pomocí kabelu Aux propojte konektor AUX na horním panelu reproduktoru s linkovým výstupem nebo konektorem pro sluchátka na jakémkoli jiném externím audio přehrávači, jako je mp3 přehrávač atd. Zapněte reproduktor a krátce stiskněte tlačítka Mode pro vstup do režimu přehrávání AUX IN; vyberte a přehrajte hudbu z externího audio přehrávače, poté bude zvuk vycházet z reproduktoru.

#### Poznámky:

1. V režimu AUX IN je hlavní ovládací prvek na straně externího audio přehrávače. Stále však můžete zvýšit nebo snížit hlasitost na straně reproduktoru.

### USB/microSD (přehrávání z karty TFJ)

Před přehráváním zkopírujte hudbu ve formátu MP3 na USB zařízení nebo microSD kartu (max. Podporováno 128 GB) a poté vložte zařízení do slotu na předním panelu zařízení. Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka režimu přejděte do režimu přehrávání USB nebo microSD; reproduktor automaticky načte zařízení a po několika sekundách uslyšíte zvuk.

V USB/Režim přehrávání microSD karty, stiskněte předchozí/další tlačítka pro přepnutí skladby. Stiskněte a podržte předchozí/tlačítka další pro rychlé převíjení vzad/rychlé převíjení aktuální skladby vpřed, po uvolnění se obnoví normální přehrávání tlačítka. Otočením ovladače hlasitosti zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti; stiskněte přehrát/tlačítka pauzy pro přehrávání nebo pozastavení hudby; opakovaným stisknutím tlačítka opakování na dálkovém ovladači přepnete režim přehrávání mezi opakováním jednoho/opakovat vše; stiskněte číselné tlačítka na dálkovém ovladači pro rychlý výběr hudební skladby.

**Funkce nahrávání:** V režimu USB nebo microSD krátkým stisknutím tlačítka nahrávání na dálkovém ovladači začnete nahrávat okolní hlas a uložte jej do zařízení USB nebo microSD; krátkým stisknutím tlačítka přehrávání záznamu na dálkovém ovladači přehrajete nahranou hudbu, dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání záznam hudbu odstraníte.

#### Poznámka:

- Použití prodlužovacího kabelu USB pro připojení přehrávání zařízení USB se nedoporučuje, protože to může způsobit ztrátu dat během přenosu a výstup šumu.
- Maximální podporované zařízení USB/microSD je až 128 G.
- Podporovaný formát hudebních souborů je MP3, ale nezaručujeme všechny.

### Karaoke

Produkt obsahuje funkci Karaoke. Dosáhnete a zazpíváte píseň pomocí kabelového mikrofonního vstupu. Zapojte


kabelový mikrofon (není součástí dodávky) do 6,3 mm jacku a poté zapněte mikrofon pro zpěv. Můžete zpívat a užívat si hudbu zároveň.

Hlasitost výstupu mikrofonu a ozvěna: Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka nabídky na horním panelu získáte možnosti nastavení hlasitosti mikrofonu nebo efektu ozvěny, otáčením hlavního ovladače hlasitosti správně upravte výstupní úroveň. (Vo = hlasitost mikrofonu, EC = ozvěna mikrofonu)

**Disco světlo:**krátkým opakovaným stisknutím tlačítka světla na horním panelu můžete vypnout diskotékové světlo reproduktoru (3 typy a světlo vypnuto).

**EQ a nastavení výšek/basů:**krátkým opakovaným stisknutím tlačítka EQ na dálkovém ovladači můžete vybrat a upravit přednastavený EQ (režimy S a vypnuto); krátkým opakovaným stisknutím tlačítka menu na horním panelu získáte výšky nebo basy možnosti, okamžitě otáčejte hlavním ovladačem hlasitosti, abyste upravit výstupní úroveň. Tato funkce funguje pouze v režimu Bluetooth/FM/USB/microSD.

**Dálkový ovladač:**jednotka obsahuje jednoduchý dálkový ovladač, který má podobné ovládání jako výše.

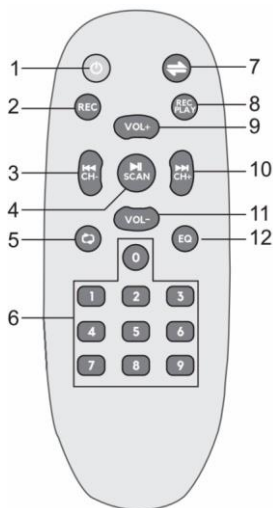

## Odstraňování problémů

1. Jednotku nelze napájet na.

- Nabijte prosím jednotku a zkuste to znovu.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

2. V režimu Bluetooth není slyšet žádný nebo přerušovaný výstup zvuku.

- Vypněte Bluetooth a znovu jej spárujte s reproduktorem.
- Umístěte zařízení Bluetooth blíže k reproduktoru.

3. Žádná dostupná stanice FM nebo šum pozadí v FM.

- Pro poslech naladte jinou FM stanici.
- Zkuste prosím přesunout jednotku vedle okna dovnitř nebo zlepšit serecepci.

## APS51 BLAST

4. Reproduktoř nemůŹe íst hudbu z USB nebo microSD karty.

- Zkontrolujte, zda jste kartu USB nebo microSD vložili do slotu správně.
- Prosím chEck, pokud je audio formát ve formátu MP3.

### Specifikace:

Napájení: DCSV, max 2A

Verze Bluetooth VS.Ů,nejlepší pracovní vzdálenost do 10 metrů

FM frekvence: 87,5 ~ 108.0 MHz

Maximální výstupní výkon BT: +4 dBm

USB/microSD maXpodporovaná kapacita: až 128G

USB/Podpora microSD hudebního formátu: MP3 (bez záruky)

Výstupní výkon (RMS): 10 W

Výkon baterie: 3600 mAh, 3.7V dobřecí li-ion baterie Doba

nabřjení:přibližně 6-8 hodin na základě DCSV, 1A vstupu.Doba

přehrávání z baterie:3~4 hodiny závisí na úrovni hlasitosti.

Doplněk:1 x USB nabřjecí kabel, 1 x AUX kabel, 1 x dálkový ovladač (bez baterie).

Rozměry:220 x 535 x 245 mm (š/D/H)

Hmotnost:3,7 kg

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0.07 W

(Výše uvedené specifikace se mohou aktualizovat bez předchozího oznámení)

## Bezpečnostné pravidlá

- Používajte v súlade s návodom na použitie.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré generujú teplo.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory na mriežke reproduktorov.
- Nevystavujte zariadenie kvapkaniu alebo špliechaniu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Tento výrobok nie je hračka, môžu ho používať deti len pod dohľadom dospelých.
- Nevystavujte zariadenie nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Nepoužívajte počas búrok s bleskami.
- Nevystavujte zariadenie elektromagnetickému žiareniu.
- Aby ste predišli strate sluchu, nepočúvajte hudbu dlhší čas.
- Nezabudnite, že elektronické zariadenia nepoužívajte vo vzdialenosti menšej ako 10 cm od kardiostimulátora.



Týmto spoločnosť 2N-Everpol Sp.z oo., vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so zásadami a ďalších príslušných ustanovení smernice 2014/S3/EÚ. Vyhlásenie o zhode možno získať na stránke produktu na adrese [www.prime3.EU](http://www.prime3.EU). Zodpovedný: 2N-Everpol Sp.zo.o., Pulawska 403A, 02-801 Varšava, Poľsko, Tel.: +48 22 688 08 33, E-mail: [Info@prime3.EU](mailto:Info@prime3.EU).



Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19/EC. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Použitý spotrebič by mal byť odovzdaný na vyhradené zberné miesta kvôli nebezpečným komponentom, ktoré môžu ovplyvniť životné prostredie. Nevyhadzujte tento spotrebič do spoločného odpadkového koša.



Váš výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2006/66/ES, čo nemôže byť likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vaše produkty sú navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.


Nahrávanie a prehrávanie materiálu môže vyžadovať súhlas. Pozri autorský zákon z roku 1956 a Ochranné zákony z rokov 1958 až 1972. Bluetooth® slovná značka a logá sú

**Bluetooth**® = registrované ochranné známky, ktoré vlastní Bluez SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek z našej strany je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

**Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Tento model obsahuje nižšie uvedené hlavné funkcie.**

- Funkcia Bluetooth pre prehrávanie audio streamingu.
- Vstavaná nabíjateľná batéria.
- PLL FM rádio s pamäťou staníc
- Prehrávanie z MicroSD karty (maximálne podporované zariadenie do 128 GB).
- Funkcia prehrávania MP3.
- Funkcia Aux prehrávania.
- Prehrávanie cez USB.
- Funkcia karaoke (káblový mikrofónvstup).

## Zoznam ovládacích prvkov:

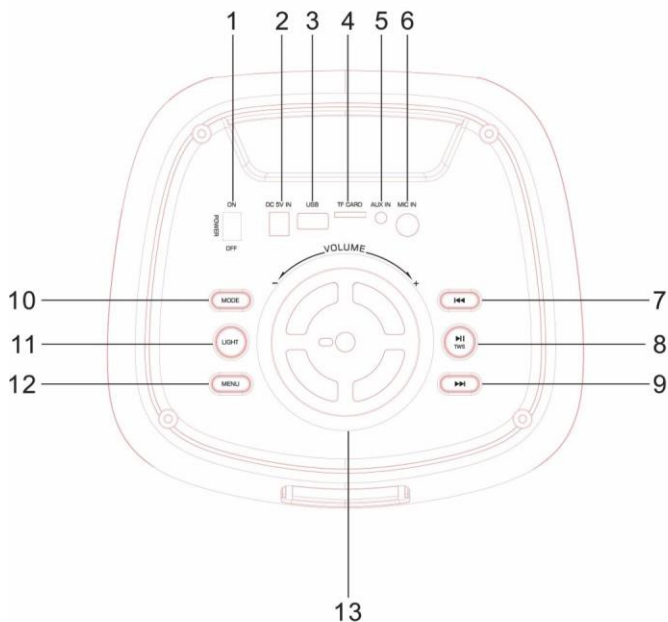

3. Zapnutie/vypnutie

3. USB port

5. Aux-in jack

7. Tlačidlo Predchádzajúci

9. Tlačidlo Ďalej

11. Svetelné tlačidlo

13. Gombík ovládania hlasitosti

4. Vstup napájania DC 5V (indikátor nabíjania)

4. Slot MicroSD

6. Vstup pre mikrofón

8. Prehrať/pozastaviť, tlačidlo

TWS 10. Tlačidlo režimu

12. Tlačidlo ponuky (T=výšky, b=basy.)

## Nabíjanie batérie

Táto jednotka mala vo vnútri zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Pred spustením prehrávania vykonajte nabíjanie podľa nižšie uvedeného kroku.

4. Pomocou dodaného USB kábla pripojte reproduktor k vašej USB nabíjačke (USB adaptér alebo USB výstup

- port ako na PC, USB výstup: DCSV, max 2A, iné USB nabíjačky s prúdom medzi 1-2A). TheKonektor by mal byť pripojený k napájaciemu konektoru DC SV na hornom paneli reproduktora a ďalší konektor by mal byť pripojený k USB nabíjačke. Potom zapojte USB nabíjačku do domácej elektrickej siete.
5. LED dióda nabíjania má počas nabíjania červenú farbu a otáča sa zelená farba pri plnom nabití.
  6. Reproduktor sa po vybití batérie automaticky vypne, aby ste mohli zariadenie používať, nabíte ho.

**dôležité:** Odporúčame pripojiť USB nabíjačku s menovitým výstupom na DC SV/1 A, alebo medzi 1-2A prúdové napájanie USB. Ak je nabíjací prúd príliš nízky, môže z reproduktora vychádzať šum pri nabíjaní alebo abnormálna funkcia. Ak sa to stane, odpojte napájanie a na chvíľu vložte reproduktor, potom sa reproduktor resetuje, funkcia je normálna. Upozorňujeme, že nejde o poruchu.

#### Poznámky:

Vaša výdrž batérie vydrží dlhšie, ak budete postupovať podľa jednoduchých pokynov na nabíjanie a skladovanie.

- a. Pri prvom nabíjaní ho nabíjajte aspoň 10 hodín.
- b. Nabíte a uskladnite jednotku v teplotnom rozsahu 5°C–35°C (40°F–95°F).
- c. Nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín. Nadmerné nabíjanie alebo vybíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- d. Životnosť batérie sa časom prirodzene pomaly skraca.
- e. Ak reproduktor dlhší čas nepoužívate, vypnite ho.
- f. Reproduktor dokáže počas nabíjania prehrávať hudbu.
- g. V dôsledku predĺženého nabíjania a vybíjania bude ovplyvnená životnosť batérie jednotky a tiež sa skráti čas prehrávania. Nemôžeme zaručiť, že prehrávanie bude stále rovnaké, a to nie je zahrnuté v našej záruke a servise.

#### Prevádzka Bluetooth

Reproduktor obsahuje funkciu Bluetooth, ktorá vám umožňuje bezdrôtovo prehrávať zvuk s inými zariadeniami Bluetooth, ako je smartfón atď.:

5. Zapnite jednotku stlačením vypínača, ktorý patrí do polohy zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla režimu prejdite do režimu Bluetooth a na displeji sa zobrazí „MODRÝ“.
6. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenie Bluetooth (prosím pozrite si návod na obsluhu vášho zariadenia).
7. Skontrolujte dostupné zariadenie Bluetooth v zozname ponuky vášho zariadenia a vyberte "P3\_BLAST" na spustenie párovania. V prípade potreby hesla počas párovania zadajte „0000“ (4 nuly).
8. Vyberte a prehraťte hudbu na svojom zariadení Bluetooth. Potom bude zvuk vychádzať z reproduktora.
9. Stlačením tlačidla predchádzajúce / nasledujúce prepnete prehrávanú skladbu; otáčaním ovládača hlasitosti +/- zvýšite alebo znížite hlasitosť; stlačením tlačidla prehrávania/pauzy spustíte alebo pozastavíte hudbu.

**Funkcia TWS:** v prípade, že máte po ruke dva produkty, umiestnite jednotku blízko seba (menej ako 10 metrov); zapnite a prepnite na režim Bluetooth na oboch jednotkách. Stlačte a podržte (S sekúnd) chaos tlačidla TWS a zapnite režim TWS na jednej jednotke ako hlavný reproduktor, potom sa jednotka po chvíli automaticky spáruje s iným reproduktorom. Vyhľadajte a spárujte reproduktor podľa postupu nad ovládaním Bluetooth, vyberte hudbu na prehrávanie. Potom môžete získať zvukový výstup z oboch reproduktorov. Stlačením a podržaním tlačidla TWS na ktoromkoľvek reproduktore môžete vypnúť režim TWS.

#### Poznámky:

- c. Nie je zaručené úspešné spárovanie všetkých zariadení Bluetooth z dôvodu odlišného dizajnu a značky.
- d. Najlepšia pracovná vzdialenosť Bluetooth je do 10 metrov bez akýchkoľvek prekážok medzi nimi.

**Prevádzka FM rádia**

Pred počúvaním rádia sa pokúste premiestniť jednotku vedľa okna čo najbližšie, aby ste dosiahli lepší príjem.

**Automatické skenovanie a ladenie:**

Zapnite jednotku a stlačením tlačidla režimu prejdite do režimu FM, dlho stlačte (2 sekundy) prehrávanie/tlačidlo pauzy na vyhľadanie a uloženie dostupnej stanice. Stlačením tlačidla predchádzajúce/nasledujúce prepnete dostupnú predvolenú stanicu.

Dlhým stlačením tlačidla predchádzajúca/nasledujúca na 2 sekundy spustíte vyhľadávanie a prehrávanie dostupnej stanice vo vzostupnej alebo zostupnej frekvencii. Otáčaním ovládača hlasitosti zvýšite alebo znížite výstupnú hlasitosť. Jednotka dokáže uložiť maximálne 40 predvolených staníc.

Zadaním čísla frekvencie stanice pomocou číslícového tlačidla na diaľkovom ovládači môžete preskočiť a prehrať relatívnu stanicu priamo; Zadaním čísla predvolenej stanice z diaľkového ovládača môžete preskočiť a prehrať uloženú stanicu.

**dôležitá poznámka:** Príjem rádiovkej stanice sa môže počas nabíjania zhoršiť v dôsledku rušenia; môžete skúsiť odpojiť nabíjanie cez USB pre lepší príjem.

**POMOCNÝ**

Pomocou kábla Aux prepojte konektor AUX na hornom paneli reproduktora s výstupom linky alebo konektorom pre slúchadlá na akomkoľvek inom externom audio prehrávači, ako je prehrávač mp3 atď. Zapnite reproduktor a krátko stlačte tlačidlo Mode, aby ste vstúpili do režimu prehrávania AUX IN; vyberte a prehrajte hudbu z externého audio prehrávača, potom bude zvuk vychádzať z reproduktora.

**Poznámky:**

2. V režime AUX IN je hlavný ovládací prvok na strane externého audio prehrávača. Stále však môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na strane reproduktora.

**USB/microSD (prehrávanie z karty TFJ)**

Pred prehrávaním skopírujte hudbu vo formáte MP3 na USB zariadenie alebo microSD kartu (max. podporovaná 128 GB) a potom vložte zariadenie do slotu na prednom paneli zariadenia. Zapnite zariadenie a stlačením tlačidla režimu prejdite do režimu prehrávania USB alebo MicroSD; reproduktor automaticky načíta zariadenie a po niekoľkých sekundách budete počuť zvuk.

V USB/Režim prehrávania z microSD karty, stlačte predchádzajúci/d'alšie tlačidlo na prepnutie skladby. Stlačte a podržte predchádzajúce/d'alšie tlačidlo na rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie aktuálnej skladby dopredu, po uvoľnení obnovte normálne prehrávanie tlačidlom. Otáčaním gombíka hlasitosti zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti; stlačte tlačidlo prehrávania/tlačidlo pozastavenia na prehrávanie alebo pozastavenie hudby; opakovaným stláčaním tlačidla opakovania na diaľkovom ovládači prepínate režim prehrávania medzi režimom opakovania jednej//opakujte všetko; stlačte číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači pre rýchly výber hudobnej skladby.

**Funkcia nahrávania:** V režime USB alebo microSD krátkym stlačením tlačidla nahrávania na diaľkovom ovládači spustíte nahrávanie environmentálneho hlasu a uložte ho do zariadenia USB alebo microSD; krátkym stlačením tlačidla prehrávania záznamu na diaľkovom ovládači spustíte prehrávanie nahranej hudby, dlhým stlačením tlačidla prehrávania záznamu hudbu odstránite.

**Poznámka:**

- Použitie predlžovacieho kábla USB na pripojenie prehrávania zariadenia USB sa neodporúča, pretože to môže spôsobiť stratu údajov počas prenosu a výstup šumu.
- Maximálne podporované USB/microSD zariadenie je až 128 G.
- Podporovaný formát hudobných súborov je MP3, ale nezaručujeme všetky.

**Karaoke**

Produkt obsahuje funkciu Karaoke. Môžete dosiahnuť a spievať pieseň pomocou káblového mikrofónového


vstupu. Zapojte káblový mikrofón (nie je súčasťou dodávky) do 6,3 mm konektora a potom zapnite mikrofón na spev. Môžete spievať a zároveň si užívať hudbu.

Hlasitosť výstupu mikrofónu a ozvena: Opakovaným krátkym stlačením tlačidla ponuky na hornom paneli získate možnosti nastavenia hlasitosti mikrofónu alebo efektu ozveny, otáčaním hlavného gombíka hlasitosti správne upravíte výstupnú úroveň. (Vo = hlasitosť mikrofónu, EC = ozvena mikrofónu)

**Disco svetlo:** krátkym opakovaným stlačením tlačidla svetla na hornom paneli môžete vypnúť disko svetlo reproduktora (3 typy a svetlo vypnuté).

**EQ a nastavenie výšok/basov:** krátkym opakovaným stlačením tlačidla EQ na diaľkovom ovládači môžete vybrať a upraviť prednastavený ekvalizér (režimy S a vypnutie); krátkym opakovaným stlačením tlačidla ponuky na hornom paneli získate výšky alebo basy možnosti, ihneď otáčajte hlavným gombíkom hlasitosti, aby ste upravili výkon úrovni. Táto funkcia funguje iba v režime Bluetooth/FM/USB/microSD.

**Dial'kový ovládač:** jednotka obsahuje jednoduchý diaľkový ovládač, ktorý má podobné ovládanie ako vyššie.

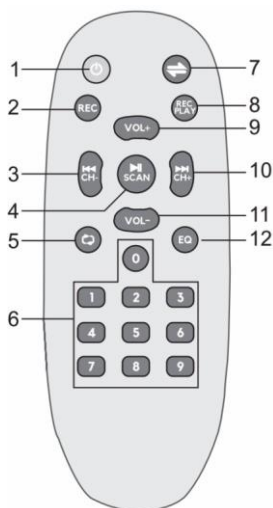

## Riešenie problémov

5. Jednotka sa nedá napájať na.

- Nabite jednotku a skúste to znova.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

6. V režime Bluetooth nie je počuť žiadny alebo prerušovaný výstup zvuku.

- Vypnite Bluetooth a znova ho spárujte s reproduktorom.
- Umiestnite svoje zariadenie Bluetooth bližšie k reproduktoru.

7. Žiadna dostupná stanica FM alebo šum pozadia v FM.

- Na počúvanie nalaďte inú FM stanicu.
- Skúste presunúť jednotku vedľa okna dovnútra obmedziť polepšiť serepcia.

8. Reproduktor nedokáže prečítať hudbu z USB alebo microSD karty.

a. Skontrolujte, či ste kartu USB alebo microSD vložili do slotu správne.

b. Prosím check, ak je audio formát vo formáte MP3.

## špecifikácia:

Napájanie: DCSV, max 2A

Verzia Bluetooth VS.O,najlepšia pracovná vzdialenosť do 10 metrov FM frekvencia: 87,5 ~ 108.0 MHz

Maximálny výstupný výkon BT: +4 dBm

USB/microSD maxpodporovaná kapacita: až 128G

USB/Podpora microSD formátu hudby: MP3 (nie je zaručené)

Výstupný výkon (RMS): 10 W

Výkon batérie: 3600 mAh, 3.7V nabíjateľná I-Ion batéria Doba

nabíjania:približne 6-8 hodín na základe DCSV, 1A vstup.Čas

prehrávania batérie:3~4 hodiny závisí od úrovne hlasitosti.

Doplnok:1 x USB nabíjací kábel, 1 x AUX kábel, 1 x diaľkový ovládač (bez batérie).

Rozmery:220 x 535 x 245 mm (Š/D/H)

Hmotnosť:3,7 kg

Spotreba energie v pohotovostnom režime: <0.07 W

(Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenie)