



RA 7F30 BT

Používateľská príručka

RÁDIO S USB/microSD/MP3/Wireless



EN Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it

* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Ide o presné elektronické zariadenie; Vyhnete sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- Blízke magnetické polia.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače a sporáky.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne...
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Počas nastavovania a nastavenia hlasitosti nepribližujte ucho k reproduktoru, najmä aby ste udržali hlasitosť na minime počas zapáľovania.
- Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta po bokoch pre voľný prúd vzduchu (aspoň 5 cm).
- Ak kvapaliny preniknú dovnútra spotrebiča, okamžite odpojte zástrčku od zásuvky a odniesť spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
 - Vždy si pred nabíjaním spotrebiča skontrolujte napájanie a pripojenie

Káble sú správne nainštalované.

- Na spotrebič by nemali byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmie byť vystavený žiadnym predmetom

Na spotrebič je potrebné položiť naplnené tekutinou, napríklad vázy.

- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, že napájací kábel a Pripojovacie káble sú správne nainštalované.
- Napájací adaptér musí byť pripojený do zásuvky blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Ak si všimnete nadmerné teplo na zariadení alebo na napájacom adaptéri, okamžite Odpojte zástrčku od hlavnej zásuvky.
- Netiahajte za napájací kábel
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie použite mierne vlhkú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne látky.

DÔLEŽITÉ


Toto zariadenie je určené na domáce použitie (nie na profesionálne použitie). Tento spotrebič bol starostlivo skonštruovaný, aby zabezpečil dlhodobý a dokonalý výkon. Ak však nastanú akékoľvek nepríjemnosti, kontaktujte prosím vaše miestne autorizované servisné centrum TREVI.

TREVI nasleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu mať produkty odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

RA 7F30 BT



POPIS PRÍKAZU

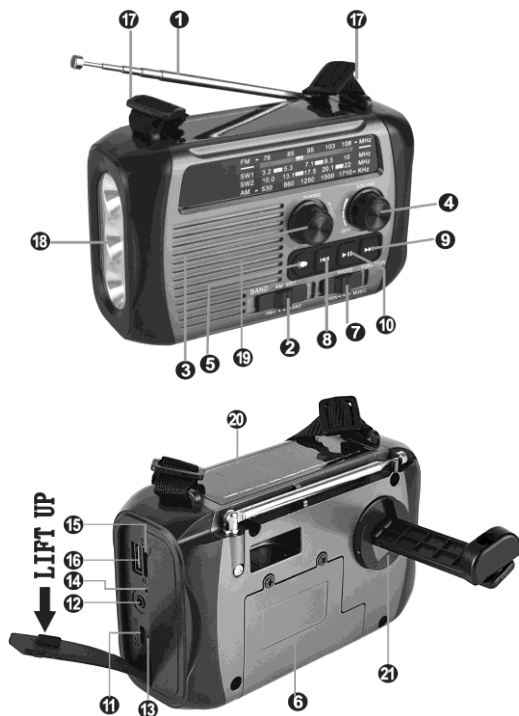

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Anténa | 12. Slúchadlový konektor |
| 2. Prepínač rádiového pásma | 13. LED indikátor nabíjania |
| 3. Ovládanie ladenia | 14. LED indikátor prevádzky |
| 4. Vypínač a ovládanie hlasitosti | 15. Vstup do MicroSD pamäte |
| 5. Aktivácia prednej baterky | 16. USB pamäťový vstup |
| 6. Dvierka batérie | 17. Upevnenie ramenných popruhov |
| 7. Volič funkcií | 11. 5V nabíjacia zásuvka typu C |
| 8. Tlačidlo PREV, predchádzajúca skladba | |
| 9. Tlačidlo ĎALŠÍ, ďalšia skladba | |
| 10. Tlačidlo PLAY/PAUSE | |



- 18. Faterka
- 19. Reprodukter
- 20. Solárny panel
- 21. Klukový dynamo

MOC

Zariadenie funguje s vnútornou nabíjateľnou lítiovou batériou.

NABÍJANIE BATÉRIE

1. Pripojte USB/Type-C kábel k USB Type-C napájacej zásuvke (11) zariadenia, druhý koniec pripojte k USB portu napájacieho zdroja (ktorý nie je dodávaný) pomocou USB zásuvky.
2. Indikátor nabíjania (13) sa rozsvieti, aby označil fázu nabíjania.
3. Po dokončení nabíjania sa LED indikátor nabíjania (13) vypne.
4. Alternatívne je možné nabíjať batériu cez solárny panel (20) na horná strana spotrebiča alebo cez kľukové dynamo (21).
Ak chcete pokračovať v nabíjaní cez solárny panel, vystavte solárny panel priamemu prúdu slnečné lúče.
Ak chcete pokračovať v nabíjaní pomocou dynamo, vytiahnite kľuku a otáčajte ju konštantným tempom
Rýchlosť v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek niekoľko minút.

V prípade náhleho vypnutia alebo abnormálneho fungovania zariadenia batériu úplne nabiť.

Poznámka: Pre dobrú výdrž batérie sa odporúča mať zariadenie vypnuté počas fázy nabíjania.

ZAPÍNANIE A NASTAVENIE HLASITOSTI

- Na zapnutie spotrebiča nastavte ovládač hlasitosti (4) v smere hodinových ručičiek, kým nepočujete "cvaknutie".
- Na vypnutie otočte ovládač hlasitosti (4) proti smeru hodinových ručičiek, kým nepočujete "cvaknutie".
- Otáčajte ovládač hlasitosti (4) v smere hodinových ručičiek alebo proti nemu, aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť.

VÝBER ZDROJOV

Použite prepínač funkcií (7) na výber sirény/bezdrôtového/USB/microSD/rádia.

RÁDIOVÁ PREVÁDZKA

1. Nastavte funkčný prepínač (7) na pozíciu RADIO.
 2. Nastavte prepínač pásma (2) na vlnové pásmo, ktoré chcete počúvať.
 3. Otvorte teleskopickú anténu po celej jej dĺžke.
 4. Naladte sa na požadovanú stanicu otočením ladiacej gombíka (3).
 5. Zapnite zariadenie a nastavte hlasitosť pomocou ovládača hlasitosti (4).
- POZNÁMKY: Pre dosiahnutie najlepšieho FM príjmu predĺžte a nasmerujte anténu. Ak príjem nie je Dobré, skúste upraviť dĺžku a orientáciu antény inak, ale kvalita závisí
FM príjem vo veľkej miere závisí od miesta, kde sa zariadenie nachádza.*

MP3 PREHRÁVAČ

1. Vložte USB pamäť do slotu (16) alebo microSD pamäť do slotu (15) podľa smeru vkladania.
2. Nastavte volič funkcií (7) na pozíciu MUSIC.
3. Zapni zariadenie a počkaj pár sekúnd, prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE(10) na pozastavenie prehrávania skladby, potom znova stlačte tlačidlo pre pokračovanie Prehrávanie.
5. Stlačte tlačidlo PREV(8) na prehrávanie predchádzajúcej skladby.
6. Stlačte tlačidlo NEXT(9) na prehrávanie ďalšej skladby.
7. Stlačte a podržte tlačidlá PREV a NEXT, aby ste rýchlo prechádzali skladbou Počúvate, uvoľnite tlačidlá a vráťte sa k normálnemu prehrávaniu.

Poznámka: ak sú USB pamäť a microSD prítomné súčasne, vyberte a vložte pamäť, ktorú chcete prehrávať.

BEZDRÔTOVÁ FUNKCIA

1. Nastavte volič funkcií (7) na pozíciu MUSIC bez USB pamäte a Po vložení MicroSD karty sa aktivuje funkcia bezdrôtového pripojenia.
2. Postupujte podľa pokynov na zariadení pri hľadaní zariadenia.
3. Vyhľadajte zariadenie s názvom "RA 7F30 BT", spárujte a zadajte PIN "0000", ak je povinné.
4. Po spárovaní zariadenie vydá potvrdzovaciu správu.
5. Začnite prehrávať skladbu zo svojho zariadenia, aby ste ju mohli počúvať; stlačte tlačidlá NEXT(9) alebo PREV(8) na výber ďalšej/predchádzajúcej skladby.
6. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE(10) na pozastavenie prehrávania skladby, potom znova stlačte tlačidlo pre pokračovanie Prehrávanie.

JACK NA SLÚCHADLÁ

Slúchadlá pripojte k zásuvke (12). Keď sú slúchadlá pripojené, reproduktor je vylúčený.

FAKLA

Ak chcete použiť prednú baterku, stlačte tlačidlo (5):

- Jedným stlačením sa horák zapne so zníženým jasom (1 LED).
- Stlačením dvakrát sa baterka zapne s vysokým jasom (3 LED)
- Stlačenie tretikrát horák vypne.

NÚDZOVÝ ALARM

Ak nastavíte volič funkcií (7) na pozíciu SIREN, aktivuje sa alarmová siréna a zároveň baterka začne blikať vysokou intenzitou svetla.

POWER BANK

Ak je to potrebné, je možné externé zariadenie nabiť pripojením k USB port:

1. Vložte nabíjací kábel do USB zásuvky (16) zariadenia, na druhý koniec kábel do 5V vstupu zariadenia, ktoré chcete nabíjať.
2. Presuňte volič funkcií (7) na pozíciu Wireless/Music
3. Zapnite zariadenie pomocou ovládača hlasitosti (4).

V režime powerbanky zariadenie dokáže dodávať maximálne 5V --- 500mA.

Poznámka: keď sa používajú ako powerbanka, ostatné funkcie sú deaktivované.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájanie:	3,7V --- 1200mAh lítiová batéria
	Nabíjateľné cez:
	USB typ-C 5V --- 1A zásuvka
	Solárny panel maximálne 80mA.
	Kľukový dynamo
Rozsah prijatia:	FM 87,5 - 108,0 MHz
	AM 530 - 1710 KHz
	SW1 3,2 - 10,0 MHz
	SW2 10,0 - 22,0 MHz
Výkon bezdrôtového vysielania:	2,5 mW
Bezdrôtová vysielacia frekvencia:	2,4GHz
Rozmery:	148 x 71 x 99 mm
Hmotnosť:	440 gr.

INFORMÁCIE O ODSTRANOVANÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Pozor: odvoz a likvidácia je vyhradená výhradne pre špecializovaný technický personál!

1. Odskrutkujte skrutky na dvierkach batérie (6) a odstráňte ich.
2. Nájdite batériu a vyberte ju.

Nezáleží na tom, aký typ vybitej batérie je, nesmie byť vyhodená do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ vybitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v príslušných špecializovaných zberných centrách.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania na vysoké objemy.



■ Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "oddelených zberných centier" poskytovaných miestnej samosprávy, alebo ju doručiť maloobchodníkovi namiesto nákupu nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.





ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RA 7F30 BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F30BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RA 7F30 BT je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Plné znenie deklarácie EÚ o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F30BT.pdf>



Vyrobené v

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it