

TCL

2.0-kanálové stereo reproduktory Dolby Atmos v jednom

S45H

Používateľská príručka



Obsah

1 Než začnete.....	3
2 Uvítanie.....	6
Čo obsahuje krabica	6
Prehľad Soundbar	8
Nastavenie Soundbar.....	10
Umiestnite váš soundbar a subwoofer.....	10
Montáž Soundbar na stenu	11
Vloženie / výmena batérií v diaľkového ovládača	14
Popisy bezdrôtového diaľkového ovládača	15
3 Pripojte svoj systém Soundbar.....	18
Pripojte pomocou HDMI kábla	18
TCL Tutti Choral.....	20
Pripojte pomocou optického kábla	21
Pripojte audio káblom.....	22
Postup pripojenia Soundbar optickým káblom.....	23
Pripojenie Soundbar k napájacíemu zdroju.....	24
Pripojenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth	25
4 Použitie systému Soundbar	27
Používanie zvukového panela pomocou horného panela alebo Diaľkového Ovládača	27
Počúvajte hudbu z vášho zariadenia Bluetooth	29

Na prehrávanie hudby použite kábel USB alebo
zariadenie..... 30

5 Aktualizácia softvéru.....31

Online aktualizácie 31

USB Aktualizácia..... 32

6 Vlastnosti34

7 Oznámenie35

Vyhlásenie o zhode..... 35

Likvidácia starého produktu a batérie 35

Ochranné známky 37

8 FAQ.....38

1 Než začnete


- Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v bezpečnostnom letáku.
- Toto Soundbar je určené iba na využívanie v interiéri. V prípade náhodného kontaktu s vodou okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a vodu odstráňte suchou handričkou.
- Odpojte Soundbar ak ho nepoužívate dlhší čas alebo počas búrok.
- Uistite sa, že je Soundbar nainštalované na pevnom povrchu alebo je pevne pripevnené na stene pod televízorom.
- Pre Diaľkové Ovládanie používajte iba 1,5V AAA nenabíjateľné batérie.
- V prípade, že je niektorý z káblov viditeľne poškodený alebo stlačený, odpojte Soundbar a kábel vymeňte.
- Dajte pozor, aby ste HDMI a optický kábel prudko neohýbali, pretože by to mohlo ovplyvniť výkon.
- Ochráňte si svoj sluch nastavením správnej hlasitosti. Pre vaše pohodlie pri počúvaní sú k dispozícii preddefinované a prispôsobiteľné nastavenia zvuku.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

TCL Overseas Marketing Limited nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené neoprávnenými zmenami, úpravami alebo nesprávnym použitím produktu.

Používateľskú príručku nájdete na www.tcl.com na stránke konkrétneho produktu v časti „Na stiahnutie“.

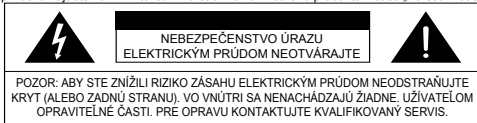

Symbol blesku so šípkou vo vnútri rovnostranného trojuholníka slúži ako upozornenie pre používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte produktu, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na spôsobenie rizika úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v príručke, ktorá je súčasťou prístroja.



Tento symbol označuje, že tento produkt je vybavený dvojitou izoláciou medzi nebezpečným sieťovým napätím a časťami, ku ktorým má prístup používateľ. Pri servisovaní používajte iba identické náhradné diely.

Upozornenia

- Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento produkt dažďu alebo vlhkosti. Tento výrobok by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na tento výrobok neumiestňujte žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Ak výrobok nie správne umiestnený pri stene alebo montovaný na stenu, môže byť nestabilný. Pre svoje bezpečie sa uistite, že dodržiavate inštrukcie na montáž na stenu uvedené v používateľskej príručke.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu udusení, držte plastové obaly mimo dosahu domácich zvierat, bábätiak a detí.
- Baliače vrecká nepoužívajte v postieľkach, posteliach, kočíkoch alebo ohrádkach.

Bezpečnosť

- **Prečítajte si tieto pokyny** – pred použitím produktu si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- **Ušchovajte si tieto pokyny** – bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uschovajte pre použitie v budúcnosti.
- **Dbajte na všetky varovania** – dodržiavajte všetky varovania uvedené na produkte a v návode na obsluhu.
- **Dodržiavajte všetky pokyny** – dodržiavajte všetky prevádzkové pokyny a pokyny na používanie.
- **Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody** – zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody alebo vlhkosti – napríklad vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
- **Čistite iba pomocou suchej handričky.**
- **Neblokujte žiadne vetracie otvory.** Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- **Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla,** ako sú radiátory, tepelné regulátory, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- **Neporušujte bezpečnostný účel** polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve lopatky, z ktorých jedna je širšia než druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve lopatky a tretiu uzemňovaciu kolík. Pre vašu bezpečnosť je k dispozícii široká čepeľ, alebo tretí hrot. Ak dodaná zástrčka nie je súčasťou vašej zásuvky, požiadajte o výmenu zastaranej zásuvky u elektrikára.
- **Chráňte sieťový kábel,** aby sa na neho nestúpalo a aby nedošlo k jeho zovretiu, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vychádza z produktu. V prípade poškodenia káblvej súpravy je potrebné ju nahradiť špeciálnou súpravou káblov, ktorú môžete získať od výrobcu alebo jeho autorizovaného servisného zástupcu.
- **Používajte len nástavce/príslušenstvo** špecifikované výrobcom.
- **Používajte iba s vozíkom,** stojanom, statívom, konzolou alebo stolíkom, ktoré uvádza výrobca alebo sú predávané s daným zariadením.



- **Zariadenie odpojte počas búrky** s bleskami alebo ak sa nepoužíva dlhšiu dobu.
- **Výrobok nechaťe opravovať** kvalifikovanému personálu Servisu je potrebný, ak je zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa rozliata tekutina alebo na neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje normálne, prípadne spadlo.
- **Tento spotrebič nie je určený** na používanie malými deťmi alebo osobami s obmedzenou schopnosťou bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
- **Používateľ musí vždy dodržiavať** minimálnu vzdialenosť 20 cm od zariadenia.

Upozornenia

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zarovnajte širokú lopatku zástrčky so širokou štrbinou a úplne ju zasunite.
- Na produkt neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Keď zistíte problém alebo sa produkt nepoužíva, odpojte napájací kábel, aby sa napájanie produktu vyplo. Napájací kábel musí byť ľahko použiteľný.
- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav, alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú opísané v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu alebo inú nebezpečnú prevádzku.
- Na odpojenie spotrebiča sa používa napájací kábel/prepojka, pričom odpájacie zariadenie musí byť ľahko prístupné a použiteľné.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej alebo zadnej strane produktu.
- Prístroj je určený na používanie v tropickom a miernom podnebí.

Opatrenia týkajúce sa batérií

- Nemiešajte batérie, či už ide o staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov, ako sú uhľikové a alkalické.
- Batérie nevhadzujte do ohňa alebo vody.
- Batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade so štátnymi a miestnymi predpismi.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhšiu dobu používať (viac ako mesiac), batériu vyberte z diaľkového ovládača, aby ste zabránili jej vytekaniu.
- Ak batérie vytečú, tekutinu vnútri priestoru na batérie utrite a batérie vymeňte za nové.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla alebo vlhkosti.
- Batérie neprenášajte ani neskladujte s inými kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť ku skratu, vytečeniu alebo explózií batérií.
- Batériu nikdy nenabíjajte, pokiaľ sa nepotvrdí, že ide o nabíjateľný typ.
- Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte používať diaľkový ovládač a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Likvidácia starého produktu a batérie

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže byť regulovaná z dôvodu ochrany životného prostredia. Ak chcete získať informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.

Tento produkt obsahuje batérie:

- Nespalujte. Pri prehriatí môžu batérie explodovať.
 - Ak chcete získať informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.
- POZOR:** V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

POZOR: Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu.

POZOR: Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej pece alebo mechanické rozdrvenie alebo rezanie batérie, môže mať za následok výbuch.

POZOR: Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou ktoré môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.


POZOR: Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

2 Uvítanie


Blahoželáme vám k zakúpeniu nového Soundbar TCL! Po nastavení a pripojení si môžete vychutnať vynikajúcu kvalitu zvuku a najmodernejší dizajn, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu systému domácej zábavy. Odporúčame vám prečítať si túto používateľskú príručku, ktorá vám pomôže ľahko a správne nastaviť, pripojiť a obsluhovať produkt.

Začnime.


Čo obsahuje krabica



Soundbar



Manuál




Dialkové ovládanie




Batéria AAA x 2



Napájací kábel




Nástenná kotva x 2



Držiak na ste nu x 2



Skrutka nástennej konzoly
x 2




Šablóna na montáž na stenu



Záručný list

Prehľad Soundbar

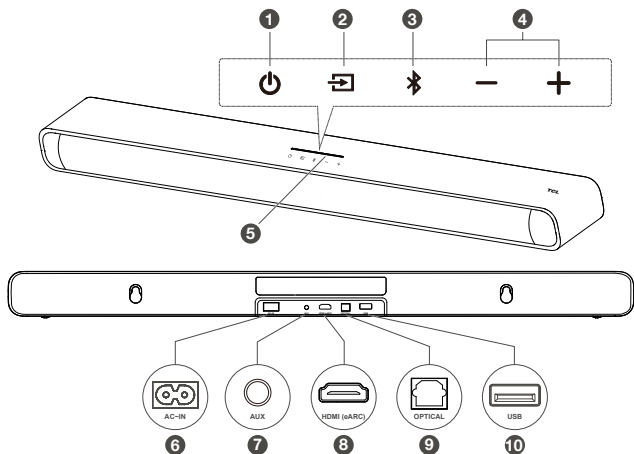

1

Krátke stlačenie: zapnutie / režim spánku

Dlhé stlačenie: Vypnutie

2

Krátke stlačenie: Voľba vstupného zdroja (HDMI eARC/ optický/AUX/USB/Bluetooth)

3

Krátke stlačenie: Vyberte režim Bluetooth

Dlhé stlačenie: Bluetooth párovanie

4

Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť

5 LED kontrolka vstupného zdroja

HDMI eARC: Purpurová

Optický: Žltá

AUX: Zelená

USB: Tyrkysová

Bluetooth: Modrá

6 AC Vstupný napájací konektor

7 Vstupný konektor AUX

8 HDMI eARC konektor

9 Optický vstupný konektor

10 Konektor USB typu A

Poznámka:

- **Obnovenie Továrenského Nastavenia:** Stlačte tri tlačidlá , **+** a **–** na paneli Soundbar súčasne na 10 s, kým LED dióda nezačne blikať bielo a nezhasne.

Nastavenie Soundbar

Poznámky


- Pred montážou zariadenia Soundbar na stenu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.
- Uistite sa, že používate skrutky, ktoré sú poskytnuté alebo určené autorizovaným výrobcom.
- TCL nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené nesprávnou montážou na stenu a inštaláciou skrutiek, alebo nedostatočnou pevnosťou steny, atď.
- Pre inštaláciu je potrebné ďalšie príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky).
- Soundbar je možné umiestniť pod stred televízora alebo ho pripevniť na stenu.

Umiestnite váš soundbar a subwoofer

Ideálne miesto na umiestnenie zariadenia Soundbar je v strede pod televízor.


Soundbar sa odporúča umiestniť na stôl a priamo pod stred televízora.

Vzdialenosť medzi subwooferom a Soundbar by mala byť menšia ako 3 metre.

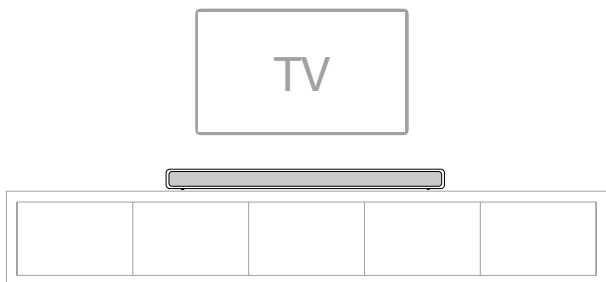


Montáž Soundbar na stenu


- 1 Na stenu umiestnite dodanú šablónu montáže.
Zaistite, aby bola šablóna montáže na stenu aspoň 5 cm pod stredom televízora .
- 2 Prostredníctvom úrovni sa uistite, že je šablóna na montáž na stenu umiestnená presne.
- 3 Pomocou pásky prilepte šablónu montáže pevne na stenu.

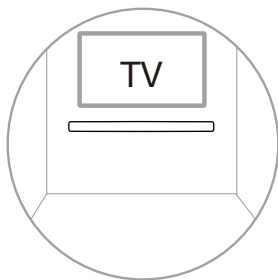

- 4 Urobte značku na stene pomocou každého označenia na šablóne cez montážne otvory.
- 5 Odstráňte šablónu.
- 6 Na každej značke na stene vyvrtajte otvory pre skrutky.

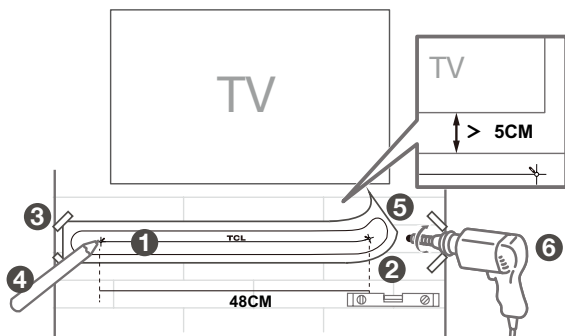

- 7 Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorov.
- 8 Do otvoru pre nástenné kotvy zaskrutkujte dodané skrutky nástenných konzol.
- 9 Upevnite a utiahnite skrutky na stene. (Zachovajte priestor medzi krytkou skrutky a konzolami).
- 10 Podobne ako pri zavesení obrazu zdvihnite zariadenie Soundbar a upevnite ho na skrutky na stene. Uistite sa, že je všetko bezpečne upevnené.

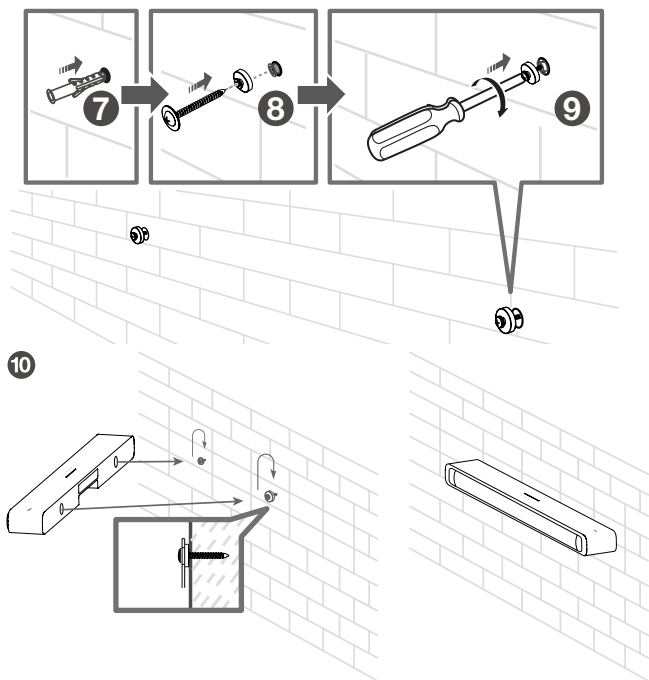

Poznámky

- Neumiestňujte soundbar na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu, teplu, ohňu alebo vlhkosti. Vhodné len pre montáž vo výškach: < 200 cm


Vloženie / výmena batérií v diaľkového ovládača

Upozornenia

- *Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.*


Pozor

- Batéria obsahuje chloristanový materiál, zachádzajte s ňou opatrne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Otvorte miesto na batérie, v prípade potreby vyberte staré batérie.
 - 2 Vložte dve nové AAA batérie do miesta na batérie so správnou polaritou (+/-).
 - 3 Zatvorte priehradku na batériu.

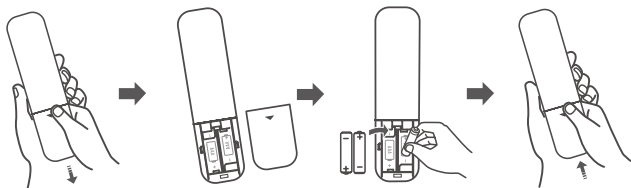

Inštalácia je dokončená. Váš Soundbar je pripravený na použitie. Ďalšie informácie o tom, ako získať prístup k rôznym možnostiam pripojenia Soundbar nájdete v nasledujúcej kapitole.

Popisy bezdrôtového diaľkového ovládača

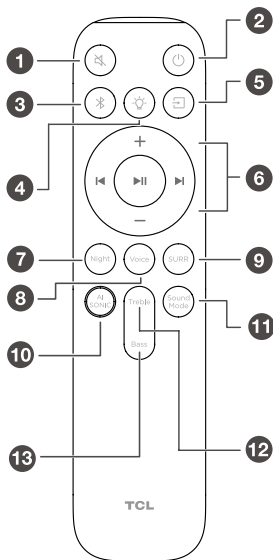

- ❶ Krátke stlačenie: Stlmenie/zapnutie zvuku
- ❷ Krátke stlačenie: Zapnutie/uspanie
Dlhé stlačenie: Vypnutie
- ❸ Dlhé stlačenie: Bluetooth párovanie
Krátke stlačenie: Výber režimu Bluetooth
- ❹ Krátke stlačenie: Zmena rôznych úrovní jasu LED
Dlhé stlačenie: Prepínanie medzi stálym osvetlením LED alebo vypnutím
- ❺ Krátke stlačenie: Prepínanie vstupných zdrojov
HDMI eARC/Optical/AUX/USB/Bluetooth

- 6 + Zvýšte hlasitosť
 – Znížte hlasitosť
 - ▣ Prehrať predchádzajúcu hudbu; prejsť na predchádzajúcu položku
 - ▣ Prehrať ďalšiu hudbu; prejdite na ďalšiu položku
 - ▣▣ Prehrať/Pozastaviť hudbu
- 7 Stlačením zapnete alebo vypnete nočný režim
- 8 Krátkym stlačením vstúpite do režimu vylepšenia hlasu, krátkym stlačením + / – prepnete rôzne úrovne. Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete hlasové pokyny.
- 9 Krátkym stlačením vstúpite do Surround Enhance Mode, krátkym stlačením + / – prepnete rôzne úrovne
- 10 Krátkym stlačením vstúpite do ponuky AI Sonic-Adaptation Krátkym stlačením + / – prepnete inú AI Sonic-Adaptation: Predvolené/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3
- 11 Krátke stlačenie: Prepnutie režimu vstupného zvuku Štandardné/Film/Hudba/Hlas/Hra/Sport
- 12 Krátkym stlačením nastavíte výškový zvukový efekt Zvýšte alebo znížte výšky pomocou tlačidla + / –
- 13 Krátkym stlačením upravíte basový zvukový efekt Zvýšte alebo znížte basy pomocou tlačidla + / –


Kombinované klávesy:

1. Súčasným stlačením  a  aktivujete alebo deaktivujete DTS TruVolume.
2. Súčasným stlačením  a  aktivujete alebo deaktivujete DTS® Virtual:X™.

Poznámka: Technológia DTS® Virtual:X™ predstavuje revolúciu v oblasti soundbarov, ktoré poskytujú pohlcujúci zvuk bez ďalších reproduktorov. Filmy a hry sa zmenia z plochých zážitkov na zmyslové dobrodružstvá s jasnejšími dialógmi a vylepšenými basmi, ktoré vás obklopia. Zabezpečte, aby sa pri vykonávaní funkcie DTS® Virtual:X™ používal zvukový obsah s vysokým rozlíšením.

Tento soundbar možno plne ovládať prostredníctvom aplikácie TCL Home vrátane napájania, hlasitosti, prepínania vstupov, efektov, Adaptácie AI Sonic a ďalších. Pomocou aplikácie TCL Home môžete preskúmať ďalšie inteligentné funkcie.

Stiahnite si najnovšiu verziu z obchodov s aplikáciami.

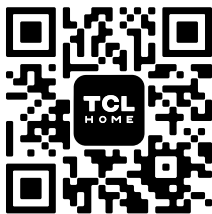

Aplikácia TCL Home
Váš TCL Smart Hub
Stiahni teraz!

3 Pripojte svoj systém Soundbar

Po upevnení Soundbar môžete ho začať pripájať k televízoru alebo iným zariadeniam a počúvať zvuk prostredníctvom Soundbar. Uistite sa, že ste stlmili zvuk televízora alebo zariadenia. Viacej informácií nájdete v používateľskej príručke k televízoru alebo zariadeniu.

Pripojte pomocou HDMI kábla

Poznámka


- Uistite sa, že váš televízor alebo zariadenie podporuje funkciu HDMI (eARC/ARC). Viacej informácií nájdete v používateľskej príručke k televízoru alebo zariadeniu.

Jeden koniec kábla HDMI pripojte k vstupnému konektoru HDMI eARC na Soundbar a druhý koniec k výstupnému konektoru HDMI (eARC/ARC) televízora alebo zariadenia.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší zvukový zážitok pomocou kábla HDMI, postupujte podľa týchto krokov:


Pre televíziu TCL:

- 1 Pripojte kábel HDMI z rozhrania HDMI (eARC) na zvukovej lište k rozhraniu HDMI (eARC/ARC) na televízore.
- 2 V nastaveniach TCL TV povoľte funkciu CEC. (Podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke vášho televízora.)

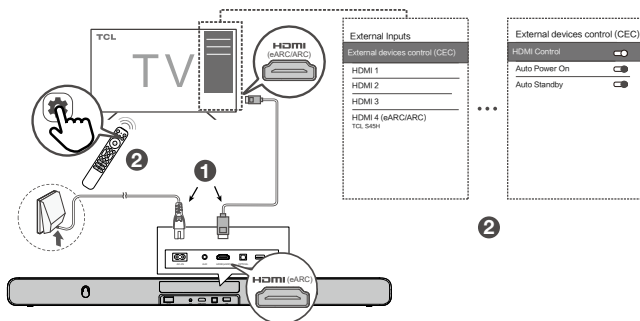

Pre ostatné televízne značky:

- 1 Pripojte kábel HDMI z rozhrania HDMI (eARC) na zvukovej lište k rozhraniu HDMI (eARC/ARC) na televízore.
- 2 V nastaveniach televízora povoľte funkciu CEC.

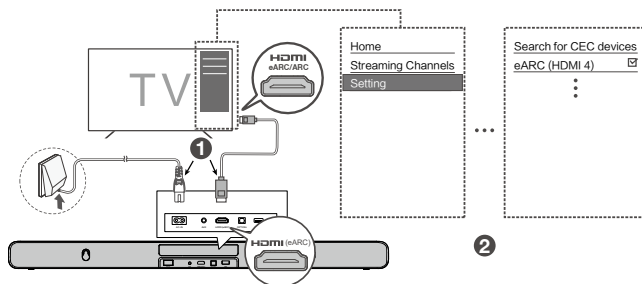


★ Pomenovanie funkcie CEC (Consumer Electronic Control- Spotrebné elektronické ovládanie) sa môže líšiť v závislosti od výrobcu televízora. Táto funkcia sa môže nazývať CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink alebo VIERA Link. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru.

TCL Tutti Choral

Po pripojení zariadenia Soundbar sa na televízore zobrazí ponuka "TV+Soundbar".

Nastavenia → Displej a Zvuk → Zvukový Výstup →
Vstavané Reprodukory + Soundbar (HDMI)

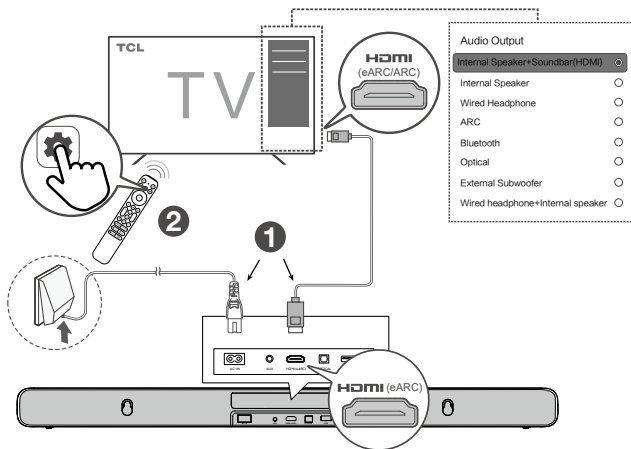


Poznámka

- Zobrazené informácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu TV.
- Táto funkcia je kompatibilná s niektorými televízormi TCL (konkrétne modely nájdete na oficiálnej webovej stránke TCL). Spôsob prevádzky sa môže pre rôzne televízory líšiť.
- Nájdite najnovšiu verziu zoznamu kompatibility modelov TCL Tutti Choral TV na webovej stránke..

Pripojte pomocou optického kábla

- 1 Podľa potreby odstráňte ochranné kryty z optického kábla.
- 2 Jeden koniec optického kábla pripojte k optickému vstupnému konektoru na zariadení Sound Bar a druhý koniec k optickému výstupnému konektoru televízora alebo zariadenia.

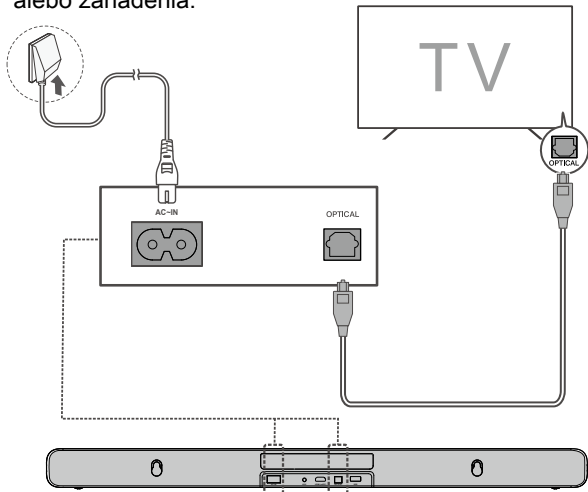


Poznámka

- V prípade, že nepočujete žiadny zvuk, prejdite na televízore do ponuky nastavenia a prepnite zvukový výstup na PCM. PCM sa používa na prevod analógových zvukových signálov na digitálne zvukové signály vo väčšine zariadení. Pre viac informácií, ako aktivovať výstup signálu PCM, si pozrite používateľskú príručku k televízoru alebo zariadeniu.

Pripojte audio káblom


Pripojte jeden koniec zvukového kábla (nie je súčasťou dodávky) do vstupného konektora AUX na zvukovom paneli a druhý koniec do konektora pre slúchadlá alebo výstup zvuku na televízore alebo zariadení. Tým sa vypne zvuk zo vstavaných reproduktorov televízora.

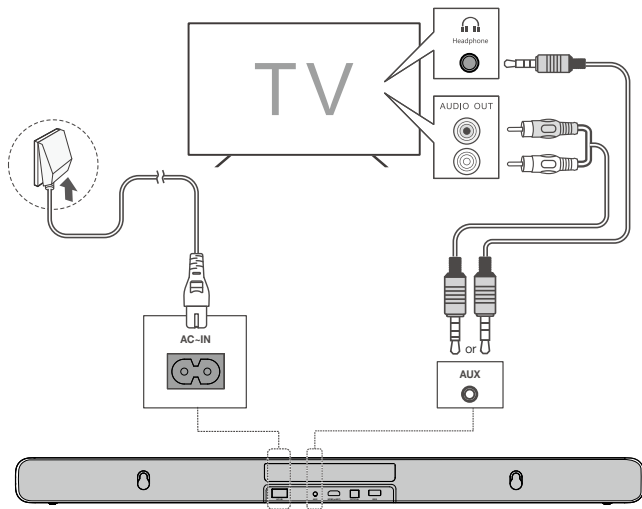

Postup pripojenia Soundbar optickým káblom



Neohýbajte optický kábel (SPDIF), pretože je krehký a môže sa ľahko poškodiť alebo zlomiť.



Ak chcete dosiahnuť čo najlepší zvukový zážitok pomocou optického kábla:


- 1 Stlačte tlačidlo Home (Domov) na diaľkovom ovládači TCL TV.
- 2 Prejdite na **Audio option** (možnosť Zvuk) v časti **Settings** (Nastavenia).
- 3 Change the TV settings so that the sound of the TV can be output from the speaker system. Depending on your TV, this may be set automatically when the speaker system is connected. Refer to the operating instructions of your TV.

Poznámky

- *Rôzne zariadenia môžu mať rôzne možnosti ponuky.*
- *Použiteľné sú aj zariadenia ako Blu-ray prehrávače, set-top boxy atď.*

Pripojenie Soundbar k napájaciemu zdroju

- 1 Pred pripojením Soundbar k zdroju napájania skontrolujte, či ste dokončili všetky ostatné pripojenia.
- 2 Skontrolujte, či je napájacie napätie v súlade s bezpečnostnými normami vašej krajiny (pozri „Špecifikácie“ na strane 34).
- 3 Pripojte jeden koniec dodávaného sieťového napájacieho kábla k vstupnému konektoru striedavého prúdu na Soundbar a druhý koniec k sieťovej zásuvke na steneundbar and another end to the power socket on the wall.

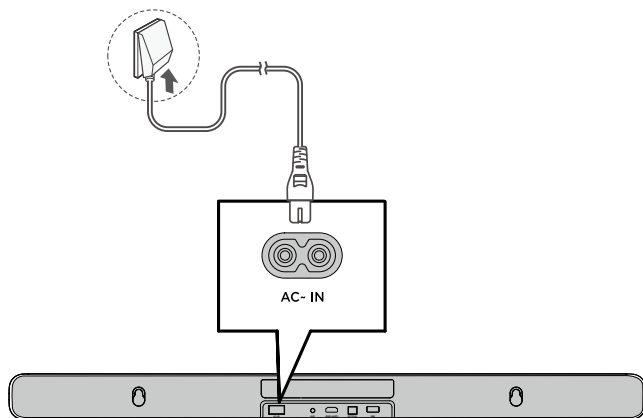

Pripojenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth


Poznámky

- Uistite sa, že vaše bezdrôtové zariadenie podporuje funkciu Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi zvukovým panelom a zariadením s funkciou Bluetooth je približne 10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou Bluetooth a hlavnou jednotkou Soundbar).

- 1 Zatlačte .
- 2 Zatlačte .
- 3 Zatlačte a podržte  na diaľkovom ovládači alebo zatlačte a podržte  na zariadení Soundbar.
 - ➔ You will see blue lights flash rapidly.
 - ➔ Soundbar je pripravený na párovanie.
- 4 Zapnite zariadenie Bluetooth a aktivujte jeho funkciu Bluetooth.
- 5 Vyberte **TCL S45H**.
 - ➔ Na 3 sekundy sa rozsvieti modré svetlo.
 - ➔ Párovanie bolo úspešné.
- 6 Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie, zopakujte krok 3.

Tip

- Ak v zariadení s funkciou Bluetooth nemôžete nájsť názov modelu **TCL S45H**, zatlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Modrá kontrolka bude blikať. Soundbar teraz prejde do režimu párovania.

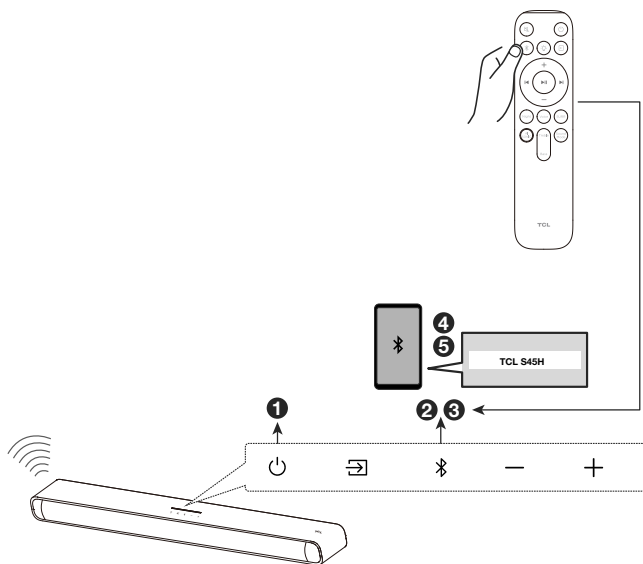


4 Použitie systému Soundbar


Používanie zvukového panela pomocou horného panela alebo Diaľkového Ovládača

1 Uistite sa, že je Soundbar správne pripojený k napájaniu a k zdrojom.

2 Stlačením  na hornom paneli zariadenia Soundbar alebo diaľkového ovládača prepnete na správny zdroj.



Stav LED pomáha pochopiť správanie Bar speaker.

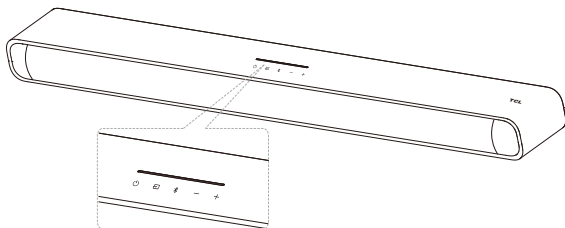

Dialkové ovládanie	Bar speaker Action	Správanie LED na Bar speakere
	Vypnúť/Uspať Zapnutie	Vypnutie: Všetky LED diódy sa rozsvietia a zhasnú zo strán do stredu. Zapnutie: LED diódy sa rozsvietia od stredu do strán.
	Stlmiť zvuk	Zapnutie stlmenia: Stredná LED niekoľkokrát zabliká. Vypnutie stlmenia: Zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti.
	Zdroj	LED indikátor vstupného zdroja: HDMI eARC: purpurová Optická: žltá Aux: zelená USB: azúrová Bluetooth: modrá
	LED	Krátke stlačenie: Zmena rôznych úrovní jasú LED. Dlhé stlačenie: Prepínanie medzi stálym osvetlením LED alebo vypnutím.
	Bluetooth párovanie	Bluetooth párovanie
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti Preskočiť/ Predchádzajúci	Zvýšenie hlasitosti: LED diódy sa postupne rozsvietia od stredu do strán. Zníženie hlasitosti: LED diódy postupne zhasnú zo strán do stredu. Preskočiť: LED diódy sa pohybujú zľava doprava. Predchádzajúce: LED sa pohybujú sprava doľava.
	Surround Enhance	Stlačením nastavíte štyri rôzne úrovne priestorového zvuku.
	Vylepšenie hlasu	Krátke stlačenie: Prednastavenie aktuálnej úrovne vylepšenia hlasu. Pomocou tlačidiel +/- môžete nastaviť štyri rôzne úrovne. Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete hlasové pokyny.
	Nočný režim	Nočný režim zapnutý: LED diódy sa rozsvietia od stredu do strán. Nočný režim vypnutý: Všetky LED diódy sa rozsvietia a zhasnú zo strán do stredu.
	Režim zvuku	Stlačením prepnete režim zvuku v nasledujúcom poradí: Štandardné/Film/Hudba/Hlas/Hra/Šport
	Nastavenie výšok	Krátke stlačenie: Zobrazenie aktuálnej úrovne výšok. Zvýšenie/zníženie pomocou tlačidiel +/- na nastavenie trinástich rôznych úrovní.
	Úprava basov	Krátke stlačenie: Zobrazenie aktuálnej úrovne basov. Zvýšenie/zníženie pomocou tlačidiel +/- na nastavenie trinástich rôznych úrovní.
	Sonic predvolené/1/2/3	Krátkym stlačením vstúpite do ponuky AI Sonic-Adaptation Krátkym stlačením +/- prepnete inú AI Sonic-Adaptation: Predvolené/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

Poznámka: Ak sa po zapnutí Soundbar v priebehu 10 sekúnd nevykoná žiadna činnosť na zvukovom paneli ani na Diaľkovom Ovládači, všetky LED indikátory na zvukovom paneli zhasnú a rozsvietia sa znova, keď sa činnosť obnoví.

Tip: Na diaľkovom ovládači môžete používať pokročilejšie funkcie (pozri 'Prehľad Diaľkového Ovládača' na strane 15).

Počúvajte hudbu z vášho zariadenia Bluetooth


- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje A2DP a / alebo AVRCP. Informácie nájdete v špecifikácii vášho zariadenia.
- 2 Pripojte vaše zariadenie Bluetooth k zvukovému panelu (pozrite si „Pripojenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth“ na strane 25).
- 3 Začnite počúvať hudbu uloženú vo vašom zariadení Bluetooth prostredníctvom Soundbar.
 - Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje A2DP, môžete počúvať hudbu, ale nemôžete ovládať prehrávanie.
 - Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje AVRCP, môžete počúvať hudbu a prehrávanie hudby ovládať pomocou Diaľkového Ovládača. Pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie hudby stlačením stredného tlačidla. Stlačením tlačidla doľava/doprava preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Poznámka

- Prevádzkový dosah medzi zvukovým panelom a zariadením s funkciou Bluetooth je približne 10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou Bluetooth a hlavnou jednotkou Soundbar).

Na prehrávanie hudby použijete kábel USB alebo zariadenie

- Stlačením tlačidla **play/pause** (prehrávania/pauzy) na diaľkovom ovládači môžete počúvať/pozastaviť/obnoviť hudbu.
- Stlačením tlačidla **left/right** (vľavo/vpravo) na Diaľkovom Ovládači preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti stlačením tlačidla **up/down** (nahor/nadol)

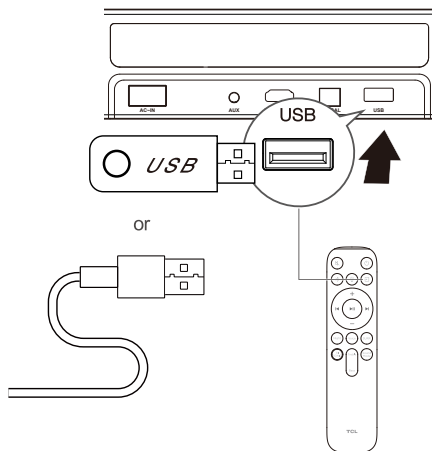

Tip

- Tento Soundbar podporuje zariadenia USB s pamäťou až 64 GB a podporovaným formátom súborov je MP3.
- Hudba v priečinkoch USB zariadenia by mala byť v rámci 5 (vrátane 5) úrovni adresárov. V opačnom prípade Soundbar nedokáže rozpoznať hudbu.

5 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť TCL môže v budúcnosti ponúknuť aktualizácie systémového firmvéru zariadenia Soundbar.

Keď je k dispozícii aktualizácia, môžete zariadenie Soundbar aktualizovať pripojením jednotky USB alebo pomocou aplikácie TCL HOME na aktualizáciu firmvéru online.


Online aktualizácie

Podľa pokynov na obrázku nižšie aktualizujte firmvér v aplikácii TCL HOME.

Poznámka

- Zobrazená správa sa môže líšiť.
- Počas procesu aktualizácie neukončujte aplikáciu TCL HOME.



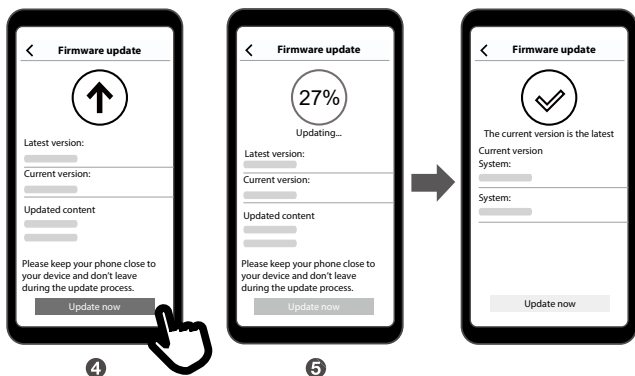

USB Aktualizácia

Požiadavky:

- Soundbar TCL
- Počítač pripojený k internetu
- Úložné zariadenie USB naformátované ako FAT/FAT32 s aspoň 100 MB voľného miesta.

Poznámka: Odstráňte všetky súbory a priečinky na pamäťovom zariadení USB (pamäťové zariadenie USB by potom malo byť prázdne).

Postup aktualizácie:

- A. Vyhľadajte a stiahnite si najnovší aktualizčný súbor pre váš soundbar TCL na webovej stránke podpory TCL (www.TCL.com -> Podpora). Je **VELMI dôležité** použiť správny súbor pre váš konkrétny model.

B. Presuňte alebo skopírujte prevzatý súbor do FORMÁTOVANÉHO a PUSTÉHO pamäťového zariadenia USB. Po dokončení by mal byť súbor s názvom ".UPG" JEDINÝM súborom nachádzajúcim sa na pamäťovom zariadení USB.

C. Aktualizujte zariadenie soundbar TCL pomocou nasledujúcich krokov:

Krok 1: Odpojte a znovu pripojte napájací kábel a potom reštartujte zariadenie Soundbar.

Krok 2: Prepnite zariadenie Soundbar do režimu USB a pripojte pamäťové zariadenie USB.

Krok 3: Systém sa automaticky aktualizuje a proces aktualizácie spoznáte podľa indikátora Soundbar.

Krok 4: Soundbar sa po dokončení aktualizácie reštartuje, celý proces aktualizácie trvá približne 3 minúty. Po dokončení aktualizácie VYMAZTE pamäťové zariadenie USB zo zariadenia Soundbar.

DÔLEŽITÉ:

1. Počas procesu aktualizácie NEVYPÍNAJTE pamäťové zariadenie USB, neodpájajte napájací kábel ani nevypínajte zariadenie Soundbar.
2. Ak sa aktualizácia nepodarí, indikátor LED sa zmení na červený, odpojte napájací kábel a zariadenie USB a zopakujte vyššie uvedené kroky na opätovnú aktualizáciu zariadenia Soundbar.

6 Vlastnosti

Názov výrobku

2.0-kanálové stereo reproduktory Dolby Atmos v jednom

Soundbar

- Napájanie: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V --- Maximálne 500mA
- Spotreba energie: 38W
- Spotreba energie v standby (pohotovostnom) režime (po dlhom stlačení tlačidla power (napájania) na 3 sekundy): <0,5W
- Spotreba energie v standby (pohotovostnom) režime (keď zariadenie Soundbar nemá vstupný signál ani zvukový výstup počas 19 minút) so zapnutou aplikáciou TCL Home: < 2 W
- Impedancia: 8Ω
- Frekvenčná odozva: 180Hz-20KHz
- Rozmery (WxHxD): 810 x 60 x 98 MM
- Hmotnosť: 2,05 kg
- Prevádzková teplota: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Verzia Bluetooth: 5,2, Bluetooth profil - Bluetooth stereo podporované (Profil pokročilého Audia - A2DP; Profil Audio Video s diaľkovým ovládaním - AVRCP)
- Rozsah frekvencie: 2402 MHz – 2480 MHz
- Max. Vysielací výkon: 9.5dBm

Diaľkové ovládanie

- Vzdialenosť / uhol: 6 m / 30 °
- Typ batérie: Batéria 1,5 V AAA x 2, používateľsky vymeniteľné.

7 Oznámenie

Vyhlásenie o zhode

TCL Overseas Marketing Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bar speaker je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.tcl.com> prejdite na stránku Podpora a zadajte názov modelu.

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19 / EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ

ktorá sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií.

Dodržujte miestne pravidlá a produkt a batérie nikdy neodhadzujte do bežného domového odpadu. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Vyberte jednorazovú batériu

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si časť "Inštalácia/výmena batérie diaľkového ovládania".

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Vynechali sme všetky nepotrebné obaly a zabezpečili sme, aby boli ekologické a udržateľné.

Ochranné známky



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TTE Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Patenty DTS nájdete na <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X a logo DTS sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a iných krajinách.
© 2024 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 FAQ

Bez napájania

- Uistite sa, že napájací kábel a vstupný konektor sú správne pripojené.
- Uistite sa, že existuje napájanie.
- Uistite sa, že je Soundbar zapnutý.

Bez zvuku

- Uistite sa, že je k zvukovému panelu a k zariadeniu pripojený zvukový kábel.
- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Stlačte tlačidlo hore pre zvýšenie hlasitosti.
- Uistite sa, že nie je zvuk Soundbar stlmený.

Nízky hlas

- Pomocou diaľkového ovládača upravíte hlasitosť.

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Uistite sa, že vzdialenosť Diaľkového Ovládača a Soundbar je v prevádzkovom dosahu.
- Skontrolujte, či je batéria správne vložená a či funguje.
- Uistite sa, že Diaľkové Ovládanie je v blízkosti snímača diaľkového ovládača Soundbar.

Počujem skreslený zvuk.

- Uistite sa, že sú všetky káble správne pripojené.
- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Ak prehrávate zvuk z televízora, uistite sa, že je stlmený.

V zariadení s funkciou Bluetooth nemôžem nájsť názov Bluetooth tohto Soundbar.

- Uistite sa, že je aktivovaná funkcia Bluetooth a LED dióda rýchlo bliká. Ak LED dióda stále svieti, dlho stlačte tlačidlo Bluetooth na diaľkovom ovládači, aby LED dióda začala rýchlo blikáť.
- Uistite sa, že Soundbar je spárovaný so zariadením s funkciou Bluetooth.

Podpora TCL:

Navštívte stránku www.tcl.com

SME PRIPRAVENÍ POMOCŤ

**kontaktujte nás v prípade
akýchkoľvek otázok**



**PRI ODPÁJANÍ SOUNDBAR DÁVAJTE
POZOR.**

Autorské práva © 2024 TCL. Všetky práva
vyhradené.

Slovak_S45H-EU_UM_V1.4

