



Inteligentný sonoff prepínač SPM-Main / SPM-4Relay Návod na obsluhu

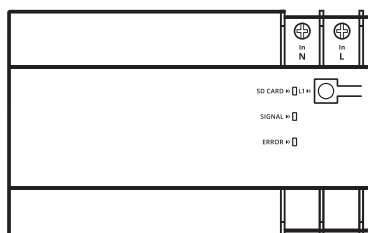


SPM-Main

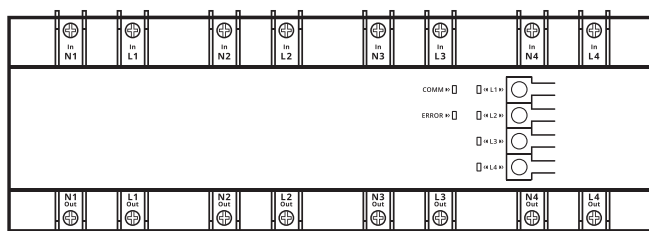

SPM-4Relay

SPM-Main a SPM-4Relay sú hlavné a podriadené jednotky inteligentného nástenného vypínača SONOFF. Pridanú podriadenú jednotku môžete ovládať v aplikácii po spárovaní hlavnej jednotky s aplikáciou eWeLink.


1. Zapnite napájanie

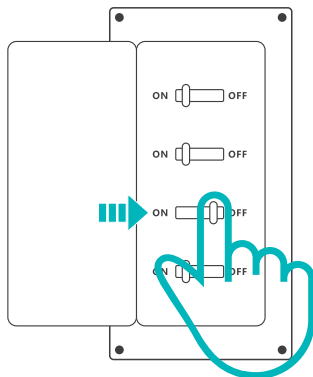

Inštaláciu a údržbu spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nemanipulujte so žiadnym pripojením ani sa nedotýkajte konektora po jeho pripojení!

2. Pokyny na zapojenie



Pokyny na zapojenie hlavnej a vedľajšej jednotky.

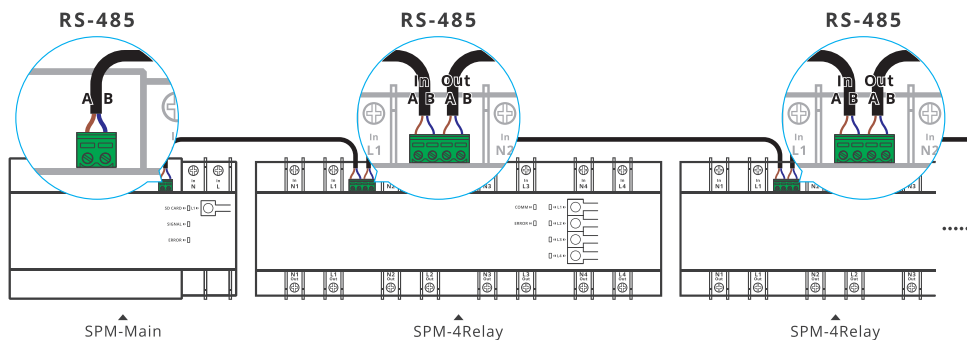

K hlavnej jednotke možno pridať až 32 podriadených jednotiek (celková dĺžka kábla by mala byť menšia ako 100 m).

Kábel pripojený k hlavnej a podriadenej jednotke musí byť dvojžilový kábel RVVSP s priemerom jedného vodiča 0,2 mm.

Pokyny na zapojenie svietidiel

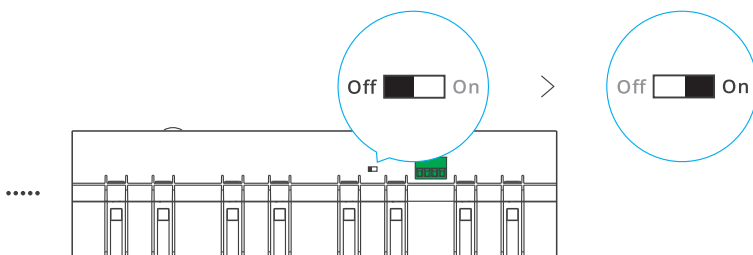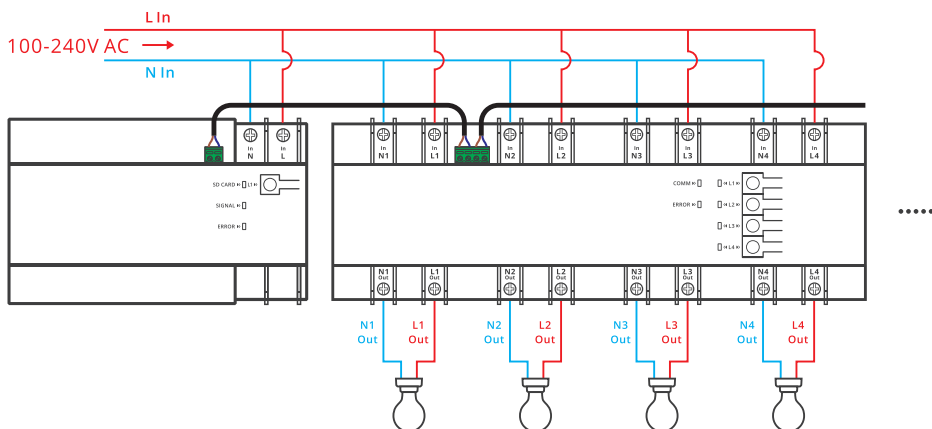

"Prepínač ukončovacieho odporu RS-485" podriadenej jednotky je štandardne deaktivovaný. Na zabezpečenie stabilnej komunikácie musí byť "Prepínač ukončovacieho odporu RS-485" poslednej podriadenej jednotky aktivovaný.


Podriadená jednotka má 4 kanály a kanál 1 (L1 In a N1 In), ktorý sa používa na napájanie podriadenej jednotky, čo znamená, že podriadená jednotka môže normálne fungovať, keď sú L1 a N1 pripojené k napájaniu. Každá vstupná svorka má jednu výstupnú svorku, ktorá poskytuje napájanie len vtedy, keď je príslušná vstupná svorka pripojená k napájaniu.

Pred zapnutím jednotky sa uistite, že je zapojenie správne.

3. Stiahnite si aplikáciu eWeLink.




4. Zapněte napájení.

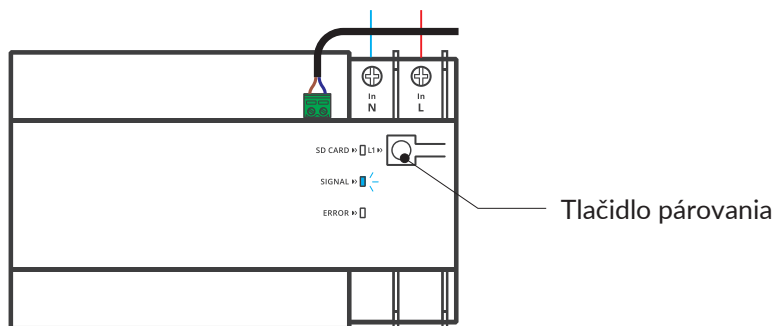

Keď zariadenie zapnete prvýkrát, prejde do režimu párovania Bluetooth. Indikátor Wi-Fi bude rýchlo blikať.


Ak sa párovanie neuskutoční do 3 minút, zariadenie ukončí režim párovania Bluetooth. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, stlačte a podržte tlačidlo párovania približne 5 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi začne rýchlo blikať, a potom tlačidlo uvoľnite.

5. Pridajte zariadenie.

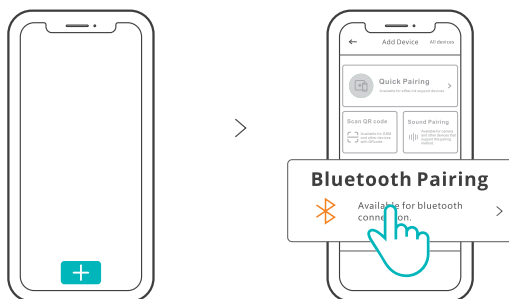

Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Bluetooth pairing" a potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

6. K hlavnej jednotke pridajte vedľajšiu jednotku.

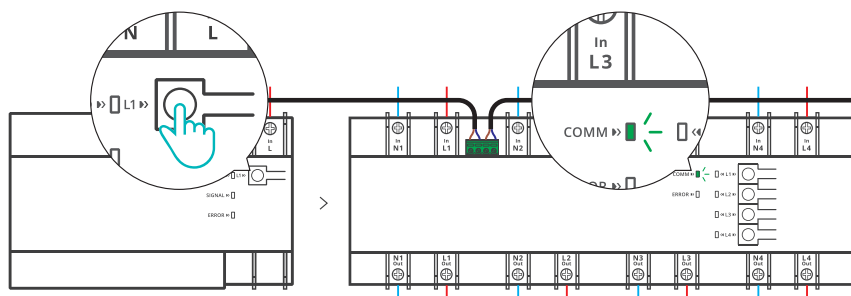

Stlačením tlačidla párovania na hlavnom zariadení jedenkrát vstúpte do stavu skenovania (indikátor LED podradeného zariadenia bude pomaly blikať). Po pridaní k hlavnému zariadeniu sa podradené zariadenie zobrazí ako podradené zariadenie v zozname rozhraní hlavného zariadenia v eWeLink.

Ak sa podradené zariadenie úspešne neskenuje do 20 sekúnd, hlavné zariadenie ukončí stav skenovania. Ak chcete podradené zariadenie znovu naskenovať, môžete znova stlačiť tlačidlo párovania na hlavnom zariadení.

Návod na obsluhu



<https://sonoff.tech/usermanuals>

Naskenujte kód QR alebo navštívte webovú stránku, kde nájdete podrobné pokyny a pomoc.

Upozornenie FCC

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlasenie FCC o vystavení sa rušeniu:

Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia žiareniu FCC stanovenými pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a telom používateľa. Tento vysielač nesmie byť umiestnený na jednom mieste alebo prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Upozornenie: V prípade vysielača, ktorý nie je určený na vysielanie, ho musíte používať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zväčšíte vzdialenosť medzi spotrebičom a prijímačom.
- Pripojte spotrebič k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiotechnikom.

Rádiová frekvencia:

WIFI: Bluetooth: 2402-2480MHz; WIFI: 2412-2372MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie:

Bluetooth: 0,5dBi; WIFI: 0,5dBi.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou EÚ sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacom centre alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) o bezpečnosti pri používaní, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné identifikovať a odstrániť.



Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu nájdete na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.