

# Používateľská príručka

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung.  
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte  
si svoj produkt na adrese

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Model \_\_\_\_\_ Sériové číslo \_\_\_\_\_

Ak chcete priamo prejsť na stránku, ktorá poskytuje  
informácie o tom, ako používať príručku pre používateľov  
so zrakovým postihnutím, vyberte nižšie uvedený odkaz  
Naučiť sa ponuku obrazovky.  
Odkaz „Naučiť sa ponuku obrazovky“

# Obsah

## Spríevodca

### Pripojenia

- 6 Spríevodca pripojením
- 8 Pripojenie k sieti
- 12 Zobrazenie obsahu obrazovky mobilného zariadenia na Výrobok
- 14 Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k zariadeniu Výrobok
- 17 Poznámky týkajúce sa pripojenia
- 21 Používanie služby Multi Control
- 21 Používanie služby Zdieľanie úložiska

### Diaľkový ovládač a periférne zariadenia

- 22 Informácie o Diaľkové ovládanie Samsung Smart (Diaľkový ovládač)
- 26 Pripojenie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart k zariadeniu Výrobok
- 27 Používanie mobilného diaľkového ovládania
- 28 Informácie o diaľkovom ovládači Ark Dial
- 29 Pripojenie ovládača Ark Dial k produktu
- 31 Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača
- 31 Naučte sa používať ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart
- 32 Naučte sa používať ovládač Ark Dial
- 32 Naučte sa používať herný ovládač
- 33 Používanie služby Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Ovládanie zariadenia Výrobok prostredníctvom klávesnice, myši alebo herného ovládača
- 39 Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke

### Funkcie Smart

- 41 Používanie služby Smart Hub
- 46 O domovskej obrazovke režimu Umenie
- 52 Používanie režimu Ambient
- 58 O domovskej obrazovke režimu Samsung Daily+

- 60 Používanie služby Samsung Gaming Hub
- 62 Používanie funkcie Domov
- 63 O domovskej obrazovke režimu Pre vás
- 67 O domovskej obrazovke režimu Živé
- 68 O domovskej obrazovke režimu Moje aplikácie
- 73 Informácie o diaľkovom ovládači Nastavenia Prístupový panel
- 78 Používanie účtu Samsung
- 80 Používanie služby Workspace
- 86 Používanie služby Prístup k TV
- 88 Používanie príručky Používateľská príručka
- 90 Používanie príručky Internet
- 91 Používanie služby SmartThings
- 96 Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
- 102 Používanie služby Multi View
- 105 Používanie služby Samsung Vision AI Companion
- 107 Používanie služby Click to Search

### Pokročilé funkcie

- 108 Používanie služby Režim AI
- 111 Používanie hlasových funkcií
- 112 Používanie služby Bixby
- 118 Používanie služby Herný režim
- 122 Používanie príručky Herný panel
- 128 Používanie služby Daily Board
- 132 Konfigurácia obrazovky Štart
- 133 Používanie dotykovej funkcie

### Obraz a Zvuk

- 139 Úprava kvality obrazu
- 145 Používanie funkcie Ochrana panela
- 146 Nastavenie podmienok sledovania pre externé zariadenia
- 148 Konfigurácia režimu Režim zvuku a nastavení Odborné nastavenia
- 150 Používanie podporných funkcií zvuku

## Systém a Podpora

- 154 Funkcie podpory sledovania zariadenia Výrobok
- 154 Používanie časových funkcií a časovačov
- 156 Používanie funkcií Napájanie a úspora energie
- 158 Aktualizácia softvéru zariadenia Výrobok
- 160 Používanie funkcie Nastavenia rodičovskej kontroly
- 161 Audio a video funkcie pre ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím
- 169 Používanie ďalších funkcií

## Opatrenia a poznámky

- 173 Prečítajte si, než začnete používať funkciu Apps
- 174 Skôr než začnete používať funkciu Internet
- 176 Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov
- 189 Pomery strán a podporované rozlíšenia
- 193 Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
- 194 Licencie a ďalšie informácie
- 196 Inštalácia softvéru

## Riešenie problémov

### Problémy s obrazom

- 197 Obrazovka bliká alebo stmavla
- 197 Obraz nie je jasný alebo farby obrazu nevyzerajú jasne
- 198 Farby obrazu vyzerajú ako čiernobiele alebo nevyzerajú tak, ako by mali
- 199 Výrobok sa sám od seba automaticky vypína
- 199 Obraz na zariadení Výrobok nevyzerá tak dobre ako v obchode
- 200 Zobrazené video vyzerá rozmazane
- 200 Obraz je skreslený
- 200 Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara
- 201 Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku
- 201 Funkcia Titulky v ponuke zariadenia Výrobok je deaktivovaná
- 201 Na obrazovke zariadenia Výrobok sa zobrazujú titulky
- 201 HDR pripojeného externého zariadenia sa vypne
- 202 Obťažuje ma, že sa funkcia Daily Board spúšťa automaticky aj v noci, keď spím.
- 202 Obrazovka sa automaticky zapne a zobrazia sa na nej informácie ako hodiny a počasie, aj keď je napájanie vypnuté.

### Problémy so zvukom a šumom

- 203 Ako môžem k zariadeniu Výrobok pripojiť zvukové zariadenie?
- 203 Žiadny zvuk alebo príliš tichý zvuk pri maximálnej hlasitosti
- 203 Dobrý obraz bez zvuku
- 204 Používa sa pripojenie HDMI (ARC) a nie je počuť žiadny zvuk.
- 204 Reprodukory vydávajú čudný zvuk
- 204 Zvuk je prerušovaný.
- 204 Pri použití niektorej funkcie na zariadení Výrobok alebo zmene kanála zariadenie Výrobok túto aktivitu ohlasuje. Zariadenie Výrobok prostredníctvom výkladu vysvetľuje scény z videí zobrazených na obrazovke.
- 205 Zvuk Výrobok sa neprehráva cez zvukový panel Soundbar alebo prijímač A/V.
- 205 Zvuk nie je zreteľne počuť.
- 206 Hlasitosť externého zariadenia nie je možné upraviť.

206 Chcem súčasne vypínať a zapínať zariadenie Výrobok aj zvukové zariadenie.

#### Problémy s konektivitou externých zariadení

207 Zobrazuje sa hlásenie Nepodporovaný režim

207 Dobré video bez zvuku

207 Chcem sa pripojiť k počítaču a mobilnému zariadeniu prostredníctvom zrkadlenia obrazovky.

208 Správne fungovanie nemožno zaručiť pri pripojení a používaní tohto zariadenia cez externý USB rozbočovač.

208 Pri pripájaní zariadenia Výrobok k externému zariadeniu sa nezobrazí žiadna obrazovka.

208 Chcem sa pripojiť k reproduktoru Bluetooth.

209 Obrazovka počítača sa neobjaví alebo bliká.

209 Počítač sa neprebudí prostredníctvom funkcie Zobudiť PC.

209 Špeciálny kláves na klávesnici alebo špeciálne tlačidlo na myši sa zadáva automaticky.

210 Veľkosť zobrazovaného obrazu sa nezmestí na obrazovku, farby obrazu sú rozmazané alebo text nevyzerá jasne.

210 Je pripojený počítač, ale možnosť Odborné nastavenia je sivá.

210 Chcem, aby sa obrazovka zariadenia Výrobok vypla okamžite po vypnutí pripojeného externého zariadenia.

211 Kamera nefunguje v aplikácii produktu.

211 Kamera produktu nefunguje na mojom počítači.

211 Kamera nie je pripojená.

#### Problémy so sieťou

212 Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo. Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému prístupovému bodu. Nedá sa pripojiť k sieti.

212 Pripojenie ku káblvej sieti zlyhalo.

212 Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu.

#### Problémy s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC)

213 Čo je Anynet+?

213 Systém Anynet+ nefunguje Nezobrazí sa pripojené zariadenie

214 Chcem spustiť systém Anynet+. Taktiež chcem, aby sa pripojené zariadenia zapínali súčasne so zariadením Výrobok.

214 Chcem ukončiť systém Anynet+ Je nepraktické zapínať iné zariadenia, pretože sa s nimi zapne aj zariadenie Výrobok. Je

to nepohodlné, pretože pripojené zariadenia (napr. set-top box) sa spolu vypínajú.

214 Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Pripája sa k zariadeniu Anynet+...“ alebo „Odpája sa od zariadenia Anynet+...“.

214 Zariadenie Anynet+ neprehráva obsah

#### Problémy s diaľkovým ovládaním

215 Diaľkový ovládač nefunguje.

216 Mobilný diaľkový ovládač nefunguje.

216 Externé zariadenia nie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača k zariadeniu Výrobok.

216 Keď zapnem produkt pomocou diaľkového ovládača, zapne sa aj iné zariadenie.

#### Aplikácie

217 Nemôžem nájsť požadovanú aplikáciu.

217 Aplikácia sa spustila, no je v inom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk?

217 Aplikácia nepracuje správne. Jej kvalita obrazu je slabá.

217 Prístupový panel služby Smart Hub sa zobrazuje vždy, keď zapnete Výrobok.

#### Mediálne súbory

218 Niektoré súbory sa počas prehrávania prerušujú.

218 Niektoré súbory nemožno prehrať

#### Problémy s funkciou rozpoznávania hlasu

219 Mikrofón je vypnutý.

219 Bixby automaticky odpovie.

219 Na oslovenie „Hi, Bixby“ funkcia Bixby nereaguje.

220 Rozpoznávanie hlasu nefunguje s diaľkovým ovládačom Diaľkové ovládanie Samsung Smart tak ako iné funkcie. Zariadenie nereaguje, a to ani po stlačení tlačidla Hlasový asistent.

220 Počas rozpoznávania hlasu sa zobrazí hlásenie o veľkom zaťažení a funkcia nebude fungovať.

220 Chcem zobraziť informácie o počasí v požadovanej oblasti.

#### Problémy s dotykovou funkciou

221 Dotyková funkcia v niektorých aplikáciách nefunguje.

221 Ovládací panel služby Netflix sa pohne opačným smerom.

221 Po vyhľadávaní v službe Netflix výsledky vyhľadávania nereagujú na dotyk.

## Iné problémy

- 222 Zariadenie Výrobok je horúce.
- 222 Zariadenie Výrobok uvoľňuje zápach plastu.
- 222 Nastavenia sa stratia po 5 minútach alebo pri každom vypnutí zariadenia Výrobok.
- 223 Zariadenie Výrobok je naklonené nabok.
- 223 Stojan sa kolíše alebo je nakrivo.
- 223 Chcem sa dozvedieť, ako upevniť a odpojiť stojan na Výrobok.
- 224 Na obrazovke sa zobrazuje POP (interný reklamný pruh televízora Výrobok).
- 224 Zariadenie Výrobok vydáva praskavý zvuk.
- 224 Zariadenie Výrobok vydáva bzučiaci zvuk.
- 224 Obrazovka je vypnutá, ale počujem zvuk.
- 224 Zariadenie Výrobok prostredníctvom výkladu opisuje udalosti prebiehajúce na obrazovke.

## Diagnostika problémov s prevádzkou zariadenia Výrobok

- 225 Samodiagnostika
- 227 Resetujte Smart Hub
- 227 Reset obrazu
- 227 Reset zvuku

## Získanie podpory

- 228 Získanie kontaktných údajov na servis
- 228 Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa
- 229 Kontrola správy Správa o kalibrácii
- 229 Žiadosť o servis

## Sprievodca prístupnosťou

### Naučiť sa ponuku obrazovky

- 230 Používanie diaľkového ovládača
- 232 Používanie ponuky zjednodušenia prístupu
- 239 Používanie zariadenia Výrobok so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca
- 241 Používanie služby Smart Hub
- 244 Spustenie príručky Používateľská príručka
- 245 Používanie služby Bixby

# Sprievodca

Naučte sa, ako používať rôzne funkcie.

## Pripojenia

Prístup k sieti môžete získať pomocou kábla siete LAN alebo bezdrôtového prístupového bodu. Pomocou rôznych konektorov môžete tiež pripojiť externé zariadenia.

### Sprievodca pripojením

Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k zariadeniu Výrobok.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** [Skús teraz](#)

Ukazuje vám pomocou obrázkov na obrazovke postup na pripojenie rôznych externých zariadení, ako sú napríklad [Zvukové zariadenie](#), [Videozariadenie](#), [Smartfón](#), [PC](#), [Vstupné zariadenie](#), [Herná konzola](#) a [Externá pamäť](#).

Podrobnosti pripojenia sa zobrazia po výbere spôsobu pripojenia a externého zariadenia.


 Spôsob pripojenia a dostupné externé zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych modelov.

 Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

 S pomocou [Riešenie problémov s pripojením HDMI](#) môžete skontrolovať pripojenie k HDMI káblu a externým zariadeniam (to trvá približne 2 minúty).

- [Zvukové zariadenie: HDMI \(eARC/ARC\), Optický/audio výstup, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videozariadenie: HDMI](#)

- Smartfón: Zdieľanie obrazovky (Smart View), Zdieľanie obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Zdieľanie kamery, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Zdieľanie obrazovky (Bezdrôtové), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Vstupné zariadenie: Diaľkový ovládač, USB klávesnica, USB myš, USB gamepad, USB kamera, Zariadenia Bluetooth
- Herná konzola: HDMI
- Externá pamäť: USB kľúč, Pevný disk (HDD)

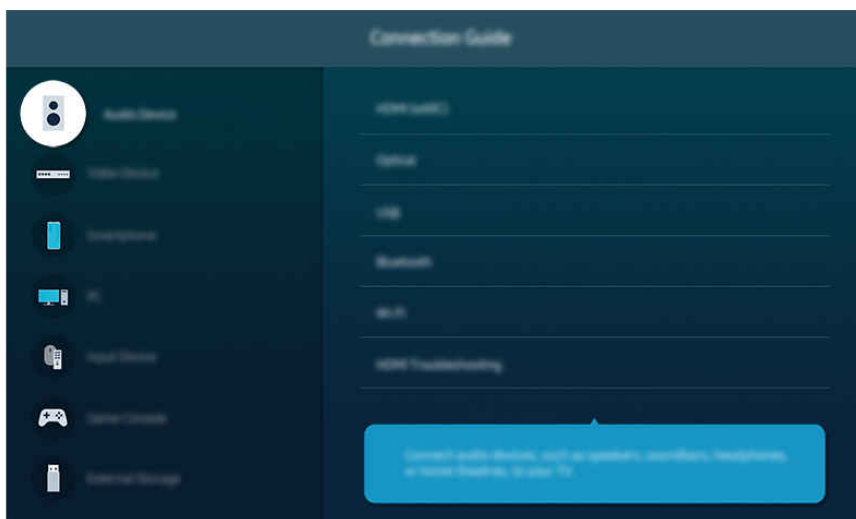

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

# Pripojenie k sieti

Prostredníctvom Výrobok môžete získať prístup k sieti.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť**  
> **Nastavenia siete** Skús teraz


Nakonfigurujte nastavenia siete na pripojenie k dostupnej sieti.

-  Na zaistenie bezpečného a zabezpečeného používania produktu ho pripojte k sieti využívajúcej bezpečne spravovaný smerovač.
-  Po pripojení k sieti je možné vyslať obsah služby YouTube a používať DLNA, reproduktor Wi-Fi, SmartThings, Easy Setting Box a Screen mirroring. Služby podporované aktualizáciami softvéru sa môžu zmeniť.

## Sieťové pripojenie pomocou kábla

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť**  
> **Nastavenia siete** > **Kábel**

Po pripojení kábla siete LAN sa Výrobok automaticky pripojí k sieti.

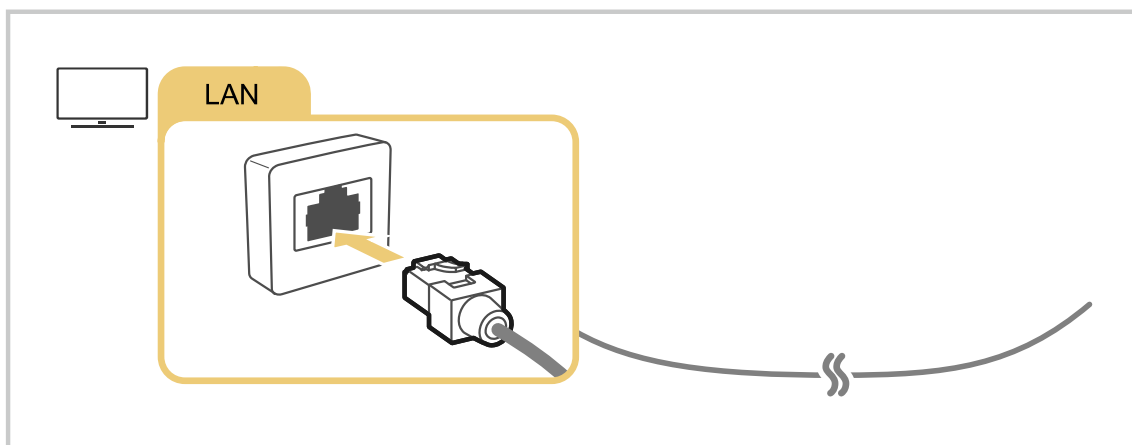


-  Ak sa zariadenie Výrobok automaticky nepripojí k sieti, prečítajte si časť „Pripojenie ku káblovej sieti zlyhalo.“ v kapitole „Riešenie problémov“.
-  Na pripojenie kábla LAN použite kábel Cat 7 (typ STP\*). (100/10 Mb/s)  
\* Shielded Twisted Pair
-  Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, Výrobok sa nebude môcť pripojiť k sieti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Niektoré modely nepodporujú káblové siete.


## Bezdrôtové sieťové pripojenie

 > smerové tlačidlo vľavo) >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť**  
> **Nastavenia siete** > **Bezdrôtový**

 Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii názov prístupového bodu (SSID) a nastavenia hesla. Názov siete (identifikátor SSID) a kľúč zabezpečenia sú k dispozícii na konfiguračnej obrazovke bezdrôtového prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k bezdrôtovému prístupovému bodu.

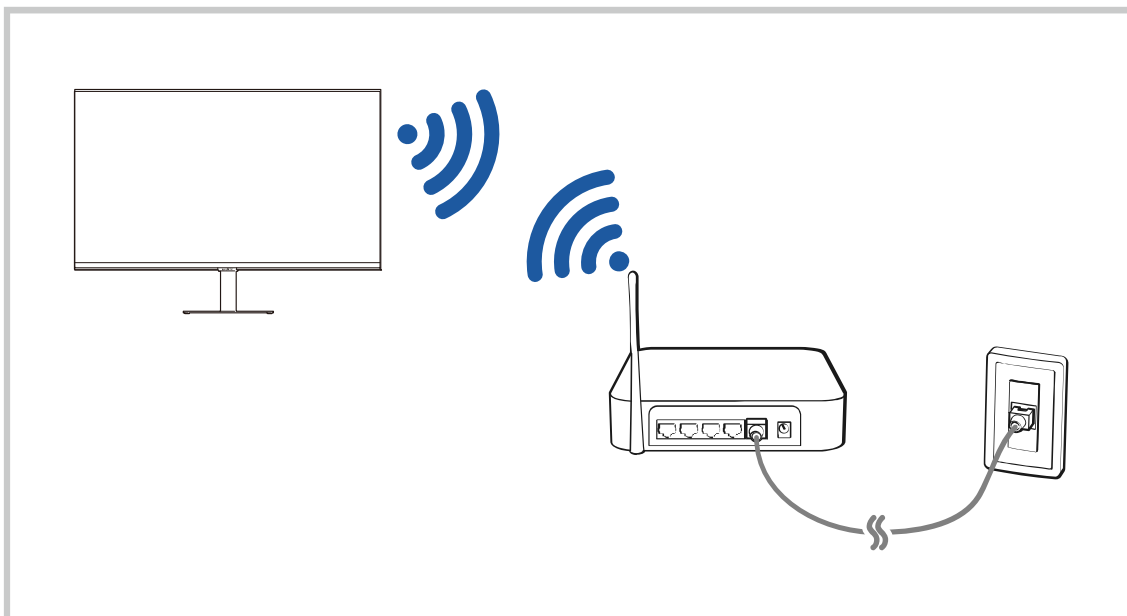

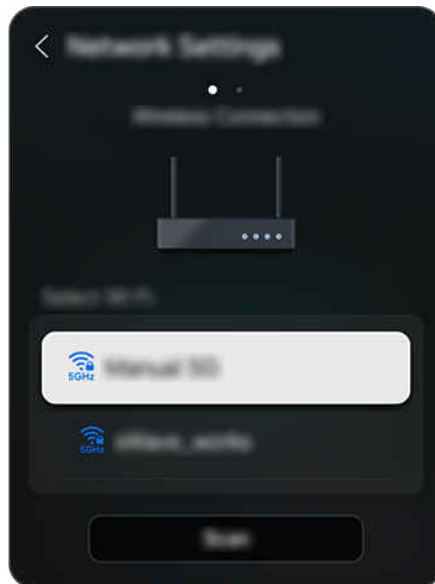

- ✎ V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.
- ✎ Ak sa nenašiel žiaden bezdrôtový prístupový bod, vyberte položku **Pridať sieť** v spodnej časti zoznamu a zadajte názov siete (SSID).
- ✎ Ak máte na bezdrôtovom prístupovom bode tlačidlo WPS alebo PBC, vyberte možnosť **Použiť WPS** v spodnej časti zoznamu a potom do 2 minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC na prístupovom bode. Zariadenie Výrobok sa pripojí automaticky.
- ✎ Ak chcete zobraziť alebo odstrániť názvy predtým pripojených sietí (SSID), presuňte zvýraznenie na položku **Spravovať** a potom stlačte tlačidlo Výber.
- ✎ Ak chcete odpojiť sieť Wi-Fi, vyberte tlačidlo **Odpojiť** v sekcii > smerové tlačidlo vľavo > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Stav siete**. **Skús teraz**

## Kontrola stavu sieťového pripojenia

> smerové tlačidlo vľavo > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Stav siete**  
**Skús teraz**

Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete.

## Obnovenie nastavení siete

> smerové tlačidlo vľavo > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Obnoviť sieť** **Skús teraz**

Obnovte sieťové nastavenia na predvoľby z výroby.

## Zapnutie zariadenia Výrobok pomocou mobilného zariadenia

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Odborné nastavenia** > **Zapnutie napájania pomocou mobilu** **Skús teraz**

Zariadenie Výrobok môžete zapnúť pomocou mobilného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti ako zariadenie Výrobok.

 Táto funkcia sa sprístupní po pripojení mobilného zariadenia k zariadeniu Výrobok cez aplikáciu SmartThings alebo funkciu Apple AirPlay.

Funkcia Apple AirPlay nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

## Pripojenie ovládacieho zariadenia IP k zariadeniu Výrobok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Odborné nastavenia** > **IP Dial'kový ovládač** **Skús teraz**

Ovládacie zariadenie IP môžete k zariadeniu Výrobok dial'kovo pripojiť, čo vám umožňuje spravovať zariadenie IP.

 Ak chcete používať túto funkciu, musí byť zapnutá funkcia **Zapnutie napájania pomocou mobilu**.

 Zapnutie tejto funkcie môže umožniť iným ovládacím zariadeniam IP ovládať váš televízor Výrobok. Odporúčame vám túto funkciu zapnúť iba v prípade, ak je vlastný autorizovaný ovládač od iných výrobcov nainštalovaný a nakonfigurovaný zvlášť pre televízor Výrobok Samsung a ak je vaša sieť Wi-Fi chránená heslom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Odborné nastavenia** > **Wi-Fi** **Skús teraz**

Máte možnosť aktivovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

 Na pripojenie k bezdrôtovej sieti je nevyhnutné funkciu aktivovať.

## Zmena názvu zariadenia Výrobok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Podpora** > **\*Informácie o zariadení Inteligentný monitor** > **Upraviť názov** **Skús teraz**

Môžete zmeniť názov zariadenia Výrobok v sieti.

 \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

## Zobrazenie obsahu obrazovky mobilného zariadenia na Výrobok

Obrazovku svojho mobilného zariadenia si môžete prezerať cez zariadenie Výrobok pomocou režimu Smart View, Apple AirPlay alebo Tap View.

Keď na mobilnom zariadení spustíte zdieľanie obrazovky ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), obrazovka zariadenia Výrobok sa prepne do režimu **Multi View** alebo na obrazovku mobilného zariadenia. Obrazovka **Multi View** vám umožňuje sledovať viac druhov obsahu súčasne.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Multi View](#)“.

### Používanie služby Zdieľanie obrazovky (Smart View)

Informácie o tom, ako môžete zdieľať obrazovku so svojím mobilným zariadením, nájdete v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Smartfón](#) > [Zdieľanie obrazovky \(Smart View\)](#). [Skús teraz](#)

- Vypnite Zdieľanie obrazovky (Smart View), odpojte mobilné zariadenie alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- Pomocou ponuky Smart View v mobilnom zariadení môžete zmeniť nastavenia ako napríklad pomer strán.

### Používanie služby Apple AirPlay

Ak ste vlastníkom zariadenia iPhone alebo iPad, použite AirPlay. Ďalšie informácie nájdete v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Smartfón](#) > [Apple AirPlay](#). [Skús teraz](#)

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete použiť funkciu [Apple AirPlay](#), skontrolujte, či je zapnutá položka  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Nastavenia funkcie Apple AirPlay](#).

## Používanie služby Zdieľanie obrazovky (Tap View)

Ťuknite mobilným zariadením na zariadenie Výrobok a môžete sledovať režim alebo v režime **Multi View** alebo obrazovku mobilného zariadenia prostredníctvom obrazovky zariadenia Výrobok. Keď mobilným zariadením ťuknete na zariadenie Výrobok a na mobilnom zariadení je spustená hudobná aplikácia, obrazovka zariadenia Výrobok sa prepne na obrazovku prehrávača **Hudobná stena**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Táto funkcia je dostupná v mobilných zariadeniach Samsung so systémom Android 8.1 alebo vyšším.

 Keď je zariadenie Výrobok v režime šetrenia energie, funkcia **Tap View** nie je k dispozícii.

1. Na svojom mobilnom zariadení povoľte funkciu **Tap View**.

 Ďalšie informácie o konfigurácii nájdete v časti „Aktivácia zobrazenia Tap View“.

2. Zapnite obrazovku svojho mobilného zariadenia.

3. Ťuknite mobilným zariadením na zariadenie Výrobok. Obrazovka televízora Výrobok sa prepne do režimu **Multi View**, **Hudobná stena** alebo na obrazovku mobilného zariadenia.

 Nezabudnite, že by ste nemali mobilné zariadenie prikladať na obrazovku zariadenia Výrobok a na okraje rámu. Mohlo by tým dôjsť k poškriabaniu alebo poškodeniu zariadenia Výrobok či obrazovky mobilného zariadenia.

 Odporúčame vám na mobilné zariadenie nasadiť kryt a jemne sa ním dotknúť vonkajšieho okraja zariadenia Výrobok.

4. Sledujte režim **Multi View**, **Hudobná stena**, alebo obrazovku mobilného zariadenia na obrazovke zariadenia Výrobok.

 Obrazovka **Hudobná stena** je funkcia, ktorá vám umožňuje vychutnať si hudbu s vizuálnymi efektami, ktoré sa menia podľa žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka zariadenia Výrobok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

 Táto funkcia umožňuje zrkadlenie obrazovky/zvuku detekciou vibrácií generovaných pri ťuknutí mobilným zariadením na televízor Výrobok.

## Sprístupnenie nastavenia Tap View

Povoľte funkciu **Tap View** v aplikácii SmartThings.

 V závislosti od verzie aplikácie SmartThings možno budete musieť zariadenie Výrobok v mobilnom zariadení zaregistrovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

1. Na svojom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu SmartThings.
2. Vyberte položku Nastavenia (≡ > ⚙) v aplikácii SmartThings v mobilnom zariadení.
3. Nastavte **Tap View** na zapnuté.

 Po prvom pripojení vyberte v kontextovom okne zariadenia Výrobok možnosť **Povoľiť**.

# Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k zariadeniu Výrobok

Môžete prepínať medzi programami zariadenia Výrobok a obsahom z externých zariadení.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia**


Po výbere externého zariadenia na obrazovke **Zdroj** sa výstup vybraného zariadenia zobrazí na obrazovke zariadenia Výrobok.

-  Ak chcete zariadenie (prehrávač Blu-ray, hernú konzolu a pod.), ktoré podporuje univerzálny diaľkový ovládač, ovládať pomocou diaľkového ovládača k zariadeniu Výrobok, pripojte zariadenie k portu HDMI zariadenia Výrobok a zapnite zariadenie. Výstup zobrazený na zariadení Výrobok sa automaticky prepne na výstup zo zariadenia alebo si budete môcť automaticky nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača“.
-  Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa zobrazí kontextová správa, ktorá umožňuje poľahky prepnúť na zoznam mediálneho obsahu v danom zariadení.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od zariadenia a geografickej oblasti.

## Úprava názvu a ikony externého zariadenia

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia**

Názov portu pripojeného externého zariadenia môžete zmeniť alebo ho pridať na obrazovku Prístupový panel.

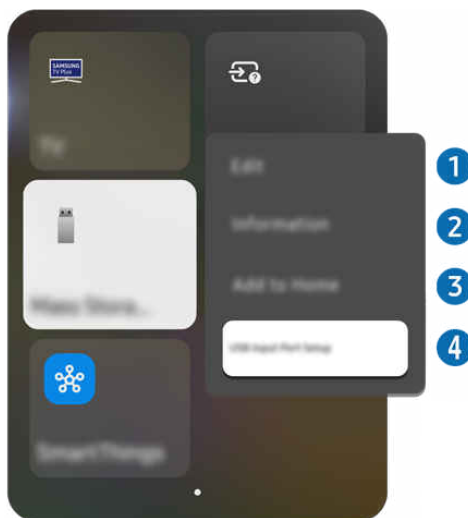

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

1. Označenie presuňte na pripojené externé zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Výber. K dispozícii budú nasledujúce funkcie:

 Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu portu.

### **1** Upraviť

Môžete premenovať vstupné porty a zmeniť ikony zariadenia.

### **2** Informácie

Môžete zobraziť podrobné informácie o externom zariadení.

### **3** Pridať na domovskú stránku

Port externého zariadenia môžete pridať na obrazovku Prístupový panel a využiť rýchle prepínanie.

### **4** Nastavenie vstupného portu USB

Nastavte zariadenie na pripojenie k portu USB inteligentného monitora a nastavte typ zmeny portu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Používanie ďalších funkcií

- **SmartThings**

Môžete používať funkciu **SmartThings**.

Umožňuje zariadeniu Product pripojiť a ovládať rôzne zistené zariadenia v rovnakom priestore.

 Ďalšie informácie o funkcii **SmartThings** nájdete v časti „Používanie služby SmartThings“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Samsung TV Plus**

Keď je produkt pripojený k sieti, pre divákov sú nepretržite k dispozícii obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty podľa konkrétnych tém. K dispozícii je aj harmonogram programov pre službu **Samsung TV Plus**, aby ste vedeli, kedy môžete programy sledovať.

 V závislosti od modelu táto funkcia nemusí byť podporovaná.

- **Prístup k TV**

Pomocou funkcie zrkadlenia môžete sledovať televíziu na obrazovke zariadenia Product.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Prístup k TV“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Sprievodca pripojením**

Zobrazuje pokyny na pripojenie zariadenia.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Sprievodca pripojením“.

- **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie**

Zaregistrujte externé zariadenie a ovládajte produkt aj externé zariadenie pomocou jedného diaľkového ovládača.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača“.

# Poznámky týkajúce sa pripojenia

Pri pripájaní externého zariadenia myslíte na nasledujúce body:

-  Typy, názvy, umiestnenia a počet podporovaných portov sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Výrobok.
-  Pri pripájaní externého zariadenia k zariadeniu Výrobok si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného zariadenia. Počet konektorov externých zariadení a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.

## Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI

- Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použite kábel HDMI s hrúbkou 17 mm alebo tenší.
- Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba pripojenia.
- Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné so zariadením Výrobok z dôvodu odlišných technických parametrov rozhrania HDMI.
- Toto zariadenie Výrobok nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN) vytvorená pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
- V záujme dosiahnutia najlepšej kvality zobrazovania v rozlíšení UHD použite kábel kratší ako 3 m.
- Mnohé grafické adaptéry počítačov nedisponujú portmi HDMI, ale namiesto nich majú porty DVI alebo DisplayPort. Ak počítač nepodporuje výstup videa HDMI, počítač pripojte pomocou kábla DVI-HDMI.
- Po pripojení zariadenia Výrobok cez kábel HDMI k externému zariadeniu, ako je prehrávač diskov DVD/BD alebo set-top box, sa automaticky aktivuje režim synchronizácie napájania. V režime synchronizácie napájania zariadenie Výrobok pokračuje v rozpoznávaní a pripájaní externých zariadení cez kábel HDMI. Túto funkciu možno deaktivovať odpojením kábla HDMI pripojeného zariadenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Automatické zistenie zariadenia funguje pri každom pripojení nového externého zariadenia HDMI.
  - Funkcia automatického zistenia zariadenia rozpoznáva externé zariadenia a poskytuje používateľovi optimalizované podmienky sledovania.
  - Keď je pripojený počítač, po aktivovaní funkcie stlačte smerové tlačidlo nadol na diaľkovom ovládači podľa zobrazenia v sprievodcovi v spodnej časti obrazovky. Názov zariadenia sa okamžite nastaví na PC.
  - Ak funkcia automatického zistenia zariadenia nerozpozna pripojené zariadenie, názov zariadenia sa označí ako Neznáme a zobrazí sa ponuka, ktorá slúži na manuálne nastavenie názvu zariadenia. V ponuke stlačte tlačidlo Nastavenie a manuálne nastavte názov zariadenia.
  - Ak sa počítač pripojený cez rozhranie HDMI rozpozná ako neznáme zariadenie, kvalita zobrazeného obrazu nemusí zodpovedať počítačovému zobrazeniu. V takom prípade stlačte tlačidlo Nastavenie a zmeňte názov zariadenia na PC.
  - Ak vyberiete tlačidlo Neskôr, ponuka sa zavrie a pripojené zariadenie bude mať naďalej názov Neznáme. Názov zariadenia môžete zmeniť manuálne neskôr. Podrobné pokyny na manuálne nastavenie názvu zariadenia nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača“.

## Poznámky týkajúce sa pripojenia kábla USB Type-C

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Skontrolujte, či je šírka pásma kábla USB Type-C dostatočná. V závislosti od špecifikácií a stavu kábla nemusí byť výstup primeraný.
- Konektor a napájací kábel rýchlo nepripájajte a neodpájajte, pretože je potrebný určitý čas.
- Z dôvodu problému s kompatibilitou zariadenie Thunderbolt pripojenie pomocou kábla nemusí fungovať.
- Pri nabíjaní pomocou kábla USB Type-C nemusia niektoré typy zariadení správne fungovať. V takom prípade použite dodanú nabíjačku alebo sa poraďte s výrobcom zariadenia.

## Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení

- Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu zvuku Výrobok, pripojte k Výrobok zvukový panel Soundbar alebo prijímač A/V.
- Ak pripojíte externé zvukové zariadenie pomocou optického kábla, nastavenie **Výstup zvuku** sa automaticky zmení na pripojené zariadenie. Táto zmena však prebehne, len ak externé zvukové zariadenie zapnete ešte pred pripojením optického kábla. Ak chcete manuálne zmeniť nastavenie **Výstup zvuku**, postupujte podľa jedného z uvedených krokov

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku **Rýchle nastavenia**:

Pomocou tlačidla Výber vyberte položku **Prijímač (Optický)** v ponuke **Výstup zvuku**. ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Výstup zvuku** > Výber tlačidlo na prepínanie medzi režimami výstupu zvuku).

**Skús teraz**

- Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku **Nastavenia**:

Vyberte položku **Prijímač (Optický)** v ponuke **Výstup zvuku**. ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku**). **Skús teraz**

 Pri pripájaní k Výrobok si prečítajte informácie v používateľskej príručke zvukového panela Soundbar.

- Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva pripojené zvukové zariadenie, môže znamenať poruchu zvukového zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
- Digitálny zvuk je dostupný len s 5.1-kanálovým vysielaním.

## Poznámky k pripojeniu počítača

- Rozlíšenia, ktoré zariadenie Výrobok podporuje, nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu Výrobok, ktorá je dostupná na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com>.
- Ak chcete počítač a zariadenie Výrobok prepojiť bezdrôtovo, musia byť pripojené k tej istej sieti.
- Pri zdieľaní obsahu s ďalšími sieťovými zariadeniami, ako sú napríklad úložné zariadenia využívajúce internetový protokol (IP), nemusí byť zdieľanie podporované z dôvodu konfigurácie, kvality alebo funkcionality siete, ak sa v sieti nachádza napríklad zariadenie NAS (Network-Attached Storage – ukladacie zariadenie pripojené k sieti).

## Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení

- Ak chcete používať funkciu Smart View, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zrkadlenia, ako napríklad Screen mirroring alebo Smart View. Ak chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu zrkadlenia, pozrite si používateľskú príručku mobilného zariadenia.
- Funkcia Zdieľanie obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémovo fungovať v 2,4 GHz prostredí. Na dosiahnutie lepších výsledkov sa odporúča 5,0 GHz. V závislosti od modelu nemusí byť 5 GHz dostupné.
- Ak chcete použiť rozhranie Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct. Informácie, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct, nájdete v používateľskej príručke daného mobilného zariadenia.
- Mobilné zariadenie a produkt musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
- Ak ste vlastníkom zariadenia iPhone alebo iPad, použite AirPlay. Ďalšie informácie nájdete v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** > **Smartfón** > **Apple AirPlay**.

**Skús teraz**



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas prerušiť v závislosti od stavu siete.
- Pri zdieľaní obsahu s ďalšími sieťovými zariadeniami, ako sú napríklad úložné zariadenia využívajúce internetový protokol (IP), nemusí byť zdieľanie podporované z dôvodu konfigurácie, kvality alebo funkcionality siete, ak sa v sieti nachádza napríklad zariadenie NAS (Network-Attached Storage – ukladacie zariadenie pripojené k sieti).

## Používanie služby Multi Control

Môžete sa pripojiť k zariadeniam Galaxy v blízkosti a ovládať ich pomocou rovnakej klávesnice a myši.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Multi Control**  
**Skús teraz**

Po zapnutí funkcie **Multi Control** môžete pripojiť zariadenia Galaxy v blízkosti a používať ich pomocou klávesnice a myši.

-  Ak sa chcete pripojiť k zariadeniam v blízkosti, zapnite v daných zariadeniach funkciu **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth a prihláste sa v nich pomocou rovnakého účtu Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia Galaxy a verzie softvéru One UI.

## Používanie služby Zdieľanie úložiska

Môžete sa pripojiť k zariadeniu Galaxy v blízkosti a získať prístup k jeho úložisku a skontrolovať uložené súbory.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Zdieľanie úložiska** **Skús teraz**

Zapnite funkciu **Zdieľanie úložiska**. Zariadenia Galaxy v blízkosti možno nájsť v zozname v sekcii **Pripojené zariadenia**. Po výbere požadovaného zariadenia v zozname získate prístup k jeho úložisku a môžete skontrolovať uložené súbory.

-  Pred pripojením k týmto zariadeniam sa ubezpečte, že je aktivovaný režim **Zdieľanie úložiska**, ako aj funkcie Wi-Fi a Bluetooth, a že je vo všetkých zariadeniach prihlásený rovnaký účet Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia Galaxy a verzie softvéru One UI.

# Dial'kový ovládač a periférne zariadenia

Činnosti zariadenia Výrobok môžete ovládať pomocou dial'kového ovládača Dial'kové ovládanie Samsung Smart. Spárujte externé zariadenia, ako je napríklad klávesnica, a vychutnajte si jednoduché používanie.




## Informácie o Dial'kové ovládanie Samsung Smart (Dial'kový ovládač)

Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti Dial'kové ovládanie Samsung Smart.

| Tlačidlo                                                                                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Napájanie)           | Stlačením zapnete alebo vypnete zariadenie Výrobok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br>Mikrofón/LED       | <p>Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dial'kového ovládača. Ak prebieha nabíjanie dial'kového ovládača cez port USB, svieti indikátor LED. Po dokončení nabíjania sa indikátor LED zhasne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doň nekladajte ostré predmety.</li></ul> <p> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  (AI/Click to Search) | <p>Otvorí funkciu AI alebo Click to Search.</p> <p> Služby, ktoré sa otvoria pri stlačení tohto tlačidla, závisia od verzie softvéru.</p> <p> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p> <p>[AI]</p> <p>Stlačením tlačidla otvoríte funkciu <a href="#">Samsung Vision AI Companion</a>. <a href="#">Samsung Vision AI Companion</a> je interaktívna služba s podporou AI, ktorá odpovedá na otázky a poskytuje používateľom potrebné informácie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spustíte službu Samsung Vision AI Companion a preskúmajte kľúčové funkcie s podporou AI.</li></ul> <p>[Click to Search]</p> <p>Stlačením tohto tlačidla počas sledovania vysielania získate odporúčané informácie súvisiace s vysielaním.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Typ odporúčaných informácií sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa obsahu.</li></ul> |
|  (Hlasový asistent)  | <p>Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.</p> <p> Podporované jazyky a funkcie hlasového asistenta sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.</p> <p> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Tlačidlo                                                                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (tlačidlo Nastavenia – Číslo – Farby)           | <p>Môžete získať priamy prístup k ponuke Nastavenia/virtuálnej číselnej klávesnici/aplikácii SmartThings/ponuke Pripojené zariadenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V závislosti od modelu nemusí byť podporovaný prístup k aplikácii SmartThings.</li> <li>• Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.</li> <li>• Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybrať možnosti <b>Dokončiť</b> alebo <b>Zadajte číslo</b> zadajte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, PSČ atď.</li> </ul> <p> Ak sa na obrazovke zobrazí položka Farebné tlačidlo s číselným pásom, vyberte položku Farebné tlačidlo a potom vyberte konkrétnu farbu pomocou smerového tlačidla (nahor/nadol/dolava/doprava).</p> |
|  (Nastavenia/Číslo/Voľby)                        | <p>Môžete získať priamy prístup k ponuke Nastavenia/virtuálnej číselnej klávesnici/aplikácii SmartThings/ponuke Pripojené zariadenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V závislosti od modelu nemusí byť podporovaný prístup k aplikácii SmartThings.</li> <li>• Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.</li> <li>• Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybrať možnosti <b>Dokončiť</b> alebo <b>Zadajte číslo</b> zadajte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, PSČ atď.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  (Farebné tlačidlo)                             | <p>Po stlačení sa na obrazovke objavia farebné tlačidlá. Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.</p> <p> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Smerové tlačidlo (nahor/nadol/dolava/doprava) | <p>Presúvanie zvýraznenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Tlačidlo                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vyber                | Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  (Spät)               | Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  (Smart Hub)          | <p>Stlačením prejdete na domovskú obrazovku Prístupový panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak stlačíte toto tlačidlo na dlhšie ako 1 sekundu, vykoná sa rovnaká nájdená funkcia ako pri stlačení tlačidla .</li> </ul> <p> : Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p> |
|  (Prehrať/Pozastaviť) | <p>Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.</p> <p>Ak chcete použiť funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime <b>Herný režim</b>.</p> <p> Funkcia Herný panel nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.</p>                                                                                                                                                    |

| Tlačidlo                                                                                                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(hlasitosť)                        | <p>Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Po stlačení a podržaní aspoň na 2 sekundy sa načíta panel <a href="#">Skratky prístupnosti</a>.</p> <p>  nemusí byť k dispozícii v závislosti od konkrétneho modelu.</p> |
| <br>(Kanáľ)                            | <p>Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku <a href="#">Sprievodca</a>. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí obrazovka <a href="#">Zoznam kanálov</a>.</p> <p>Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.</p>                                                                                                                 |
| <br>Tlačidlo na<br>spustenie aplikácie | <p>Spustenie aplikácie označenej tlačidlom.</p> <p> Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu.</p> <p> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.</p>                                           |


-  Ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart nemusí byť dodaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti. Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie mobilného diaľkového ovládania](#)“.
-  Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači v pohotovostnom režime zapnete obrazovku.
-  Funkcie týkajúce sa vysielania a kanálov sú dostupné len u niektorých aplikácií alebo externých zariadení.
-  Diaľkový ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart (TM236\*, TM256\*) používajte zo vzdialenosti do 6 m od zariadenia Výrobok. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete pomocou zariadenia Diaľkové ovládanie Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré nepodporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), musíte pre zariadenie nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača](#)“.
- Modely M90SF/LSM7F: Pri ovládaní pripojeného externého zariadenia pomocou univerzálného diaľkového ovládača namierte tento ovládač na externé zariadenie.
-  Ak chcete pomocou ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré podporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), pripojte zariadenie k portu HDMI zariadenia Výrobok pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  Ak nie je diaľkový ovládač (TM236\*, TM256\*) správne orientovaný, na niektorých modeloch sa môže zobraziť upozornenie pre používateľov, aby ho držali správne. Ak chcete toto upozornenie vypnúť, prejdite na položky [Senzor držiaka diaľkového ovládača](#). (🏠 > smerové tlačidlo vľavo > ⚙️ [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Diaľkový ovládač](#) > [Senzor držiaka diaľkového ovládača](#))
-  Informácie o konkrétnych funkciách jednotlivých tlačidiel na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart(TM236\*, TM256\*) nájdete v sprievodcovi [Sprievodca diaľkovým ovládačom](#). (🏠 > smerové tlačidlo vľavo > ⚙️ [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Tipy a používateľské príručky](#) > [Sprievodca diaľkovým ovládačom](#))

# Pripojenie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart k zariadeniu Výrobok

Pripojte ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart k zariadeniu Výrobok a používajte ho na obsluhu zariadenia Výrobok.

Keď zariadenie Výrobok prvýkrát zapnete, diaľkový ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa so zariadením Výrobok automaticky spáruje. Ak sa ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart so zariadením Výrobok automaticky nespáruje, namierte ho na prednú časť zariadenia Výrobok a potom stlačte naraz tlačidlá  a  a podržte ich minimálne na 3 sekundy.

-  Párovanie nie je v prípade radu M5 dostupné.
-  Ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart nemusí byť dodaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti. Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie mobilného diaľkového ovládania“.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

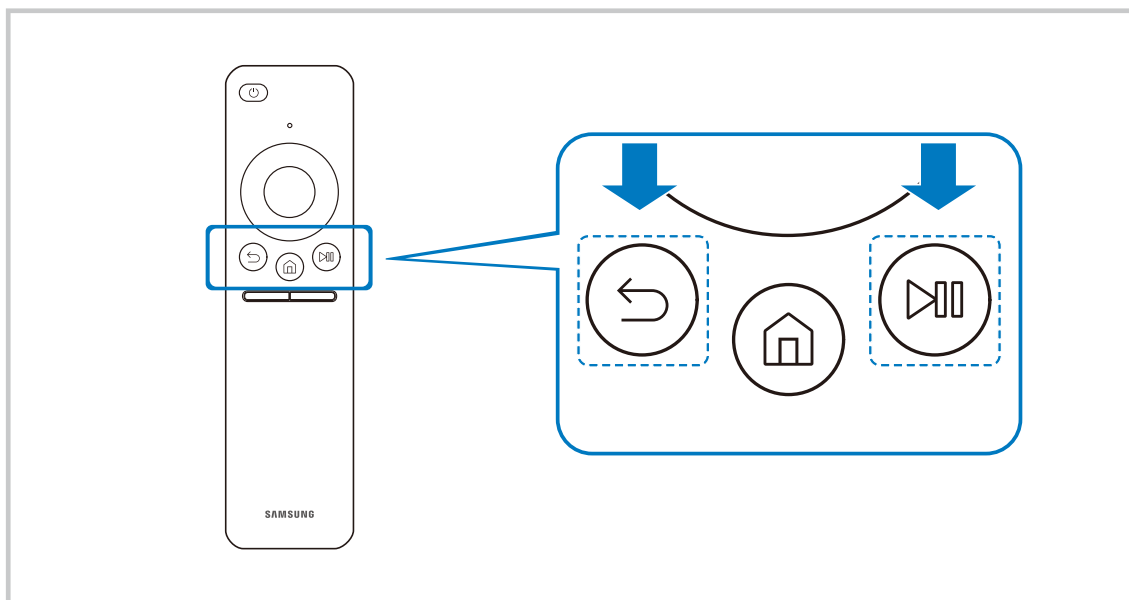

## Používanie mobilného diaľkového ovládania

Výrobok môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania pre mobilné zariadenie.

Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ak váš Výrobok nie je zaregistrovaný v mobilnej aplikácii SmartThings, otvorte mobilné diaľkové ovládanie nasledujúcim spôsobom.

1. Stlačte tlačidlo napájania na zadnej alebo hornej strane zariadenia Výrobok a na obrazovke sa zobrazí ponuka.
2. Vyberte mobilný diaľkový ovládač.
3. Naskenujte kód QR zobrazený na obrazovke.

Pred použitím mobilného diaľkového ovládača si prečítajte dokument Používateľská príručka dodaný s mobilným diaľkovým ovládačom.

-  Používatelia možno budú musieť aktualizovať aplikáciu SmartThings na najnovšiu verziu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie mobilného diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Informácie o diaľkovom ovládači Ark Dial

Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti Ark Dial. Pomocou ovládača Ark Dial môžete voľne meniť nastavenia obrazovky alebo prepnúť režim aj bez použitia diaľkového ovládača. Pomocou ovládača Ark Dial získate prístup k ponuke Ark Dial Menu.

 Táto funkcia je podporovaná len v prípade zariadenia Odyssey Ark.

| Tlačidlo                                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (solárny článok)  | Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predĺži sa tak jeho prevádzkový čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  (indikátor LED)   | Pri nabíjaní sa rozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.<br> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.                                                                                                                                                                                                         |
|  (Napájanie)       | Stlačením zapnete alebo vypnete zariadenie Výrobok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  (Zdroj)           | Stlačením zmeníte vstupný zdroj produktu Výrobok. Opakovaným stláčaním môžete prepínať medzi pripojenými externými vstupnými zdrojmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  (Späť)            | Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  (+/-) (Hlasitosť) | Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  (Potvrdiť)        | Výber alebo spustenie označenej položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  (Ark Dial Menu)   | Zobrazí ponuku <a href="#">Ark Dial Menu</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (koliesko)                                                                                          | Otočením kolieska presuniete zaostrenie alebo upravíte veľkosť či polohu obrazovky.<br> Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od aplikácií, ktoré podporuje Výrobok.<br> Zaostrenie sa posunie, keď snímač zaznamená otočenie kolieska, pričom tento pohyb nemusí úplne zodpovedať zvuku otáčania kolieska. |
| Smerové tlačidlá (nahor/nadol/ doľava/doprava)                                                      | Pomocou smerových tlačidiel presuniete zaostrenie alebo upravíte veľkosť či polohu obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

 Ďalšie informácie o funkcii [Ark Dial Menu](#) nájdete v časti „Informácie o diaľkovom ovládači Ark Dial Menu“.

 Stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládači Ark Dial v pohotovostnom režime zapnete obrazovku.

 Ovládač Ark Dial používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od produktu. Použitelná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.

 Funkcia univerzálneho diaľkového ovládania funguje normálne len v prípade, ak použijete ovládač Ark Dial dodávaný s produktom.


 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Ark Dial sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Pripojenie ovládača Ark Dial k produktu

Pripojte ovládač Ark Dial k produktu a používajte ho na obsluhu produktu.


Keď produkt prvýkrát zapnete, ovládač Ark Dial sa automaticky spáruje s produktom. Ak sa pripojenie nenadviaže automaticky, namierte ovládač Ark Dial na prednú časť produktu Výrobok a naraz stlačte tlačidlá ↶ (Späť) a  (Ark Dial Menu) na dlhšie ako 3 sekundy.

 Táto funkcia je podporovaná len v prípade zariadenia Odyssey Ark.

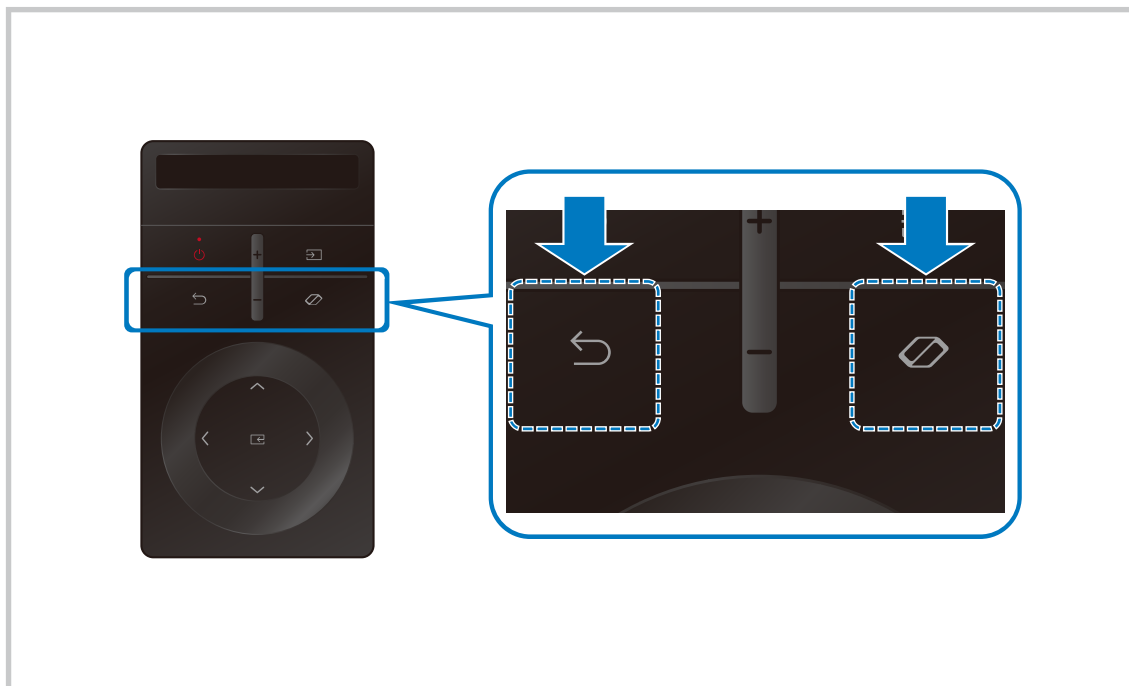

## Informácie o diaľkovom ovládači Ark Dial Menu

V ponuke [Ark Dial Menu](#) môžete stlačením tlačidla Nadol na ovládači Ark Dial zobrazíť sprievodcu [Sprievodca služby Ark Dial](#). V návode pre Ark Dial nájdete všetky užitočné funkcie ovládača Ark Dial.

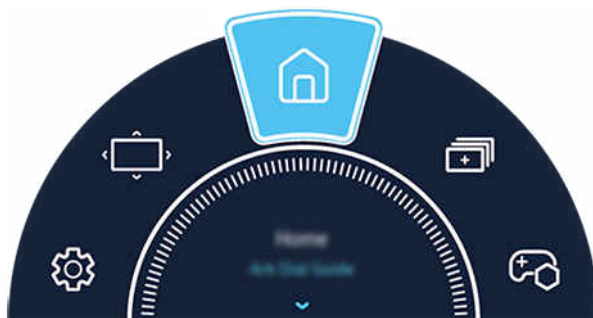

| Položky                                                                                                             | Popis                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <a href="#">Rýchle nastavenia</a> | <a href="#">Rýchle nastavenia</a> možno použiť na rýchlu konfiguráciu často používaných funkcií.              |
|  <a href="#">Flex Move Screen</a>  | Zväčšíte alebo zmenšíte veľkosť obrazovky.                                                                    |
|  <a href="#">Domácnosť</a>         | Stlačením sa vrátite do <a href="#">Prístupový panel</a> .                                                    |
|  <a href="#">Multi View</a>        | Môžete mať súčasne zobrazené viaceré rozdelené obrazovky.                                                     |
|  <a href="#">Herný panel</a>       | Panel <a href="#">Herný panel</a> umožňuje jednoduchšie ovládať nastavenia hier a nastavenia vylepšenia hier. |

## Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača

Zariadenie Výrobok a pripojené externé zariadenia môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.

 > ľavé smerové tlačidlo >  **Pripojené zariadenia** > **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie**

Všetky externé zariadenia pripojené k Výrobok môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung. Ak chcete zaregistrovať externé zariadenia, spustíte ponuku **Nastavenie univer. diaľk. ovládača**.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Môžete použiť aj funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)** a využiť možnosť ovládania externých zariadení od spoločnosti Samsung pomocou diaľkového ovládača zariadenia Výrobok bez potreby dodatočného nastavovania. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Určité externé zariadenia pripojené k zariadeniu Výrobok nemusia podporovať funkciu Univerzálny diaľkový ovládač.
-  Pred externé zariadenie alebo logo produktu neumiestňujte žiadny predmet. Môže dôjsť k prenosu nesprávnych signálov z diaľkového ovládača.
-  Zariadenie Výrobok si zapamätá externé zariadenie, ako aj pripájací port (HDMI 1, HDMI 2 atď.).
-  Ak máte problémy s ovládaním externých zariadení pomocou funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača, skúste zmeniť polohu externých zariadení.
-  Táto funkcia nemusí správne fungovať v závislosti od prostredia, v ktorom je zariadenie Výrobok nainštalované, a od funkcií externých zariadení.

## Naučte sa používať ovládač Dialkové ovládanie Samsung Smart

Môžete sa naučiť používať ovládač Dialkové ovládanie Samsung Smart.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky**  
> **Sprievodca diaľkovým ovládačom** **Skús teraz**

Zistite podrobné informácie o tom, ako používať ovládač Dialkové ovládanie Samsung Smart.

Po stlačení ponuky môžete používať rôzne funkcie ovládača Dialkové ovládanie Samsung Smart.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Naučte sa používať ovládač Ark Dial

Môžete sa naučiť používať ovládač Ark Dial

 >  **Menu** >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky** > **Sprievodca služby Ark Dial** [Skús teraz](#)

Používajte užitočné funkcie ovládača Ark Dial.

-  Ovládač Ark Dial sa dodáva s monitorom Odyssey Ark.
-  Stlačením tlačidla  na ovládači Ark Dial získate prístup k nasledujúcim položkám ponuky: [Rýchle nastavenia](#), [Flex Move Screen](#), [Domov](#), [Multi View](#), [Herný panel](#).
-  V ponuke [Ark Dial Menu](#) môžete stlačením tlačidla Nadol na ovládači Ark Dial zobrazíť sprievodcu [Sprievodca služby Ark Dial](#).

## Naučte sa používať herný ovládač

Môžete sa naučiť, ako používať herný ovládač.

 > **smerové tlačidlo vľavo** >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky** > [Sprievodca k hernému ovládaču](#) [Skús teraz](#)

Zistite podrobné informácie o tom, ako používať herný ovládač.

Po stlačení ponuky sa dozviete viac o funkciách jednotlivých tlačidiel herného ovládača.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Rozloženie tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od ovládača.


## Používanie služby Anynet+ (HDMI-CEC)

Ovládajte externé zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Anynet+ (HDMI-CEC) pomocou diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač zariadenia Výrobok môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k zariadeniu Výrobok pripojené pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Pripomíname, že nastavovať a obsluhovať funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete len pomocou diaľkového ovládača.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

### Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+ a pomocou príslušných ponúk

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavte na možnosť **Zap..**
2. K zariadeniu Výrobok pripojte zariadenie kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
3. Zapnite pripojené externé zariadenie.

Zariadenie sa automaticky pripojí k zariadeniu Výrobok. Po dokončení procesu pripojenia môžete pomocou diaľkového ovládača k zariadeniu Výrobok prejsť do ponuky pripojeného zariadenia a ovládať tak toto zariadenie.

 Môže trvať až 2 minúty, kým sa proces pripojenia dokončí.

### Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Zariadenia podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) sa musia k zariadeniu Výrobok pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme, že niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Univerzálny diaľkový ovládač zariadenia Výrobok môžete nakonfigurovať tak, aby ste mohli pomocou neho ovládať prijímače káblovej televízie, prehrávače Blu-ray a domáce kiná od iných výrobcov, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastavenie univer. diaľk. ovládača“.
-  Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
-  Diaľkový ovládač zariadenia Výrobok nemusí za určitých podmienok fungovať. V takom prípade znova nastavte zariadenie ako zariadenie podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Systém Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba vtedy, ak sú v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
-  Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení (najviac 3 rovnakého typu) s výnimkou domácich kín. Pomocou systému Anynet+ (HDMI-CEC) je možné ovládať iba jeden systém domáceho kina.
-  Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k zariadeniu Výrobok prostredníctvom kábla HDMI a systém domáceho kina 5.1 pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku externého zariadenia.
-  Ak ste externé zariadenie nastavili na používanie rozhrania Anynet+ a univerzálného diaľkového ovládača, zariadenie je možné ovládať len pomocou univerzálného diaľkového ovládača.

# Ovládanie zariadenia Výrobok prostredníctvom klávesnice, myši alebo herného ovládača

Pripojením klávesnice, myši alebo herného ovládača možno jednoduchšie ovládať zariadenie Výrobok.

Zariadenie Výrobok môžete jednoducho ovládať pripojením klávesnice, myši alebo herného ovládača.

## Pripojenie klávesnice, myši alebo herného ovládača USB

 > ľavé smerové tlačidlo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Vstupné zariadenie](#)

Kábel klávesnice, myši alebo herného ovládača zapojte do portu USB.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Podporované sú herné ovládače USB s rozhraním XInput.

## Pripojenie klávesnice, myši alebo herného ovládača Bluetooth

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Bluetooth](#)  
[Skús teraz](#)

 Ak zariadenie nebolo rozpoznané, umiestnite klávesnicu do blízkosti zariadenia Výrobok a potom vyberte položku [Prehľadávať](#). Zariadenie Výrobok opätovne vyhľadá dostupné zariadenia.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Pripojiť možno maximálne štyri herné ovládače bez ohľadu na spôsob pripojenia (napr. USB alebo Bluetooth).

– Pri použití dvoch zvukových zariadení Bluetooth je najvhodnejšie použiť herné ovládače USB.

– Pri použití jedného zvukového zariadenia Bluetooth možno pripojiť až dva herné ovládače Bluetooth.

 Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Bluetooth.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie klávesnice a myši

| Tlačidlo                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smerové klávesy                 | Slúžia na prechádzanie ponukou alebo presunutie zvýraznenia na položky na obrazovke Prístupový panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kláves Enter                    | Výber alebo spustenie označenej položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kláves ESC                      | Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo stlačením a podržaním zatvoríte aktuálne zobrazenie na obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numerické klávesy               | Zadávanie čísel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kláves F1                       | Zapnutie alebo vypnutie Výrobok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kláves F2                       | Každým stlačením tlačidla sa zvýraznenie prepína medzi virtuálnou číselnou klávesnicou, ponukou <a href="#">Pripojené zariadenia</a> , ponukou <a href="#">Nastavenia</a> a aplikáciou <a href="#">SmartThings</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kláves F3                       | Prehrávanie/pozastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kláves F4                       | Slúži na zobrazenie obrazovky <a href="#">Nastavenia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kláves F5                       | Slúži na zobrazenie obrazovky Prístupový panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kláves F6                       | Slúži na zobrazenie obrazovky <a href="#">Zdroj</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kláves F7                       | Slúži na zobrazenie obrazovky <a href="#">Zoznam kanálov</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kláves F8                       | Stlmenie zvuku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kláves F9/F10                   | Nastavenie hlasitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kláves F11/F12                  | Prepínanie kanálov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strana nahor / strana nadol     | Posúvanie webovej stránky zobrazenej v aplikácii <a href="#">Internet</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kliknutie ľavým tlačidlom myši  | <p>Výber a spustenie položky.</p> <p> Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.</p> <p> Môžete kliknúť na ponuku alebo odkaz a vykonať tak určitú akciu podobne ako na počítači.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kliknutie pravým tlačidlom myši | <p>Vyvolanie tlačidiel skratiek, napríklad     </p> <p>Získajte jednoduchý prístup k ponuke tak, že kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete ponuku spomedzi zobrazených tlačidiel skratiek. Zobrazené tlačidlá skratiek sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky.</p> |

 Klávesové operácie sa môžu v závislosti od niektorých aplikácií alebo klávesnice líšiť.

## Používanie herného ovládača

Pozrite si podporované herné ovládače. [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

| Výrobca   | Ovládače                                                     | Pripojenie | Spätná väzba |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Logitech  | F710                                                         | USB        | 0            |
|           | F510                                                         | USB        | 0            |
|           | F310                                                         | USB        | -            |
| Joytron   | CYVOX DX                                                     | USB        | 0            |
| Microsoft | Xbox 360 controller                                          | USB        | 0            |
|           | Xbox One controller                                          | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
|           | Xbox Elite Wireless Controller Series 2                      | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
|           | Xbox Adaptive controller                                     | USB        | -            |
|           |                                                              | Bluetooth  | -            |
|           | Xbox Series X controller                                     | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
| Sony      | DualShock 4                                                  | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
|           | DualSense Controller                                         | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
|           | DualSense Edge Controller                                    | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
| Google    | Stadia controller                                            | USB        | -            |
| PowerA    | MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller                         | USB        | -            |
|           |                                                              | Bluetooth  | -            |
| Amazon    | Luna controller                                              | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
| Nvidia    | Shield controller                                            | USB        | -            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
| Nintendo  | Switch Pro Controller                                        | USB        | 0            |
|           |                                                              | Bluetooth  | 0            |
|           | Switch Joy-Con Controller                                    | Bluetooth  | 0            |
| PDP       | Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub | Bluetooth  | 0            |

 Niektoré tlačidlá pri tomto výrobku nie sú k dispozícii v závislosti od ovládača.

 Spätná väzba:

„Nie je podporované“ (Tento výrobok funkciu spätnej väzby nepodporuje.)

„–“ (Ovládače nepodporujú funkciu spätnej väzby.)

\* Tento produkt podporuje režim XInput iba pre podporované herné ovládače.

\* Ovládače Xbox môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.

 Zvukový výstup ovládača (3,5 mm port) nie je pri tomto výrobku k dispozícii.

 Pri iných ovládačoch funkcia cloud gaming fungovať môže, no nemusí.

## Používanie ovládača

| Tlačidlo                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ľavý joystick a d-pad                                                           | 4-smerná navigácia                                                                                                                                                                                                                       |
| Pravý joystick                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nahor/nadol: Ovládanie hlasitosti (zvýšiť/znížiť)</li> <li>Doľava/doprava: Prepínanie kanálov (nahor/nadol) na obrazovke zariadenia Výrobok</li> <li>Vyberte (stlačte): Stlmenie zvuku</li> </ul> |
| Tlačidlo A alebo X (iba Sony)                                                   | Zadať (OK)                                                                                                                                                                                                                               |
| Tlačidlo B alebo O (iba Sony)                                                   | Návrat (zrušenie)                                                                                                                                                                                                                        |
| Stlačenie a podržanie tlačidla B<br>Stlačenie a podržanie tlačidla O (len Sony) | Ukončenie                                                                                                                                                                                                                                |
| Tlačidlo Domov                                                                  | Domovská stránka platformy Gaming Hub (krajiny s podporou platformy Gaming Hub)<br>Domovská stránka platformy Smart Hub                                                                                                                  |
| Stlačenie a podržanie tlačidla Domov                                            | (Pri hraní hier v cloude) panel rýchleho prístupu                                                                                                                                                                                        |
| Tlačidlo voľby vľavo                                                            | Herný panel (keď je zapnutý režim Herný režim a pripojený externý zdroj)                                                                                                                                                                 |
| Tlačidlo X alebo □ (iba Sony)                                                   | Numerické klávesy (123)                                                                                                                                                                                                                  |
| Súčasné stlačenie a podržanie ľavého a pravého pákového ovládača                | Vypnúť (Zapnutie napájania nie je možné)                                                                                                                                                                                                 |

 Klúčové funkcie sa môžu v niektorých aplikáciách a pri niektorých ovládačoch líšiť.

 Ak k tomuto výrobku pripojíte ovládač prostredníctvom riešenia Wi-Fi, nebude možné používať funkciu navigácie používateľským rozhraním.

 Platforma Gaming Hub a hranie v cloude nemusia byť v závislosti od krajiny podporované.

## Nastavenie vstupných zariadení

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Klávesnica a myš** [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Nast. klávesnice** [Skús teraz](#)


Klávesnicu môžete nastaviť pomocou funkcií [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- Nastavenia myši** [Skús teraz](#)

Myš môžete nastaviť pomocou funkcií [Primárne tlačidlo](#), [Veľkosť kurzora myši](#) a [Rýchlosť kurzora](#).

# Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke

Text na zariadení Výrobok môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice.

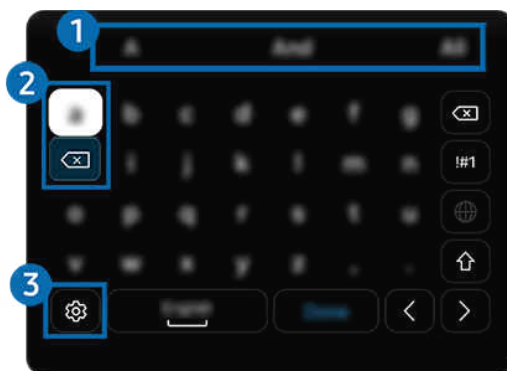

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Odporúčaný text

Po zadaní slova, ktoré chcete vyhľadať, táto funkcia zobrazí súvisiace návrhy, z ktorých si môžete vybrať.

## 2 Tlačidlá na úpravu textu

Keď po zadaní znakov na virtuálnej klávesnici stlačíte niektoré z tlačidiel Tlačidlá na úpravu textu, môžete rýchlo použiť funkciu úpravy textu.

 Táto funkcia je dostupná, iba keď je zapnutá funkcia [Predpovedať ďalší znak \(pri použití smerových tlačidiel\)](#).

## 3 Nastavenia

Na obrazovke s virtuálnou klávesnicou vyberte ikonu . K dispozícii sú tieto možnosti:

 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálne spustenej funkcie.

- **Odporúčaný text**
  - [Odporúčaný text](#)
  - [Resetovať pamäť odporúčaného textu](#)
  - [Predpovedať ďalší znak \(pri použití smerových tlačidiel\)](#)
- [Jazyky a typy](#)

## Zadávanie textu pomocou mikrofónu na diaľkovom ovládači a virtuálnej klávesnici na obrazovke

Keď je na obrazovke zobrazená virtuálna klávesnica, stlačte a podržte tlačidlo  na zariadení Diaľkové ovládanie Samsung Smart, hovorte do mikrofónu na zariadení Diaľkové ovládanie Samsung Smart a následne tlačidlo pustite. To, čo povieť, sa zobrazí na obrazovke ako text.

-  Zadávanie textu hlasom nemusí byť v niektorých funkciách podporované.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

# Funkcie Smart

Vďaka službe Smart Hub si môžete vychutnať rôzne aplikácie.

## Používanie služby Smart Hub


Zobrazenie popisov základných funkcií služby Smart Hub.

V rámci služby Smart Hub môžete používať funkciu vyhľadávania na internete, nainštalovať a používať rôzne aplikácie, prehliadať fotografie a videá alebo počúvať hudbu z externého úložného zariadenia a vykonávať ďalšie funkcie.

-  Niektoré služby Smart Hub sú platené.
-  Ak chcete používať inteligentné funkcie, pripojte sa k sieti, vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a prihláste sa pomocou svojho účtu Samsung.
-  Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť podporované v závislosti od poskytovateľa služby, jazyka a geografickej oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením sieťových služieb.

## Zobrazenie domovskej obrazovky

Stlačte tlačidlo .

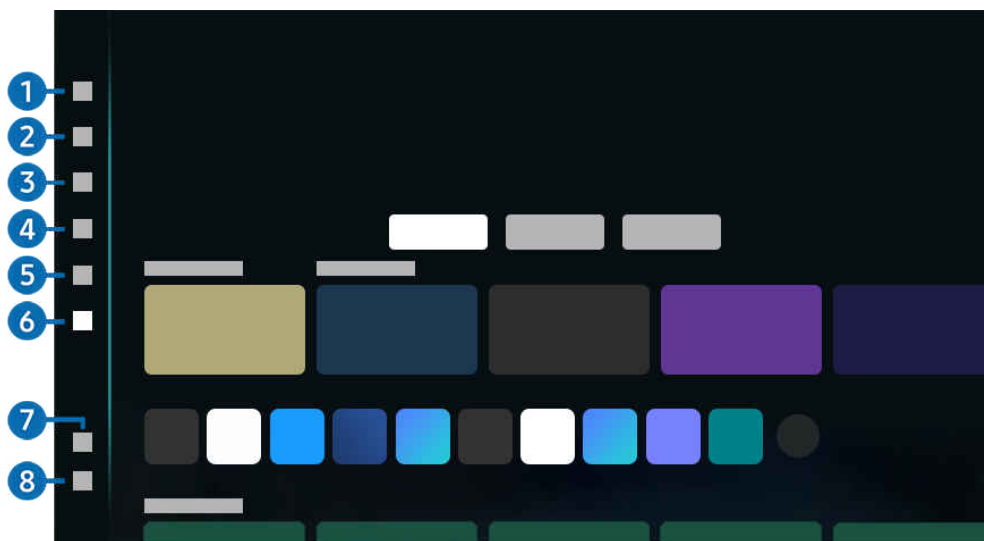

-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Účet Samsung

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa odhlásiť zo svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#).

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie účtu Samsung](#)“.

## 2 🔍 Hľadať

Môžete vyhľadávať kanály, programy, filmy a aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub.

 Ak chcete používať službu Hľadať, Výrobok musí byť pripojený k sieti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## 3 🌙 Ambient

Nastavte Výrobok tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, napríklad čas alebo počasie, keď sa Výrobok nepoužíva.

Ak sa chcete vrátiť z režimu Ambient do režimu Výrobok, stlačte  > smerové tlačidlo doľava >  Domov.

Stlačením tlačidla  vypnete Výrobok.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o režime [Ambient](#) nájdete v časti „[Používanie režimu Ambient](#)“.

## 🖼️ Umenie

Keď nesledujete zariadenie Výrobok alebo keď je zariadenie Výrobok vypnuté, môžete použiť funkciu režimu [Umenie](#) na upravovanie obrazového obsahu, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie, alebo na zobrazenie obsahu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[O domovskej obrazovke režimu Umenie](#)“.

## 4 🌸 Samsung Daily+

Poskytuje užitočné služby, ako je tréning doma, práca na diaľku a elektronické obchodovanie, čo používateľom umožňuje skúšať rôzne životné štýly bez komplikácií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o funkcii [Samsung Daily+](#) nájdete v časti „[O domovskej obrazovke režimu Samsung Daily+](#)“.

## 5 Hra

Po pripojení ovládača k Výrobok môžete na obrazovke Výrobok hrať hry. Konfiguráciou nastavení optimalizujete ovládač Ovládač a zvukové zariadenie na hranie hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o režime **Hra** nájdete v časti „[Používanie služby Samsung Gaming Hub](#)“.

## 6 Domov

Môžete nainštalovať rôzne aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné a športové aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom Výrobok.

 Ďalšie informácie o funkcii **Domov** nájdete v časti „[Používanie funkcie Domov](#)“.

## 7 Nastavenia

Spravujte externé zariadenia pripojené k Výrobok a nakonfigurujte nastavenia rôznych funkcií dostupných v Výrobok.

 Ďalšie informácie o funkcii **Nastavenia** nájdete v časti „[Informácie o diaľkovom ovládači Nastavenia Prístupový panel](#)“.

## 8 Možnosti ochrany súkromia

Pomocou Výrobok môžete jednoducho spravovať zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb súvisiacich so službou Smart Hub a pozrieť si spôsob ochrany osobných údajov.

 Ak chcete používať službu Smart Hub, musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub a zhromažďovaním a používaním osobných informácií. Bez udelenia súhlasu nemôžete používať dodatočné funkcie a služby. Celý obsah dokumentu **Podmienky a ochrana osobných údajov** zobrazíte výberom položiek  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Podmienky a ochrana osobných údajov**. **Skús teraz**

 Ak chcete prestať používať funkciu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak chcete zrušiť zmluvu o poskytovaní služby Smart Hub, vyberte položky **Obnoviť Smart Hub** ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie** > **Obnoviť Smart Hub**). **Skús teraz**

## Automatické spustenie služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub** **Skús teraz**

Keď aktivujete funkciu **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub**, po zapnutí Výrobok sa automaticky spustí služba Smart Hub. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Automatické spustenie služby Samsung TV Plus

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Automatické spustenie služby Samsung TV Plus** **Skús teraz**

Keď aktivujete funkciu **Automatické spustenie služby Samsung TV Plus**, po zapnutí Výrobok sa automaticky spustí služba Samsung TV Plus. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Automatický casting v režime Multi View

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Automatické spustenie Multi View pri vysielaní** **Skús teraz**

Vysielaním obsahu služby YouTube z mobilného zariadenia sa obsah automaticky zobrazí v režime Multi View.

 Na obrazovke bude dostupná pre akékoľvek vysielanie, externé zariadenie alebo aplikáciu s podporou režimu Multi View.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Automatické zrkadlenie z režimu Multi View

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Automaticky spustiť zrkadlenie MultiView** **Skús teraz**

Ak používate zrkadlenie obrazovky svojho mobilného zariadenia, funkcia Multi View automaticky zobrazí obrazovku zariadenia. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

 Na obrazovke bude dostupná pre akékoľvek vysielanie, externé zariadenie alebo aplikáciu s podporou režimu Multi View.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Testovanie pripojenia služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie** > **Samodiagnostika** > **Test pripojenia Smart Hub** **Skús teraz**

## Obnovenie nastavení služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie** > **Obnoviť Smart Hub** **Skús teraz**

 Nastavenia služby Smart Hub je možné obnoviť. Ak chcete obnoviť nastavenia služby Smart Hub, zadajte kód PIN. Kód PIN môžete nastaviť v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Zmeniť PIN**. **Skús teraz**

## O domovskej obrazovke režimu Umenie

Získajte informácie o funkciách dostupných v režime Umenie.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Umenie**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.


### 1 Zoznam kategórií obrázkov

Vyberte si z obrázkov v rôznych kategóriách zobrazených na obrazovke a stlačením tlačidla výberu si pozrite obsah súvisiaci s vybratým obrázkom alebo zobrazenie vybraného obrázka na celej obrazovke. Výberom možnosti **Ukážka** sa vybraný obrázok zobrazí na 30 sekúnd na celej obrazovke. Ak sa vám obrázok páči, môžete sa zaregistrovať pre funkciu **Členstvo**.

Konkrétne obrázky môžete pridať do časti **Oblíbené** alebo ich odtiaľ odstrániť stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači. Ak si chcete pozrieť položky, ktoré sú nastavené ako **Oblíbené**, prejdite do časti **Môj obchod s umením** > **Oblíbené**.

- : funkcia **Oblíbené** vypnutá / : funkcia **Oblíbené** zapnutá

 Dostupné kategórie obsahu sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

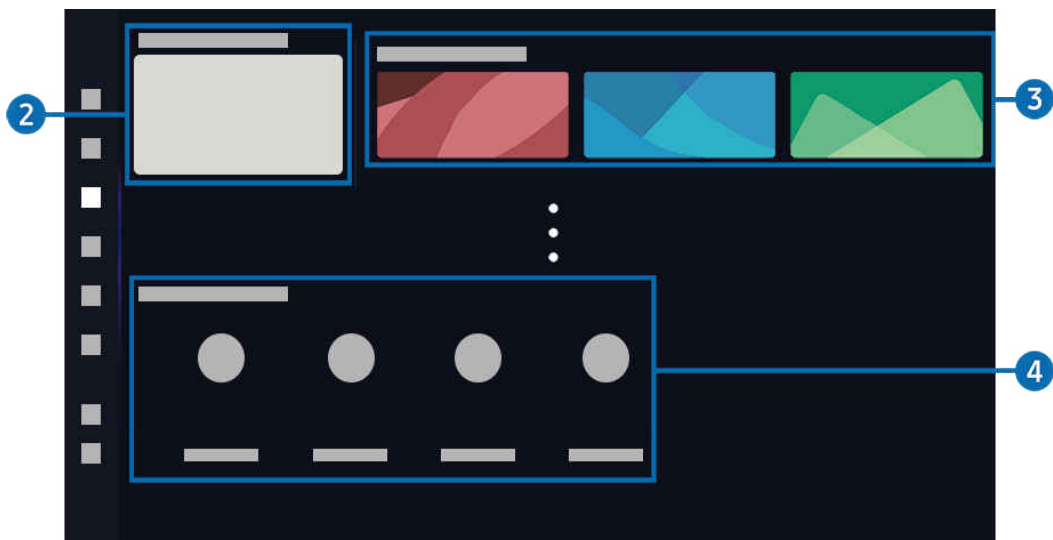

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 2 Nedávne

Opätovné zobrazenie naposledy zobrazeného obrázka.

## 3 Môj obchod s umením

- **Moje fotky**

Nahrávanie a zobrazenie fotografií.

- **Oblíbené**

Správa obrázkov uložených ako **Oblíbené**.

- **Zobraziť všetko/Obnoviť prehrávanie**

Prehrávanie obrázkov označených **Oblíbené** formou prezentácie.

- **Odstrániť**

Výber a odstránenie viacerých obrázkov v časti **Oblíbené** súčasne.

- **Členstvo**

Registráciou pre funkciu **Členstvo** získate úplný prístup k dielam a zobrazené diela budete môcť pravidelne obmieňať, aby vás neomrzeli. Vykonajte platbu podľa pokynov na obrazovke.

- **Informácie o platbe**

Pozrite si podrobné informácie o zakúpení diela a po zadaní požadovaných platobných údajov diela jednoducho zakúpte.

 Podrobnosti o platobných údajoch sú k dispozícii na adrese Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **História**

Pozrite si v príslušnom poradí obsah, ktorý ste nedávno sledovali v režime **Umenie**.

#### **4** **Režim Umenie – možnosti**

Nastavenie možností súvisiacich s obrazovkou režimu **Umenie**.

 Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky **Umenie**. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.

- **Možnosti spánku**

- **Časovač vypnutia**

Výrobok sa automaticky vypne, ak sa v okolí Výrobok po stanovený čas nezaznamená žiadny pohyb. Stlačením tlačidla Výber zadajte požadovaný čas.

- **Čo je Umenie**

Nakrátko zobrazí informácie o režime **Umenie** vrátane jeho funkcií.

## Nastavenie režimu Umenie

Ak vyberiete uložený obrázok, Výrobok sa prepne do režimu **Umenie**. V režime **Umenie** môžete stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači použiť nasledujúce možnosti ponuky:

 Nastavenia sa v závislosti od obrázka môžu líšiť.

- **Zmena diela**

Zmena diela zobrazeného v režime **Umenie**. Pomocou smerového tlačidla doľava alebo doprava na diaľkovom ovládači prejdite na požadované dielo a potom stlačte tlačidlo Výber.

- **Zobraziť podrobnosti**

Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Zobraziť podrobnosti**. Zobrazenie podrobných informácií o vybranom obrázku.

- **Maska**

Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Maska**. Prispôsobenie štýlu a farieb okrajov podľa svojich preferencií. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte požadovaný štýl a farbu a stlačte tlačidlo výberu alebo .

 Podporované štýly okrajov sa môžu líšiť, ak obrázok nemá pomer strán 16:9 alebo má nižšie ako odporúčané rozlíšenie.

- **Nastavenia obrazovky**

Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Nastavenia obrazovky**. Prispôbte si obrazovku režimu **Umenie** podľa vlastných preferencií.

- **Jas**

Nastavenie jasov obrazovky. Stlačením tlačidla Výber zmenu uložíte.

- **Odtieň farby**

Nastavenie farieb obrázka. Stlačením tlačidla Výber zmenu uložíte.

- **Obnoviť jas**

Obnovenie jasov obrazovky na prednastavenú hodnotu.

## Používanie režimu Umenie s aplikáciou SmartThings

Aplikáciu SmartThings si môžete prevziať z obchodu Google Play Store, Samsung Apps alebo App Store.

Ak Výrobok nie je zaregistrovaný v aplikácii SmartThings, pred použitím režimu stlačte tlačidlo + (Pridať zariadenie) a zaregistrujte Výrobok.

 Funkcie alebo terminológia sa môžu v závislosti od verzie aplikácie SmartThings líšiť.

 Funkcie režimu **Umenie** nemusia byť na tabletoch podporované aplikáciou SmartThings.

Po nainštalovaní aplikácie SmartThings do mobilného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie:

- Výber obrázka v režime **Umenie**.
- Ukladanie fotografií z mobilného zariadenia v televízore Výrobok: Pomocou funkcie Pridať obrázok môžete uložiť fotografie v mobilnom zariadení do Výrobok.
  - **Pridať obrázok** > vyberte 2 až 3 obrázky > **Vytvoriť paspartu**: skombinovaním 2 až 3 obrázkov sa vytvorí jeden obrázok.
  - **Môj album** > vyberte obsah, napríklad **Dynamický filter** alebo **Automatická galéria**, a potom stlačením tlačidla Vybrať fotografiu nastavíte obsah ako mobilné fotografie.
- Registrácia v službe **Členstvo**.
- Aplikácia štýlov a farieb okrajov na obrázky.
- **⋮** (viac) > **Možnosti spánku**
  - Nastavenie jasů pre režim **Umenie**.
  - Nastavenie funkcie **Časovač vypnutia**: Ak v režime **Umenie** nie je počas určeného času zistený pohyb, Výrobok sa automaticky vypne.

## Bezpečnostné upozornenia k používaniu režimu Umenie

- V závislosti od nastavení funkcie **Automatické vypnutie** sa môže Výrobok vypnúť, keď sa v režime **Umenie** neuskutoční žiadny vstup používateľa, napr. vstup z diaľkového ovládača ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Automatické vypnutie**). **Skús teraz**
- V režime **Umenie** sú vypnuté nasledujúce funkcie.
  -  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač spánku** **Skús teraz**
  -  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač vypnutia** **Skús teraz**
  -  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Šetrič obrazovky** **Skús teraz**


# Používanie režimu Ambient

Získajte informácie o funkciách dostupných v režime Ambient.

 > smerové tlačidlo doľava >  Ambient

Výrobok môžete nastaviť tak, aby zobrazoval požadovanú fotografiu alebo obsah, keď sa Výrobok nepoužíva.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  V prípade niektorých modelov je režim Ambient integrovaný v režime Umenie.
-  Stlačením tlačidla  na obrazovke Ambient zobrazíte domovskú obrazovku Ambient.
-  V režime Ambient nemusia byť podporované niektoré funkcie.

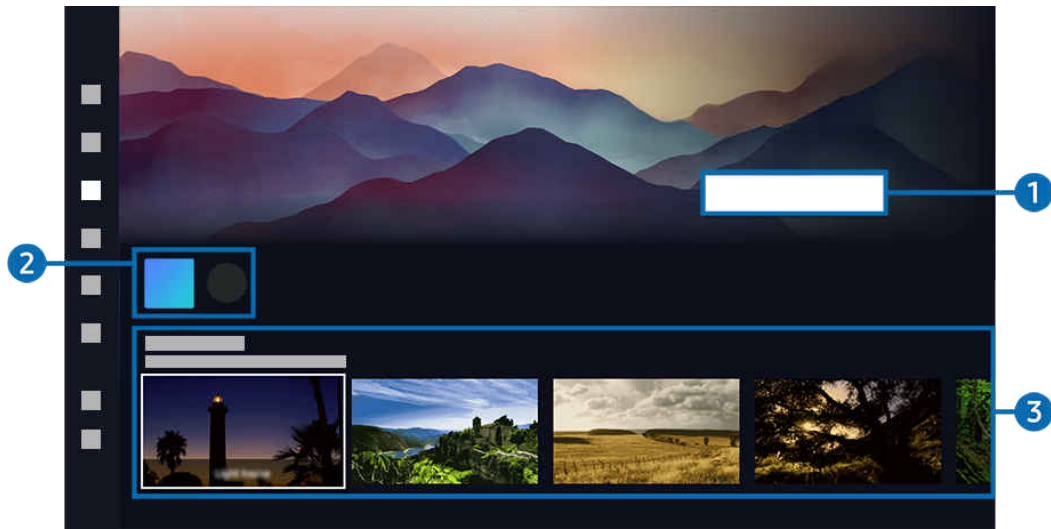

-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Informácie o režime Ambient

Stlačením tlačidla **Zobraziť pomocníka** nakrátko zobrazíte informácie o režime Ambient vrátane jeho funkcií.

## 2 Aplikácia 3rd Party

Môžete stiahnuť obrázky z aplikácií 3rd Party a použiť ich v režime Ambient. Výberom položky **Upraviť zoznam** na konci zoznamu môžete aplikáciu presunúť na iné miesto.

-  Podporované aplikácie 3rd Party sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.
-  Pri každom vydaní nových aplikácií 3rd Party môže používateľ zobrazovať širší rozsah umeleckých diel.

### 3 Ukážka funkcií a obsahu

Vyberte preferovaný obsah a preferované pozadie a nastavte ich ako svoj režim **Ambient**. V režime **Ambient** môžete stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zobrazíť podrobnosti o obsahu.

 Pomocou aplikácie SmartThings v zariadení Mobilné zariadenie môžete vybrať požadovaný obsah a následne zmeniť nastavenia. Označuje obsah, ktorý je ideálny na daný časový úsek dňa.

 Dostupné kategórie obsahu sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- Zmena diela

Zmena diela zobrazeného v režime **Ambient**. Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači presuňte zvýraznenie na požadovaný obrázok. Pomocou smerového tlačidla doľava alebo doprava prejdite na požadované dielo a potom stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači.

- **Zobrazíť podrobnosti**

Zobrazenie podrobných informácií o vybranom obrázku.

- **Oblíbené**

Konkrétne obrázky môžete pridať medzi **Oblíbené** alebo ich odstrániť stlačením tlačidla Výber a následným stlačením smerového tlačidla nahor na diaľkovom ovládači. Ak si chcete pozrieť položky, ktoré sú nastavené ako **Oblíbené**, prejdite do časti **Ambient** > **Oblíbené**.

-  **Oblíbené**: Položka nie je nastavená ako Oblíbené
-  **Oblíbené**: Položka je nastavená ako Oblíbené

- **Upraviť**

Zmena rôznych nastavení podľa preferencií používateľa.

 Ponúkané funkcie nemusia byť podporované v závislosti od modelu či obsahu.

- **Filter počasia**

K obsahu môžete pridať efekt počasia.

- **Filter času**

Pre obsah si môžete vybrať z ľubovoľného formátu času na pozadí.

- **Farba**

Zmena farby obsahu.

- **Atmosféry**

Vyberte náladu, ktorá sa zhoduje s obsahom.

- **Pozadia**

Zmena pozadia obsahu.

- **Efekty tieňov**

Použitie tieňového efektu, ktorý pre obsah vyberiete.

- **Filter**

Pre obsah si môžete vybrať efekt filtra obrázkov.

- **Režim BGM**

K obsahu môžete pridať hudbu v pozadí.

- **Nastavenia obrazovky**

Máte možnosť upraviť nastavenia, akými sú jas, sýtosť a farebný odtieň.

- **Jas**

Prispôsobenie jasú obsahu.

- **Sýtosť**

Prispôsobenie sýtosti obsahu.

- **Odtieň farby**

Prispôsobenie farby obsahu.

- **Červené tónovanie/Zelené tónovanie/Modré tónovanie**

Prispôsobenie kontrastu červenej, zelenej a modrej farby.

## Výber kategórie obsahu



Dostupné kategórie obsahu sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Oblúbené**

V režime **Ambient** môžete stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači a stlačením tlačidla ♥ **Oblúbené** uložiť zobrazený obsah do zoznamu **Oblúbené**.

- **Špeciálna edícia**

Umožňuje vám tešiť sa z umeleckých diel a obsahu z oblasti interiérového dizajnu, ktorý vytvorili najlepší svetoví umelci a dizajnéri.

- **Cinemagraf**

Pridá cyklickú animáciu do konkrétnej časti fotografie, čím ju urobí pútavejšou.

- **Môj album**

Umožňuje nastaviť fotografiu uloženú v mobilnom zariadení alebo službe Samsung Cloud ako tapetu na obrazovke režimu Ambient.

 Ak chcete importovať fotografie z mobilného zariadenia alebo služby Samsung Cloud, použite aplikáciu SmartThings vo svojom mobilnom zariadení.

 Viac informácií o tom, ako nakonfigurovať nastavenia fotografie, nájdete pod položkou [Výber fotografií](#).

- **Zbierka Q**

Poskytuje obsah určený pre modely Samsung QLED.

- **Nálada**

Vychutnávajte si množstvo možností na vytvorenie dokonalého prostredia podľa svojej nálady.

- **Oddych**

Oddýchnite si s ponukou upokojujúceho obsahu inšpirovaného prírodou, ktorý vám spríjemní náladu.

- **Dekor**

Umožňuje výber obsahu s praktickým a estetickým vzhľadom.

- **Informácie**

Umožňuje výber základných informácií v reálnom čase, ako je počasie, čas a správy.

- **Umenie**


Umožňuje výber obsahu, napríklad svetoznámych fotografií alebo umeleckých diel.

- **Motív pozadia**

Umožňuje vybrať tému na pozadí, ktorú poskytuje spoločnosť Samsung.

 Pomocou aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení odfoťte stenu a vytvorte tak vlastnú tému pozadia. Keď túto funkciu použijete, v závislosti od stavu môže dochádzať k oneskoreniu pri prenose a optimalizácii obrazu.

 Vytvorenú tému na pozadí **Motív pozadia** možno nastaviť ako pozadie obsahu. Ak ju chcete nastaviť ako pozadie obsahu, stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači, keď ste v režime **Ambient**, a vyberte položku **Upraviť**.

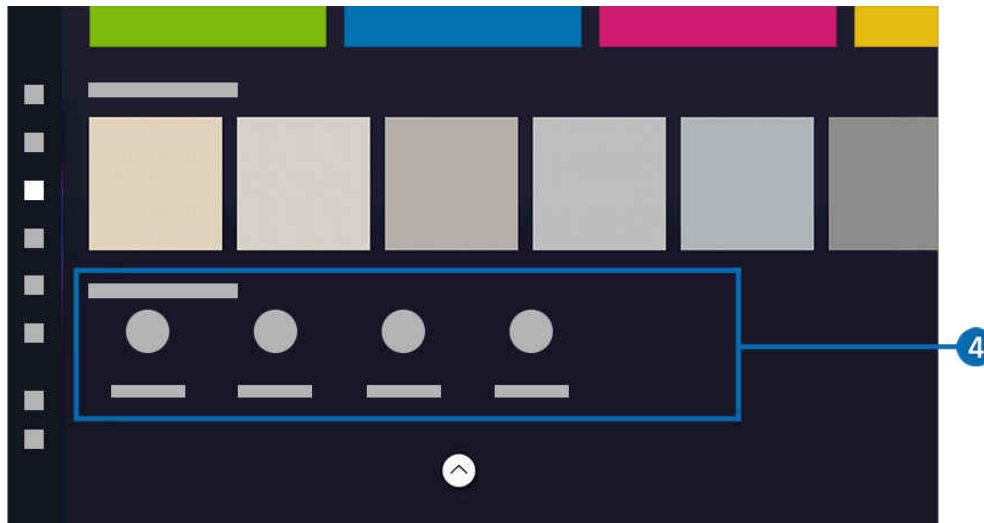

V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

#### 4 Obrazovka Ambient – možnosti

Nakonfigurovať možno nasledujúce možnosti režimu **Ambient**:

- Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky **Ambient**. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

- **Automatický jas**

Zmena nastavenia automatického jasu pre režim **Ambient**.

- Keď je táto funkcia nastavená na možnosť **Vyp.**, úroveň jasu obrazovky zariadenia Výrobok sa automaticky neprispôsobuje podľa úrovne okolitého osvetlenia.

- **Časovač vypnutia**

Nastavenie času, kedy sa má obrazovka režimu **Ambient** automaticky vypnúť.

- Ak sa neuskutoční žiadny vstup z diaľkového ovládača, obrazovka sa vypne.

- **Obnoviť Môj album**

Obnovenie fotografií uložených v albume **Môj album**.

- **Čo je Ambient?**

Nakrátko zobrazí informácie o režime **Ambient** vrátane jeho funkcií.

### Prechod z režimu Ambient na obrazovku pozerania Výrobok

Ak chcete prejsť na obrazovku Výrobok z režimu **Ambient**, stlačením tlačidla alebo prejdite na obrazovku Prístupový panel režimu **Ambient**, stlačte smerové tlačidlo doľava na diaľkovom ovládači a potom vyberte položku alebo **Domov**.

- Ak je Výrobok vypnutý a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa obrazovka **Domov**.

## O domovskej obrazovke režimu Samsung Daily+

Jednoducho využívajte širokú škálu služieb poskytovaných centrom [Samsung Daily+](#).

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

Poskytuje užitočné služby, ako je tréning doma, práca na diaľku a elektronické obchodovanie, čo používateľom umožňuje skúšať rôzne životné štýly bez komplikácií.

### **1** Reklamný pruh

Poskytuje informácie súvisiace s aplikáciami, ktoré poskytuje centrum Samsung Daily+.

## 2 Karta

Rozdeľuje kategórie na základe povahy poskytovaných zážitkov, čo používateľom umožňuje rýchlo sa dostať k hľadaným službám.

 Služby podporované touto funkciou sa môžu líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

- **Odporúčané**

Poskytuje užitočné služby pre každodenný život, ako sú videohovory, elektronický obchod a práca na diaľku. Umožňuje používateľom pohodlne skúšať rôzne životné štýly.

- **SmartThings**

Umožňuje zariadeniu Výrobok pripojiť a ovládať rôzne zistené zariadenia v rovnakom priestore. Pohodlne ovládateľ a monitorujete zariadenia vo svojej domácnosti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby SmartThings“.

- **Workspace**

Pomocou funkcie diaľkového ovládania môžete pripojiť počítač Windows PC, Mac alebo mobilné zariadenie a používať ich zo zariadenia Výrobok.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Workspace“.

- **Zdravie**

Poskytuje užitočné zdravotné služby, ako sú domáce školenia či lekárske ošetrenie na diaľku.

- **Workout Tracker**

Po pripojení k hodinkám Galaxy Watch môžete zobraziť uložené údaje o cvičení na obrazovke Výrobok.

 Ďalšie informácie o položke **Workout Tracker** nájdete v používateľskej príručke k službe Samsung Daily+.

 Pred vytvorením pripojenia sa ubezpečte, že smartfón Galaxy a hodinky Galaxy Watch sa nachádzajú v blízkosti Výrobok a že je vo všetkých zariadeniach aktivovaná funkcia Bluetooth a prihlásený rovnaký účet Samsung.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Táto funkcia je podporovaná v modeloch série Galaxy Watch 4 a nasledujúcich modeloch.

 Táto funkcia nemusí fungovať v niektorých aplikáciách alebo na niektorých obrazovkách služby.

## 3 Zoznam aplikácií

Pridajte alebo odstráňte aplikácie pomocou funkcie úprav, či zmeňte ich usporiadanie.

## 4 Ukážka aplikácie

Poskytuje rýchly prístup k často používaným funkciám v aplikácii.

# Používanie služby Samsung Gaming Hub

Môžete streamovať množstvo hier priamo na Výrobok prostredníctvom platformy Samsung Gaming Hub. Ovládač môžete pripojiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo USB.

 > smerové tlačidlo doľava >  Hra

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu a krajiny.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Moje hry

Tu sa zobrazia vaše nedávno hrané hry. Objavte množstvo hier, ktoré vám ponúka Samsung Gaming Hub.

## 2 Príslušenstvo a hudba

### • Ovládače

Vyberte ovládač Ovládač, ktorý sa má pripojiť k Výrobok.

 Viac informácií o podporovaných ovládačoch nájdete v časti „[Používanie herného ovládača](#)“.

### • Zvuk

Vyberte zariadenie Zvukové zariadenie (napr. hraciu náhlavnú súpravu) a pripojte ho k zariadeniu Výrobok.

### • Prehrávač hudby

Spravujte hudbu, ktorá sa má prehrávať počas hrania hry.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu a krajiny.


## 3 Aplikácie a zariadenia

Nainštalujte alebo odstráňte aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú potrebné na hranie hier.

#### 4 Zoznam hier

Kúpte si hry alebo sa prihláste na odber služby, ktorú ponúka platforma Samsung Gaming Hub. Výberom hry zobrazíte podrobnosti o hre.

 Na spustenie niektorých hier sa vyžaduje inštalácia súvisiacich aplikácií.

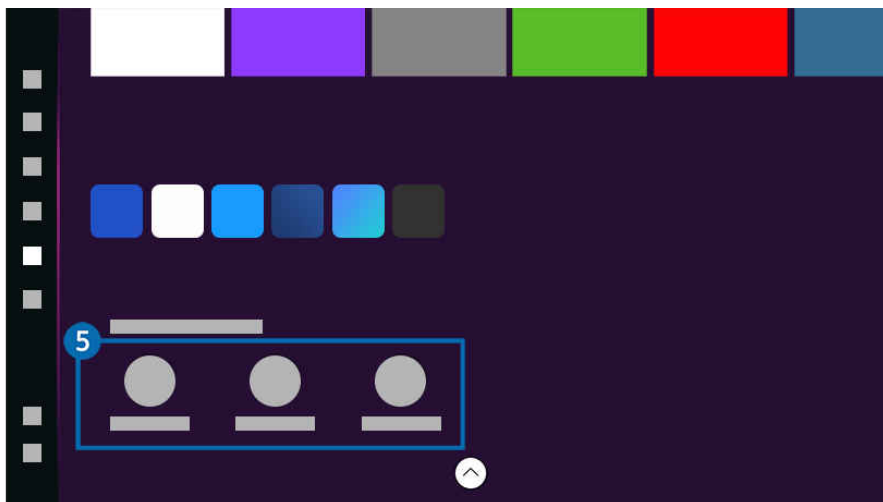

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

#### 5 Herná aktivita a možnosti

 Táto ponuka sa zobrazuje úplne naspodku obrazovky funkcie Samsung Gaming Hub. Ak chcete nakonfigurovať možnosti [Herná aktivita a možnosti](#), posuňte sa úplne naspodok.

- [Zámok hodnotenia hry](#)

Nastavte vekovú hranicu na hranie hier.

 Veková hranica je podporovaná iba na cloudovej doméne na prezeranie hier na platforme Samsung Gaming Hub.

- [Prispôbenie](#)

Odporúča sa prispôbený obsah na základe hier, ktoré používateľ naposledy hral, a obsahu, o ktorý sa používateľ zaujíma.


- [Herná preferencia](#)

Prispôbte zobrazovaný herný obsah v závislosti od zvoleného typu hráča.

## Používanie funkcie Domov

Sledujte širokú škálu televíznych programov. Môžete nainštalovať rôzne aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné a športové aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom Výrobok.

 > smerové tlačidlo doľava >  Domov

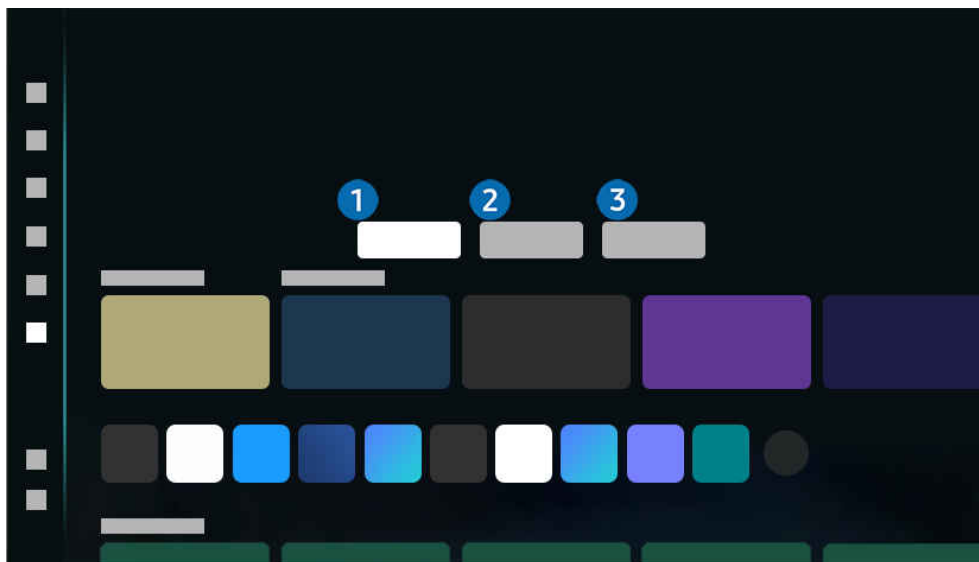

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 Pre vás/Objavujte

Aplikácia ponúka prispôbené odporúčania na základe obsahu, ktorý používateľ sleduje. Prezerajte si aktuálne obľúbený obsah alebo si na domovskú obrazovku pridajte často používané aplikácie.

 Ďalšie informácie o funkcii **Pre vás** nájdete v časti „O domovskej obrazovke režimu Pre vás“.

### 2 Živé

Sledujte aktuálne vysielané televízne programy. Na obrazovke **Sprievodca** môžete kontrolovať vysielacie plány a nastaviť si plánované sledovanie požadovaných programov.

 Ďalšie informácie o funkcii **Živé** nájdete v časti „O domovskej obrazovke režimu Živé“.

### 3 Moje aplikácie


Môžete nainštalovať širokú škálu aplikácií, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné, športové a herné aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom zariadenia Výrobok.

 Ďalšie informácie o funkcii **Moje aplikácie** nájdete v časti „O domovskej obrazovke režimu Moje aplikácie“.

## O domovskej obrazovke režimu Pre vás

Táto obrazovka ponúka prispôsobené odporúčania na základe obsahu, ktorý používateľ sleduje.

 > ľavé smerové tlačidlo >  Domov > Pre vás

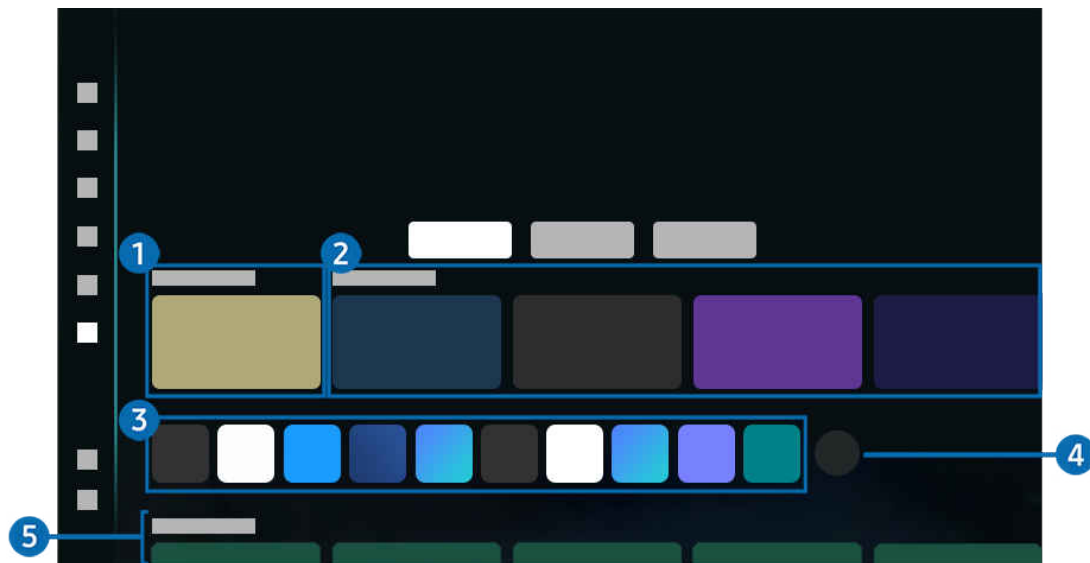

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 Teraz sa prehráva

Získajte prístup k naposledy sledovanému televíznemu programu, aplikácii alebo naposledy použitému zdroju vstupu.

### 2 Odporúčame vám/Teraz vysielané

 Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, pretože závisí od signálov vstupu a nastavení.

- **Odporúčame vám**

Odporúča obsah, ktorý je aktuálne obľúbený v rámci mnohých služieb OTT.

- **Teraz vysielané**

Zobrazte si zoznam aktuálne vysielaných TV programov alebo obsahu služby Samsung TV Plus.

### 3 Zoznam aplikácií

Pridajte si často používané aplikácie alebo odstráňte aplikácie na domovskej obrazovke podľa svojich preferencií.

#### 4 Upraviť zoznam

- Home Screen – presun položky

Na konci zoznamu vyberte položku **Upraviť zoznam**. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť, a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Výber. V ponuke možností vyberte položku **Posunúť**. Pomocou tlačidla doľava alebo doprava premiestnite aplikáciu a potom stlačte tlačidlo Výber. Týmto aplikáciu premiestnite na obrazovke Prístupový panel.

Prípadne presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť, stlačte a podržte tlačidlo výberu a potom stlačte smerové tlačidlo vľavo alebo vpravo.

- Home Screen – odstránenie položky

Na konci zoznamu vyberte položku **Upraviť zoznam**. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Výber. V ponuke možností vyberte položku **Odstrániť**. Aplikáciu tak odstránite zo zoznamu Prístupový panel.

Prípadne presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, stlačte a podržte tlačidlo výberu a potom vyberte položku **Odstrániť**.

 Ak chcete pridať odstránenú aplikáciu späť do zoznamu alebo pridať stiahnutú novú aplikáciu na domovskú obrazovku, prečítajte si sekciu Spravovanie nainštalovaných aplikácií.

## 5 Univerzálny sprievodca

**Univerzálny sprievodca** je funkcia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rozmanitý obsah, ako napríklad televízne programy, drámy a filmy. Aplikácia **Univerzálny sprievodca** môže odporučiť obsah prispôbený vašim preferenciám.

Túto funkciu môžete využívať v mobilnom zariadení s aplikáciou Samsung SmartThings.

-  Na sprístupnenie funkcie Univerzálny sprievodca stlačte smerové tlačidlo nadol na diaľkovom ovládači na obrazovke Prístupový panel.
-  Ak si chcete vychutnávať obsah týchto aplikácií na zariadení Výrobok, obsah musí byť na tomto zariadení Výrobok nainštalovaný.
-  Ak sledujete platený obsah, môže byť potrebné uskutočniť platbu použitím príslušnej aplikácie.
-  Niektorý obsah môže byť obmedzený v závislosti od podmienok siete a odberov predplatených kanálov.
-  Rodičovská zámka je potrebná, ak toto zariadenie používajú aj deti.
-  Obrázky môžu vyzeráť rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Všetok obsah služby YouTube s rozlíšením 8K odporúčaný a poskytovaný prostredníctvom domovskej obrazovky s rozlíšením 8K zariadenia Výrobok sa pripisuje službe YouTube.

Kvalita obsahu služby YouTube s rozlíšením 8K môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane miesta, šírky pásma internetu používanej v domácnosti a rýchlosti prístupu na internet.

V závislosti od prostredia internetového pripojenia sa obsah môže dočasne prehrávať v inom ako 8K rozlíšení.

Odporúčaná rýchlosť pripojenia na prijímanie kvality obrazu 8K (rozlíšenia 8K) je minimálne 80 MB/s.

Čas nahrávania potrebný na začatie sledovania obsahu služby YouTube s rozlíšením 8K sa môže líšiť v závislosti od šírky pásma internetu alebo rýchlosti prístupu na internet, ktoré v danej chvíli používate.

V závislosti od prevádzkových zásad služieb spoločnosti Samsung a YouTube môže dôjsť v budúcnosti k zmenám v rámci odporúčania obsahu služby YouTube s rozlíšením 8K prostredníctvom domovskej obrazovky.

Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Médiá – možnosti

 Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky Pre vás. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Preferencie:** Slúži na výber preferovanej služby na prijímanie odporúčaného obsahu prispôbeného vašim preferenciám.
- **Pokračujte v sledovaní:** Vyberte poskytovateľov obsahu pre funkciu **Pokračujte v sledovaní**. Môžete z jedného miesta pokračovať v sledovaní rôznych programov od všetkých nižšie uvedených poskytovateľov obsahu podporujúcich funkciu **Pokračujte v sledovaní**.
- **Rodičovský zámok:** Slúži na presmerovanie do ponuky Rodičovský zámok. Zapnite alebo vypnite všetky nastavenia rodičovskej zámky.
- **Zvuk automatického prehratia:** Pri prehliadaní a zobrazovaní ukážok obsahu môžete nastaviť, či sa má zvuk ozývať automaticky, alebo nie.

## O domovskej obrazovke režimu Živé

Pozerajte aktuálne vysielané televízne programy. Na obrazovke Sprievodca môžete kontrolovať vysielacie plány a nastaviť si plánované sledovanie požadovaných programov.

 > ľavé smerové tlačidlo >  Domov > Živé

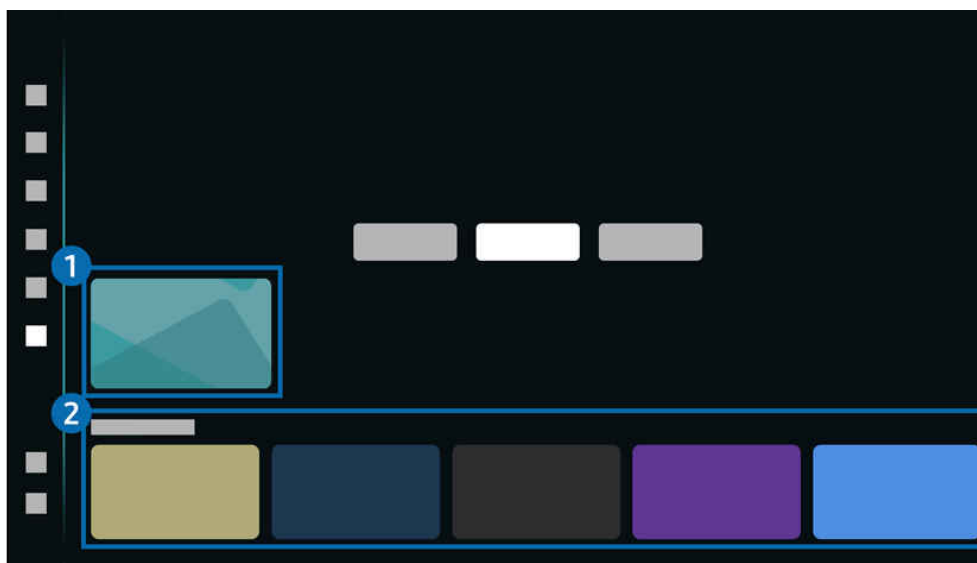

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 Sprievodca

Pozrite si harmonogramy programov rôznych kanálov na jednej obrazovke. Funkcia **Sprievodca** vám umožňuje zobraziť denný programový plán pre každého vysielateľa. Môžete tiež zistiť podrobné informácie o programoch a pozerať konkrétny program.

### 2 Teraz vysielané

Zobrazte si zoznam aktuálne vysielaných TV programov alebo obsahu služby Samsung TV Plus.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, pretože závisí od signálov vstupu a nastavení.

## O domovskej obrazovke režimu Moje aplikácie

Prevezmite a spustíte rôzne aplikácie zo služby Smart Hub.

 > ľavé smerové tlačidlo >  Domov > **Moje aplikácie**

Inštaláciou príslušných aplikácií v zariadení Výrobok si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane videa, hudby, športu a herných aplikácií.

-  Ak chcete používať túto funkciu, Výrobok musí byť pripojený k sieti.
-  Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.



-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## Inštalácia aplikácie

1. Presuňte sa na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami.
2. Vyberte položku **Inštalovať**. Po dokončení inštalácie sa zobrazí ponuka **Otvoriť**.
3. Ak chcete aplikáciu spustiť okamžite, vyberte položku **Otvoriť**.

-  Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke **Nastavenia**.
-  V prípade nedostatočnej internej pamäte zariadenia Výrobok môžete určité špeciálne aplikácie nainštalovať do zariadenia USB.
-  Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k zariadeniu Výrobok. Ak sa zariadenie USB odpojí, keď je aplikácia spustená, aplikácia sa ukončí.
-  Aplikáciu nainštalovanú v zariadení USB nemožno spustiť v inom zariadení Výrobok ani počítači.

## Spustenie aplikácie


Požadovanú aplikáciu môžete spustiť v časti **Stiahnutá aplikácia**.

V rámci ikon označených aplikácií sa zobrazia nižšie uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:

-  : Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
-  : Aplikácia je zabezpečená heslom.
-  : Aplikácia vyžaduje aktualizáciu.
-  : Aplikácia podporuje funkciu zrkadlenia.

## Informácie o nastaveniach Moje aplikácie

 Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky [Moje aplikácie](#). Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.

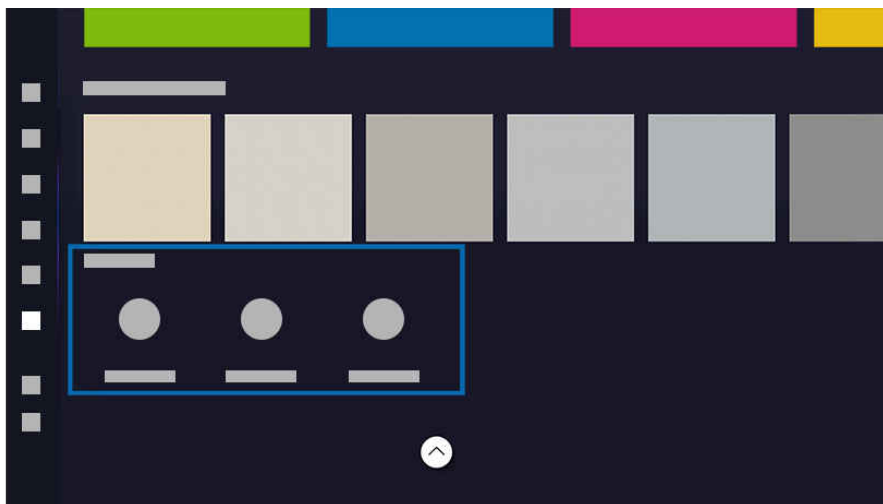

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

- [Nastavenia aplikácie](#)

Spravujte nainštalované aplikácie.

 Podrobnosti nájdete v sekcii Spravovanie nainštalovaných aplikácií.

- [Aktualizovanie všetkého](#)

Naraz aktualizuje všetky aplikácie, ktoré možno aktualizovať.

- [Automatická aktualizácia](#)

Ak chcete nainštalované aplikácie automaticky aktualizovať, nastavte položku [Automatická aktualizácia](#) na možnosť **ZAPNUTÉ**.

 Automatická aktualizácia je dostupná len vtedy, keď je Výrobok pripojený k sieti.

- [Autorské právo](#)


Zobrazte informácie o autorských právach.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Spravovanie nainštalovaných aplikácií

Ak chcete spravovať nainštalované aplikácie, otvorte sekciu **Nastavenia aplikácie**.

 Položka **Nastavenia aplikácie** sa nachádza v spodnej časti obrazovky **Moje aplikácie**. Ak chcete otvoriť sekciu **Nastavenia aplikácie**, posuňte sa naspodok.

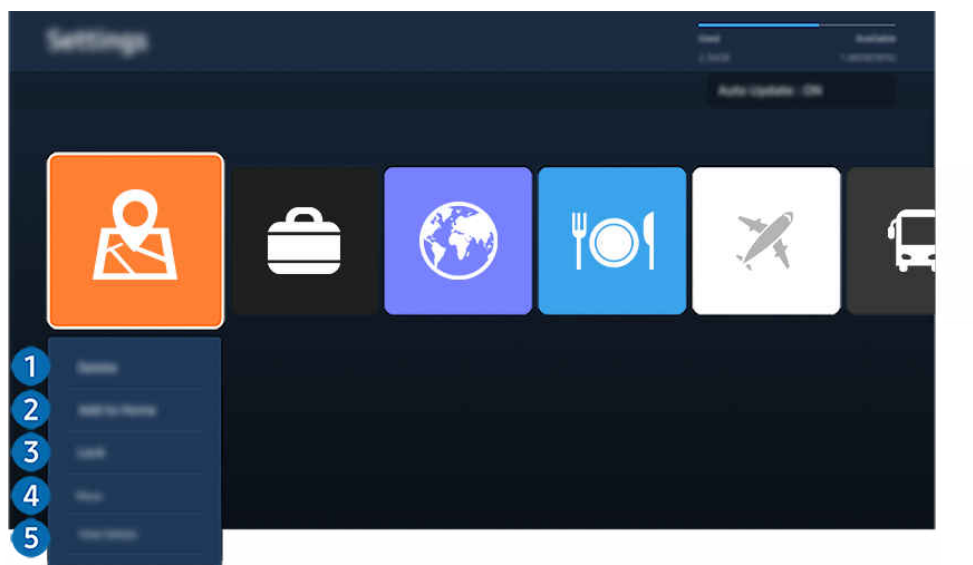

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 Prístupový panel – pridanie aplikácií

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Vyberte položku **Pridať na domovskú stránku**.
3. Po zobrazení obrazovky Prístupový panel presuňte vybratú aplikáciu na požadované miesto.
4. Stlačte tlačidlo Výber.

Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Prístupový panel.

 Ak je vybraná aplikácia na obrazovke Prístupový panel už pridaná, táto funkcia bude vypnutá.

### 2 Odstránenie aplikácie

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
2. Vyberte položku **Odstrániť**.

Vybraná aplikácia sa odstráni.

 Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.

 Štandardné aplikácie nemožno odinštalovať.

### 3 Zamykanie a odomykanie aplikácií

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť.
2. Vyberte položku [Uzamknúť/Odomknúť](#).

Vybraná aplikácia sa uzamkne alebo odomkne.

 Aplikáciu môžete uzamknúť alebo odomknúť po zadaní kódu PIN. Kód PIN môžete nastaviť v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Zmeniť PIN](#).  
[Skús teraz](#)

### 4 Opätovná inštalácia aplikácie

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete znova nainštalovať.
2. Vyberte položku [Nainštal. znovu](#).

Spustí sa opätovná inštalácia.

### 5 Kontrola podrobných informácií o aplikácii

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať.
2. Vyberte položku [Zobraziť podrobnosti](#).


Zobrazí sa obrazovka s informáciami o aplikácii.

 Aplikáciu môžete ohodnotiť na obrazovke [Zobraziť podrobnosti](#).

# Informácie o diaľkovom ovládači Nastavenia Prístupový panel

Spravujte externé zariadenia pripojené k Výrobok a nakonfigurujte nastavenia rôznych funkcií dostupných v Výrobok.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia**

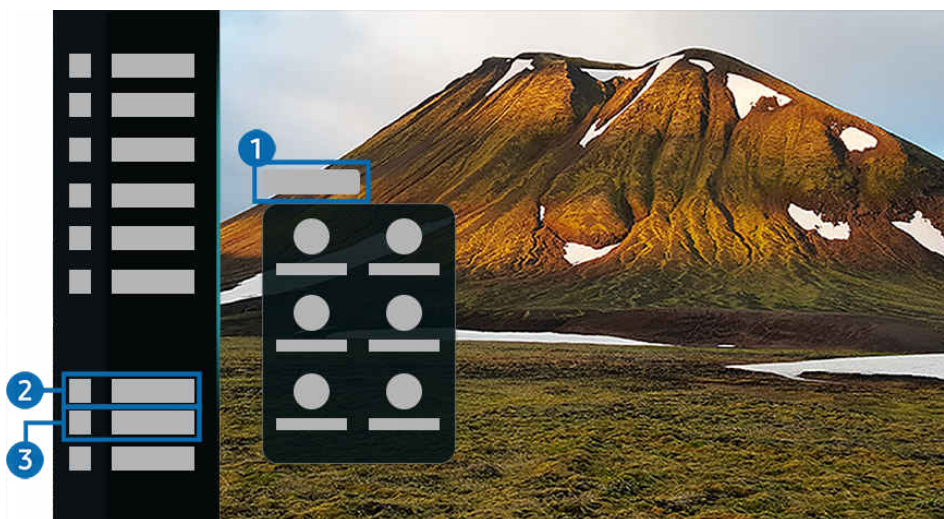

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Oznámenie

Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom zariadení Výrobok. Keď nastane čas pozerania alebo nahrávania naplánovaného programu alebo na zaregistrovanom zariadení nastane nejaká udalosť, na obrazovke sa zobrazí oznámenie.

Keď posuniete zvýraznenie na položku **Oznámenie** a potom stlačíte tlačidlo Vybrať, vpravo sa zobrazí okno s oznámením a k dispozícii budete mať nasledujúce funkcie:

-  **Vymaz. všetko**

Môžete odstrániť všetky oznámenia.

-  **Nastavenia**

Môžete vybrať, o ktorých službách chcete dostávať oznámenia.

Po výbere položky **Povoliť zvuk** pri zobrazení upozornenia zaznie zvukový signál.

## 2 Pripojené zariadenia

Vyberte externé zariadenie, ktoré je pripojené k Výrobok.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k zariadeniu Výrobok“.

### 3 Nastavenia

Keď posuniete zvýraznenie na ponuku **Nastavenia**, pod ponukou sa zobrazia možnosti rýchlych nastavení. Rýchle nastavenia možno použiť na rýchlu konfiguráciu často používaných funkcií.

 Položky **Nastavenia** nemusia byť podporované v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Všetky nastavenia**

Zobrazí ponuku **Nastavenia** na konfiguráciu konkrétnych nastavení.

- **Multi View**

Počas pozerania Výrobok môžete mať súčasne zobrazené viaceré rozdelené obrazovky.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Multi View“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Výstup zvuku**

Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku zariadenia Výrobok. Ak chcete zmeniť výstup zvuku, stlačte tlačidlo Výber.

- **Režim obrazu**

Zmeňte režim obrazu, aby ste dosiahli optimálny zážitok pri pozeraní. Stlačením tlačidla Vybrať zmeníte **Režim obrazu**.

- **Časovač spánku**

Môžete nastaviť, aby sa zariadenie Výrobok v stanovenom čase automaticky vyplo. Ak chcete zmeniť čas spánku, stlačte tlačidlo Výber.

- **Bluetooth**

Pripojte Výrobok k reproduktorom Bluetooth. Stačí vybrať položku **Bluetooth** a spustí sa automatické vyhľadávanie zvukových zariadení Bluetooth.

 Pripojenie k reproduktoru Bluetooth nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- **Jas**

Môžete jednoducho nakonfigurovať nastavenia obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostroť**, **Farba** a **Odtieň (Z/Č)**.

- **Wi-Fi**

Skontrolujte svoje sieťové pripojenie.

- **Režim zvuku**

Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania. Ak chcete zmeniť režim zvuku, stlačte tlačidlo Výber.

- **Úspora batérie**

Túto funkciu zapnite, ak chcete používať automatickú úpravu jas obrazovky, keď nie je pripojená nabíjačka. Minimalizuje sa tým spotreba energie batérie.

 Pri používaní tejto funkcie môžu byť niektoré funkcie obmedzené.

- **Optimalizácia jasu**

S cieľom znížiť spotrebu energie automaticky upravte jas obrazu podľa úrovne okolitého osvetlenia.

- **Režim AI/Nastavenia inteligentného režimu zvuku**

V režime **Režim AI** zariadenie Výrobok rozpoznáva a analyzuje okolie, zvuky, obsah a vzorce používania, aby vám poskytlo čo najlepší možný zážitok zo sledovania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Režim AI“.

 Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

- **Herný režim**

Nastavením režimu **Herný režim** môžete optimalizovať obrazovku zariadenia Výrobok tak, aby ponúkla lepší zážitok z hrania hier. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť **Herný režim**, stlačte tlačidlo Select (Výber).

 V závislosti od pripojenej grafickej karty sa názov **Herný režim** môže zmeniť na **Adaptive-Sync** / **FreeSync**.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď sa používa externý vstupný zdroj.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie podmienok sledovania pre externé zariadenia“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Keď sú pripojené káble na prenos signálu, napríklad HDMI, DP, USB-C atď., hodnota nastavenia režimu **Herný režim** sa zmení na možnosť Off (Vyp.).(Okrem modelu série G) Ak sa obrazovka produktu vypne a zapne, keď je ku konektoru USB-C pripojené externé zariadenie, rozpozná sa ako nové pripojené zariadenie k produktu a nastavenie hodnoty režimu **Herný režim** sa môže zmeniť na možnosť **Vyp.**.

- **Flex Move Screen**

Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke alebo zmeniť polohu obrazovky.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo aplikácií.
-  Pri oddialení zobrazenia na obrazovke sa na niektorých obrazovkách môže zhoršiť rozlíšenie textu a iného zobrazeného obsahu.
-  Táto funkcia je k dispozícii aj na ovládači Ark Dial. Ovládač Ark Dial sa dodáva iba s monitorom Odyssey Ark.
-  Na ovládači Ark Dial môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke otočením kolieska doľava alebo doprava a zmeniť polohu obrazovky pomocou smerových tlačidiel. (  > kolieskový ovládací prvok >  **Flex Move Screen** )

- **Priblížiť na celú obrazovku**

Priblíži obsah aplikácie na celú obrazovku. Určitý obsah môže po priblížení vyzeráť ako orezaný.

-  K dispozícii iba vtedy, keď sú spustené aplikácie umožňujúce funkciu priblíženia.

- **Režim ochrany zraku**

Nastavenie pre optimálnu kvalitu obrazu vhodnú na zrelaxovanie zraku.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Multi Control**

Ovládajte zariadenia Galaxy v blízkosti pomocou myši a klávesnice pripojených k produktu.

-  Ak chcete pripojiť zariadenia v blízkosti, zapnite v daných zariadeniach funkciu **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth a skontrolujte, či sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti a prihlásené pomocou rovnakého účtu Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenie zmeny portu USB**

Nastavte typ portu USB na priradenie inteligentného monitora.

-  Ak dôjde k zmene zdroja na počítač pripojený prostredníctvom kábla USB-Hub alebo USB-C, keď je nastavená automatická zmena, port USB sa automaticky zmení na počítač.
-  Port USB možno priradiť iba k pripojenému počítaču alebo inteligentnému monitoru.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Titulky**

K dispozícii máte možnosť pozeráť Výrobok vysielanie s titulkami. Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie **Titulky** stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete spustiť funkciu **Skratky prístupnosti**, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku **Skratky prístupnosti**.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Formát digitálneho výstupu zvuku**

Môžete vybrať formát výstupu pre digitálne audio. Upozorňujeme, že možnosť **Dolby Digital+** je k dispozícii iba prostredníctvom rozhrania HDMI (ARC) pre externé zariadenia, ktoré podporujú formát **Dolby Digital+**.

 Niektoré modely podporujú rozhranie HDMI (ARC). Pozrite si názov portu HDMI zakúpeného modelu.

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Jasnosť obrazu**

Môžete optimalizovať obrazy, ktoré obsahujú veľa pohybu. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo Výber.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Odtieň farby**

Farebný odtieň môžete zvoliť podľa svojich preferencií zobrazovania. Ak chcete zmeniť požadovaný farebný odtieň, stlačte tlačidlo Výber.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Napájanie a úspora energie**

Zobrazenie ponuky **Napájanie a úspora energie**. Znížte spotrebu energie zmenou svojich energetických preferencií a ďalších možností úspory energie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Riešenie na úsporu energie**

Znížte spotrebu napájania prispôbením nastavení jasu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Podpora**

Zobrazí ponuku nastavení **Podpora**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

#### **4 Upraviť**

Na konci zoznamu **Nastavenia** vyberte položku **Upraviť**. Môžete zmeniť umiestnenie funkcií na obrazovke **Nastavenia**.

 Alternatívne možno funkciu presunúť tak, že presuniete označenie na funkciu, ktorú chcete presunúť, a potom stlačíte a podržíte tlačidlo Výber.

# Používanie účtu Samsung

Vytvorte si a spravujte svoje konto Samsung.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung** **Skús teraz**  
**Skús teraz**

-  Ak chcete zobraziť celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia, prihláste sa do účtu Samsung a vyberte položky  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung** > **Môj účet** > **Informácie o účte Samsung** > **Zmluvné podmienky**.
-  Podľa pokynov na obrazovke Výrobok si vytvorte účet Samsung alebo sa doň prihláste.
-  Účet Samsung možno používať na Výrobok, mobilnom zariadení aj webovej lokalite pomocou jedného ID.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Prihlásenie do účtu Samsung

 > ľavé smerové tlačidlo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung**

Spustite fotoaparát na svojom mobilnom telefóne a naskenovaním kódu QR sa prihláste do svojho účtu Samsung alebo si vytvorte nový účet.

Alternatívne sa môžete prihlásiť tak, že vyberiete e-mailovú adresu a manuálne zadáte účet, alebo vyberiete webovú lokalitu a prejdete na webovú lokalitu z počítača alebo mobilného telefónu.

## Spravovanie účtu Samsung

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung** > **Môj účet**

Keď sa prihlásite do svojho účtu Samsung, môžete používať nasledovné funkcie:

- **Upraviť profil**

Môžete upraviť informácie svojho účtu.

-  Ak chcete chrániť osobné údaje, otvorte **Upraviť profil** a potom sa pre položku **Metóda prihlásenia** nastaví možnosť **Vybrať ID a zadať heslo (vysoké zabezpečenie)**.
-  Ak chcete, aby vás zariadenie Výrobok po zapnutí automaticky prihlásilo do účtu, kliknite na možnosť **Neodhlasovať sa**.
-  Keď zariadenie Výrobok používa viacero ľudí, v záujme ochrany osobných údajov vypnite položku **Neodhlasovať sa**.

- **Nastavenie kódu PIN**

Nastavte alebo zmeňte svoj kód PIN.

- **Informácie o platbe**

Môžete zobraziť alebo spravovať svoje platobné údaje.

- **Predplatné**

Zobrazte informácie súvisiace s predplatným.

- **Záloha**

Môžete zálohovať nastavenia zariadenia Výrobok do svojho cloudového úložiska. Pri resetovaní alebo výmene zariadenia Výrobok môžete zároveň obnoviť jeho zálohované nastavenia.

- **Registrácia zariadenia**

Môžete si zaregistrovať aktuálne zariadenie Výrobok, prípadne si zobraziť zaregistrované informácie. Po registrácii produktu získate jednoduchý prístup k službám.

 Registrované informácie si môžete prečítať na webovej lokalite konta Samsung (<https://account.samsung.com>), kde máte možnosť ich aj vymazávať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zabezpečenie a ochrana súkromia**

Môžete si prečítať zásady ochrany osobných údajov pre účty Samsung alebo zmeniť vlastné nastavenia služieb.

- **Informácie o účte Samsung**

Môžete zobraziť používateľskú zmluvu a pravidlá ochrany osobných údajov.

 Viac informácií týkajúcich sa osobitných podmienok v rámci zmluvných podmienok nájdete pod položkou **Zobraziť podrobnosti**.

- **Odhlásiť**

Keď zariadenie Výrobok zdieľa viacero ľudí, môžete sa zo svojho účtu odhlásiť, aby ho ostatní nepoužívali.

## Používanie služby Workspace

Pomocou funkcie diaľkového ovládania môžete pripojiť Windows PC, Mac alebo mobilné zariadenie a používať ich zo zariadenia Výrobok.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** Skús teraz

Pripojte Windows PC, Mac alebo mobilné zariadenie k zariadeniu Výrobok, aby ste zariadenie mohli jednoducho používať.

 V záujme jednoduchého použitia počítača vopred pripojte klávesnicu a myš k zariadeniu Výrobok.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Používanie služby Zdieľanie obrazovky (Windows PC) / Screen mirroring (Mac)

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** > **Windows PC** > **Zdieľanie obrazovky**

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** > **Mac** > **Screen mirroring**

Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia počítača a bezdrôtovo pripojte zariadenie Výrobok k počítaču.

 Táto funkcia je k dispozícii iba pre počítače, ktoré podporujú bezdrôtové zdieľanie obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Pripojenie cez OS Windows je dostupné len v systéme Windows 10 a vyšších verziách.

 Pripojenie cez OS Mac je dostupné v systéme AirPlay.

## Používanie služby Easy Connection to Screen

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** > **Windows PC** > **Easy Connection**

Po nainštalovaní aplikácie **Easy Connection to Screen** do svojho PC môžete jednoducho získať prístup na diaľku.

Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte počítačovú aplikáciu **Easy Connection to Screen**. Následne je možné jednoducho pripojiť vzdialený počítač.

1. Stiahnite počítačovú aplikáciu **Easy Connection to Screen** z adresy <http://smsng.co/easy> a nainštalujte ju na počítači.
2. Prihláste sa na Výrobok aj počítači pomocou toho istého účtu Samsung.
3. Keď je počítač zapnutý a pripojený cez sieť, na obrazovke Prístupový panel funkcie **Workspace** sa zobrazuje obsah z počítača.

 Počítačová aplikácia **Easy Connection to Screen** je k dispozícii len v systéme Windows 10 a vyšších verziách.

 V závislosti od sieťového prostredia vrátane konfigurácie brány firewall, typu smerovača a intenzity bezdrôtového signálu môže prísť k problémom s pripojením, ako je nízka rýchlosť, odpájanie či obmedzené pripojenie.

## Pripojenie vzdialeného počítača

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** > **Windows PC**  
> **Manuálne pripojenie** Skús teraz

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** > **Mac** > **Vzdialené prihlásenie** Skús teraz


Poskytuje pripojenie vzdialenej pracovnej plochy (RDP) na diaľkové pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows a virtuálne sieťové výpočty (VNC) pre počítače s operačným systémom Mac. Ak sa chcete vzdialene pripojiť k počítaču, musíte zadať adresu IP vzdialeného počítača alebo vybrať uložený profil. Zadajte správne používateľské meno a heslo. Ak existuje počítač, ku ktorému je možné pristupovať cez tú istú sieť, zobrazí sa nájdená adresa IP.

-  Ak chcete zaregistrovať často používaný počítač, presuňte zvýraznenie na položku  **Spravovať používateľské profily** a stlačte tlačidlo **Výber**. Po zobrazení kontextového okna vyberte možnosť **Pridať** a zadajte údaje počítača.
-  Keď televízor prejde do režimu šetrenia energie, pripojenie nebude dostupné. Odporúča sa zrušiť režim šetrenia energie.
-  Odporúča sa pripojiť prostredníctvom káblovej siete, pretože obrazovka alebo zvuk môžu byť prerušované v závislosti od stavu siete.

### 1. Nakonfigurujte nastavenia počítača, aby ste mohli používať funkciu **Workspace**.

-  Pripojenie k systému Windows cez protokol RDP je k dispozícii v systéme Windows 10 Professional a vyšších verziách.
-  Vzdialené pripojenie k počítaču s operačným systémom Mac prostredníctvom protokolu VNC je podporované iba pre operačný systém Mac OS X 10.5 alebo novší.
- Operačný systém Windows:
  - 1) Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Tento počítač** na pracovnej ploche alebo v aplikácii Prieskumník systému Windows a potom kliknite na položku **Vlastnosti**.
  - 2) Kliknite na položku **Vzdialená pracovná plocha** a vyberte možnosť **Povoliť vzdialenú pracovnú plochu**.
- Operačný systém Mac:
  - 1) Vyberte položky **Ponuka** > **Systém** > **Predvoľby** a kliknite na položku **Zdieľanie**.
  - 2) Označte začiarkavacie políčka **Zdieľanie obrazovky** a **Vzdialené prihlásenie**.
  - 3) Spustíte aplikáciu na zmenu rozlíšenia, ktorú môžete prevziať z obchodu App Store, a potom zmeňte rozlíšenie na 1440 x 900 alebo nižšie.
-  Ak v operačnom systéme Mac nezmeníte rozlíšenie, počas pripájania vzdialeného počítača sa môže zobraziť predchádzajúci obrázok.

2. Zadajte požadované nastavenia na pripojenie počítača na diaľku.

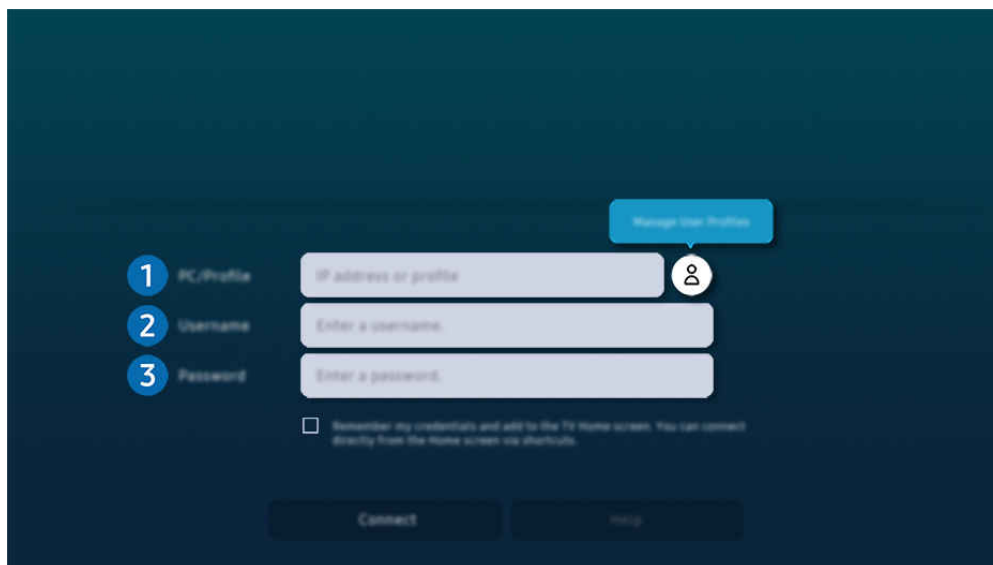


 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 PC/profil

Zadajte adresu IP alebo profil počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- V prípade systému Windows, keď je počítač na pripojenie v rovnakej sieti (smerovač/prístupový bod), spustíte v ponuke **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Zobraziť vlastnosti siete** alebo v ponuke **Štart** > **Spustiť príkaz „cmd“** a potom spustením príkazu „ipconfig“ skontrolujete adresu IPv4 počítača.
- V zariadení Mac môžete skontrolovať adresu IP v ponuke **Nastavenia** > **Prístup na diaľku**.
- Keď zariadenie Výrobok a počítač nie sú v rovnakej sieti, je potrebné poznať verejnú adresu IP a nakonfigurovať smerovač a prístupový bod. Skontrolujte, či smerovač pripojený k počítaču podporuje presmerovanie portu. Keď spoločnosť poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, ako je firewall, požiadajte o pomoc osobu zodpovednú za zabezpečenie.

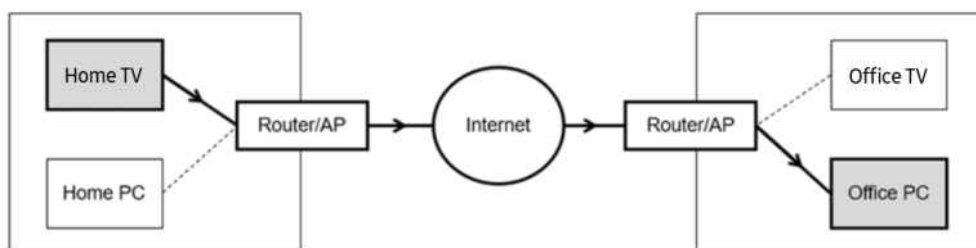

## 2 Použív. meno

Zadajte Použív. meno počítača. Ako skontrolovať Použív. meno:

- Operačný systém Windows: Ovládací panel > Používateľské kontá
- Operačný systém Mac: Predvoľby systému > Používatelia a skupiny

## 3 Heslo

Zadajte heslo konta prihlásenia.

 Na použitie kódu PIN nezadávať kód PIN, ale konkrétne heslo počítača.

## Prehrávanie multimediálneho obsahu na vzdialenom počítači

Keď po pripojení vzdialeného počítača presuniete kurzor myši do vrchnej časti obrazovky, zobrazí sa vrchný panel. Keď klikne na ikonu zdieľaného priečinka na vrchnom paneli, zobrazia sa priečinky v operačnom systéme Windows alebo Mac. Môžete prehrávať mediálny obsah v priečinku.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Prehrávanie obrázkov/videí/hudby“.

Ak chcete použiť túto funkciu, musí byť povolená možnosť zdieľania priečinkov v počítači, ako je to znázornené nižšie:

- Operačný systém Windows:
  1. Spustíte aplikáciu Prieskumník systému Windows a potom prejdite na priečink, ktorý chcete zdieľať.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečink a potom kliknite na položku **Vlastnosti**.
  3. Keď sa zobrazí okno **Vlastnosti**, kliknite na kartu **Zdieľanie** a potom kliknite na tlačidlo **Rozšírené zdieľanie**.
  4. Keď sa otvorí okno **Rozšírené zdieľanie**, začiarknite políčko **Zdieľať tento priečink**.
- Operačný systém Mac:
  1. Vyberte položky **Ponuka** > **Predvoľby systému** a kliknite na položku **Zdieľanie**.
  2. Začiarknite políčko **Zdieľanie súborov**.
  3. Ak chcete pridať zdieľaný priečink, kliknite na tlačidlo **Pridať+** v spodnej časti.
  4. Vyberte priečink a potom kliknite na tlačidlo **Pridať+**.

 Odporúča sa pripojiť prostredníctvom káblvej siete, pretože obrazovka alebo zvuk môžu byť prerušované v závislosti od stavu siete.

 Pri prehrávaní videa cez vzdialený počítač môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu alebo zvuku.

## Ovládanie zariadenia Galaxy pomocou klávesnice a myši

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **Workspace** > **Multi Control**

Ovládajte zariadenia Galaxy v blízkosti pomocou myši a klávesnice pripojených k produktu.

 Ak chcete pripojiť zariadenia v blízkosti, zapnite v daných zariadeniach funkciu **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth a skontrolujte, či sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti a prihlásené pomocou rovnakého účtu Samsung.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie služby Samsung DeX

Spustením **Samsung DeX** na vašom mobilnom zariadení pripojte softvér k zariadeniu Výrobok.

Podľa pokynov na obrazovke sa pripojte k **Samsung DeX**. Pri pripájaní zariadenia Výrobok z mobilného zariadenia cez **Samsung DeX** nemusí byť možné vyhľadať niektoré modely. V takom prípade sa pripojte k softvéru podľa pokynov zobrazených na obrazovke mobilného zariadenia.

 Táto funkcia je dostupná len v mobilných zariadeniach, ktoré podporujú bezdrôtovú funkciu Samsung DeX.

## Používanie služby Microsoft 365

Dokument môžete prečítať alebo vytvoriť po prístupe na webovú stránku Microsoft 365.

 Spustíte lokalitu v režime celej obrazovky.

 Na stránke Microsoft 365 sa adresa URL nedá upraviť.

## Pridanie služby Webová služba

Kliknite na ikonu **Pridať webovú službu**. Pomocou funkcie označovania záložiek v prehliadači **Workspace** môžete pridať odkaz na webovú službu do funkcie **Workspace** alebo ho z nej odstrániť.

 Ak chcete pridať webovú službu, musíte byť prihlásení do účtu Samsung.

 Počet webových služieb, ktoré sa môžu pridať do služby **Workspace**, je obmedzený.

 Prehliadač **Workspace** nezdieľa údaje s internetom. (webovým prehliadačom mimo prehliadača **Workspace**).

## Používanie služby Webová služba

Prístup k webovej službe získate kliknutím na ikonu webovej služby pridanej do služby [Workspace](#).

-  Obrázok na webovej stránke sa môže líšiť od obrazovky počítača.
-  Môžete kopírovať alebo prilepiť každý text. Niektoré obrazové formáty sú podporované.
-  Na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného prihlásenia do Webová služba je podporovaný aj [Workspace Pass](#), ako aj [Samsung Pass](#).

Nastavte možnosť [Samsung Pass](#) alebo [Workspace Pass](#).

Položku [Samsung Pass](#) alebo [Workspace Pass](#) nastavte na možnosť Použiť v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  [Samsung Daily+](#) > [Odporúčané](#) > [Workspace](#) > spustíte prehliadač [Workspace](#) (dodatočne vyberte [Microsoft 365](#) alebo [Pridať webovú službu](#)) > [Ponuka internetu](#) > [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#).

[Workspace Pass](#) umožňuje jednoduchú správu ID a hesla webovej služby bez biometrického overenia na mobilných zariadeniach. Z tohto dôvodu musíte byť prihlásení do účtu Samsung. Heslo je šifrované, aby sa mohlo bezpečne uložiť v zariadení Výrobok.

Ak sa však chcete prihlásiť, [Workspace Pass](#) nemusí pracovať v závislosti od zásad zabezpečenia.

Funkcia [Workspace Pass](#) funguje len v prehliadači [Workspace](#).

-  Na bezpečný prístup k webovej službe môžete použiť automatické vypnutie prehliadača [Workspace](#) alebo vymazať protokoly histórie.
-  Pred prístupom k webovej službe si pozrite „[Skôr než začnete používať funkciu Internet](#)“.
-  Prehliadač [Workspace](#) nezdieľa údaje s internetom. (webovým prehliadačom mimo prehliadača [Workspace](#)).

Webová služba podporuje nasledujúce klávesové skratky:

- F1: Návrat na obrazovku Prístupový panel funkcie [Workspace](#).
- F5: Obnovte.
- F8: Stlmenie zvuku.
- F9/F10: Umožňuje nastaviť hlasitosť.
- F11: Prepnutie medzi celou obrazovkou a predvolenou obrazovkou.

## Používanie služby Prístup k TV

Pomocou funkcie zrkadlenia môžete sledovať TV na obrazovke zariadenia Výrobok.

Môžete vybrať požadované zariadenie TV a pomocou funkcie zrkadlenia zobrazíť obsah zo zariadenia TV na obrazovke zariadenia Výrobok.

 > ľavé smerové tlačidlo >  **Pripojené zariadenia** > **Prístup k TV**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.


### Pripojenie k zariadeniu TV

Výberom položky **Prístup k TV** zobrazíte zoznam dostupných TV, ku ktorým sa možno pripojiť. Vyberte požadované zariadenie TV a pripojte ho k zariadeniu Výrobok.

Po vytvorení pripojenia sa TV zobrazí v zozname **Pripojené zariadenia** zariadenia Výrobok. Ak sa chcete následne pripojiť k rovnakému TV, vyberte TV zo zoznamu **Pripojené zariadenia**.

Ak sa chcete odpojiť od zariadenia TV, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo  alebo tlačidlo .

## Ovládanie pripojeného zariadenia TV zo zariadenia Výrobok

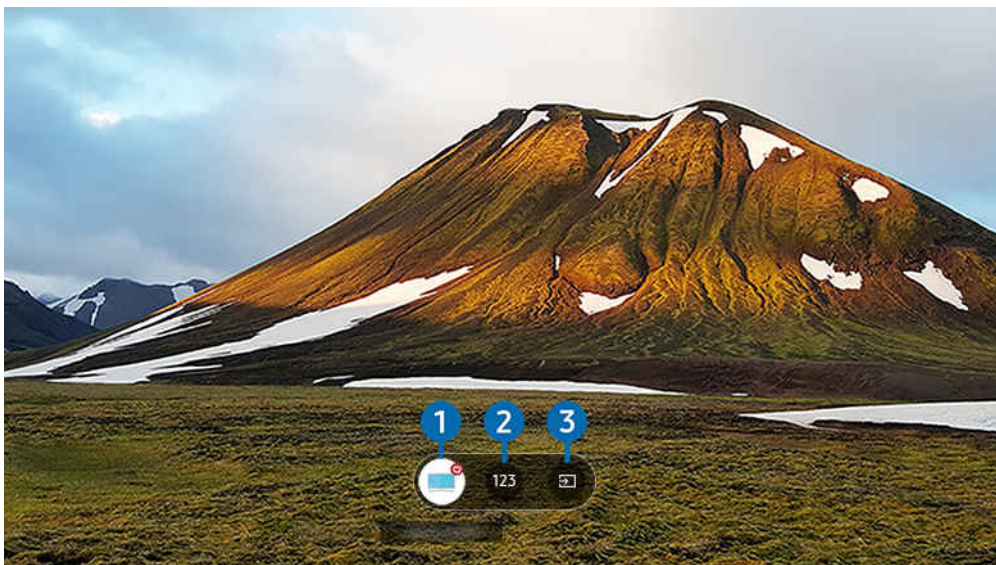

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

Počas prehrávania obsahu sa môžete pohybovať po obrazovke stlačením smerového tlačidla nahor na diaľkovom ovládači.

- 1** Napájanie: zapnutie alebo vypnutie pripojeného zariadenia TV. (Len zapnutie/vypnutie panela)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- 2** Číselná klávesnica: stlačením čísla kanála prepnete kanál na pripojenom zariadení TV. Môžete použiť tlačidlo na výber kanálov nahor alebo nadol.

- 3** Zdroj: zmena vstupného zdroja pripojeného k zariadeniu TV.

# Používanie príručky Používateľská príručka

Prečítajte si príručku uloženú v zariadení Výrobok.

## Spustenie príručky Používateľská príručka


 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky** > **Otvoriť používateľskú príručku**

Môžete si prezrieť integrovanú príručku Používateľská príručka, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách zariadenia Výrobok.

 Kópiu príručky Používateľská príručka si môžete stiahnuť z webových stránok Samsung, aby ste si ju mohli prezrieť alebo vytlačiť na počítači alebo mobilnom zariadení (<https://www.samsung.com>).

 Na obrazovky niektorých ponúk nemožno prejsť z príručky Používateľská príručka.

## Používanie tlačidiel v príručke Používateľská príručka

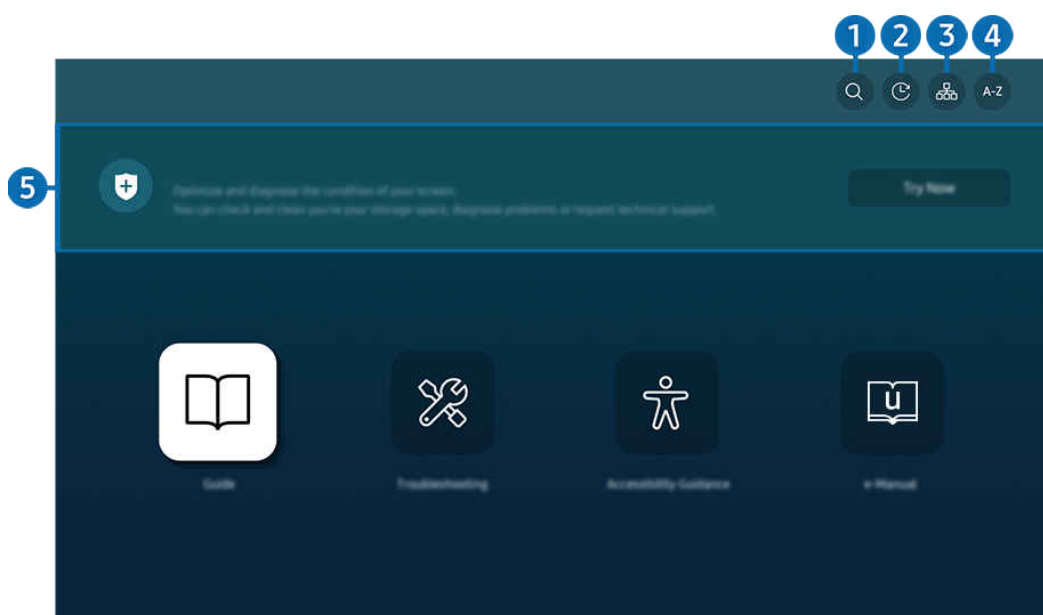

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 (Hľadať)

Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania načítajte príslušnú stránku.

### 2 (Nedávno prehliadané témy)

Vyberte tému zo zoznamu naposledy zobrazených tém.

### 3 (Mapa lokality)

Zobrazuje zoznamy pre každú položku v príručke Používateľská príručka.


#### 4 A-Z (Register)

Výberom kľúčového slova prejdite na príslušnú stránku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

#### 5 Starostlivosť o zariadenie

Optimalizujte a diagnostikujte stav zariadenia Výrobok. Môžete skontrolovať a vyčistiť úložný priestor, diagnostikovať problémy alebo požiadať o technickú podporu.

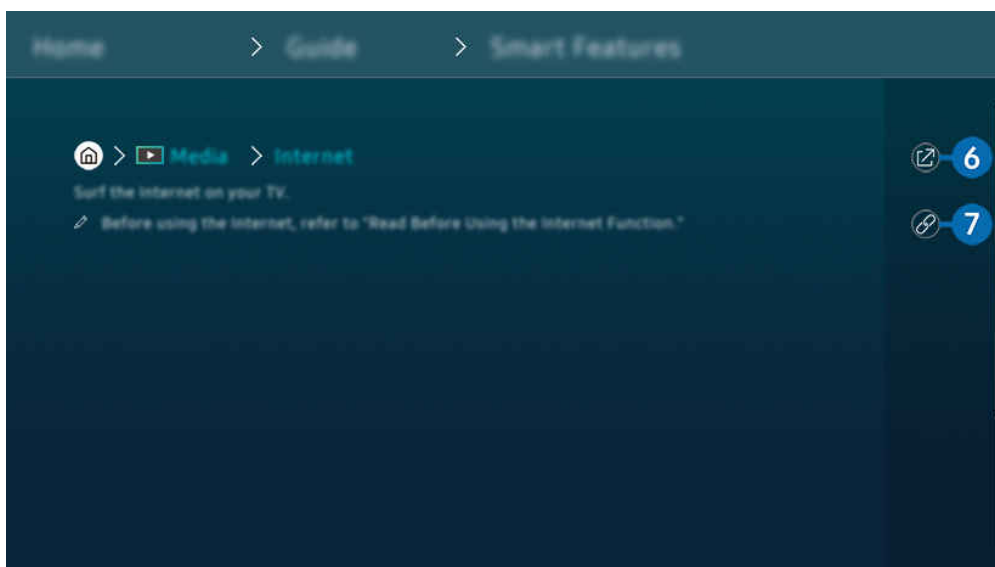

 Slová modrým písmom (napr. **Internet**) označujú položku ponuky.

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

#### 6 (Skús teraz)

Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.

#### 7 (Prepojiť)

Ihneď sa zobrazí podčiarknutá téma uvedená na stránke príručky Používateľská príručka.

# Používanie príručky Internet

Surfujte na internete priamo v zariadení Výrobok.

 > ľavé smerové tlačidlo >  Domov > Moje aplikácie > Internet

Po spustení aplikácie **Internet** môžete vidieť nedávno prezerané webové lokality alebo vybrané odporúčania. Výberom požadovanej webovej lokality ju okamžite otvoríte.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Funkciu **Internet** môžete používať jednoduchšie, ak pripojíte klávesnicu a myš.
-  Webové stránky môžete posúvať pomocou smerového tlačidla na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač.
-  Webové stránky sa môžu líšiť od stránok zobrazených v počítači.
-  Pred použitím **Internet** si pozrite „Skôr než začnete používať funkciu Internet“.
-  Aplikácia **Internet** má zabudovanú službu **Nastavenia Samsung Pass** ( > smerové tlačidlo vľavo >  Domov > Moje aplikácie > Internet > Ponuka internetu > Nastavenia > Samsung Pass).

Pomocou služby **Samsung Pass** sa môžete prihlasovať na webové stránky jednoducho a bezpečne. Keď opätovne navštívite webovú stránku, môžete sa na svojom mobilnom zariadení prihlásiť pomocou služby **Samsung Pass** Biometrics Authentication bez potreby zadávania svojho ID a hesla.

Toto prihlásenie pomocou služby **Samsung Pass** nemusí fungovať v závislosti od zásad konkrétnych webových stránok. Z tohto dôvodu musíte byť prihlásení v mobilnom zariadení pomocou účtu Samsung zaregistrovaného v službe **Samsung Pass**.

# Používanie služby SmartThings


Umožňuje zariadeniu Výrobok pripojiť a ovládať rôzne zistené zariadenia v rovnakom priestore.

> smerové tlačidlo vľavo > **Pripojené zariadenia** > **SmartThings** [Skús teraz](#) [Skús teraz](#)

> smerové tlačidlo vľavo > **Samsung Daily+** > **Odporúčané** > **SmartThings** [Skús teraz](#)  
[Skús teraz](#)

Zariadenia zaregistrované v cloude SmartThings a zariadenia priamo pripojené k tomuto výrobku môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania.

- Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od výrobku alebo modelu.
- Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou diaľkového ovládača, nemusia pracovať v závislosti od umiestnenia zariadenia. V takom prípade zmeňte umiestnenie zariadenia.
- Môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie, pretože SmartThings je v prevádzke, keď má Výrobok slabé napájanie alebo je v pohotovostnom režime.

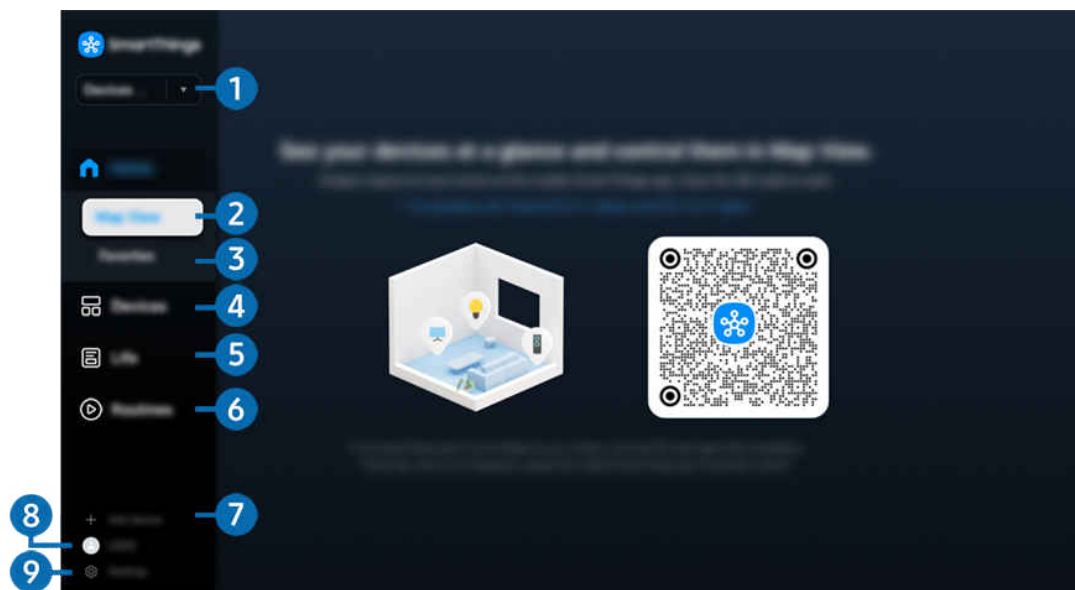

- V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Poloha alebo Zariadenia v blízkosti Výrobok

- Miesto

Zobrazenie všetkých miest pripojených cez aplikáciu SmartThings.

- **\*Zariadenia v blízkosti Inteligentný monitor**

Zobrazenie všetkých rozpoznaných zariadení, ktoré možno pripojiť a ovládať.

Možnosti ovládania možno spustiť po výbere požadovaného zariadenia.

- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.

- \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

## 2 Zobrazenie mapy

môžete skontrolovať stav zaregistrovaných zariadení.

Ak sa prihlásite do rovnakého účtu pomocou mobilnej aplikácie SmartThings, zariadenia zaregistrované prostredníctvom platformy SmartThings si môžete intuitívnejšie pozrieť v časti **Zobrazenie mapy**.

## 3 Oblúbené

Pozrite si zariadenia alebo funkcie, ktoré boli nastavené ako oblúbené na karte **Zariadenie/Život/Zostavy**.

## 4 Zariadenie

Pozrite si zariadenia pripojené k platforme SmartThings a pomocou diaľkového ovládača vyberte a ovládajte ktorékoľvek z pripojených zariadení.

### Zoznam zariadení kompatibilných so zariadením Product

| Typ                                                                     | Detail popisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zariadenia na infračervené diaľkové ovládanie (infračervené sledovanie) | Klimatizácia, čistič vzduchu, robotický vysávač, elektrický ventilátor, zvlhčovač                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zariadenia Bluetooth                                                    | Reproduktor Bluetooth, náhlavná súprava, zariadenie Soundbar, klávesnica, myš, herný ovládač                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zariadenia SmartThings                                                  | Podrobnosti o zariadeniach SmartThings nájdete na stránke <a href="https://partners.smartthings.com/supported-devices">https://partners.smartthings.com/supported-devices</a> .<br> Zariadenia v aplikácii SmartThings je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie. |

 Úplný zoznam podporovaných zariadení nájdete na webovej lokalite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 V závislosti od externého zariadenia nemusí byť táto funkcia dostupná.

## 5 Život

Zobrazujú sa odporúčané služby Život, ktoré možno zobraziť alebo ovládať z platformy SmartThings.

 Zobrazujú sa len služby Život, ktoré Výrobok podporuje.

## 6 Zostavy

Pozrite si alebo spustite scény vytvorené na karte **Zostavy** v mobilnej aplikácii SmartThings.

## 7 Pridať zariadenie

Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré možno zaregistrovať v zariadení Výrobok. Zariadenie zaregistrujete jeho výberom.

## 8 Účet Samsung

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa odhlásiť zo svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku účtu Samsung.

 Ak ste zo svojho účtu Samsung odhlásení, prihláste sa výberom možnosti [Prihlásiť](#).

## 9 Nastavenia

Upravte zariadenia pripojené k platforme [SmartThings](#) alebo nakonfigurujte nastavenia oznámení pre zariadenia. Môžete zapnúť aj [Senzory](#) alebo funkciu centra SmartThings.

## Rýchly prístup SmartThings

Ovládajte najčastejšie používané zariadenia otvorením ponuky  [Pripojené zariadenia](#) bez toho, aby bol potrebný prístup k platforme [SmartThings](#).

 > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#)

## Používanie funkcií platformy SmartThings Hub Skús teraz

Používajte funkcie platformy SmartThings Hub na rôznych výrobkoch Samsung na pripojenie zariadení IoT (napr. žiarovky, zástrčky alebo snímače), ktoré podporuje platforma SmartThings.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **SmartThings** > **Nastavenia**  
> **SmartThings Hub**

 Táto funkcia môže v závislosti od modelu vyžadovať kľúč SmartThings Dongle na pripojenie cez protokol Zigbee alebo Thread.

 Uistite sa, že sa prihlasujete do rovnakého účtu Samsung na Výrobok aj vo vašej mobilnej aplikácii SmartThings.

 V závislosti od typu pripojeného zariadenia nemusí byť táto funkcia podporovaná.

## Registrácia a spravovanie zariadení prostredníctvom platformy SmartThings Skús teraz

### Registrácia periférnych zariadení Product

1. Keď sa v blízkosti Výrobok zistí nejaké zariadenie, na obrazovke Výrobok sa zobrazí registračné kontextové okno.

 Ak sa nenájde žiadne zariadenie, kontextová ponuka sa nemusí zobraziť.

 Ak chcete pripojiť zariadenie Bluetooth, skontrolujte, či je zariadenie spárované.

2. Vybratím položky **Registrovať** zaregistrujte zariadenie.

 Ak chcete zaregistrovať spotrebič, uistite sa, či používa infračervený signál a či je detegovateľný v oblasti okolo Výrobok. Podporované zariadenia a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

 Vyberte položku **Zatvoriť**. Registračné kontextové okno sa potom nezobrazí.

Zariadenie môžete zaregistrovať v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** >  **SmartThings**  
> **Pridať zariadenie**.

 Zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI alebo USB kamera sa automaticky zaregistruje.

 Modely so zabudovanou kamerou nepodporujú pripojenie externej kamery USB.

 V sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** >  **SmartThings** sa zobrazujú dostupné možnosti pre každé zariadenie. **Skús teraz**

Podporované možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.

### Registrácia produktu/inteligentného spotrebiča/zariadenia IoT z mobilnej aplikácie

Pomocou mobilnej aplikácie SmartThings môžete zaregistrovať produkt, inteligentné spotrebiče alebo rôzne zariadenia IoT. Niektoré zariadenia IoT je možné zaregistrovať iba pomocou tejto mobilnej aplikácie. Ak chcete zaregistrovať zariadenie, ťuknite v mobilnej aplikácii na funkciu + (Pridať zariadenie).

Pripojte dverový zvonček k vášmu produktu, aby ste mohli prijímať oznámenie o prenose videa z dverového zvončeka a hovoriť s návštevníkom počas sledovania produktu.

 Podporované sú len dverové zvončeky s certifikáciou WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.

## Používanie snímačov obrazovky prostredníctvom platformy SmartThings Skús teraz

Keď aktivujete snímač, zariadenie snímača sa zobrazí na karte zariadení platformy SmartThings. Pomocou zariadenia Výrobok môžete vytvárať rôzne scenáre IoT bez toho, aby ste si kupovali samostatný snímač IoT.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **SmartThings** > **Nastavenia** > **Senzory**

 Každý snímač možno aktivovať so súhlasom používateľa.

 V závislosti od modelu nemusí byť každý snímač podporovaný.

## Ovládanie platformy SmartThings pomocou funkcie Bixby Skús teraz

S funkciou Bixby výrobku môžete ovládať zariadenia pripojené k platforme SmartThings, ako aj Výrobok pomocou hlasových príkazov.

 V závislosti od typu pripojeného zariadenia nemusí byť táto funkcia podporovaná.

## Ovládanie zobrazovacieho zariadenia z mobilnej aplikácie SmartThings Skús teraz

Z mobilnej aplikácie SmartThings môžete používať funkcie diaľkového ovládača Výrobok, napríklad zapnutie/vypnutie, kanál, hlasitosť a štyri smerové tlačidlá. Rovnako môžete z mobilnej aplikácie používať funkcie **Hľadať**, **Moje aplikácie**, mobilná kamera a ďalšie.

Funkcia **Zostavy** v mobilnej aplikácii SmartThings vám umožňuje automaticky spúšťať aplikácie nainštalované v Výrobok.

Pomocou funkcie **Zostavy** môžete Výrobok zapnúť v požadovanom čase a automaticky spúšťať často používané aplikácie.

## Ovládanie zobrazovacieho zariadenia z aplikácie SmartThings v hodinkách Galaxy Watch

Pomocou funkcií diaľkového ovládania v aplikácii SmartThings v hodinkách Galaxy Watch môžete zapnúť alebo vypnúť Výrobok, prepínať kanály, upravovať hlasitosť alebo používať smerové tlačidlá. Ak počas používania funkcie diaľkového ovládania prepnete na režim **Režim kurzora**, môžete Výrobok ovládať jednoduchými gestami rúk.

 Režim **Režim kurzora** nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Režim **Režim kurzora** nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu hodín Galaxy Watch a verzie systému Wear OS.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Prehrávanie obrázkov/videí/hudby

Prehrávajte mediálny obsah uložený v zariadení Výrobok, zariadeniach USB, mobilných zariadeniach, fotoaparátoch a počítačoch.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > Pripojené zariadenie Skús teraz

V zariadení Výrobok môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení USB, v mobilnom zariadení či fotoaparáte.

-  Mediálny obsah nemožno prehrať, ak zariadenie Výrobok nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.
-  Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodené či stratené súbory.

Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie.

- **Filtrovať podľa**

Filtrovanie mediálneho obsahu podľa typu média

- **Zoradiť podľa**

Zoradenie zoznamu s obsahom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od typu externého zariadenia.

- **Možnosti**

Odstránenie alebo prehrávanie vybraného mediálneho obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu. Po výbere položky **Obnoviť** sa opätovne načíta zoznam obsahu.

-  Môžete odstrániť iba nahraný obsah. Ak chcete odstrániť nahraný obsah, zmeňte položku **Filtrovať podľa** na možnosť **Nahrané**.
-  Služba **Nahrané** nemusí byť v závislosti od geografickej oblasti podporovaná.

## Prehrávanie multimediálneho obsahu z počítača alebo mobilného zariadenia

1. V sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > Zdroje vyberte zariadenie s mediálnym obsahom. V zariadení sa zobrazí zoznam s mediálnym obsahom.
2. Zo zoznamu vyberte položku s mediálnym obsahom.

Vybraný nahraný obsah sa prehrá.

-  Obsah nemusí byť možné prehrať v závislosti od spôsobu kódovania alebo formátu súboru. Okrem toho môže byť niekoľko funkcií obmedzených.
-  Obsah v zariadeniach pripojených k zariadeniu Výrobok prostredníctvom siete sa nemusí prehrávať plynule z dôvodu komunikačných problémov so sieťou. V takom prípade použite zariadenie USB.

## Prehrávanie multimediálneho obsahu uloženého v zariadení USB

1. Pripojte zariadenie USB k portu USB.
2. V sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** vyberte zariadenie USB.
3. V zozname vyberte položku, ktorú chcete prehrať.

Vybraný nahraný obsah sa prehrá.

## Počúvanie zvuku z mobilného zariadenia cez reproduktor zariadenia Výrobok pomocou funkcie Sound Mirroring

Vychutnajte si hudbu vo svojej obývačke. Na televízore Výrobok sa zobrazujú vizualizácie, ktoré sa menia a prispôbujú frekvencii prehrávanej hudby.

1. Vyhladať v mobilnom zariadení zariadenie Výrobok v zozname zariadení  (Bluetooth) a pripojte sa k nemu.
2. Vyberte mediálny obsah na prehrávanie na mobilnom zariadení.

Vybraté médiá sa prehrávajú cez reproduktor zariadenia Výrobok.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Pri niektorých modeloch sa obraz prehrávaného obsahu môže v závislosti od režimu líšiť.
-  Ak sú zariadenia Výrobok a zvukový panel Soundbar pripojené bezdrôtovo, táto činnosť môže byť obmedzená.

## Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu

Počas prehrávania videa, nahraného obsahu alebo súborov s fotografiami stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa nasledujúce tlačidlá.

-  Uvedené tlačidlá a funkcie nemusia byť podporované, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od sledovaného obsahu.

- **Pozastaviť, Prehrať**

Pozastavenie alebo prehrávanie multimediálneho obsahu.

- Preskočiť dozadu, Preskočiť dopredu

Stlačením smerového tlačidla nahor zvýrazníte ovládací panel prehrávania a potom výberom smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania posuňte video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu.

- Prejdite na konkrétnu časť prehrávaného obsahu, presuňte zvýraznenie na panel prehrávania a vyberte jednu z piatich miniatúr.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

- Zastaviť

Zastavenie prehrávaného obsahu.

- **Predch. / Ďalej**

Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho multimediálneho súboru.

Ak je čas prehrávania videa 3 sekundy alebo menej a stlačíte tlačidlo , video sa spustí od začiatku.

- **Posunúť dozadu / Posunúť dopredu**

Posunutie multimediálneho obsahu dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu alebo dopredu až 3-násobne, opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť  alebo stlačte tlačidlo .

Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. Upozorňujeme, že pri pozastavenom videu zariadenie Výrobok neprehráva zvuk.

- **Pomalý posunúť dozadu** alebo **Pomalý posunúť dopredu**: Výberom možnosti  alebo  môžete prehrávať video pomalou rýchlosťou dozadu alebo dopredu. Na výber sú 3 rýchlosti prehrávania. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania, túto možnosť stlačte opakovane. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť  alebo stlačte tlačidlo .

- **360 režim**

Poskytuje 360-stupňové zobrazenie videí a fotografií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

 Videosúbory používajúce kodek mjpeg nepodporujú 360-stupňové zobrazenie.

 Ak video alebo fotografia nepodporujú 360-stupňové zobrazenie, zapnutie 360-stupňového otáčania môže spôsobiť skreslenie na obrazovke.

 Ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje na videá počas ich dvojrýchlostného prehrávania, môže dochádzať k prerušovaniu týchto videí.

 Pri videách, ktoré podporujú 360-stupňové zobrazenie, môže dochádzať k prerušovaniu, ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje simultánne s ďalšími funkciami počas prehrávania.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré rozlíšenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Automatické otočenie o 360 stupňov**

Slúži na automatické nastavenie uhla zobrazenia videa na základe analýzy množstva obrazových zmien počas prehrávania videosúboru, ktorý poskytuje 360-stupňové zobrazenie. Po spustení tejto funkcie sa rotácia spustí po krátkom čase.

Keď je zvýraznená položka **Automatické otočenie o 360 stupňov**, stlačením tlačidla Výber môžete prepínať medzi nasledovnými režimami:

-  Všeobecné
-  Dynamické
-  Prirodzené

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je vybraná položka **360 režim**.

 Po aktivácii možnosti **Automatické otočenie o 360 stupňov** sa uskutoční automatické nastavenie. Pozícia nastavenia sa môže líšiť v závislosti od obrazu.

 Uhol prezerania videa sa nastavuje manuálne v režime Všeobecné.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

 Videosúbory, ktoré používajú kodek mjpeg, nepodporujú 360-stupňové zobrazenie.

 Ak video nepodporuje 360-stupňové zobrazenie, zapnutie 360-stupňového otáčania môže spôsobiť skreslenie na obrazovke.

 Ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje na videá počas ich dvojrýchlostného prehrávania, môže dochádzať k prerušovaniu týchto videí.

 Pri videách, ktoré podporujú 360-stupňové zobrazenie, môže dochádzať k prerušovaniu, ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje simultánne s ďalšími funkciami počas prehrávania.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré rozlíšenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Opakovať**

Opakované prehrávanie aktuálneho multimedialného obsahu alebo všetkého multimedialného obsahu v jednom priečinku.

- **Premiešať**

Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.

- **Vyp. obraz**

Prehrávanie hudobných súborov pri vypnutej obrazovke.

- **Prispôbiť veľkosť obrazovky**

Prispôbenie veľkosti fotografie podľa obrazovky.

- **Otočiť vľavo / Otočiť vpravo**

Otočenie fotografie doľava alebo doprava.

- **Priblížiť**

Zväčšenie fotografie.

- **Hudba v pozadí**

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby v pozadí počas toho, ako zariadenie Výrobok zobrazuje fotografie.

 Táto funkcia je dostupná po aktivovaní možnosti **Hudba v pozadí**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu a obsahu.

| Funkcia                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rýchlosť prezentácie</b> | Nastavenie rýchlosti prezentácie.<br> Ak sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Efekt prezentácie</b>    | Použitie efektu prechodu v prezentácii.<br> Ak sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hudba v pozadí</b>       | Prehrávanie hudby v pozadí podľa nastavenia v kontextovom okne počas toho, ako zariadenie Výrobok zobrazuje fotografie.<br> Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbory fotografie.<br> Ak chcete pozastaviť hudbu na pozadí, v spodnej časti obrazovky prehrávania vyberte položku <b>Hudba v pozadí</b> . |
| <b>Titulky</b>              | Môžete nastaviť podrobné možnosti titulkov, ako napr. jazyk, synchronizácia, veľkosť a farba.<br> Ak sa titulky nezobrazujú správne, skontrolujte nastavenie kódovania.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Otočiť</b>               | Otočenie videa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Jazyk zvuku</b>          | Zmena jazyku zvuku.<br> Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Informácie</b>           | Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom multimediálnom obsahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


# Používanie služby Multi View

Pomocou zobrazenia Multi View si môžete prezerať rôzne položky obsahu.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** >  **Multi View** [Skús teraz](#)

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Počas zobrazenia v režime **Multi View** nie sú podporované funkcie **Herný režim**, **VRR** a **Cloudové hry**.
-  Pri zobrazení viacerých malých obrazoviek pomocou režimu **Multi View** môžu rozlíšenia niektorých obrazoviek vyzeráť nízke.
-  Zobraziť možno len jeden externý vstup (vrátane rozhraní HDMI, DisplayPort, Type-C) a obrazovku jedného zrkadleného zariadenia.
-  Upozorňujeme, že modely Odyssey Ark podporujú zobrazenie až štyroch externých vstupov v režime **Multi View**.
-  Počas zobrazenia v režime **Multi View** sú pre externé vstupy podporované frekvencie obnovovania až do 120 Hz. Niektoré modely podporujú frekvenciu až 60 Hz.

Ak chcete spustiť funkciu **Multi View**, prejdite do sekcie  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** >  **Multi View**. Následne vyberte požadovanú položku zo zoznamu Pridať zobr.. Prípadne môžete vybrať položku **Vytvoriť vlastnú** a nakonfigurovať vlastné rozloženie a obrazovku. Obrazovku na aktuálnej obrazovke **Multi View** môžete pridať alebo odstrániť stlačením smerového tlačidla nadol na diaľkovom ovládači.

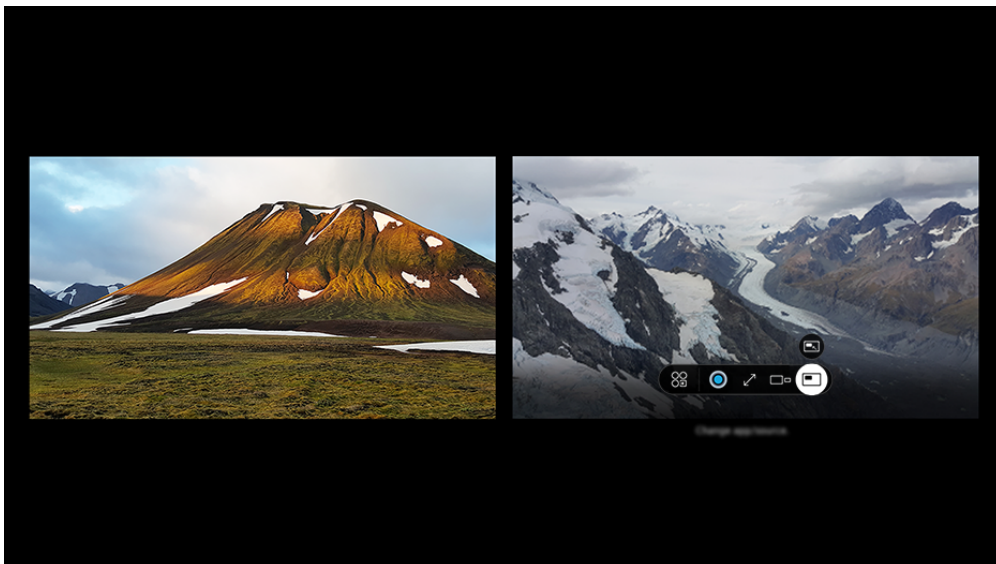

-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

Pri spustení režimu **Multi View** stlačte tlačidlo Výber a nakonfigurujte nasledovné ponuky.

-  Táto funkcia a príslušné možnosti pre každú ikonu ponuky nemusia byť v závislosti od modelu a oblasti dostupné.

-  **Aplikácia/zdroj**

Môžete zmeniť obsah vybraného okna.

- **Obsah**

Slúži na zobrazenie aktuálne zobrazovanej aplikácie alebo zdroja.



Po výbere položky obsahu môžete regulovať obrazovku, prípadne meniť aplikáciu a zdroj.

-  **Maximalizovať**

Zobrazí vybratú obrazovku v režime celej obrazovky.

-  **Return to Multi View**

Zmenší maximalizovanú obrazovku na pôvodnú veľkosť a vráti zobrazenie do režimu **Multi View**.

-  **Veľkosť obrazovky**

Vyberie požadovanú veľkosť funkcie **Multi View**.

-  **Poloha obrazovky**

Výber polohy obrazovky **Multi View**. Ponuka **Poloha obrazovky** sa zobrazí len vtedy, keď je výrobok v režime na výšku.

-  **Obraz v obraze**

Vyberie polohu malej obrazovky na celej obrazovke. Zvýraznenie ľavej alebo pravej obrazovky sa zobrazí ako malé okno.

-  **Dvojité audio**

Zvuk oboch obrazoviek budete počuť súčasne úpravou pomeru zvukov jednotlivých obrazoviek.



**Dvojité audio** nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

-  **Bluetooth Speaker**

Zvuk si môžete prehrať pripojením Bluetooth reproduktora.

-  **Celá obrazovka**

Po ukončení režimu **Multi View** sa zobrazí celá obrazovka.

-  **Odstrániť**

Vybratú obrazovku môžete odstrániť.

Ak chcete zavrieť režim **Multi View**, stlačte a podržte tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Dialkové ovládanie Samsung Smart.

-  Túto funkciu možno spustiť alebo zastaviť stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači Dialkové ovládanie Samsung Smart.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Dialkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Táto funkcia funguje iba pri externých zariadeniach alebo aplikáciách podporujúcich funkciu **Multi View**.
-  Keď je pustený režim **Multi View**, aplikácia vysielajúca z vášho mobilného telefónu beží v režime **Multi View**. Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.
-  Na niektorých modeloch si môžete prezerať obraz na fotoaparáte pripojenom k aplikácii SmartThings svojho mobilného zariadenia.
-  Keď sa v rámci režimu **Multi View** používa externé zariadenie, ktoré je pripojené k prijímaču alebo reproduktoru Soundbar, zvuk vystupuje z reproduktora zariadenia Výrobok, nie z prijímača ani z reproduktora Soundbar.

# Používanie služby Samsung Vision AI Companion

Služba Samsung Vision AI Companion, ktorú ponúka služba inteligentného chatbota, je súčasťou Samsung AI.

Ak máte kedykoľvek otázku, stlačte tlačidlo  a položte ju. Všetky otázky kladte ústne, akoby ste sa rozprávali s inou osobou, a získate odporúčania na obsah a služby súvisiace s danou témou. Stlačením tlačidla  preskúmate kľúčové funkcie s podporou AI.

**Samsung Vision AI Companion** dokáže poskytovať širokú škálu odpovedí v závislosti od používateľského prostredia a položených otázok. Poskytované služby závisia od prevádzkových podmienok.

## Pred použitím

-  Ak chcete používať túto službu, musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami používania služby Smart Hub a službami informácií o histórii pozerania. Túto službu nemôžete používať, ak nevyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami používania.
-  Ak chcete používať túto funkciu, váš produkt musí byť pripojený k sieti.
-  Ak chcete používať túto funkciu, musíte byť prihlásení do účtu Samsung.

## Výstraha

-  V závislosti od verzie softvéru sa môže stať, že tlačidlo  neotvorí funkciu **Samsung Vision AI Companion**.
-  K tejto službe nemožno získať prístup, ak nie sú splnené požiadavky na vek.
-  Ak je vo vašej Výrobok povolené vekové obmedzenie obsahu, budete musieť na použitie tejto služby zadať kód PIN.
-  Ak zmeníte jazyk služby, prístup k niektorým službám alebo informáciám môže byť obmedzený.
-  Typy vyhľadávaného a odporúčaného obsahu sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa obsahu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Táto služba poskytuje obsah vygenerovaný pomocou AI. Možno sa vyskytla chyba, preto to ešte raz skontrolujte.
-  Poskytnuté odpovede nemusia zahŕňať obsah z niektorých aplikácií.
-  Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie funkcie Samsung Vision AI Companion počas pozerania

Pri sledovaní TV naživo prostredníctvom služby [Samsung TV Plus](#) alebo set-top boxu dostanete po stlačení tlačidla  odporúčania na súvisiace informácie a obsah.

-  Na používanie tejto funkcie sa vyžaduje nastavenie poskytovateľa služby vysielania alebo registrácia.
-  Poskytujú sa odporúčania na základe pozeraného obsahu. Odporúčania sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.

## Iné použitia funkcie Samsung Vision AI Companion

Pri používaní iných služieb ako vysielaní stlačením tlačidla  preskúmate rôzne funkcie s podporou AI. Môžete získať prístup k rôznym aplikáciám alebo službám s podporou AI.

-  Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie služby cez funkciu Bixby

Pri používaní služieb Bixby prostredníctvom rozpoznávania hlasu prejdite do sekcie [Pokročilé funkcie umelej inteligencie](#) ( > [Nastavenia asistenta Bixby](#) > [Pokročilé funkcie umelej inteligencie](#)) a všetko nastavte tak, aby vám odpovede poskytovala služba [Samsung Vision AI Companion](#). Po vykonaní príslušného nastavenia môžete stlačením tlačidla  alebo vyslovením príkazu „Hi, Bixby“ otvoriť funkciu Bixby a použiť službu [Samsung Vision AI Companion](#).

-  Ak funkcia [Samsung Vision AI Companion](#) nedokáže odpovedať na otázku, môže zasiahnuť Bixby a odpovedať na ňu.
-  Na získanie prístupu k odporúčanému obsahu sa môže vyžadovať registrácia alebo kúpa.
-  V závislosti od položenej otázky je možných mnoho rôznych odpovedí. Typy a počet možností odporúčaného obsahu a služieb sa môžu líšiť. Keď vám poskytnutá odpoveď nevyhovuje, možno dostanete presnejšiu odpoveď, ak položíte konkrétnejšiu otázku.

## Používanie funkcií nastavení

Výberom ponuky nastavení na pravej strane hlavnej obrazovky služby [Samsung Vision AI Companion](#) zobrazíte funkcie súvisiace s nastaveniami služby.

- [Hovorené odpovede](#)  
Nastaví funkciu Samsung Vision AI Companion na poskytovanie hlasových odpovedí.
- [Používateľská príručka](#)  
Zobrazí zoznam hlavných funkcií služby Samsung Vision AI Companion spolu s užitočnými informáciami.
- [Zásady ochrany osobných údajov](#)  
Zobrazí históriu súhlasu používateľa, ktorý sa vyžaduje na používanie služby Samsung Vision AI Companion.

## Používanie služby Click to Search

Prijímajte odporúčania na obsah, ktorý môže súvisieť s práve prehrávaným obsahom.

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť informácie o prehrávanom obsahu a prijímať odporúčania na súvisiaci obsah. Získajte informácie o účinkujúcich na obrazovke vrátane ďalšieho obsahu, v ktorom účinkujú.

-  Ak chcete používať túto funkciu, Výrobok musí byť pripojený k sieti.
-  Táto funkcia je podporovaná v službe TV naživo alebo **Samsung TV Plus** pripojenej prostredníctvom set-top boxu a nie je podporovaná v iných vstupných zdrojoch ani aplikáciách.
-  Ak zapnete možnosť „Súhlasím s používaním vylepšenej služby Click to Search“, Bixby vám poskytne hlbšie odpovede. Môžete to urobiť v sekcii  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Hlas** > **Nastavenia asistenta Bixby** > **Pokročilé funkcie umelej inteligencie**.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Typ odporúčaných informácií sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa obsahu.

Na obrazovke **Click to Search** sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- Poskytuje informácie o prehrávanom obsahu a súvisiacom obsahu.
- Poskytuje informácie o účinkujúcich v prehrávanom obsahu vrátane ďalšieho obsahu, v ktorom účinkujú.

 Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa obsahu.

## Spustenie funkcie pomocou tlačidla na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart

Ak chcete spustiť funkciu **Click to Search** počas pozerania obsahu v službe **Samsung TV Plus**, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo stlačte a podržte tlačidlo  na dlhšie ako 1 sekundu.

-  Tlačidlo  nemusí byť podporované, závisí to od modelu diaľkového ovládača.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Pokročilé funkcie

Používajte užitočné funkcie, ktoré sú k dispozícii pre váš Výrobok Samsung.

## Používanie služby Režim AI

Nechajte zariadenie Výrobok analyzovať okolie a obsah, ktorý pozeráte, aby vám mohlo poskytnúť vylepšený zážitok zo sledovania.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Režim AI – nastavenia** > **Režim AI** [Skús teraz](#)

V režime **Režim AI** zariadenie Výrobok rozpoznáva a analyzuje okolie, zvuky, obsah a vzorce používania, aby vám poskytlo čo najlepší možný zážitok zo sledovania. Môžete zapnúť alebo vypnúť nižšie uvedené možnosti. Môžete si vytvoriť prostredie pre sledovanie podľa svojich potrieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Prispôsobivý obraz** [Skús teraz](#)

- **Optimalizované umelou inteligenciou**

Optimalizuje jas a poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu v reálnom čase podľa úrovne svetla v miestnosti a sledovaného obsahu.

- **Prispôsobenie s umelou inteligenciou**

Umelá inteligencia rozpozná typ aktuálne sledovaného obsahu (napr. šport, hry, filmy, všeobecný obsah) a automaticky prepne na prispôsobené nastavenia kvality obrazu.

Pomocou funkcie **Nastavenia Režim prispôsobenia s umelou inteligenciou** môžu používatelia prispôsobiť kvalitu obrazu konkrétnemu typu obsahu.

 Niektoré modely, režimy alebo aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

 Ak chcete použiť funkciu **Prispôsobenie s umelou inteligenciou**, najskôr musíte nastaviť preferencie týkajúce sa kvality obrazu. ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Režim AI – nastavenia** > **Nastavenia Režim prispôsobenia s umelou inteligenciou**)

 Nastavenia, ktoré možno upraviť pomocou funkcie **Prispôsobenie s umelou inteligenciou**, sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

- **Nastavenia Režim prispôsobenia s umelou inteligenciou**

 Táto funkcia je k dispozícii v prípade, keď je položka **Prispôsobivý obraz** nastavená na možnosť **Optimalizované umelou inteligenciou**.

- **Nastavenia podrobností**

Prispôbte si konkrétne nastavenia ako Jas, Kontrast, Farba a Odtieň farby pre jednotlivé typy obsahu (napr. šport, hry, filmy, všeobecný obsah).

 Dostupné položky nastavenia v časti **Nastavenia podrobností** sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

- **Nastavenia prispôsobivého zvuku**

Pomocou rozpoznávania obsahu na základe umelej inteligencie sa scény, ako napríklad športové podujatia a filmy, automaticky prispôbia vašim preferovaným nastaveniam obrazu.

- **Aktívny zosilňovač hlasu/Aktívny zosilňovač hlasu Pro** **Skús teraz**

Analyzuje okolitý hluk a poskytuje optimálny zvuk v závislosti od hluku.

 Táto funkcia je k dispozícii, iba keď je prepínač mikrofónu zariadenia Výrobok aktívny a ako zvukový výstup je nastavený reproduktor zariadenia Výrobok, prípadne je pripojené zariadenie Samsung Soundbar prepojené s funkciou **Prispôsobivý obraz**. Umiestnenie prepínača mikrofónu sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Počas používania tejto funkcie zariadenie Výrobok neukladá údaje.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy alebo aplikácie (napr. **Herný režim**).

## – Prispôsobivý zvuk Pro **Skús teraz**

Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analýzou priestoru na sledovanie a akustických komponentov obsahu.

-  Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, ak je prepínač mikrofónu v spodnej časti zariadenia Výrobok aktívny a ako zvukový výstup je nastavený reproduktor zariadenia Výrobok.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná niektorými režimami alebo aplikáciami (napr. **Herný režim** a aplikáciami ovládajúcimi zvuk zariadenia Výrobok).
-  Počas používania tejto funkcie zariadenie Výrobok neukladá údaje.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu.

## – Prispôsobivá hlasitosť **Skús teraz**

Počas pozerania Výrobok automaticky upravuje hlasitosť na konkrétnu úroveň. Zariadenie Výrobok analyzuje históriu využívania hlasitosti podľa časového obdobia a podľa toho automaticky prispôsobuje hlasitosť, keď používate aplikáciu alebo prepnete na externý vstupný zdroj.

-  Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je ako zvukový výstup zariadenia Výrobok nastavený reproduktor zariadenia Výrobok.
-  Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.
-  Používanie tejto funkcie ovplyvňuje funkciu **Automatická hlasitosť**, ale naopak to neplatí.
-  Táto funkcia funguje na základe vašej histórie využívania hlasitosti a nemusí fungovať, ak je história využívania hlasitosti podľa časového obdobia nedostatočná.
-  Rozdiel, ktorý táto funkcia vytvára, neprekračuje  $\pm 5$  úrovni oproti aktuálnej hlasitosti a táto funkcia nemení aktuálnu hlasitosť, ak je vyššia ako 40.

# Používanie hlasových funkcií

Môžete zmeniť nastavenia funkcie hlasového ovládania.

## Zmena nastavenia hlasových funkcií

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Hlas**

Môžete zmeniť funkcie **Voice Wake-up**, **Hlasový tip**, **Bixby Voice – nastavenia** a **Nastavenia profilu Bixby**.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete používať túto funkciu, Výrobok musí byť pripojený k sieti.
-  Funkcia **Voice Wake-up** nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.

## Používanie služby Bixby

Zariadenie Výrobok môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo zariadení Výrobok.

-  Funkcia Bixby je dostupná len v prípade, keď je Výrobok pripojený k sieti.
-  Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte mať registrovaný účet Samsung a prihlásiť sa doň. Niektoré funkcie nemusia byť podporované, ak nie ste zaregistrovaní do účtu Samsung.
-  Funkcia Bixby podporuje iba niektoré jazyky a podporované funkcie sa môžu líšiť podľa geografickej oblasti.
-  Funkcia Bixby nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.
-  Mikrofón na produkte nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Spustenie funkcie Bixby hlasom

Konverzáciu môžete ihneď začať pomocou asistenta Bixby. Stačí, ak povieť „**Hi, Bixby**“. Povedzte „**Hi, Bixby**“ a aktivuje sa ikona Bixby v spodnej časti obrazovky zariadenia Výrobok v režime počúvania. Pokračujte v hovorení.

-  Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete do 3 – 4 m od svojho zariadenia Výrobok. Ak Bixby nereaguje, pozrite si časť „Na oslovenie „Hi, Bixby“ funkcia Bixby nereaguje.“ v kapitole „Riešenie problémov“.
-  Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Spustenie funkcie Bixby pomocou tlačidiel na Diaľkové ovládanie Samsung Smart

Na konverzáciu s asistentom Bixby použijete tlačidlá Diaľkové ovládanie Samsung Smart. Stlačte a podržte tlačidlo  na ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart, vyslovte príkaz a potom tlačidlo  uvoľnite.


Ak chcete zistiť podrobnosti o používaní funkcie Bixby, stlačte raz tlačidlo :

- Po stlačení tlačidla  sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona . Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).



 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Informácie o obrazovke Explore Bixby

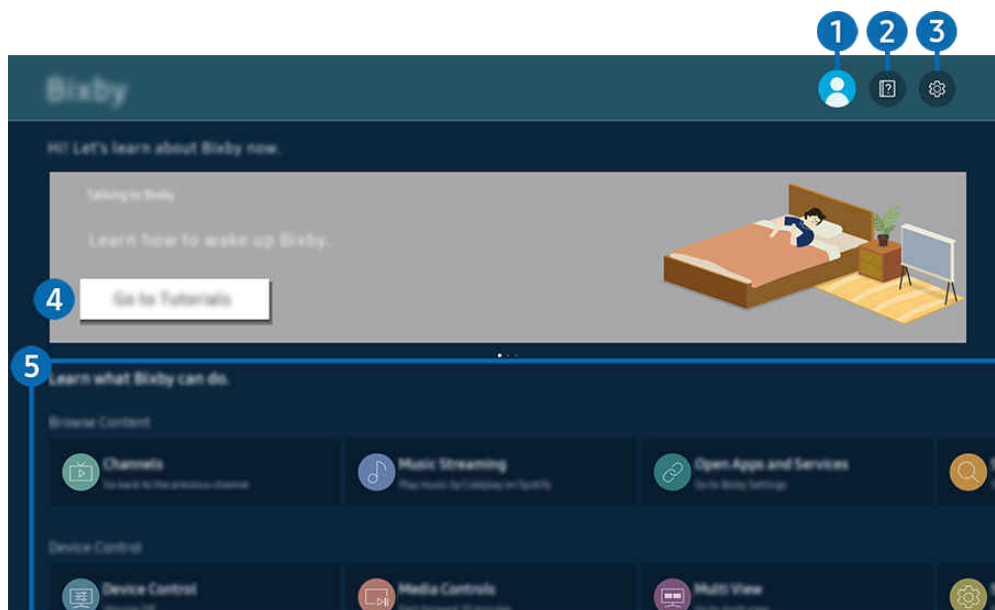

V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 Account

Prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#) a odhláste sa.

Ak ste zo svojho účtu Samsung odhlásení, prihláste sa výberom možnosti [Account](#).

### 2 Tutorials

Zobrazí sa kontextové okno o používaní funkcie Bixby.

### 3 Settings

Môžete zmeniť nastavenia pre používanie funkcie Bixby.

Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Tieto funkcie je možné nastaviť v sekcii [Nastavenia asistenta Bixby](#) ( > smerové tlačidlo vľavo > [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Hlas](#) > [Nastavenia asistenta Bixby](#)). [Skús teraz](#)

- **Voice Wake-up**

Nakonfigurujte nastavenia na aktiváciu asistenta Bixby hlasom. Môžete urobiť tieto nastavenia: [Budenie bez použitia rúk](#), [Registrácia hlasu](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), a [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Nastavenia asistenta Bixby](#) > [Hlasové budenie](#))

V sekcii [Hlasové budenie](#) nastavte funkciu [Budenie bez použitia rúk](#) tak, aby bola vždy zapnutá, a keď je Výrobok vypnutý, vyslovte frázu „Hi, Bixby“. Môžete používať obrazovku [Daily Board](#), ktorá poskytuje rôzne denné informácie aj vtedy, keď nesledujete Výrobok.

- ✎ Ďalšie informácie o režime [Daily Board](#) nájdete v časti „[Používanie služby Daily Board](#)“.
- ✎ Funkcia [Voice Wake-up](#) nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.
- ✎ Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je prepínač mikrofónu v spodnej časti zariadenia Výrobok aktívny.
- ✎ Mikrofón na produkte nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- ✎ Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete do 3 – 4 m od svojho zariadenia Výrobok. Ak Bixby nereaguje, pozrite si časť „[Na oslovenie „Hi, Bixby“ funkcia Bixby nereaguje.](#)“ v kapitole „[Riešenie problémov](#)“.

- **Jazyk a štýl hlasu**

Môžete zmeniť jazyk a štýl hlasu funkcie Bixby.

- ✎ Jazyk zariadenia Výrobok a iných aplikácií sa nezmení.
- ✎ Funkcia Bixby podporuje len niektoré jazyky.
- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná v systéme Bixby v závislosti od zvoleného jazyka.

- **Bixby Feedback**

Keď asistent Bixby začne a prestane počúvať, prehrá sa zvuk.

- ✎ Ponuky sa nemusia zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Pokročilé funkcie umelej inteligencie**

Keď asistentovi Bixby položíte otázku, poskytne vám hlbšie odpovede pomocou funkcie [Click to Search](#).

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Privacy**

Funkcii Bixby môžete povoliť alebo zakázať využívať vaše osobné informácie, keď sa používajú služby Bixby.

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **About Bixby**

Zobrazenie podrobných podmienok používania.

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

#### **4** Odporúčané príkazy

Ukážu sa odporúčané príkazy, s ktorými môžete ovládať zariadenie Výrobok pomocou funkcie Bixby vzhľadom na aktuálny kontext.

Ak nechcete, aby sa zobrazovali odporúčané príkazy, nastavte položku [Hlasový tip](#) na možnosť **Vyp.** ( > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Hlas](#) > [Hlasový tip](#)). [Skús teraz](#)

#### **5** All Services

Môžete sa tu naučiť hlasové príkazy, s ktorými môžete funkciu Bixby používať v rôznych situáciách. Pomocou smerových tlačidiel sa posuňte na želaný príkaz a potom stlačte tlačidlo Výber. Zariadenie Výrobok môžete ovládať pomocou rôznych hlasových príkazov.

## Prečítajte si, než začnete používať funkciu Bixby

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
  - Ak je nastavený jazyk iný než jazyk vašej krajiny, niektoré funkcie nebudú k dispozícii.
  - Funkcia Bixby je dostupná len v prípade, keď je Výrobok pripojený k sieti.
  - Aj keď je Výrobok pripojený k sieti, môže sa stať, že nebude reagovať z dôvodu chyby funkcie Bixby spôsobenej serverom.
  - Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa funkcia Bixby aktualizuje.
  - Asistent Bixby je dostupný len v zariadeniach Výrobok, ktoré ho podporujú a ku ktorým sa dodáva diaľkový ovládač s mikrofónom.
  - Symboly vrátane znamienka mínus (–) ani špeciálne znaky nie sú podporované. Preto ak slovo alebo veta obsahuje číselnú hodnotu alebo symboly, funkcia nemusí fungovať správne.
  - Výsledky vyhľadávania nemusia poskytnúť úplné výsledky.
  - Niektoré aplikácie môžu byť spoplatnené. Preto sa môžu zobraziť podmienky služby alebo zmluva.
  - Ak chcete meniť aktuálny kanál vyslovením názvov kanálov ako hlasových príkazov, najskôr musíte nastaviť položku [Vyhľadanie poskytovateľa služieb](#). Funkciu [Vyhľadanie poskytovateľa služieb](#) je možné nastaviť v sekcii [🏠 > smerové tlačidlo vľavo > ⚙️ Nastavenia > Všetky nastavenia > Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov > Vysielanie > Informácie o poskytovateľovi služby a nastavenia](#). [Skús teraz](#)
- Ak ešte nastavenia poskytovateľa služieb nie sú nakonfigurované, môžete ich nakonfigurovať v sekcii [🏠 > smerové tlačidlo vľavo > ⚙️ Nastavenia > Všetky nastavenia > Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov > Obnovenie výrobných nastavení](#). [Skús teraz](#)
-  Nastavenia poskytovateľa služieb pri prvotnom nastavení nemusia byť v danej geografickej oblasti podporované.
- Ak chcete používať funkciu hlasového zadávania textu a funkciu vyhľadávania, musíte súhlasiť s podmienkami, ktoré povoľujú tretím stranám získavať a používať vaše hlasové údaje.
  - Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte:
    - Vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub.
    - vyjadriť súhlas s pokynmi ohľadom zhromažďovania a používania osobných informácií v službe Smart Hub.
    - súhlasiť so zhromažďovaním a používaním osobných informácií pre službu hlasovej interakcie.

## Podmienky používania funkcie Bixby

- Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a zvukov okolitého prostredia (zvuk zariadenia Výrobok a okolitý hluk).

## Používanie služby Herný režim

Nastavením režimu Herný režim môžete optimalizovať obrazovku zariadenia Výrobok tak, aby ponúkla lepší zážitok z hrania hier.

### Hranie hier na optimalizovanej obrazovke

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Hra** > **Herný režim** **Skús teraz**

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**  
> **Nastavenia Herného režimu** > **Herný režim** **Skús teraz**

Nastavením režimu **Herný režim** môžete optimalizovať obrazovku zariadenia Výrobok tak, aby ponúkla lepší zážitok z hrania hier.

Keď pripojíte hernú konzolu, ako napríklad PlayStation alebo Xbox, režim **Herný režim** sa nastaví na hodnotu **Automatický**. Keď pripojíte iný zdroj hier, ako napríklad počítač, nastavte režim **Herný režim** na hodnotu **Zap.** prostredníctvom vyššie uvedenej cesty. Režim **Herný režim** môžete rýchlo nastaviť aj z obrazovky Prístupový panel ( > (smerové tlačidlo vľavo. >  **Nastavenia** > **Herný režim** ).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Obrazovka sa môže trochu triasť.

 Keď stlačíte a podržíte tlačidlo  na ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart aspoň 1 sekundu v režime **Herný režim**, zobrazí sa **Herný panel**. Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Keď je zapnutý režim **Herný režim**, režimy **Režim obrazu** a **Režim zvuku** sa automaticky nastaví na možnosť **Hra**. Režim **Režim zvuku** sa nemusí automaticky zapnúť v závislosti od zvukového zariadenia vybraného v ponuke **Výstup zvuku**.

 Keď je pre položku **Herný režim** nastavená možnosť **Zap.**, niektoré funkcie nie sú k dispozícii.

 Ak chcete na tom istom porte používať iné externé zariadenie, odpojte hernú konzolu, nastavte režim **Herný režim** na **Vyp.**, a potom do daného portu zapojte externé zariadenie.

 Funkcie, ktoré **Herný režim** ponúka pre konzolu Nintendo Switch™, sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

## Nastavenie podrobností režimu Herný režim

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**  
> **Nastavenia Herného režimu** > **Herný režim** **Skús teraz**

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Čas odozvy** **Skús teraz**

Zvýšte rýchlosť odozvy panela, aby bolo video živšie a prirodzenejšie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ak je čas odozvy nastavený na možnosť **Rýchlejšie** alebo **Extreme**, obrazovka sa pri prehrávaní videa môže zdať skreslená. V takom prípade zmeňte čas odozvy na možnosť **Štandardná**.

- **Virtuálny zameriavač** **Skús teraz**

V strede obrazovky je možné zobraziť virtuálny cieľový bod.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Automatická detekcia minimapy** **Skús teraz**

Automaticky vyhľadá a priblíži minimapu na základe analýzy obrazovky pri používaní funkcie **Priblíženie minimapy**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Priestorový zvuk** **Skús teraz**

Do hier sa môžete ponoriť viac pomocou intenzívneho trojrozmerného zvuku optimalizovaného pre hry.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Core Lighting**

Zapnite alebo vypnite LED osvetlenie na prednej a zadnej strane výrobku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Dynamický ekvalizér čiernej** [Skús teraz](#)

Predmety a nepriateľov ukrytých v tmavých kútoch ľahko postrehnete vďaka zlepšeniu viditeľnosti a detailov objektov. Nedôjde pritom k vyblednutiu farieb ani k zhoršeniu kontrastu v jasnejších scénach.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster poskytuje trojrozmerný zvuk s maximálnou smerovosťou prostredníctvom analýzy v reálnom čase založenej na umelej inteligencii. Živo vyjadruje rôzne zvukové efekty v záujme pôsobivejšieho hrania hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Nastavenia pre Herné Motion Plus** [Skús teraz](#)

Môžete konfigurovať nastavenia funkcie Herné Motion Plus.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Herné Motion Plus**

Túto funkciu je vhodné zapnúť, keď chcete dosiahnuť jemnejší a jasnejší obraz pri hraní rolovej hry (RPG) alebo adventúry, ktorá obsahuje mnoho dynamických scén.

- **Redukcia rozmaz.**

Obmedzí rozmazanie hernej obrazovky na optimalizáciu rýchlo sa pohybujúceho obrazu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Redukcia trhania**

Odstráni blikanie z obrazu hry, a tým poskytuje zreteľnejší obraz pri hraní hry.

- **Čistota pohybu LED**

Túto funkciu je vhodné zapnúť, ak chcete upraviť posvietenie LED tak, aby dynamické scény vyzerali jasnejšie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Expertné nastavenie obrazu hry** [Skús teraz](#)

Môžete tiež upraviť možnosti podľa špecifických prvkov kvality obrazu príslušnej hry.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **HDR10+ GAMING**

Základný režim poskytuje najvernejšie zobrazenie originálneho zámeru tvorcov hry. Rozšírený režim poskytuje lepšie zobrazenie herného obsahu s cieľom dosiahnuť maximálny vizuálny pôžitok.

- **Herné HDR**

V súlade so štandardom HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimálnu kvalitu obrazu pre HDR hry podľa informácií o jase herného obsahu.

 Keď sú zdroje HDR zadávané v režime Herný režim, táto ponuka je aktivovaná.

 Cesta prístupu do režimu **Herné HDR** môže byť v niektorých modeloch odlišná. (🏠) > ≡ (smerové tlačidlo vľavo) >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Hra** > **Herné HDR** [Skús teraz](#)

- **Aut. spust. herný panel**

Nastavte, či sa má alebo nemá automaticky spustiť funkcia Herný panel povolením/zakázaním herného režimu alebo prepínaním medzi externými vstupmi.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Režim zobrazenia je Na výšku**

Nastavenie režimu zobrazenia pri orientácii obrazovky na výšku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ak sa obrazovka nezobrazuje v určenej orientácii, zmeňte orientáciu obrazovky prostredníctvom počítača.

## Používanie príručky Herný panel


Panel Herný panel umožňuje jednoduchšie ovládať monitorovanie nastavení hier a nastavenia vylepšenia hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

### Spustenie panela Herný panel

Keď je položka **Herný režim** (🏠) > smerové tlačidlo vľavo > ⚙️ **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Hra** > **Herný režim**) nastavená na možnosť **Zap.** alebo **Automatický**, stlačením a podržaním tlačidla ⏮ na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart spustíte panel **Herný panel**. [Skús teraz](#)

### Informácie o paneli Herný panel

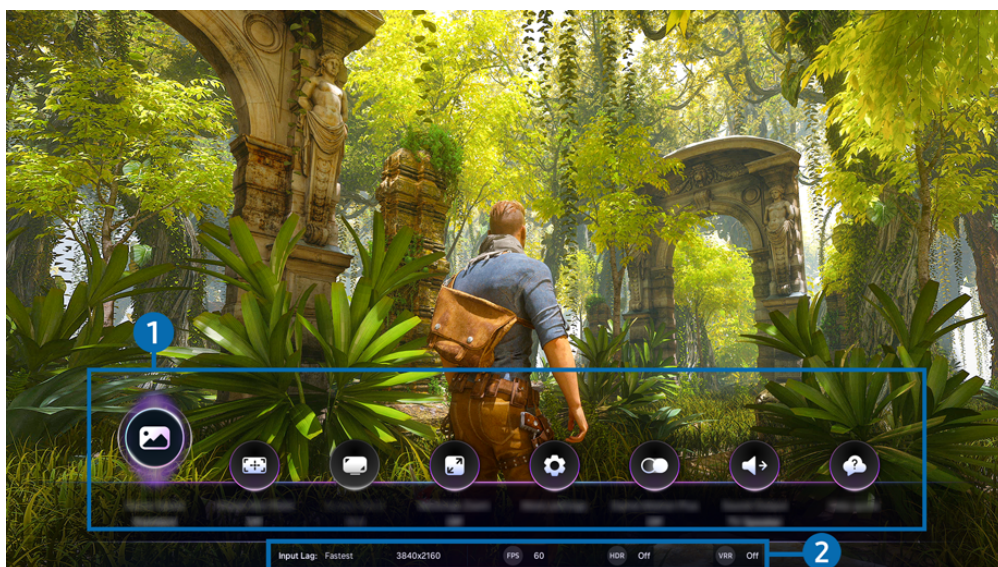

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Ponuka Herný panel

- **Žáner hry**

Určte režim **Režim obrazu hry** podľa žánra aktuálnej hry. Ak chcete prispôsobiť kvalitu obrazu, vyberte položku **Vlastná 1** alebo **Vlastná 2**.

- **Virtuálny zameriavač**

Na obrazovke je možné zobraziť virtuálny cieľový bod.

- **Pomer strán obr.**

Pomer strán môžete zmeniť z hodnoty **16:9** (predchádzajúce nastavenie) na mimoriadne širokouhlý (**21:9** alebo **32:9**).

 Podporované pomery strán sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

 Rozlíšenie z počítača je potrebné nastaviť iba raz, pri prvom použití.

 Pomer strán panela **Herný panel** je možné zmeniť iba vtedy, keď hra alebo počítač podporujú mimoriadne široké rozlíšenie. To, či je podporovaný pomer strán **21:9** a **32:9**, závisí od konkrétneho herného titulu, preto sa obráťte na spoločnosť, ktorá danú hru vydala.

 Pri konfigurácii nastavení **Režim Na výšku** (**Hra** > **Režim zobrazenia je Na výšku**) je po otočení obrazovky na režim na výšku možné zmeniť pomer strán na možnosť **9:16** (predchádzajúce nastavenie) alebo **9:32**. Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Priblíženie minimapy**

Pomocou smerových tlačidiel a tlačidla Výber na diaľkovom ovládači približujte konkrétne oblasti hernej obrazovky a upravujte mieru priblíženia.



Informácie o podporovanom rozlíšení minimapy nájdete v ďalej uvedenej tabuľke.

| Pomer strán panela Herný panel | Rozlíšenie nastavené v počítači |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 21:9                           | 2560 x 1080 (60 Hz)             |
|                                | 2560 x 1080 (120 Hz)            |
|                                | 2560 x 1080 (165 Hz)            |
|                                | *3840 x 1600 (60 Hz)            |
| 32:9                           | 3840 x 1080 (60 Hz)             |
|                                | 3840 x 1080 (120 Hz)            |

\*: Táto funkcia je podporovaná, len keď je vypnutá funkcia **VRR** počítača.

Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Keď je obrazovka v orientácii na výšku, táto funkcia funguje, keď je režim **Režim Na šírku (Hra > Režim zobrazenia je Na výšku)** nastavený na možnosť **21:9** alebo **32:9**. Funkcia **Priblíženie minimapy** nie je podporovaná, keď je režim **Režim Na výšku** nastavený na možnosť **9:16**, **9:21** alebo **9:32**. Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Čas odozvy**

Keď zvýšite rýchlosť odozvy panela, video bude pôsobiť živšie a prirodzenejšie.

 Keď zvýšite hodnoty parametra Redukcia trhania v sekcii **Nastavenia pre Herné Motion Plus** (**Herný panel** > **Ďalšie nastavenia** > **Nastavenia pre Herné Motion Plus**), oneskorenie vstupu sa zvýši.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Ďalšie nastavenia**

Nakonfigurujte konkrétne nastavenia podľa svojich preferencií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Výstup zvuku**

Slúži na zmenu výstupného zvukového zariadenia. (napr. reproduktor Výrobok, náhlavná súprava Bluetooth atď.)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Sprievodca Pomocníkom**

Pozrite si podrobné pokyny na používanie jednotlivých položiek ponuky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## **2** Zobrazenie aktuálneho stavu

- **Rozlíšenie**: Zobrazenie rozlíšenia aktuálne spustenej hry.
- **Sn./s**: Zobrazenie počtu snímkov za sekundu v reálnom čase. Keď je aktívna funkcia **VRR**, snímková frekvencia sa mení.
- **HDR**: Zobrazuje sa v stave **ZAPNUTÉ**, keď je spustená hra v režime HDR.
- **VRR**: Zobrazuje variabilnú frekvenciu obnovovania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## **Používanie služby FreeSync**

Pomocou funkcie FreeSync môžete plynule hrať hry bez prerušenia či oneskorenia videa. Ak chcete používať funkciu FreeSync, aktivujte si ju z externého zariadenia.

Po nastavení položky **Herný režim** na možnosť **Zap.** alebo **Automatický** sa aktivuje funkcia FreeSync (**VRR**).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Nastavenie super mimoriadne širokohlého zobrazenia hry

Než aktivujete **super mimoriadne širokohlé zobrazenie hry**, nastavte rozlíšenie obrazovky počítača tak, aby zodpovedalo nastavenému pomeru strán v rámci panela **Herný panel**.

- ✎ Skontrolujte, či hra podporuje mimoriadne širokohlé rozlíšenie (21:9).
- ✎ Keď je zariadenie Výrobok pripojené k počítaču a režim **Herný režim** je nastavený na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **Automatický**, aktivuje sa funkcia širokohléj obrazovky (21:9) z panela **Herný panel**.
- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu a geografickej oblasti.
- ✎ Keď na počítači prvýkrát nastavíte rozlíšenie, môžete zmeniť pomer strán prostredníctvom panela **Herný panel** na zariadení Výrobok.

| Pomer strán panela Herný panel | Rozlíšenie nastavené v počítači |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 21:9                           | 3840 x 1600 (60 Hz)             |
|                                | *3840 x 1600 (120 Hz)           |
|                                | *3840 x 1600 (240 Hz)           |
|                                | *2560 x 1080 (60 Hz)            |
|                                | *2560 x 1080 (120 Hz)           |
|                                | *2560 x 1080 (240 Hz)           |

- ✎ \*: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.
  - ✎ Podporované rozlíšenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo portu HDMI pripojeného k počítaču.
  - ✎ Po nastavení rozlíšenia skontrolujte, či sa po zmene pomeru strán na paneli **Herný panel** na zariadení Výrobok zmení aj obrazovka počítača so systémom Windows alebo Mac.
  - ✎ V závislosti od operačného systému alebo zariadenia nemusí byť táto funkcia podporovaná.
  - ✎ Ak je pripojené externé herné zariadenie, táto funkcia nefunguje, ani keď zmeníte názov položky Zdroj na „PC“.
- ⚠ Pomer strán nie je možné zmeniť počas hrania hry. Požadovaný pomer strán vyberte na paneli Game Bar predtým, ako spustíte hru. Pri niektorých hrách je potrebné zosúladiť rozlíšenie hry s pomerom strán vybraným na paneli Game Bar.**

## Zmena polohy super mimoriadne širokohléj obrazovky

Ak hráte hru v super mimoriadne širokohlom rozlíšení, môžete si nastaviť polohu hernej obrazovky do výšky očí.




V super mimoriadne širokohlom rozlíšení pomocou tlačidiel voľby kanálov  $\wedge/\vee$  posuňte polohu obrazovky nahor, na stred alebo nadol.

## Riešenie problémov s obrazovkou a zvukom hry

Ak obrazovka a zvuk hry po zmene pomeru strán na paneli [Herný panel](#) správne nefungujú, skúste problém vyriešiť podľa nižšie uvedených pokynov.

- Skontrolujte, či hra a počítač podporujú mimoriadne širokohlé rozlíšenie.
- Hru zatvorte a znova spustite.
- Vyberte rovnaké rozlíšenie, ako je nastavené pre panel [Herný panel](#).
- Keď sa pomer strán správne zmení, zobrazí sa nižšie uvedená obrazovka.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
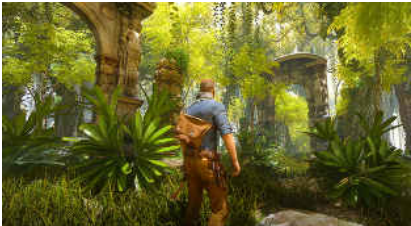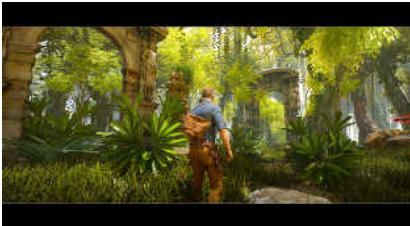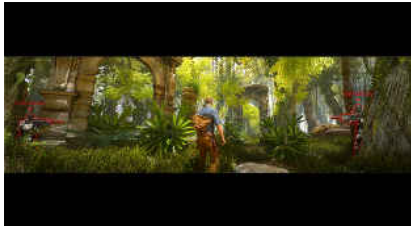
| 16:9                                                                              | 21:9                                                                               | 32:9                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## Používanie služby Daily Board

Hoci je Výrobok vypnutý, stále môžete získať jednoduchý prístup k užitočným denným informáciám prostredníctvom inteligentnej obrazovky, ktorá sa zapne, keď zaznamená používateľa alebo keď ju aktivujete hlasom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

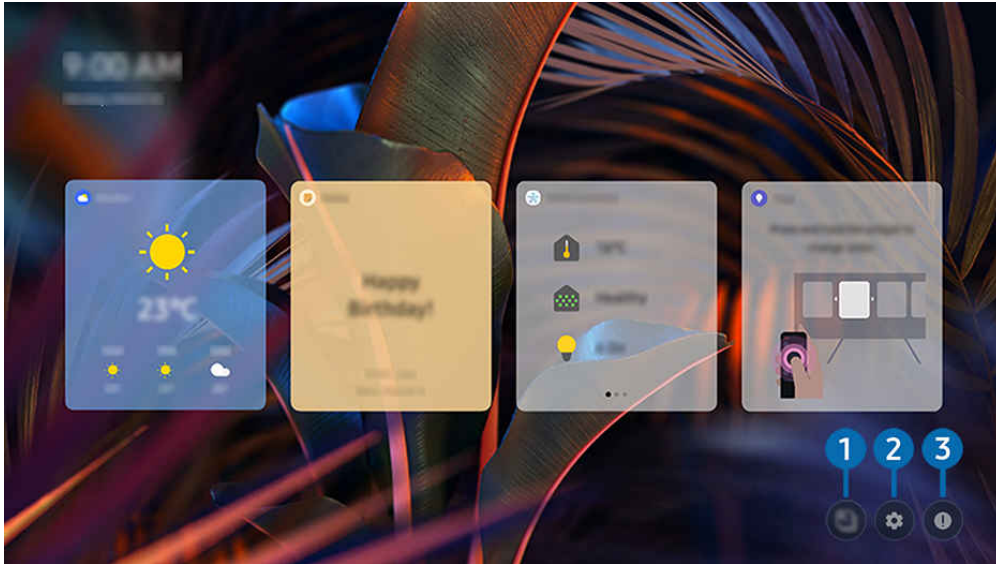

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom zariadení Výrobok môže líšiť od obrázka vyššie.

### 1 Režim Celá obrazovka / Režim Nástroj

Zmeňte režim obrazovky pre funkciu Daily Board.

### 2 Upraviť

- **Aplikácie:** Na obrazovke sa zobrazia len určité **Aplikácie**.
- **Tapety:** Nastavte **Tapety** na motív, ktorý uprednostňujete.
- **Nastavenia:** Zobrazí sa ponuka nastavení, v ktorej môžete nakonfigurovať konkrétne nastavenia funkcie Daily Board.

### 3 Tipy

Prezrite si tipy na používanie funkcie Daily Board. Kliknutím na tlačidlo Vyskúšať si môžete vyskúšať funkcie, ktoré sú k dispozícii vo funkcii Daily Board.

## Spustenie funkcie Bixby hlasom

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Daily Board** > **Zapnúť pomocou funkcie Hlas**

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Hlas** > **Budenie bez použitia rúk**

Keď je Výrobok vypnutý, vyslovte frázu „Hi, Bixby.“ Môžete používať obrazovku **Daily Board**, ktorá poskytuje rôzne denné informácie aj vtedy, keď nesledujete Výrobok.

 Optimálne fungovanie je zabezpečené pri vzdialenosti od zariadenia Výrobok 3 až 4 m. Ak Bixby nereaguje, pozrite si časť „Na oslovenie „Hi, Bixby“ funkcia Bixby nereaguje.“ v kapitole „Riešenie problémov“.

 Ak nechcete používať obrazovku funkcie **Daily Board**, otvorte ponuku **Upraviť** na obrazovke funkcie **Daily Board** a vypnite **Tapety** alebo **Aplikácie**.

## Spustenie funkcie Daily Board zaznamenaním používateľa

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Daily Board** > **Zapnúť pomocou funkcie Detekcia používateľa**

Keď zapnete funkciu **Daily Board**, obrazovka **Daily Board** sa automaticky zobrazí v prípade, ak v blízkosti zaznamená používateľa, aj keď je Výrobok vypnutý.

Funkciu **Daily Board** je možné zapnúť v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Daily Board** **Skús teraz**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Používatelia sa zaznamenávajú snímaním zvuku a pohybu v okolí Výrobok.

 V závislosti od prostredia, v ktorom sa Výrobok používa, sa používatelia nemusia zaznamenať správne. V takomto prípade vyslovením povelu „Hi, Bixby“ aktivujte Bixby a potom aktivujte funkciu **Daily Board**. ( > **Nastavenia asistenta Bixby** > **Hlasové budenie** > **Budenie bez použitia rúk** > **Vždy**)

 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak je zapnutý režim **Night Mode** v časti **Daily Board** > **Upraviť** > **Nastavenia**, používatelia sa nezaznamenajú, keď je v ich okolí tma.

 Keď je zapnutý režim **Neaktívny plán** v časti **Daily Board** > **Upraviť** > **Nastavenia** > **Detekcia používateľa**, používatelia sa nezaznamenajú v nastavenom časovom období.

 V prípade modelu OLED sa automaticky aktivuje funkcia **Ochrana panela**, keď sa Výrobok vypne po dlhom používaní. Keď je spustená funkcia **Ochrana panela**, funkcia detekcie používateľa Daily Board dočasne nefunguje.

## Ako začať pomocou tlačidla Výber na diaľkovom ovládači

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Daily Board** > **Zapnúť pomocou diaľkového ovládača**

Keď sa zariadenie Výrobok vypne, stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači spustíte funkciu **Daily Board**.

 Ak chcete funkciu **Daily Board** úplne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Ako začať ťuknutím na obrazovku

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Daily Board** > **Zapnúť pomocou funkcie Dotyk**

Keď sa zariadenie Výrobok vypne, ťuknutím na obrazovku spustíte funkciu **Daily Board**.

 Ak chcete vypnúť funkciu **Daily Board**, dvakrát ťuknite na obrazovku **Daily Board**.

 Táto funkcia je podporovaná len v modeloch, ktoré podporujú dotykovú funkciu.

## Informácie poskytované na obrazovke Daily Board

Obrazovka poskytuje informácie o počasí, poznámky, SmartThings (Stav domácnosti, Kamera, Energia), hudbu a mnohé ďalšie užitočné informácie vo forme miniaplikácií.

V časti **Upraviť** > **Aplikácie** môžete nakonfigurovať nastavenia tak, aby sa zobrazovali iba určité miniaplikácie.

 Podporované miniaplikácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu, oblasti a prostredia, v ktorých sa služba používa.

## Zmena nastavení Daily Board Tapety

Prejdite do sekcie **Daily Board** > **Upraviť** > **Tapety** a potom vyberte požadovanú tapetu.

## Zmena nastavení služby Daily Board

Na obrazovke **Daily Board** môžete použiť ponuku **Upraviť** na zmenu nastavení.

- **Časový limit obrazovky**

Nastavte čas vypnutia obrazovky.

- **Automatické opakovanie**

Nastavte čas prechodu medzi stranami.

- **Detekcia používateľa**

Nakonfigurujte nastavenia funkcie **Detekcia používateľa** Zap./Vyp., **Citlivosť**, a **Neaktívny plán**. **Neaktívny plán** na stanovený čas deaktivuje funkciu **Detekcia používateľa**.

- **Night Mode**

Zabráňte zapnutiu funkcie **Daily Board** v tmavom prostredí, aj keď zaznamená používateľ.

- **Detekcia dotyku**

Keď sa zariadenie Výrobok vypne, ťuknutím na obrazovku spustíte funkciu **Daily Board**.

- **Dialkový ovládač**

Keď sa zariadenie Výrobok vypne, stlačením tlačidla Vybrať na diaľkovom ovládači spustíte funkciu **Daily Board**.

- **Tipy**

Prezrite si tipy na používanie funkcie **Daily Board**. Kliknutím na tlačidlo **Vyskúšajte si to** si môžete vyskúšať dostupné funkcie.

## Konfigurácia obrazovky Štart

Nakonfigurujte nastavenia obrazovky Štart, ktoré sa zobrazia po zapnutí Výrobok alebo pri používaní obsahu.

### Automatické spustenie služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub** **Skús teraz**

Keď aktivujete funkciu **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub**, po zapnutí Výrobok sa automaticky spustí služba Smart Hub. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

### Automatický casting v režime Multi View

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Automatické spustenie Multi View pri vysielaní** **Skús teraz**

Vysielaním obsahu služby YouTube z mobilného zariadenia sa obsah automaticky zobrazí v režime Multi View.

 Na obrazovke bude dostupná pre akékoľvek vysielanie, externé zariadenie alebo aplikáciu s podporou režimu Multi View.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

### Automatické zrkadlenie z režimu Multi View

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Automaticky spustiť zrkadlenie MultiView** **Skús teraz**

Ak používate zrkadlenie obrazovky svojho mobilného zariadenia, funkcia Multi View automaticky zobrazí obrazovku zariadenia. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

 Na obrazovke bude dostupná pre akékoľvek vysielanie, externé zariadenie alebo aplikáciu s podporou režimu Multi View.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

# Používanie dotykovej funkcie

Položky ponuky môžete ovládať dotykom na obrazovke.

-  Táto funkcia je podporovaná len v modeli The Moving Style(LSM7F).
-  Dotykovú funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.
-  Pri zdieľaní obrazoviek s mobilnými zariadeniami podporujú dotykovú funkciu iba zariadenia Samsung Galaxy.


## Základné dotykové gestá

|                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stlačte                      |    | Ťuknutím na obrazovku spustíte požadovanú položku alebo aplikáciu.                                                                                                                                              |
| Stlačenie a podržanie        |   | Stlačením a podržaním na obrazovke zobrazíte opis ponuky <b>Nastavenia</b> alebo stručné informácie o obsahu.                                                                                                   |
| Potiahnutie                  |  | Potiahnutím na obrazovke zobrazíte zoznam na stránke.                                                                                                                                                           |
| Dlhé podržanie a potiahnutie |  | Dlhým podržaním a potiahnutím presuniete alebo odstránite položku. <ul style="list-style-type: none"><li>• Presuňte alebo odstráňte zoznam aplikácií a položky rýchlych nastavení na obrazovke Domov.</li></ul> |

## Informácie o stavovom riadku

Zobrazením stavového riadka v pravej hornej časti obrazovky môžete skontrolovať stav zariadenia.

 Stavový riadok sa zobrazí, keď prejdete na obrazovku **Domov**, **Hra**, **Daily Board** alebo **Umenie**, a po chvíli zmizne.

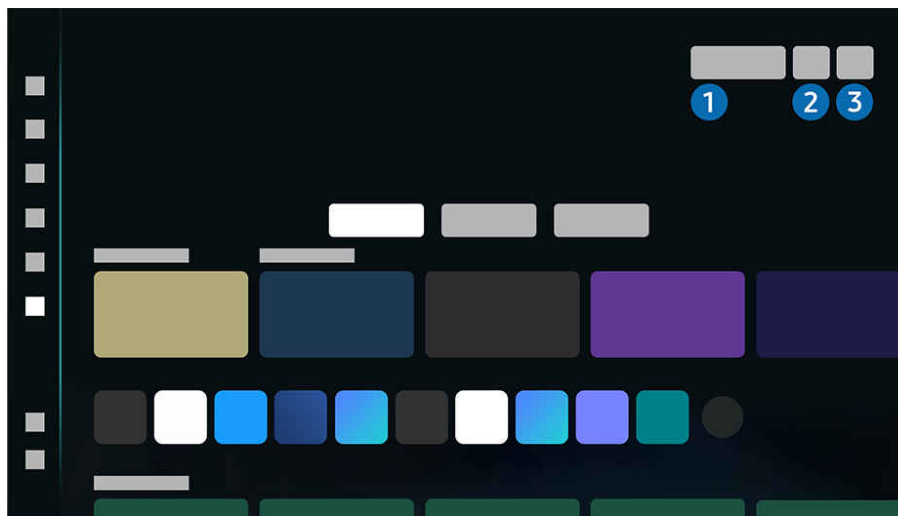

 Zobrazenie na obrazovke sa môže líšiť od uvedeného obrázka.

- 1 Čas
- 2 Zobrazuje stav sieťového pripojenia a silu signálu.

 Stav pripojenia ku káblovej sieti LAN nie je podporovaný.


- 3 Zobrazuje stav nabitia batérie a stav nabíjania.

## Používanie virtuálneho diaľkového ovládača

Pomocou virtuálneho diaľkového ovládača môžete jednoducho spúšťať funkcie.

Dotknite sa obrazovky a stlačením tlačidla  zobrazeného na okraji obrazovky zobrazíte virtuálny diaľkový ovládač.

-  Ak chcete virtuálny diaľkový ovládač premiestniť, stlačte oblasť „||“ a presuňte ovládač na požadované miesto.
-  Dostupné tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie.
-  Štvorsmerné tlačidlo sa zobrazí iba v aplikáciách, ktoré nepodporujú dotykovú funkciu.

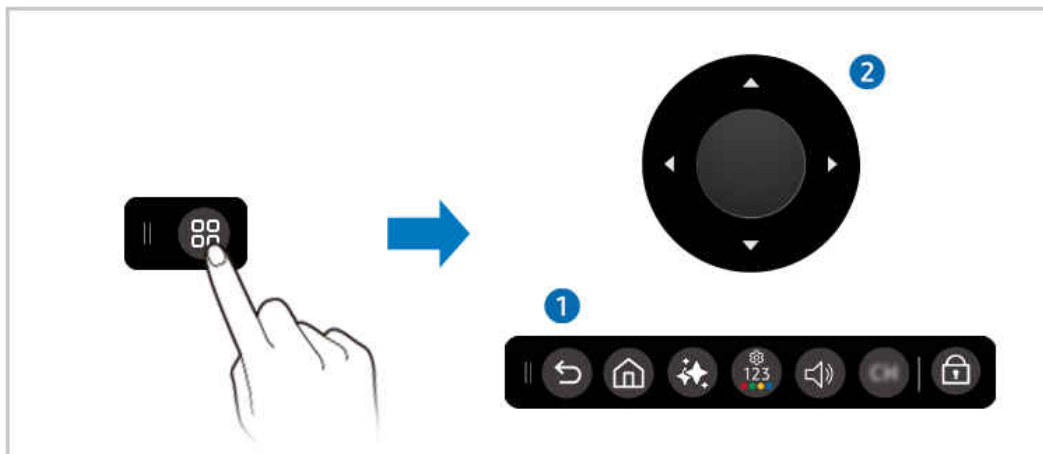

Dostupné funkcie zahŕňajú **1** Späť, Domov, [Click to Search](#), [Rýchly panel](#), Hlasitosť, Kanál a Zámok dotykového vstupu.

**2** Štvorsmerné tlačidlo sa zobrazí v aplikáciách, ktoré nepodporujú dotykový vstup, a umožňuje presunúť zvýraznenie alebo vybrať položky pomocou tohto tlačidla.

-  Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Späť, Domov alebo Kanál na dlhšie ako 1 sekundu, aktivuje sa rovnaká funkcia ako v prípade tlačidla skratky na diaľkovom ovládači. Podrobnosti nájdete v sekcii [Informácie o Diaľkové ovládanie Samsung Smart \(Diaľkový ovládač\)](#).

## Používanie ponuky rýchlych nastavení na okraji

Potiahnutím nadol z vrchnej časti obrazovky zobrazíte okno ponuky rýchlych nastavení na okraji, v ktorom môžete jednoducho konfigurovať nastavenia hlavných funkcií produktu.

 Toto okno zavriete ťuknutím na ľubovoľnú oblasť mimo okna.



### 1 Stavový riadok

Skontrolujte aktuálny čas, stav sieťového pripojenia a stav nabitia batérie.

### 2 Ponuky skratiek

- Obrazovka Domov: poskytuje širokú škálu položiek ponúk nastavení vrátane týchto: [Nastavenia siete](#), [Bluetooth](#), [Menu vypnutia](#), [Daily Board](#), [Úspora batérie](#), [Dotykový sprievodca](#), Rýchla ponuka, [Všetky nastavenia](#), [Optimalizácia jasu](#), [Stlmiť](#).
- Obrazovka Daily Board: poskytuje širokú škálu položiek ponúk nastavení vrátane týchto: [Nastavenia siete](#), [Bluetooth](#), [Vypnúť obrazovku](#), [Domov](#), [Tipy](#), [Časový limit obrazovky](#), [Nočný režim](#), [Nastavenia](#).


 Ďalšie informácie o ponuke [Menu vypnutia](#) nájdete v časti [Používanie príručky Menu vypnutia](#).

 Stlačením tlačidla  alebo  ju zapnete alebo vypnete. Stlačením a podržaním tlačidla zobrazíte ponuku nastavení jednotlivých funkcií.

### 3 Potiahnutím nastavíte jas obrazovky a hlasitosť.

## Používanie príručky Menu vypnutia

Krátkym stlačením tlačidla napájania produktu zobrazíte obrazovku Menu vypnutia.

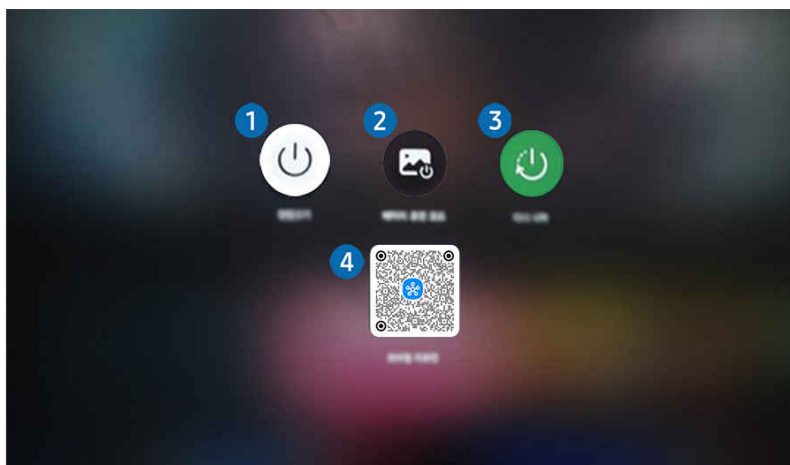

### 1 Vypnúť

Vypne Výrobok.

### 2 Režim odpočinku batérie

Úplne odpojí napájanie batérie a vypne produkt, čím minimalizuje vybíjanie batérie.

 Ak produkt vypnete, keď je v režime **Režim odpočinku batérie**, bude ho možné zapnúť len stlačením tlačidla napájania produktu.

 Niektoré funkcie (napríklad **Daily Board** a **Mobilný diaľkový ovládač**) sú obmedzené.

### 3 Reštartovať

Vypne Výrobok a potom ho znova zapne.


### 4 Mobilný diaľkový ovládač

Pomocou mobilného zariadenia naskenujte kód QR na obrazovke. Môžete používať funkcie **Mobilný diaľkový ovládač** z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení.

## Používanie gest potiahnutia na okraji

Dotknite sa prstom a podržte ho na okraji obrazovky a potom ho posuňte smerom k stredu obrazovky. Takto môžete jednoducho spustiť nasledujúce funkcie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od aplikácie alebo externého zariadenia.

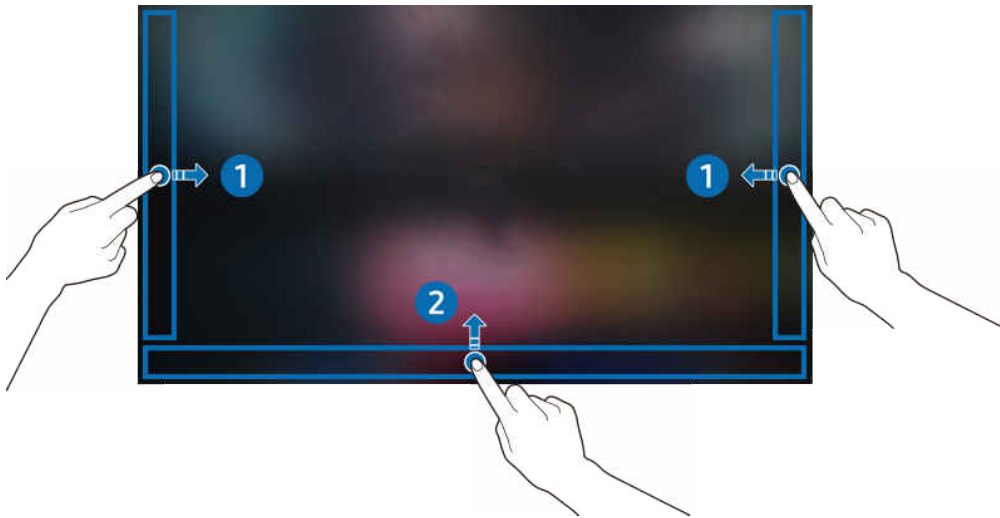

- 1** Potiahnutie prstom z ľavého/pravého okraja obrazovky smerom do stredu: Návrat k predchádzajúcemu kroku.

 Dotykom na obrazovke tromi prstami naraz sa aktivuje rovnaká funkcia.

- 2** Potiahnutie prstom zo spodného okraja obrazovky smerom do stredu: Slúži na návrat na obrazovku Prístupový panel.

## Používanie príručky Dotykový sprievodca

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky**  
> **Dotykový sprievodca** Skús teraz

Tento sprievodca poskytuje informácie o dotykových funkciách a funkciách gest.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Túto funkciu možno spustiť aj z ponuky rýchlych nastavení na okraji. Podrobnosti nájdete v sekcii [Používanie ponuky rýchlych nastavení na okraji](#).

# Obraz a Zvuk

Môžete zmeniť nastavenia obrazu a zvuku podľa vašich preferencií.

## Úprava kvality obrazu

Umožňuje zmeniť Režim obrazu a nastaviť Odborné nastavenia.

### Výber režimu obrazu

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Režim obrazu**  
**Skús teraz**

Môžete vybrať možnosť **Režim obrazu** a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.

 Režimy **Zábava** a **Grafika** sú podporované, iba ak v režime PC zmeníte názov externého zariadenia na PC.

- **Dynamický**

Slúži na zjasnenie a zvýraznenie obrazu v prostredí s jasným svetlom.

- **Štandardný**

Je vhodný pre väčšinu prostredí sledovania.

- **Eko**

Táto obrazovka slúži na úsporu energie.

 Ak zmeníte režim obrazu na iný, počas prepínania režimu obrazu môže obrazovka blikať.

- **Film**

Vhodný na sledovanie obsahu vysielaného zo zariadenia Výrobok alebo filmov v tmavej miestnosti.

- **FILMMAKER MODE**

Tento režim obrazovky poskytuje kvalitu obrazu certifikovanú spoločnosťou UHD Alliance. Obraz definovaný ako **FILMMAKER MODE** sa pri sledovaní automaticky prepína do režimu **FILMMAKER MODE**.

 Režim **FILMMAKER MODE** môže vyzeráť tmavší ako iné režimy obrazu.

 Režim **FILMMAKER MODE** môžete zmeniť na iný režim **Režim obrazu**. Zmenený režim **Režim obrazu** sa však zachová aj po skončení sledovania definovaného ako režim **FILMMAKER MODE**.

 Logo FILMMAKER MODE™ je ochranná známka spoločnosti UHD Alliance, Inc.

 Ponuky sa nemusia zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia**  
**Skús teraz**

Nastavenia obrazovky môžete prispôbiť podľa svojho vkusu použitím nasledujúcich funkcií:

 Niektoré funkcie **Odborné nastavenia** nemusia byť podporované v závislosti od vstupu PC, pripojenia zdrojových zariadení, používania aplikácií a prevádzky **Starostlivosť o zrak**.

- **Jas** **Skús teraz**

Umožňuje upraviť celkový jas obrazu. Čím je nastavenie bližšie k hodnote 50, tým jasnejší je obraz.

- **Kontrast** **Skús teraz**

Umožňuje upraviť rozdiel medzi najtmavšími a najsvetlejšími oblasťami objektov a ich pozadia. Čím je nastavenie bližšie k hodnote 50, tým väčší je rozdiel.

- **Ostrosť** **Skús teraz**

Umožňuje upraviť ostrosť obrysov objektov. Čím je nastavenie bližšie k hodnote 20, tým ostrejšie sú obrisy objektov.

- **Farba** **Skús teraz**

Umožňuje upraviť chrominanciu videa. Čím je nastavenie bližšie k hodnote 50, tým hlbšie sú farby.

- **Odtieň (Z/Č)** **Skús teraz**

Umožňuje upraviť farebný odtieň. Čím vyššia je príslušná hodnota, tým červenšie alebo zelenšie je video.

- **Automatické remasterovanie HDR** **Skús teraz**

Vychutnajte si kvalitu obrazu na úrovni HDR – dokonca aj pri obsahu v kvalite SDR.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Mapovanie odtieňa HDR** **Skús teraz**

Automatická úprava úrovne jasu pomocou spracovania mapovania odtieňov podľa informácií o obsahu HDR.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Vylepšenie kontrastu** **Skús teraz**

Automaticky upravuje kontrast, aby sa zabránilo nadmerným rozdielom v jase medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami.

- **Detaily tieňov** **Skús teraz**

Umožňuje nastaviť jas tmavého obrazu. Čím je nastavenie bližšie k hodnote 5, tým jasnejší je tmavý obraz.

- **Gamma** [Skús teraz](#)

Umožňuje upraviť stredný jas videa.

- **Lokálne stmievanie** [Skús teraz](#)

Maximalizuje kontrastný pomer automatickou úpravou jasu pre jednotlivé časti obrazu.

 Táto funkcia podporuje nastavenia **Štandardný**, **Vysoká** a **Nízka**. Pri nastavení **Štandardný** sa sníma jas okolitého prostredia, podľa ktorého sa upravuje kvalita obrazu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Použiť nastavenia obrazu** [Skús teraz](#)

Použije vybrané nastavenia obrazu pre aktuálny zdroj vstupu alebo všetky zdroje vstupu.

- **Režim filmu** [Skús teraz](#)

Retušuje staré video v záujme dosiahnutia kvalitnejšieho obrazu a zlepšuje tak zážitok z pozerania.

 Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupnom signále HDMI (1080i). Podporované porty a vstupné signály sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenie farebného priestoru** [Skús teraz](#)

Umožňuje vybrať rozsah farieb, ktoré možno zobraziť na obrazovke.

- **Posilnenie farieb** [Skús teraz](#)

Umožňuje vybrať rozsah farieb, ktoré možno zobraziť na obrazovke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Color Booster Pro** [Skús teraz](#)

Umelá inteligencia klasifikuje farby jednotlivých scén a príslušným spôsobom používa optimálnu intenzitu farieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Odtieň farby** [Skús teraz](#)

Umožňuje vybrať vhodný farebný odtieň podľa situácie pri pozeraní.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Vyváženie bielej** [Skús teraz](#)

Umožňuje nastaviť jas červenej, zelenej a modrej farby tak, aby sa najsvetlejšia oblasť obrazu zmenila na bielu.

- **Nastavenia jasnosti obrazu** [Skús teraz](#)

Optimalizuje video obsahujúce veľa dynamických scén.

 Keď je funkcia **Čistota pohybu LED** nastavená na možnosť **Zap.**, obrazovka bliká alebo je tmavšia ako pri nastavení možnosti **Vyp.**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Obmedzenie modrého svetla**

Pomáha uľaviť očiam obmedzením modrého svetla a použitím teplých farieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia veľkosti obrazu** [Skús teraz](#)

Nakonfigurujte nastavenia veľkosti obrazu. Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora Výrobok.

- **Najvyšší jas** [Skús teraz](#)

Umožňuje nastaviť maximálny špičkový jas pre jasnejšiu obrazovku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Dynamický jas** [Skús teraz](#)

Automaticky upravuje jas obrazovky, aby sa zachoval optimálny kontrast obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **VRR Control** [Skús teraz](#)

Synchronizácia GPU zabezpečuje optimálne herné podmienky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Obnoviť obraz** [Skús teraz](#)

Obnoví nastavenia obrazu na predvolené hodnoty.

## Prechod na pohodlný režim zobrazenia, ktorý je vhodnejší na spánok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia režimu Pohodlie pre oči**

Zapnite pohodlný režim zobrazenia a nastavte čas začiatku a ukončenia tohto režimu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Pohodlie pre oči**

Režim **Pohodlie pre oči** synchronizuje časy východu a západu slnka a intenzitu okolitého svetla. Po západe slnka poskytuje teplejšie farby a nižší jas. Časy východu a západu slnka možno zmeniť manuálne.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré modely, režimy alebo aplikácie (napr. režim **Ambient**, režim **Umenie** a **Herný režim**).

 Ak chcete používať režim **Pohodlie pre oči**, musíte najprv nastaviť aktuálny čas. Nakonfigurujte nastavenie **Čas** ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Čas**). **Skús teraz**

 Funkcia synchronizácie časov východu a západu slnka dostupná v režime **Pohodlie pre oči** môže fungovať odlišne v závislosti od oblasti a sieťového pripojenia.

- **Nastavenia režimu Pohodlie pre oči**

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Prispôsobivý obraz** nastavená na možnosť **Pohodlie pre oči**.

- **Trvanie režimu Pohodlie pre oči**

Čas východu a západu slnka môžete nastaviť automaticky. Prípadne môžete tento harmonogram vybrať manuálne.

- **Čas spustenia**

Nastavte čas začatia manuálne.

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Trvanie režimu Pohodlie pre oči** nastavená na možnosť **Vlastný**.

- **Čas ukončenia**

Nastavte čas ukončenia manuálne.

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Trvanie režimu Pohodlie pre oči** nastavená na možnosť **Vlastný**.

- **Úroveň režimu Pohodlie pre oči**

Upravte úroveň obrazovky režimu Pohodlie pre oči.

## Používanie služby Režim ochrany zraku

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Starostlivosť o zrak**  
> **Režim ochrany zraku** [Skús teraz](#)

Nastavenie pre optimálnu kvalitu obrazu vhodnú na zrelaxovanie zraku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Používanie služby Prispôsobivý obraz

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Starostlivosť o zrak**  
> **Prispôsobivý obraz** [Skús teraz](#)

Optimalizuje jas a poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu v reálnom čase podľa úrovne svetla prostredia.

 Funkcia **Prispôsobivý obraz** je deaktivovaná, ak je režim **Režim obrazu** nastavený na možnosť **sRGB** alebo je režim **Eco Sensor Mode** nastavený na možnosť **Zap.**.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy alebo aplikácie (napr. **Herný režim**).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Automatická úprava kvality obrazu

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Smart kalibrácia**  
[Skús teraz](#)

Automaticky upraví kvalitu obrazu filmu tak, aby sa dosiahla kvalita zamýšľaná tvorcom filmu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Ak chcete použiť túto funkciu, použite Smartfón, ktorý je kompatibilný s funkciou. Zoznam kompatibilných modelov je uvedený nižšie.

- Modely Galaxy: Modely sérií Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, ktoré boli uvedené na trh po januári 2019.
- Modely iPhone: Modely s funkciou Face ID, ktoré boli uvedené na trh po januári 2019.

 Podporované modely sa môžu líšiť v závislosti od situácie.

## Používanie funkcie Ochrana panela

Chrání panel, aby sa predišlo problémom s obrazovkou produktu.

### Preventívne opatrenia na zabránenie retencii obrazu

- V prípade statického zobrazenia na obrazovke počas dlhšieho časového obdobia môže dôjsť k retencii obrazu alebo vzniku chybných pixelov.
  - Príklady statických zobrazení na obrazovke, ktoré spôsobujú retenciu obrazu
    -  Statický obraz alebo obraz s objektmi zobrazenými na rovnakom mieste (napr. ikona na pracovnej ploche, stále okná, ako sú ponuky, logá atď.)
    -  Položky ponuky alebo ikony zobrazené na rovnakom mieste vo webovom prehliadači alebo na webovej stránke
    -  Ikony alebo logá položiek ponuky alebo zdrojových zariadení (napr. herná konzola, set-top box, PC atď.) zobrazené na rovnakom mieste
    -  Dlhší čas pozastavené prehrávané video
    -  Používanie zdroja vstupného signálu s odlišným pomerom strán v porovnaní s veľkosťou obrazovky počas dlhšieho časového obdobia (napr. zobrazovanie videí s pomerom strán 16:9 alebo 4:3 v režime celej obrazovky)
- Funkcia Ochrana panela chráni obrazovku produktu pred retenciou obrazu a inými problémami.

### Ochrana obrazovky Výrobok prostredníctvom funkcie Ochrana panela

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Ochrana panela**  
**Skús teraz**

Upravuje nastavenia s cieľom ochrániť obrazovku.

 Táto funkcia je podporovaná len na zariadení OLED Výrobok.

- **Nastavenie jasů loga**

Zabraňuje problémom s obrazovkou tak, že znižuje jas pevných obrázkov, napríklad log a pruhov.

- **Obnovenie pixelov**

Upraví pixely s cieľom zaistiť jasnejšiu obrazovku. Počas použitia funkcie Obnovenie pixelov nefungujú niektoré funkcie, ako sú napríklad rezervovanie, nahrávanie a rozpoznávanie hlasu.

 Túto funkciu spustíte, keď sú na obrazovke zostatkové obrazy.

# Nastavenie podmienok sledovania pre externé zariadenia

Zariadenie Výrobok môžete optimalizovať na zobrazenie konkrétnych formátov videa.

## Používanie služby Rozšírenie vstupného signálu

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Rozšírenie vstupného signálu**

**Skús teraz**

Rozšíri rozsah vstupného signálu pre pripojenia HDMI, USB-C, Display Port.

-  Keď si vyberiete požadovaný konektor HDMI pre funkciu **Rozšírenie vstupného signálu** a potom stlačíte tlačidlo Výber na nastavenie funkcie **Rozšírenie vstupného signálu** na možnosť **Zap.**, obrazovka zariadenia Výrobok môže blikať.
-  Keď zariadenie Výrobok pripojíte k externému zariadeniu, ktoré podporuje len UHD s frekvenciou 24 alebo 30 Hz, prípadne FHD s akoukoľvek frekvenciou, funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** nemusí byť k dispozícii. V tomto prípade vypnite funkciu **Rozšírenie vstupného signálu**.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ďalšie informácie o rozlíšení nájdete v príručke k produktu. Príručku k produktu si môžete stiahnuť na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) a čítať ju v digitálnom formáte alebo si vytlačiť papierovú kópiu.
-  Ak je funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** vypnutá, nemožno prijímať signály HDR odosielané z externého zariadenia.

## Používanie funkcie Jednoduché budenie

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Jednoduché budenie** **Skús teraz**

Obrazovku zapnete z pohotovostného režimu klávesnicou, myšou alebo herným ovládačom pripojeným k monitoru. Po zapnutí sa môže zvýšiť spotreba energie.

Stlačením tlačidla na monitore ho môžete znova vypnúť.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie vstupného portu USB

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Nastavenie vstupného portu USB**  
**Skús teraz**

Nastavte zariadenie na pripojenie k portu USB zariadenia Výrobok a nastavte typ zmeny portu. Po nastavení môžete zariadenie ovládať pomocou zariadenia pripojeného k zariadeniu Výrobok alebo inému zariadeniu pripojenému cez USB. Pri tomto nastavení musí byť zariadenie s portom USB pripojené k zariadeniu Výrobok pomocou kábla USB-Hub alebo USB-C.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak je k produktu pripojená myš a chcete ju prepínať medzi viacerými počítačmi pripojenými k produktu, ubezpečte sa, že v príslušných počítačoch je nainštalovaný softvér ESB (Easy Setting Box). Podrobné pokyny na inštaláciu a používanie softvéru ESB nájdete na webovej lokalite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- **Nastavenie zmeny portu USB**

Nastavte typ portu USB na priradenie zariadenia Výrobok.

- **Pripojenie prostredníctvom kábla rozbočovača USB**

Určte, ku ktorému portu PC je pripojený ktorý kábel USB Hub.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu

## Používanie služby Automatický prepínač zdroja+

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Automatický prepínač zdroja+**  
**Skús teraz**

Automaticky zobrazujte nový aktivovaný zdroj.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Použitie funkcie HDMI Black Level

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **HDMI úroveň čiernej** **Skús teraz**

Pomocou funkcie HDMI úroveň čiernej môžete prispôbením úrovne čiernej kompenzovať nízku úroveň čiernej, nízky kontrast alebo nevýrazné farby generované externými zariadeniami pripojenými k zariadeniu Výrobok prostredníctvom kábla HDMI.

 Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k zariadeniu Výrobok prostredníctvom konektora HDMI nastavený na možnosť RGB444.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Konfigurácia režimu Režim zvuku a nastavení Odborné nastavenia

Umožňuje zmeniť Režim zvuku a nastaviť Odborné nastavenia.

## Výber režimu zvuku

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Režim zvuku** [Skús teraz](#)

Môžete si vybrať dostupný zvukový režim, ktorý uprednostňujete pre typ obsahu alebo prostredie pri počúvaní.

 Keď sa pripojí externé zariadenie, príslušne sa môže zmeniť položka **Režim zvuku**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Odborné nastavenia** [Skús teraz](#)

Úpravou nasledujúcich nastavení môžete prispôsobiť kvalitu zvuku.

- **Vyváženie** [Skús teraz](#)

Umožňuje upraviť hlasitosť ľavého a pravého reproduktora na dosiahnutie vyváženej úrovne hlasitosti.

 Keď sa Výrobok používa v režime na výšku, funkcia **Vyváženie** nemusí fungovať správne.

- **Ekvalizér** [Skús teraz](#)

Umožňuje prispôsobiť zvuk Výrobok úpravou hlasitosti zvukov s vysokými a nízkymi tónmi.

 Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je zapnutá funkcia **Prispôsobivý zvuk+** (alebo **Prispôsobivý zvuk Pro**).

 Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je funkcia **Režim zvuku** nastavená na možnosť **Prispôsobivý zvuk**, **Hra** alebo **Zosilnený**.

 Názov a vlastnosti tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od pripojeného externého zariadenia.

- **Basový reproduktor a ekvalizér**

Použite ekvalizér a prispôbte nastavenie zvuku pre každý reproduktor.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Režim HDMI-eARC** [Skús teraz](#)

Pomocou zariadenia HDMI-eARC môžete pripojiť zvukové zariadenie, ktoré podporuje eARC. Počas pripojenia zariadenia dôjde k dočasnému stlmeniu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Formát digitálneho výstupu zvuku** [Skús teraz](#)

Vyberte formát výstupu digitálneho zvuku. Ak vyberiete možnosť **Automatický**, režim výstupu zvuku sa automaticky zmení na režim podporovaný pripojeným zvukovým panelom Soundbar alebo prijímačom A/V.

Ak vyberiete možnosť **Prechod cez**, zvukové dáta sa nebudú reprodukovat.

 Táto funkcia je k dispozícii, keď je zdroj vstupu nastavený na HDMI a prijímač je pripojený cez rozhranie HDMI-ARC.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Oneskorenie digitálneho výstupu zvuku** [Skús teraz](#)

Umožňuje upraviť čas oneskorenia výstupu pre digitálny zvuk.

 Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je externé zariadenie pripojené cez HDMI (ARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Dolby Atmos** [Skús teraz](#)

Nastavte možnosť **Zap.**, ak zvukové zariadenie pripojené cez port HDMI (eARC) podporuje technológiu Dolby Atmos. Keď je táto možnosť nastavená na **Zap.**, možno prijímať vysielanie Dolby Digital+ with Atmos odosielené z externého zariadenia. Ak je táto funkcia zapnutá, položku **Formát digitálneho výstupu zvuku** nastavte na **Automatický**.

Keď pri sledovaní Výrobok používate vstavané reproduktory, môžete zapnúť alebo vypnúť efekt virtuálneho priestorového zvuku Dolby Atmos. Ak je Výrobok nainštalovaný v režime na výšku pomocou samostatného príslušenstva, efekt virtuálneho priestorového zvuku cez reproduktory Výrobok nie je funkčný.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Automatická hlasitosť** [Skús teraz](#)

Pri zmene kanálov alebo prepínaní na iný externý vstup automaticky prispôsobuje úroveň zvuku.

- **Zvuková spätná väzba** [Skús teraz](#)

Prehráva zvuk pri výbere ponuky alebo možnosti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Simultánny optický výstup**

Zariadenie pripojené cez optické rozhranie má vždy výstupný zvuk.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Obnoviť zvuk** [Skús teraz](#)

Obnoví zmenené nastavenia zvuku.

# Používanie podporných funkcií zvuku

Nakonfigurujte nastavenia zvuku zariadenia Výrobok.

## Výber reproduktorov

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku** **Skús teraz**

Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku zariadenia Výrobok.

-  Ak je zvukový panel Soundbar pripojený k Výrobok súčasne pomocou HDMI a optického kábla (Optický), kábel HDMI môže byť zvolený ako prvý, aj keď vyberiete možnosť Optický.
-  Externé reproduktory sa nemusia dať ovládať diaľkovým ovládačom Diaľkové ovládanie Samsung Smart. Keď je povolené používanie externého reproduktora, systém nepodporuje niektoré ponuky nastavenia zvuku.

Zariadenie Výrobok Samsung podporuje pripojenie zvukového zariadenia USB.

- Podporované sú zariadenia s rozhraním USB 2.0 a novším.
- Súčasne je možné pripojiť dve zvukové zariadenia USB.
-  Zvukové zariadenie USB pripojte priamo k portu USB. (Rozbočovače USB nie sú podporované.)
-  Niektoré modely zvukových zariadení USB nemusia byť so zariadením Výrobok kompatibilné.

Zariadenie Samsung Výrobok podporuje funkciu Q-Symphony.

- Funkcia **Q-Symphony** prepojí reproduktory Samsung s reproduktormi vášho Výrobok a naraz prehráva zvuky z rôznych reproduktorov, vďaka čomu ponúka neprekonateľný priestorový zvuk.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Počúvanie zvuku zariadenia Výrobok cez zariadenia Bluetooth

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku**  
> **Bluetooth Zoznam reproduktorov** **Skús teraz**

K zariadeniu Výrobok môžete pripojiť zvukové zariadenia Bluetooth. Musíte ich spárovať pomocou funkcie Bluetooth zariadenia Výrobok. Podrobné informácie o pripojení a používaní nájdete v používateľskej príručke k vášmu zvukovému zariadeniu, ako je reproduktor Bluetooth, zvukový panel Soundbar a slúchadlá.

-  Ak zariadenie Výrobok pri vyhľadávaní nenájde zvukové zariadenie s rozhraním Bluetooth, umiestnite zariadenie bližšie k zariadeniu Výrobok a potom vyberte možnosť **Prehľadávať**.
-  Keď zapnete spárované zvukové zariadenie Bluetooth, zariadenie Výrobok ho automaticky rozpozná a potom zobrazí kontextové okno. Pomocou tohto kontextového okna aktivujete alebo deaktivujete zvukové zariadenie Bluetooth.
-  Na kvalitu zvuku môže mať vplyv stav pripojenia Bluetooth.
-  Pred používaním zvukového zariadenia Bluetooth si pozrite časť Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  V prípade niektorých modelov môžete pripojiť a používať dve zariadenia s rozhraním Bluetooth súčasne.
-  Ak je súčasne pripojených viacero zvukových zariadení Bluetooth a vstupných zariadení Bluetooth, zvuk zo zvukových zariadení sa môže prerušovať alebo môže prísť k výpadku prenosu kľúčových údajov zo vstupných zariadení.  
Počet pripojených zvukových zariadení Bluetooth je v záujme stabilnej funkčnosti hier možné obmedziť na jedno zariadenie.
-  V prípade prichádzajúceho hovoru, keď počúvate zvuk Výrobok cez slúchadlá Galaxy Buds, sa slúchadlá Buds pripoja k mobilnému telefónu a zvuk Výrobok sa počas pripojenia k hovoru stlmí.  
Po skončení hovoru sa slúchadlá Buds automaticky pripoja k Výrobok. Táto funkcia je podporovaná iba vtedy, keď sú Výrobok a mobilný telefón pripojené k tomu istému účtu Samsung.
-  Ak slúchadlá Galaxy Buds odpojíte v čase, keď sa zvuk zariadenia Výrobok prehráva cez slúchadlá Buds, zvuk zariadenia Výrobok sa stlmí.

## Prehrávanie zvukov z Výrobok pomocou konfigurácie nastavení funkcie Q-Symphony

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Nastavenie funkcie Q-Symphony**

Pomocou funkcie **Nastavenie funkcie Q-Symphony** môžete nakonfigurovať nastavenia káblovej alebo bezdrôtovej symfónie.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Konfigurácia nastavení káblovej symfónie je možná iba v prípade, ak k portu HDMI alebo Optický pripojené zvukové zariadenie Samsung, ktoré podporuje funkciu káblovej symfónie.
-  V prípade zvukových zariadení Samsung, ktoré podporujú funkcie Wi-Fi a Q-Symphony, je možné nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej symfónie.
-  Nie je možné zapnúť súčasne režim káblovej symfónie a bezdrôtovej symfónie.
-  V závislosti od modelu zariadenia a nastavenia režimu môžu byť naraz pripojené maximálne tri zvukové zariadenia Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu vášho Výrobok a zvukového zariadenia Samsung.
-  Táto funkcia nie je podporovaná, ak máte model Výrobok Odyssey Ark, ktorý je nainštalovaný v orientácii na výšku. Ak chcete používať Výrobok v orientácii na šírku, znova nastavte túto funkciu.

Ak sú pripojené zvukové panely Samsung Soundbar alebo bezdrôtové reproduktory Samsung, ktoré podporujú funkciu Q-Symphony, je možné použiť konfiguráciu priestorového zvuku, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

- K tej istej bezdrôtovej sieti sú pripojené minimálne dva bezdrôtové reproduktory Samsung rovnakého typu.
- Zvukové zariadenie Samsung s podporou funkcie Wi-Fi je pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako Výrobok.

-  Podrobnosti o pripojení a používaní zvukového zariadenia Samsung s podporou Wi-Fi nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
-  Niektoré bezdrôtové zvukové zariadenia Samsung nemusia podporovať konfiguráciu, ktorá obsahuje zvukové panely Soundbar.

Ak pri používaní zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi zapnete režim zrkadlenia obrazovky, pripojenie sa preruší.

- **Q-Symphony Mode**

Prispôsobte si režim Q-Symphony Mode v závislosti od typu obsahu a podľa toho, či vaše reproduktory podporujú režim **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

Funkcia **Q-Symphony** prepojí zvukové zariadenia Samsung s reproduktormi vášho Výrobok a naraz prehráva zvuky z rôznych reproduktorov, vďaka čomu ponúka neprekonateľný priestorový zvuk.

- **Stereofónny**

Dve zvukové zariadenia Samsung, ktoré podporujú technológiu **Stereofónny**, slúžia ako Stereofónny reproduktory.

 Túto funkciu možno nakonfigurovať iba v prípade, ak sú pripojené rovnaké modely zvukových zariadení Samsung, ktoré podporujú technológiu **Stereofónny**.

- **Vybrať zvukové zariadenie**

Nastavte rôzne konfigurácie výberom zvukových zariadení podľa nastavení režimu Q-Symphony Mode.

- **Nastaviť polohu**

Zmeňte polohy zvukových zariadení nakonfigurovaných v režime Q-Symphony Mode.

 Ak nastavíte bezdrôtové zvukové zariadenie Samsung ako zariadenie pre bezdrôtovú symfóniu, je možné nastaviť polohu.

 Nastavenie polohy nemusí byť podporované v závislosti od bezdrôtového zvukového zariadenia Samsung. Špecifikácie zariadenia nájdete v používateľskej príručke k zvukovému zariadeniu Samsung.

- **Automatické nastavenie**

Funkcia **Automatické nastavenie** automaticky mení polohy nakonfigurovaných zvukových zariadení.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Funkcia **Automatické nastavenie** nemusí byť podporovaná v závislosti od modelov vašich bezdrôtových zvukových zariadení Samsung.

 Táto funkcia nemusí fungovať, závisí to od nastavení výstupu zvuku a mikrofónu Výrobok.

- **Nastaviť úroveň**

Upravte hlasitosť zvukových zariadení nakonfigurovaných v režime Q-Symphony Mode.

 Funkcia **Nastaviť úroveň** nemusí byť podporovaná v závislosti od modelov vašich bezdrôtových zvukových zariadení Samsung.

 Nastavenia **Vybrať zvukové zariadenie**, **Nastaviť polohu** a **Nastaviť úroveň** sa uložia zvlášť pre každý režim Q-Symphony Mode.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# System a Podpora

Môžete nakonfigurovať nastavenia systému a podpory, ako sú hodiny, časovače, funkcie na zníženie spotreby energie a aktualizácie softvéru.

## Funkcie podpory sledovania zariadenia Výrobok

Používajte funkcie, ktoré sú k dispozícii počas pozerania Výrobok.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

### Nastavenie funkcií pre poskytovateľa služieb

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Poskytovateľ služieb** **Skús teraz**

Funkciu poskytovateľa služby vysielania môžete aktivovať alebo deaktivovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### Zobrazenie informácií o poskytovateľovi služby vysielania

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Informácie o poskytovateľovi služby a nastavenia** **Skús teraz**

Zistíte, kto je aktuálnym poskytovateľom služby vysielania, a vyhľadajte súvisiace informácie.

 Tieto nastavenia možno nakonfigurovať len pre dostupného poskytovateľa služby Poskytovateľ služieb.

## Používanie časových funkcií a časovačov

Nastavte aktuálny čas a používajte funkciu časovača.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Čas** **Skús teraz**

**Režim hodín** môžete nastaviť manuálne alebo automaticky. Po nastavení funkcie Hodiny si môžete na produkte kedykoľvek pozrieť aktuálny čas.

Hodiny musíte nastaviť v nasledujúcich prípadoch:

- Dôjde k odpojeniu a opätovnému pripojeniu napájacieho kábla.
- **Režim hodín** sa zmení z nastavenia **Automatický** na nastavenie **Manuálny**.
- Výrobok nie je pripojený k sieti.

## Automatické nastavenie hodín

 > smerové tlačidlo vľavo) >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Čas** > **Režim hodín** > **Automatický**

-  Táto funkcia funguje len vtedy, keď je Výrobok pripojený k sieti alebo prijíma digitálne vysielanie prostredníctvom pripojenej antény.
-  Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
-  Ak Výrobok získava signál z káblového prijímača vysielania/set-top boxu alebo satelitného prijímača/satelitného set-top boxu pripojeného k portu HDMI alebo komponentnému portu, aktuálny čas musíte nastaviť manuálne.

## Zmena aktuálneho času

 > smerové tlačidlo vľavo) >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Čas** > **Časový posun** **Skús teraz**

Pomocou funkcie **Časový posun** môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia.

-  Táto funkcia je dostupná len v prípade, že režim **Režim hodín** je nastavený na možnosť **Automatický**, Výrobok sa nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom bežných vysielacích signálov a Výrobok je pripojený k sieti.

## Manuálne nastavenie hodín

 > smerové tlačidlo vľavo) >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Čas** > **Režim hodín** > **Manuálny**

Keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Manuálny**, môžete aktuálny dátum a čas zadať priamo. Smerovými tlačidlami na diaľkovom ovládači vyberte **Dátum** a **Čas**.

V prípade prerušenia a následného obnovenia napájania sa vynulujú nastavenia **Dátum** a **Čas** a nastavenie **Časovač zapnutia** sa deaktivuje. Po opätovnom priradení hodnôt k nastaveniam sa aktivuje nastavenie **Časovač zapnutia**.

# Používanie funkcií Napájanie a úspora energie

Znížte spotrebu energie zariadenia Výrobok.

## Zníženie spotreby energie zariadenia Výrobok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** 

Znížte spotrebu energie zmenou svojich energetických preferencií a ďalších možností úspory energie.

- **Riešenie na úsporu energie** 

Znížte spotrebu napájania prispôbením nastavení jasu.

- **Optimalizácia jasu** 

Automaticky nastavte jas obrazovky podľa úrovne okolitého osvetlenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Minimálny jas** 

Pri zapnutom režime **Optimalizácia jasu** môžete manuálne nastaviť minimálnu úroveň jasu obrazovky zariadenia Výrobok. Táto funkcia sa aktivuje iba v prípade, keď je hodnota menšia ako nastavenie v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Jas**. 

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Pohybové osvetlenie** 

Úprava jasu v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.

 Táto funkcia nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia **Herný režim**.

- **Šetrič obrazovky** 

Aktivujte šetrič obrazovky, ktorý bude na zariadení Výrobok dve minúty alebo aj dlhšie zobrazovať statický obraz.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ak vaše zariadenie OLED Výrobok zobrazuje rovnaký statický obraz 2 minúty, automaticky sa aktivuje funkcia **Šetrič obrazovky**. V záujme ochrany pixlov nie je možné funkciu **Šetrič obrazovky** vypnúť.

- **Automatická úspora energie** [Skús teraz](#)

Keď je zariadenie Výrobok pripojené k sieti Wi-Fi, táto funkcia na základe kontroly signálov siete Wi-Fi a údajov o používaní diaľkového ovládača určuje, či sa produkt používa. Ak je Výrobok ponechaný v nečinnosti, funkcia automaticky vypne obrazovku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od smerovača Wi-Fi.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Automatické vypnutie** [Skús teraz](#)

Automaticky sa vypne zariadenie Výrobok, aby sa znížila zbytočná spotreba energie, ak sa Ovládač a diaľkový ovládač nepoužívajú po stanovenú dobu.

 V niektorých oblastiach funkcia **Automatické vypnutie** nemusí byť podporovaná, keď je v prevádzke služba **Samsung TV Plus**.

- **Časovač spánku**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie zariadenia Výrobok po uplynutí vopred nastavenej doby. Časovač spánku môžete nastaviť až na 180 minút, pričom po tomto limite sa zariadenie Výrobok vypne.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy sledovania.

- **Časovač vypnutia**

Pomocou funkcie **Časovač vypnutia** môžete nastaviť, aby sa zariadenie Výrobok v stanovenom čase automaticky vyplo. Funkcia **Časovač vypnutia** je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka **Čas**.

 Ak chcete túto funkciu použiť, najprv nastavte funkciu **Čas** ( > (smerové tlačidlo vľavo) >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Čas**).

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy sledovania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Časovač pohotovostného režimu** [Skús teraz](#)

Vyberte čas pohotovostného režimu. Po uplynutí nastaveného času obrazovka automaticky prejde do pohotovostného režimu.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy sledovania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Aktualizácia softvéru zariadenia Výrobok

Zobrazte verziu softvéru zariadenia Výrobok a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.

 **NEVYPÍNAJTE** napájanie zariadenia Výrobok, kým sa aktualizácia nedokončí. Zariadenie Výrobok sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku možno obnoviť na predvolené hodnoty po aktualizácii softvéru.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** **Skús teraz**

 Ak je model zariadenia Výrobok dobíjateľný, vykonajte postup **Aktualizácia softvéru** s pripojeným napájacím káblom.

### Aktualizácia cez sieť

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Aktualizovať teraz** **Skús teraz**

 Aktualizácia zo siete vyžaduje aktívne sieťové pripojenie.

### Aktualizácia pomocou zariadenia USB

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Aktualizovať teraz** **Skús teraz**

Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto USB k zariadeniu Výrobok, ktoré chcete aktualizovať.

 Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom zariadenia USB, stiahnite si do počítača balík s aktualizáciou z lokality Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Zariadenie Výrobok inak balík aktualizácie nebude môcť nájsť.

## Automatická aktualizácia zariadenia Výrobok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Automatická aktualizácia** **Skús teraz**

Ak je Výrobok pripojený k sieti, softvér Výrobok sa môže aktualizovať automaticky počas pozerania Výrobok. Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí zariadenia Výrobok.

Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka **Automatická aktualizácia** sa automaticky nastaví na možnosť **Zap..** Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju pomocou tlačidla Výber.

 Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.

 Táto funkcia vyžaduje sieťové pripojenie.

## Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Pre zariadenie sa poskytujú aktualizácie na zvýšenie jeho zabezpečenia a ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete na webovej lokalite <https://security.samsungtv.com>.

 Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

## Používanie funkcie Nastavenia rodičovskej kontroly

Slúži na konfiguráciu nastavení zabezpečenia obsahu alebo aplikácií.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia rodičovskej kontroly** [Skús teraz](#)

Obmedzuje prístup k obsahu alebo aplikáciám, pri ktorých sa vyžaduje rodičovská kontrola. Prístup k uzamknutému obsahu alebo aplikáciám je možný po zadaní hesla.

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zámok hodnotenia programu** [Skús teraz](#)

Táto funkcia je užitočná na určenie, ktorý program môžu deti sledovať na produkte na základe jeho hodnotenia.

 Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia zámku kanála** [Skús teraz](#)

Nastavenie uzamknutia alebo odomknutia kanála.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zámok aplikácie** [Skús teraz](#)

Slúži na zamknutie alebo odomknutie nainštalovanej aplikácie.

# Audio a video funkcie pre ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím

Môžete nakonfigurovať funkcie pre ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

## Spustenie funkcií prístupnosti

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** 

## Spustenie funkcie Skratky prístupnosti

**Skratky prístupnosti** poskytujú prístup k funkciám zjednodušenia prístupu. Ak chcete zobraziť ponuku **Skratky prístupnosti**, stlačte a aspoň 2 sekundy podržte tlačidlo **+/-** (hlasitosť). Môžete jednoducho zapnúť alebo vypnúť funkcie, ako sú **Hlasový sprievodca**, **Zvukové titulky**, **Automatické vypnutie obrazu**, **Zväčšenie**, **Vysoký kontrast**, **Relumino Mode**, **Zväčšovať ponuku a text**, **Odtiene šedej**, **Prevrátenie farieb**, **SeeColors Mode**, **\*Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart**, **Naučiť sa ponuku obrazovky**, **Titulky**, **Priblíženie znakového jazyka**, **Upraviť priblíženie znakového jazyka**, **Zvuk s viacerými výstupmi**, **Spomaliť opakovanie tlačidla**, **Automatické zoradenie menu**, **Prístupnosť Nastavenia** atď.

-  V ponuke **Skratky prístupnosti** sa hlasový sprievodca spustí aj vtedy, keď je položka **Hlasový sprievodca** nastavená na možnosť **Vyp.**
-  Ponuky skratiek sa nemusia zobraziť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.
-  \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

## Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia hlasového sprievodcu** 

Môžete aktivovať hlasového sprievodcu, ktorý nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku **Hlasový sprievodca** na **Zap.**. Keď je funkcia **Hlasový sprievodca** zapnutá, zariadenie Výrobok ponúka hlasového sprievodcu na prepnutie kanála, zmenu úrovne hlasitosti, informácie o aktuálnom aj nasledujúcom programe, naplánované sledovanie a ďalšie funkcie zariadenia Výrobok, ako aj pre rôzny obsah v službách **Internet** a **Hľadať**.

Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť prejdением na položku **Hlasový sprievodca** a stlačením tlačidla Výber.

-  Funkcia **Hlasový sprievodca** je dostupná v jazyku uvedenom na obrazovke **Jazyk** v zariadení Výrobok. Funkcia **Hlasový sprievodca** však nepodporuje niektoré jazyky, hoci sú uvedené na obrazovke **Jazyk** v zariadení Výrobok. Jazyk **Angličtina** je podporovaný vždy.
-  Viac informácií o obrazovke „**Jazyk**“ v zariadení Výrobok nájdete v časti „Zmena jazyka ponuky“.

## Zmena hlasitosti, rýchlosti, výšky a hlasitosti pozadia hlasového sprievodcu Hlasový sprievodca

V rámci hlasového sprievodcu môžete nastaviť funkcie **Hlasitosť**, **Rýchlosť**, **Výška** a **Hlasitosť zariadenia v pozadí** (\***Monitor Smart**).

-  \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

## Zapnutie funkcie zvukového popisu obrazu

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Audio komentár (Popis videa)** [Skús teraz](#)

Môžete aktivovať audio sprievodcu, ktorý poskytuje zvukový popis obrazových scén pre osoby so zrakovým postihnutím. Táto funkcia je dostupná len pri tom vysielaní, ktoré túto službu poskytuje.

 Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie zvukových titulkov

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia zvukových titulkov** [Skús teraz](#)

Táto funkcia nahlas číta titulky zobrazované pri videoobsahu. Môžete zmeniť hlasitosť alebo rýchlosť čítaných titulkov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Obrazovka zariadenia Výrobok sa vypne, ale zvuk sa ozýva ďalej

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Automatické vypnutie obrazu** [Skús teraz](#)

Vypnite obrazovku zariadenia Výrobok a prehrávajte iba zvuk. Tým sa zníži celková spotreba energie. Keď stlačíte na diaľkovom ovládači iné tlačidlo ako tlačidlo napájania alebo hlasitosti, kým bude obrazovka vypnutá, obrazovka zariadenia Výrobok sa znova zapne.

Obrazovka sa automaticky vypne, ak je aktivovaná funkcia **Automatické vypnutie obrazu** a určitý čas nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.

## Zväčšenie obrazovky

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zväčšenie** [Skús teraz](#)

Obrazovka sa zväčší tak, aby bol obraz alebo text väčší. Podľa zobrazených pokynov môžete upraviť úroveň priblíženia alebo presunúť oblasť priblíženia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Vysoký kontrast](#) [Skús teraz](#)

Službu Smart Hub môžete zmeniť a obrazovky ponuky nastaviť tak, aby sa v nich zobrazoval biely text na čiernom pozadí, prípadne môžete automaticky zmeniť prehľadné ponuky zariadenia Výrobok na neprehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný.

 Keď je zapnuté nastavenie [Vysoký kontrast](#), niektoré ponuky funkcie [Prístupnosť](#) nie sú k dispozícii.

## Nastavenie funkcie zvýraznenia obrysu pre slabozrakých divákov

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Relumino Mode – nastavenia](#) [Skús teraz](#)

Táto funkcia zvyšuje kontrast a jas obrazovky a zvýrazňuje obrysy obrazu, takže slabozrakí diváci môžu vidieť obrazovku jasnejšie.

Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupnom signáli HDMI. Niektoré videá nemusia túto funkciu podporovať.

 Tento vstupný signál sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo zemepisnej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Relumino Mode](#)

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie [Relumino Mode](#).

- [Intenzita](#)

Úprava kontrastu, jas a zvýraznenia okrajov tvarov a obrysov na obrazovke.

- [Farba okraja](#)

Zmena farby okraja.

- [Spoločný režim](#)

Súčasný zobrazenie obrazovky po zapnutí režimu [Relumino Mode](#) a obrazovky po vypnutí tohto režimu vedľa seba.

## Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zväčšovať ponuku a text** **Skús teraz**

Môžete zmeniť veľkosť písma na obrazovke. Na aktiváciu nastavte možnosť **Zväčšovať ponuku a text** na **Zap.**.

## Nastavenie obrazovky na čiernobiele farby

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Odtiene šedej** **Skús teraz**

Farbu obrazovky zariadenia Výrobok môžete zmeniť na čiernobiely, čím sa zosťria okraje rozmazané v dôsledku farieb.

 Keď je zapnuté nastavenie **Odtiene šedej**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Invertovanie farieb obrazovky

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Prevrátenie farieb** **Skús teraz**

Farby textu a pozadia ponúk nastavení na obrazovke zariadenia Výrobok môžete invertovať, aby boli texty čitateľnejšie.

 Keď je zapnuté nastavenie **Prevrátenie farieb**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie funkcie korekcie farieb pre používateľov trpiacich farbosleposťou

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **SeeColors Mode** **Skús teraz**

Táto funkcia pomáha používateľom trpiacim farbosleposťou vnímať sýtejšie farby.

Pomocou tejto funkcie môžete prispôbiť farby svojim individuálnym podmienkam sledovania tak, aby ste na obrazovke mohli vnímať sýtejšie farby.

 Počas používania režimu **SeeColors Mode** sú niektoré ponuky deaktivované.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **\*Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart** **Skús teraz**

Táto funkcia pomáha používateľom so zrakovým postihnutím naučiť sa pozície tlačidiel na diaľkovom ovládači. Keď je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači zo zariadenia Výrobok zaznie názov daného tlačidla. Dvojitém stlačením tlačidla  opustíte obrazovku **\*Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart**.

 \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

## Prehľad ponuky zariadenia Výrobok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Naučiť sa ponuku obrazovky** **Skús teraz**

Získajte informácie o ponukách na obrazovke zariadenia Výrobok. Po aktivácii tejto funkcie zariadenie Výrobok zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

## Pozeranie Výrobok vysielania s titulkami

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenie titulkov** **Skús teraz**

Položku **Titulky** nastavte na možnosť **Zap..** Následne môžete sledovať program so zobrazenými titulkami.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Táto funkcia nemá žiadny vzťah s funkciami na ovládanie titulkov prehrávačov DVD alebo Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.

- **Titulky** **Skús teraz**

Zapne alebo vypne titulky.

- **Režim titulkov** **Skús teraz**

Nastavenie režimu titulkov.

- **Jazyk titulkov** **Skús teraz**

Nastavuje jazyk titulkov.

## Výber jazyka titulkov vysielania

Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam sa môže líšiť v závislosti od vysielania.

- **Hlavný jazyk titulkov** **Skús teraz**

Nastaví primárny jazyk titulkov.

- **Druhý jazyk titulkov** **Skús teraz**

Nastaví sekundárny jazyk titulkov.

## Zväčšenie obrazovky s posunkovou rečou pre osoby so sluchovým postihnutím

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia priblíženia znakového jazyka** [Skús teraz](#)

Keď program, ktorý sledujete, obsahuje obrazovku s posunkovou rečou, môžete ju priblížiť. Najprv nastavte položku **Priblíženie znakového jazyka** na možnosť **Zap.** a potom výberom možnosti **Upraviť priblíženie znakového jazyka** zmeňte polohu a zväčšenie obrazovky s posunkovou rečou.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Počúvanie zvuku zariadenia Výrobok cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo postihnutých)

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zvuk s viacerými výstupmi** [Skús teraz](#)

Reproduktory zariadenia Výrobok a slúchadlá s rozhraním Bluetooth môžete mať zapnuté súčasne. Keď je táto funkcia aktívna, môžete nastaviť hlasitosť slúchadiel s rozhraním Bluetooth tak, aby boli hlasnejšie ako reproduktor zariadenia Výrobok.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Počúvanie zvuku zariadenia Výrobok cez zariadenia Bluetooth“.

## Konfigurácia nastavení opakovania pre tlačidlá diaľkového ovládania

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia opakovania tlačidla diaľkového ovládača** [Skús teraz](#)

Môžete konfigurovať rýchlosť funkcie tlačidiel diaľkového ovládania, aby sa spomalili, keď ich stlačíte a nepretržite držíte. Najprv nastavte položku **Spomaliť opakovanie tlačidla** na možnosť **Zap.** a potom upravte rýchlosť funkcie v položke **Interval opakovania**.

## Používanie služby Nastavenia skratiek prístupnosti

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia skratiek prístupnosti** **Skús teraz**

Nastavte aktiváciu skratky prístupnosti, keď stlačíte a podržíte tlačidlo hlasitosti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie služby Čas na vykonanie činnosti

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Čas na vykonanie činnosti** **Skús teraz**

Skôr než niečo urobíte, vyberte, koľko zostanú na obrazovke správy ako vyskakovacie okná.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie služby Pohyblivý text a obrázok

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Pohyblivý text a obrázok** **Skús teraz**

Niektoré efekty obrazovky môžu byť obmedzené, ale môže to byť užitočné pre osoby citlivé na pohyb obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie ďalších funkcií

Môžete zobrazovať ďalšie funkcie.

### Zmena jazyka ponuky

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Jazyk** **Skús teraz**

### Zmena nastavení Štýl ponuky

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Štýl ponuky** **Skús teraz**

Zmeňte veľkosť a prehľadnosť položiek ponuky zobrazených na obrazovke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### Kontrola stavu batérie diaľkového ovládača

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač** **Skús teraz**

Môžete zistiť zostávajúce množstvo nabitia batérie diaľkového ovládača Samsung Smart.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Senzor držiaka diaľkového ovládača**

Upozorní používateľov, aby diaľkový ovládač držali správne, ak snímač uchopenia diaľkového ovládača zaznamená jeho nesprávnu orientáciu. Ak túto funkciu vypnete, upozornenie sa nebude zobrazovať.

- **Všeobecný režim diaľkového ovládača**

Zapnite túto funkciu, ak chcete ovládať obrazovku pomocou iného diaľkového ovládača Samsung.

### Konfigurácia nastavení pre funkcie súvisiace s batériou

Nastavenia pre funkcie súvisiace s batériou nakonfigurujte takto:

- **Úspora batérie**

Túto funkciu zapnite, ak chcete používať automatickú úpravu jasov obrazovky, keď nie je pripojená nabíjačka. Minimalizuje sa tým spotreba energie batérie.

 Pri používaní tejto funkcie môžu byť niektoré funkcie obmedzené.

- **Režim ochrany batérie**

Obmedzí nabitie na 85 % v záujme ochrany batérie.

## Úprava hlasitosti funkcie Zvuková spätná väzba

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Zvuková spätná väzba**

Upravte hlasitosť zvuku upozornenia pri používaní položiek ponuky alebo výbere možností.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Výber režimu Režim Doma alebo Režim Predajňa

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Režim používania** **Skús teraz**

Nastavením režimu **Režim používania** na možnosť **Režim Predajňa** môžete zariadenie Výrobok pripraviť na použitie v maloobchodných predajniach.

 Pri akejkoľvek inom použití vyberte položku **Režim Doma**.

 Režim **Režim Predajňa** používajte iba v predajni. V režime **Režim Predajňa** sú niektoré funkcie vypnuté a nastavenia zariadenia Výrobok sa po uplynutí predvoleného času automaticky obnovia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Nastavenie hesla

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Zmeniť PIN** **Skús teraz**

Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadať číslo PIN. Opätovným zadaním potvrdíte číslo.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak svoje číslo PIN zabudnete, môžete ho obnoviť pomocou diaľkového ovládača. Keď je zariadenie Výrobok zapnuté, stlačením nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači v zobrazenom poradí obnovíte kód PIN na „0000“.

Na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo **+/-** (hlasitosť).

> Zvýšiť hlasitosť >  > Znížiť hlasitosť >  > Zvýšiť hlasitosť > .

## Obnovenie zariadenia Výrobok na nastavenia od výrobcu

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Obnovenie výrobných nastavení** [Skús teraz](#)

Všetky nastavenia zariadenia Výrobok môžete obnoviť na predvolené výrobné hodnoty.

1. Vyberte položku **Obnovenie výrobných nastavení**. Zobrazí sa okno na zadanie bezpečnostného kódu PIN.
2. Zadajte bezpečnostný kód PIN a potom vyberte položku **Obnovenie výrobných nastavení**. Týmto postupom sa obnovia všetky nastavenia. Zariadenie Výrobok sa automaticky vypne a opäťovne zapne, pričom sa zobrazí obrazovka úvodného nastavenia.

 Ďalšie informácie o položke **Obnovenie výrobných nastavení** nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením Výrobok.

 Ak je model produktu dobývateľný, vykonajte postup **Obnovenie výrobných nastavení** s pripojeným napájacím káblom.

## Spravovanie externých zariadení

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Správca pripojenia zariadení** [Skús teraz](#)

Keď pripojíte externé zariadenia, ako sú mobilné zariadenia alebo tablety, k rovnakej sieti ako zariadenie Výrobok, aby ste mohli zdieľať obsah, uvidíte zoznam povolených a pripojených zariadení.

- **Oznámenie o prístupe**

Nastavte, či sa má zobraziť upozornenie, keď sa k zariadeniu Výrobok pokúša pripojiť externé zariadenie, ako je napríklad mobilné zariadenie alebo tablet.

- **Zoznam zariadení**

Spravujte zoznam externých zariadení zaregistrovaných v zariadení Výrobok.

## Používanie funkcie AirPlay

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Nastavenia funkcie Apple AirPlay** [Skús teraz](#)

Pomocou funkcie AirPlay si môžete na obrazovke zariadenia Výrobok prezerať obsah zo zariadení iPhone, iPad alebo Mac.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Používanie príručky Režim údržby

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Režim údržby](#) [Skús teraz](#)

Chráňte svoje osobné údaje, kým je Výrobok v oprave alebo ho používa niekto iný. Po zapnutí režimu Servis sa zablokuje prístup k aplikáciám alebo obsahu. Ak chcete zálohovať údaje s uloženými nastaveniami, pripojte k Výrobok kľúč USB.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Používanie služby Google Cast

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Nastavenia Google Cast](#) [Skús teraz](#)

Pomocou služby Google Cast môžete z obrazovky produktu prehrávať filmy, hudbu, seriály alebo iný obsah uložený vo vašom mobilnom telefóne či počítači.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Používanie služby Eclipse Lighting

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Eclipse Lighting](#)

S funkciou Eclipse Lighting si môžete vytvoriť vlastné jedinečné herné priestory.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- [Osvetlenie](#)

Zapnite alebo vypnite LED osvetlenie na hornej a dolnej strane obrazovky.

- [Svetelný efekt](#)

Vyberte efekt pre LED osvetlenie.

- [Farba](#)

Vyberte farbu pre LED osvetlenie.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync zabezpečuje pohlcujucejší zážitok z hrania tak, že svetelné efekty synchronizuje s obrazovkou.

## Zmena obrazovky pomocou funkcie Active Ambient

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Active Ambient](#)

Vyberte požadovaný vzor a zmeňte aktuálnu prázdnu obrazovku na rôzne vzory pozadia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo aplikácií.

# Opatrenia a poznámky

Môžete získať pokyny a informácie, ktoré je potrebné si prečítať po inštalácii.

## Prečítajte si, než začnete používať funkciu Apps

Skôr ako začnete používať funkciu Apps, prečítajte si tieto informácie.

- Ak si chcete stiahnuť nové aplikácie cez **Apps**, najskôr sa musíte prihlásiť do svojho účtu Samsung.
- V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Navštívte webovú lokalitu <https://www.samsung.com>, kde nájdete ďalšie informácie o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky služieb aplikácií spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
- Služby aplikácií môžu byť k dispozícii len v angličtine a dostupný obsah sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného poskytovateľa služieb.
- V dôsledku nestabilného sieťového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom. Aplikácie sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova.
- Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
- Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v zariadení Výrobok.
- Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte sprievodcu aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
- V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.
- Ak chcete získať podrobnosti o prihlásení alebo odhlásení odberu aplikácie, obráťte sa na poskytovateľa služby.

## Skôr než začnete používať funkciu Internet

Skôr než začnete používať funkciu Internet, prečítajte si tieto informácie.

- Stiahnutie súboru nie je podporované.
- Funkcia **Internet** nemusí mať prístup k niektorým webovým stránkam vrátane webových stránok prevádzkovaných niektorými spoločnosťami.
- Zariadenie Výrobok nepodporuje prehrávanie videí vo formáte Flash.
- Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
- Technológia ActiveX sa nepodporuje.
- Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať správne.
- Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť v dôsledku načítavania webovej stránky.
- Načítanie webovej stránky môže byť oneskorené alebo úplne pozastavené v závislosti od stavu zúčastnených systémov.
- Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
- Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť písma a výber farby.
- Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
- Počet okien, ktoré je možné otvoriť súčasne, je obmedzený.
- Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
- História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa prepíšu ako prvé.
- V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory vo formáte HTML5.
- Zdroje videa od poskytovateľov služieb streamovania optimalizovaných pre počítač sa v našom prehliadači **Internet** nemusia správne prehrávať.

## Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového sieťového pripojenia

### Upozornenia týkajúce sa bezdrôtovej siete

- Toto zariadenie Výrobok podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k zariadeniu Výrobok prostredníctvom domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.  
 Niektoré komunikačné protokoly IEEE 802.11 nemusia byť podporované v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, Výrobok musí byť pripojený k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo modemu. Ak bezdrôtový prístupový bod podporuje protokol DHCP, zariadenie Výrobok môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.
- Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo sa potom bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.

### Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie

Zariadenie Výrobok podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete. Zariadenie Výrobok sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým prístupovým bodom.

- Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES

V súlade s certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú zariadenia Výrobok Samsung šifrovanie zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime 802.11n. Ak váš bezdrôtový prístupový bod podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), zariadenie Výrobok môžete pripojiť k sieti prostredníctvom automatickej konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo kódu PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.

# Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov

Prečítajte si tieto informácie pred prehrávaním mediálneho obsahu.

## Obmedzenia funkcie týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov

Skús teraz

- Zariadenie Výrobok podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB (MSC). MSC je označenie triedy veľkokapacitných úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky kariet flash a digitálne fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto typy zariadení sa musia pripájať priamo k portu USB. Ak zariadenie USB pripojíte k zariadeniu Výrobok prostredníctvom predlžovacieho kábla USB, zariadenie sa nemusí rozpoznať, prípadne sa nemusia prečítať súbory, ktoré sú v ňom uložené. Počas prenosu súborov neodpájajte zariadenie USB.
- Pri pripájaní externého pevného disku použite port USB (HDD 5 V 1 A). Odporúčame použiť externý pevný disk s vlastným napájacím adaptérom.
  -  Niektoré modely podporujú port USB (HDD 5V 1A).
- Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto zariadením Výrobok.
- Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, Výrobok nemusí rozpoznať niektoré alebo žiadne z týchto zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, musia byť pripojené k portu USB (HDD 5V 1A).
  -  Niektoré modely podporujú port USB (HDD 5V 1A).
- Zariadenie Výrobok podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
- V zozname položiek mediálneho obsahu môže zariadenie Výrobok zobraziť až 1 000 súborov v jednom priečinku. Ak však zariadenie USB obsahuje viac ako 8 000 súborov a priečinkov, niektoré z nich nemusia byť dostupné.
- Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v zariadení Výrobok.
- Niektoré súbory nie sú podporované vo všetkých modeloch.
- Modely uvedené na trh v roku 2025 nepodporujú formát WMA, WMV ani VC1.

## Podporované titulky

### Formáty titulkov

| Názov                     | Formát          |
|---------------------------|-----------------|
| MPEG-4 Timed text         | .txt            |
| SAMI                      | .smi            |
| SubRip                    | .srt            |
| SubViewer                 | .sub            |
| Micro DVD                 | .sub alebo .txt |
| SubStation Alpha          | .ssa            |
| Advanced SubStation Alpha | .ass            |
| SMPTE-TT Text             | .xml            |

### Formáty videa s titulkami

| Názov                     | Kontajner |
|---------------------------|-----------|
| Xsub                      | AVI       |
| SubStation Alpha          | MKV       |
| Advanced SubStation Alpha | MKV       |
| SubRip                    | MKV       |
| VobSub                    | MKV       |
| MPEG-4 Timed text         | MP4       |
| TTML vo vysielaní smooth  | MP4       |
| SMPTE-TT TEXT             | MP4       |
| SMPTE-TT PNG              | MP4       |

## Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov

| Prípona súboru  | Formát | Rozlíšenie    |
|-----------------|--------|---------------|
| *.jpg<br>*.jpeg | JPEG   | 16320 x 12240 |
| *.png           | PNG    | 4096 x 4096   |
| *.bmp           | BMP    | 4096 x 4096   |
| *.mpo           | MPO    | 15360 x 8640  |
| *.heic          | HEIF   | 16320 x 12240 |

 Formát MPO je čiastočne podporovaný.

 Formát HEIF nemusí byť podporovaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Formát HEIF podporuje iba jeden obraz typu (grid) s minimálnym rozlíšením 512 pixelov na výšku alebo šírku.

## Podporované hudobné formáty a kodeky

| Prípona súboru          | Formát | Kodek               | Poznámka                                                                                      |
|-------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.mp3                   | MPEG   | MPEG1 Audio Layer 3 |                                                                                               |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4  | AAC                 |                                                                                               |
| *.flac                  | FLAC   | FLAC                | Podpora až 16/24 bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanálovej konfigurácie                               |
| *.ogg                   | OGG    | Vorbis              | Podporuje až 2 kanály.                                                                        |
| *.wav                   | wav    | wav                 |                                                                                               |
| *.mid<br>*.midi         | midi   | midi                | Podporuje typ 0 a typ 1.<br>Vyhľadávanie nie je podporované.<br>Podporuje len zariadenie USB. |
| *.ape                   | ape    | ape                 |                                                                                               |
| *.aif<br>*.aiff         | AIFF   | AIFF                |                                                                                               |
| *.m4a                   | ALAC   | ALAC                |                                                                                               |

## Podporované kodeky videa (model M80F/LSM7F)

| Formát súboru                                                                                                                                         | Kontajner                                                               | Kodeky videa                                                                                                                                                              | Rozlíšenie                                                                                  | Frekvencia snímok (sn./s)                                                                                       | Bitová rýchlosť (Mb/s)                         | Kodeky zvuku                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 – Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br>MPEG4 SP/ASP<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>H.263 Sorenson<br>VP6<br><br>AV1 | 4096 x 2160<br><br>4096 x 2160<br>3840 x 2160<br><br><br>1920 x 1080<br><br><br>3840 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>4096 x 2160: 60<br>3840 x 2160: 120<br>30<br>60<br><br>30<br><br>120 | 60<br><br>80<br>80<br><br><br>20<br><br><br>40 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.webm                                                                                                                                                | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)<br>AV1                                                                                                                          | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>3840 x 2160                                                   | 60<br>60<br>120                                                                                                 | 20<br>80<br>40                                 | Vorbis                                                                                                                              |
| *.rmvb                                                                                                                                                | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                        | 1920 x 1080                                                                                 | 60                                                                                                              | 20                                             | RealAudio 6                                                                                                                         |

## Podporované kodeky videa (model M1EF/M70F)

| Formát súboru | Kontajner                                                               | Kodeky videa                       | Rozlíšenie  | Frekvencia snímok (sn./s)           | Bitová rýchlosť (Mb/s) | Kodeky zvuku                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi         | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                     | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60                     | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv         |                                                                         | HEVC (H.265 – Main, Main10)        |             | 1920 x 1080: 120                    | 80                     |                                                                                                                                |
| *.asf         |                                                                         | Motion JPEG                        | 3840 x 2160 | 30                                  | 80                     |                                                                                                                                |
| *.mp4         |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                       | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     |                                                                                                                                |
| *.mov         |                                                                         | MPEG2                              |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.3gp         |                                                                         | MPEG1                              |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.vro         |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3        |             | 30                                  |                        |                                                                                                                                |
| *.mpg         |                                                                         | H.263 Sorenson                     |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mpeg        |                                                                         | VP6                                |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.ts          |                                                                         | AV1                                | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 40                     |                                                                                                                                |
| *.tp          |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.trp         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.flv         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.vob         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.svi         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.m2ts        |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.mts         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                                |
| *.webm        | WebM                                                                    | VP8                                | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | Vorbis                                                                                                                         |
|               |                                                                         | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 80                     |                                                                                                                                |
|               |                                                                         | AV1                                |             | 40                                  |                        |                                                                                                                                |
| *.rmvb        | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                 | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                    |

## Podporované kodeky videa (model M50F)

| Formát súboru | Kontajner                                                               | Kodeky videa                       | Rozlíšenie  | Frekvencia snímok (sn./s)   | Bitová rýchlosť (Mb/s) | Kodeky zvuku                                                                                                                   |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *.avi         | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                     | 1920 x 1080 | 60                          | 50                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |    |
| *.mkv         |                                                                         | HEVC (H.265 – Main, Main10)        |             | 60                          | 50                     |                                                                                                                                |    |
| *.asf         |                                                                         | Motion JPEG                        |             | 60                          | 20                     |                                                                                                                                |    |
| *.mp4         |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                       |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mov         |                                                                         | MPEG2                              |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.3gp         |                                                                         | ASF                                |             | MPEG1                       | 30                     |                                                                                                                                | 20 |
| *.vro         |                                                                         | MP4                                |             | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mpg         |                                                                         | 3GP                                |             | H.263 Sorenson              |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mpeg        |                                                                         | MOV                                |             | VP6                         | 60                     |                                                                                                                                | 40 |
| *.ts          |                                                                         | FLV                                |             | AV1                         |                        |                                                                                                                                |    |
| *.tp          |                                                                         | VRO                                |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.trp         |                                                                         | VOB                                |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.flv         |                                                                         | PS                                 |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.vob         |                                                                         | TS                                 |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.svi         |                                                                         |                                    |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.m2ts        |                                                                         |                                    |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.mts         |                                                                         |                                    |             |                             |                        |                                                                                                                                |    |
| *.webm        | WebM                                                                    | VP8                                | 60          | 20                          | Vorbis                 |                                                                                                                                |    |
|               |                                                                         | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) | 60          | 50                          |                        |                                                                                                                                |    |
|               |                                                                         | AV1                                | 60          | 40                          |                        |                                                                                                                                |    |
| *.rmvb        | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                 | 60          | 20                          | RealAudio 6            |                                                                                                                                |    |

## Podporované kodeky videa (model M1ED/M70D/M50D/M50C)

| Formát súboru | Kontajner                                                               | Kodeky videa                            | Rozlíšenie  | Frekvencia snímok (sn./s) | Bitová rýchlosť (Mb/s) | Kodeky zvuku                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi         | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 60                        | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv         |                                                                         | HEVC (H.265 – Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 60                        | 80                     |                                                                                                                             |
| *.asf         |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                        | 80                     |                                                                                                                             |
| *.wmv         |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     |                                                                                                                             |
| *.mp4         |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.mov         |                                                                         | MPEG2                                   |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.3gp         |                                                                         | MPEG1                                   |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.vro         |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                        |                        |                                                                                                                             |
| *.mpg         |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.mpeg        |                                                                         | H.263 Sorrenson                         |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.ts          |                                                                         | VP6                                     |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.tp          |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                        | 40                     |                                                                                                                             |
| *.trp         |                                                                         |                                         |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.flv         |                                                                         |                                         |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.vob         |                                                                         | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     |                                                                                                                             |
| *.svi         |                                                                         |                                         |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.m2ts        |                                                                         |                                         |             |                           |                        |                                                                                                                             |
| *.mts         | WebM                                                                    | VP9                                     | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |
| *.webm        |                                                                         | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)      | 3840 x 2160 | 60                        | 80                     |                                                                                                                             |
|               |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                        | 40                     |                                                                                                                             |
| *.rmvb        | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Podporované kodeky videa (model M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

| Formát súboru                                                                                                                                                  | Kontajner                                                               | Kodeky videa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozlíšenie                                                                                                                                       | Frekvencia snímok (sn./s)                                                              | Bitová rýchlosť (Mb/s)                                          | Kodeky zvuku                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 – Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br><br>MPEG4 SP/ASP<br><br>Window Media Video v9 (VC1)<br><br>MPEG2<br><br>MPEG1<br><br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br><br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br><br>H.263 Sorenson<br><br>VP6<br><br>AV1 | 3840 x 2160<br><br>3840 x 2160<br><br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>120<br><br>30<br><br>60<br><br>60<br><br>30 | 80<br><br>100<br><br>30<br><br>70<br><br>60<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br><br>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)<br><br>AV1                                                                                                                                                                                                                            | 1920 x 1080<br><br>3840 x 2160<br><br>3840 x 2160                                                                                                | 60<br><br>3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>120                               | 70<br><br>80<br><br>80                                          | Vorbis                                                                                                                           |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1920 x 1080                                                                                                                                      | 60                                                                                     | 70                                                              | RealAudio 6                                                                                                                      |

## Podporované kodeky videa (Odyssey Ark)

| Formát súboru                                                                                                                                                  | Kontajner                                                               | Kodeky videa                                                                                                                                                                                                                                            | Rozlíšenie                                                                                                                                       | Frekvencia snímok (sn./s)                                                                                                                            | Bitová rýchlosť (Mb/s)                               | Kodeky zvuku                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 – Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br>MVC<br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorrenson<br>VP6<br>AV1 | 4096 x 2160<br><br>4096 x 2160<br><br>3840 x 2160<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>3840 x 2160 | 4096 x 2160: 60<br>3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>4096 x 2160: 60<br>3840 x 2160: 120<br><br>30<br><br>60<br><br>60<br><br>30<br><br>120 | 60<br><br>80<br><br>80<br><br>20<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)<br>AV1                                                                                                                                                                                                        | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>3840 x 2160                                                                                                        | 60<br>60<br>120                                                                                                                                      | 20<br>80<br>80                                       | Vorbis                                                                                                                      |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                                      | 1920 x 1080                                                                                                                                      | 60                                                                                                                                                   | 20                                                   | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Podporované kodeky videa (séria G9/S9)

| Formát súboru | Kontajner                                                               | Kodeky videa                       | Rozlíšenie  | Frekvencia snímok (sn./s)           | Bitová rýchlosť (Mb/s) | Kodeky zvuku                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi         | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                     | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv         |                                                                         | HEVC (H.265 – Main, Main10)        | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 | 100                    |                                                                                                                             |
| *.asf         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.wmv         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.mp4         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.mov         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.3gp         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.vro         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.mpg         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.mpeg        |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.ts          |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.tp          |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.trp         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.flv         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.vob         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.svi         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.m2ts        |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.mts         |                                                                         |                                    |             |                                     |                        |                                                                                                                             |
| *.webm        | WebM                                                                    | VP8                                | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |
|               |                                                                         | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) | 3840 x 2160 | 60                                  | 80                     |                                                                                                                             |
|               |                                                                         | AV1                                | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120 |                        |                                                                                                                             |
| *.rmvb        | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                 | 1920 x 1080 | 60                                  | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Podporované kodeky videa (model M90SF/G80SD)

| Formát súboru | Kontajner                                                               | Kodeky videa                       | Rozlíšenie  | Frekvencia snímok (sn./s) | Bitová rýchlosť (Mb/s) | Kodeky zvuku                                                                                                                |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| *.avi         | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                     | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60           | 60                     | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |  |  |  |  |
| *.mkv         |                                                                         | HEVC (H.265 – Main, Main10)        |             | 1920 x 1080: 120          | 100                    |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.asf         |                                                                         | Motion JPEG                        | 3840 x 2160 | 30                        | 80                     |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.wmv         |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                       | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mp4         |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)        |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mov         |                                                                         | MPEG2                              |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.3gp         |                                                                         | MPEG1                              |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.vro         |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3        |             | 30                        |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mpg         |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mpeg        |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.ts          |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.tp          |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.trp         |                                                                         | H.263 Sorenson                     |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.flv         |                                                                         | VP6                                |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.vob         |                                                                         | AV1                                | 3840 x 2160 | 120                       | 80                     |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.svi         |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.m2ts        |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mts         |                                                                         |                                    |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.webm        | WebM                                                                    | VP8                                | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     | Vorbis                                                                                                                      |  |  |  |  |
|               |                                                                         | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) | 3840 x 2160 | 120                       | 80                     |                                                                                                                             |  |  |  |  |
|               |                                                                         | AV1                                |             |                           |                        |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.rmvb        | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                 | 1920 x 1080 | 60                        | 20                     | RealAudio 6                                                                                                                 |  |  |  |  |

 <sup>1)</sup>Model M90SF nie je podporovaný.

## Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností Výrobok.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť so zariadením Výrobok kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Videá prehrávané na paneli sa môžu zobrazovať v nižšej frekvencii snímok ako pôvodné zdroje.

## Video dekodéry

- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
  - Product nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.
- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
  - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
  - Model M50F nie je podporovaný.
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

### *(model M1ED/M50C/M50D/M70D)*

- VC1 AP L4 nie je podporované.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
  - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)

*(Séria G8/G9/S9, model M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)*

- VC1 AP L4 nie je podporované.  
HEVC UHD je podporované po úrovni 5.2.
  - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úrovni 5.1, do 3840 x 2160)

*(model M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)*

- HEVC UHD je podporované po úrovni 5.2.
  - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úrovni 5.1, do 3840 x 2160)

*(model M1EF/M70F)*

- HEVC UHD je podporované po úrovni 5.1.
  - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)

### **Zvukové dekodéry**

- WMA je podporované po verzii 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2. WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
  - Modely M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5,1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

## Pomery strán a podporované rozlíšenia

V tejto sekcii sa uvádzajú pomery strán a podporované rozlíšenia podľa vstupného zdroja.

 Informácie uvedené nižšie sa vzťahujú na modely LSM7F. Ak chcete získať relevantné informácie o ostatných modeloch, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Samsung a prečítajte si príručku k produktu pre konkrétny model.

### Kontrola nastavenia Veľkosť obrazovky podľa vstupného signálu

Nastavenie Veľkosť obrazovky podľa vstupného signálu môžete skontrolovať z externého zariadenia.

Nastavenie **Veľkosť obrazu** sa uloží samostatne pre každý vstupný signál a po prepnutí vstupného signálu sa automaticky použije predchádzajúce uložené nastavenie **Veľkosť obrazu**.

| Vstupný signál                   | Veľkosť obrazu     |
|----------------------------------|--------------------|
| HDMI (720p)                      | Štandard 16:9, 4:3 |
| HDMI (1080p)                     | Štandard 16:9, 4:3 |
| HDMI (3840 x 2160p)              | Štandard 16:9      |
| HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)        | 21:9               |
| USB (720p)                       | Štandard 16:9, 4:3 |
| USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)    | Štandard 16:9      |
| USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)       | Štandard 16:9      |
| USB Type-C (720p)                | Štandard 16:9, 4:3 |
| USB Type-C (1080p @ 60Hz)        | Štandard 16:9, 4:3 |
| USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz) | Štandard 16:9      |
| USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)  | 21:9               |

 Dostupné nastavenie **Veľkosť obrazu** sa môže líšiť v závislosti od externého zariadenia.

## Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD

Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál UHD.

- Rozlíšenie: 3840 x 2160p

Ak je Vstupný signál plus vypnutý

| Frekvencia snímok (sn./s) | Hĺbka farieb/<br>vzorkovanie<br>farbonosných<br>zložiek | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                   | 8 bit                                                   | -         | -           | -           | 0           |

Ak je Vstupný signál plus zapnutý

| Frekvencia snímok (sn./s) | Hĺbka farieb/<br>vzorkovanie<br>farbonosných<br>zložiek | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                   | 8 bit                                                   | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                           | 10 bit                                                  | -         | -           | 0           | 0           |

 V prípade USB-C nie je YCbCr 4 : 2 : 0 podporované.

## Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)

Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál z počítača.

Po pripojení počítača k produktu nastavte rozlíšenie počítača podľa tabuľky uvedenej nižšie. Optimálne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 60 Hz (vzťahuje sa na modely LSM7F). Ak vyberiete rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľke, môže sa zobrazíť prázdna obrazovka alebo sa môže zapnúť iba senzor diaľkového ovládača. Nezabudnite nastaviť rozlíšenie podľa používateľskej príručky ku grafickej karte a tabuľky uvedenej nižšie. Upozorňujeme, že režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.

 Keď je funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** zapnutá, optimálne rozlíšenie je 2560 x 1440 pri 120 Hz. Keď je funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** vypnutá, optimálne rozlíšenie je 2560 x 1440 pri 60 Hz.

 Ak je rozlíšenie nastavené na nepodporovanú hodnotu, môže sa zobrazíť hlásenie „**Nepodporovaný režim**“ alebo sa na obrazovke môže objaviť šum. Nezabudnite nastaviť rozlíšenie na podporovanú hodnotu.

### VESA DMT

| Rozlíšenie (body x riadky) | Formát zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Taktovacia frekvencia (MHz) | Polarita (horizontálna/vertikálna) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 640 x 480                  | 60 Hz             | 31.469                        | 59.940                     | 25.175                      | - / -                              |
| 640 x 480                  | 75 Hz             | 57.500                        | 75.000                     | 31.500                      | - / -                              |
| 800 x 600                  | 60 Hz             | 37.879                        | 60.317                     | 40.000                      | + / +                              |
| 800 x 600                  | 75 Hz             | 48.077                        | 72.188                     | 50.000                      | + / +                              |
| 800 x 600                  | 75 Hz             | 46.875                        | 75.000                     | 49.500                      | + / +                              |
| 1024 x 768                 | 60 Hz             | 48.363                        | 60.004                     | 65.000                      | - / -                              |
| 1024 x 768                 | 75 Hz             | 60.023                        | 75.029                     | 78.750                      | + / +                              |
| 1280 x 720                 | 60 Hz             | 45.000                        | 60.000                     | 74.250                      | + / +                              |
| 1280 x 800                 | 60 Hz             | 49.702                        | 59.810                     | 83.500                      | - / +                              |
| 1280 x 1024                | 60 Hz             | 63.981                        | 60.020                     | 108.000                     | + / +                              |
| 1280 x 1024                | 75 Hz             | 79.976                        | 75.025                     | 135.000                     | + / +                              |
| 1440 x 900                 | 60 Hz             | 55.935                        | 59.887                     | 106.500                     | - / +                              |
| 1600 x 900                 | 60 Hz             | 60.000                        | 60.000                     | 108.000                     | + / +                              |
| 1680 x 1050                | 60 Hz             | 65.290                        | 59.954                     | 146.250                     | - / +                              |
| 1920 x 1080                | 60 Hz             | 67.500                        | 60.000                     | 148.500                     | + / +                              |

### VESA CVT

| Rozlíšenie (body x riadky) | Formát zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Taktovacia frekvencia (MHz) | Polarita (horizontálna/vertikálna) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 2560 x 1440                | 60 Hz             | 88.787                        | 59.951                     | 241.500                     | + / -                              |

## Podporované rozlíšenia pre obrazové signály

Pozrite si rozlíšenia podporované pre signály videa.

### CTA-861

| Rozlíšenie (body x riadky) | Formát zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Taktovacia frekvencia (MHz) | Polarita (horizontálna/vertikálna) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 720 x 576                  | 50 Hz             | 31.250                        | 50.000                     | 27.000                      | - / -                              |
| 720 x 480                  | 60 Hz             | 31.469                        | 59.940                     | 27.000                      | - / -                              |
| 1280 x 720                 | 50 Hz             | 37.500                        | 50.000                     | 74.250                      | + / +                              |
| 1280 x 720                 | 60 Hz             | 45.000                        | 60.000                     | 74.250                      | + / +                              |
| 1920 x 1080                | 50 Hz             | 56.250                        | 50.000                     | 148.500                     | + / +                              |
| 1920 x 1080                | 60 Hz             | 67.500                        | 60.000                     | 148.500                     | + / +                              |
| 3840 x 2160                | 30 Hz             | 67.500                        | 30.000                     | 297.000                     | + / +                              |
| 3840 x 2160                | 50 Hz             | 112.500                       | 50.000                     | 594.000                     | + / +                              |
| 3840 x 2160                | 60 Hz             | 135.000                       | 60.000                     | 594.000                     | + / +                              |

### Zoznam grafických kariet, ktoré podporujú formát HDR10

Formát HDR10 je dostupný iba na systémoch Windows 10 vybavených grafickými kartami, ktoré podporujú technológiu Play Ready 3.0 Digital Rights Management (pre chránený obsah HDR). Pre HDR10 použite grafické karty uvedené nižšie.

- NVIDIA GeForce série 1000 alebo vyššej
- AMD Radeon™ RX série 400 alebo vyššej
- Intel UHD Graphics série 600 alebo vyššej

 Odporúčajú sa grafické karty, ktoré podporujú hardvérovo akcelerované 10-bitové dekódovanie videí pre videokodeky HDR.

# Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth

Pred používaním zariadenia Bluetooth si prečítajte tieto informácie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Obmedzenia používania technológie Bluetooth

- V závislosti od zariadenia Bluetooth sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou (slúchadlá určené výhradne pre mobilné telefóny nemusia byť k dispozícii v závislosti od prostredia).
- Môžu sa vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst
- V závislosti od vzdialenosti medzi zariadením Výrobok a zariadením s rozhraním Bluetooth môže dôjsť k ich odpojeniu.
- Zariadenie Bluetooth môže vydávať bzučanie alebo nemusí správne fungovať:
  - Keď je časť vášho tela v kontakte s prijímačom/vysielačom zariadenia s rozhraním Bluetooth alebo zariadením Výrobok.
  - Keď je zariadenie vystavené elektrickým variáciám kvôli prekážkam, ako sú steny, rohy alebo prepážky.
  - Keď je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu spôsobenému inými zariadeniami fungujúcimi v rovnakom frekvenčnom pásme vrátane lekárskeho zariadenia, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Ak problém pretrváva, odporúčame použiť káblové pripojenie.
  - Port DIGITÁLNEHO VÝSTUPU ZVUKU (OPTICKÝ)
  - Port HDMI (ARC)

## Licencie a ďalšie informácie

Pozrite si informácie o licencií a ochranných známkach, ktoré sa vzťahujú na vaše zariadenie Výrobok.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).





 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti. Podrobné informácie o funkcii FreeSync nájdete na webovej lokalite [samsung.com](https://samsung.com).

Ak potrebujete informácie uvedené na energetickom štítku tohto výrobku v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením, choďte na lokalitu [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****)

kde \*\*\*\*\* je registračné číslo EPREL produktu. Registračné číslo sa nachádza na typovom štítku produktu.

# Inštalácia softvéru

## Inštalácia softvéru

### Easy Setting Box



## Easy Setting Box

Easy Setting Box vám umožňuje rozdeliť obrazovku produktu do viacerých sekcií. S týmto softvérom môžete pomocou jednej myši ovládať aj viacero počítačov pripojených k produktu.

Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, stiahnite si ju z webovej lokality spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Softvér nemusí fungovať správne, ak počítač po inštalácii nereštartujete.
-  Ikona Easy Setting Box sa nemusí zobraziť v závislosti od počítačového systému a špecifikácií produktu.
-  Ak sa ikona odkazu nezobrazí, stlačte kláves F5.

### Obmedzenia a problémy týkajúce sa inštalácie

Na inštaláciu softvéru Easy Setting Box môže mať vplyv grafická karta, základná doska a sieťové prostredie.

### Systémové požiadavky

#### OS

- Windows 7 32-bitová/64-bitová verzia
- Windows 8 32-bitová/64-bitová verzia
- Windows 8,1 32-bitová/64-bitová verzia
- Windows 10 32-bitová/64-bitová verzia
- Windows 11 32-bitová/64-bitová verzia

#### Hardvér

- Minimálne 32 MB pamäte
- Minimálne 60 MB voľného miesta na pevnom disku

### Inštalácia ovládača

Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača produktu, stiahnite si ju z webovej lokality spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Nainštalovaním príslušných ovládačov môžete nastaviť optimálne rozlíšenie a frekvenciu pre tento produkt.

# Riešenie problémov

V nasledujúcej časti sú uvedené riešenia jednotlivých problémov.

## Problémy s obrazom

Ak sa vyskytnú problémy s obrazom zariadenia Výrobok, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

### Obrazovka bliká alebo stmavla

Ak zariadenie Výrobok bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.

Vypnite funkciu [Optimalizácia jasu](#), [Riešenie na úsporu energie](#), [Pohybové osvetlenie](#) alebo [Vylepšenie kontrastu](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Optimalizácia jasu](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Riešenie na úsporu energie](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Pohybové osvetlenie](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Vylepšenie kontrastu](#) [Skús teraz](#)

Spustite funkciu [Test obrazu](#). Ak je kvalita skúšaného obrazu normálna, skontrolujte signál pripojeného zariadenia.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Skús teraz](#)

### Obraz nie je jasný alebo farby obrazu nevyzerajú jasne

Ak sa obrazovka zdá príliš tmavá, skúste zmeniť nastavenia v sekcii [Obnoviť obraz](#) alebo deaktivovať funkcie [Optimalizácia jasu](#), [Riešenie na úsporu energie](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Obnoviť obraz](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Optimalizácia jasu](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Riešenie na úsporu energie](#) [Skús teraz](#)

Prejdite do ponuky **Obraz** a upravte nastavenia položiek **Režim obrazu**, **Kontrast**, **Jas** a **Ostroť**.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Režim obrazu** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Kontrast** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Jas** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Ostroť** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Farba** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Odtieň (Z/Č)** **Skús teraz**

## Farby obrazu vyzerajú ako čiernobiele alebo nevyzerajú tak, ako by mali

Ak sa farby alebo úplne biele a čierne farby produktu zdajú byť nesprávne, spustíte funkciu **Test obrazu**.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie** > **Samodiagnostika** > **Test obrazu** **Skús teraz**

Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v zariadení Výrobok, vykonajte nasledujúce kroky:

Ak používate komponentný kábel, skontrolujte, či je zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kábel zapojený správne. Nesprávne pripojenia môžu mať za následok problémy s farbami, prípadne prázdnu obrazovku.

 V závislosti od modelu nemusí byť komponentný port podporovaný.

Skontrolujte, či je položka **Odtiene šedej** nastavená na možnosť **Zap..**

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Odtiene šedej** **Skús teraz**

## Výrobok sa sám od seba automaticky vypína

Ak sa zariadenie Výrobok samo od seba vypína, skúste vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.

Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia **Časovač spánku**. Funkcia **Časovač spánku** automaticky vypne zariadenie Výrobok po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač spánku** **Skús teraz**

Ak funkcia **Časovač spánku** nie je zapnutá, skontrolujte, či je zapnutá funkcia **Automatické vypnutie**, **Časovač vypnutia** alebo **Časovač pohotovostného režimu** a vypnite ju.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Automatické vypnutie** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač vypnutia** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač pohotovostného režimu** **Skús teraz**

Ak je model zariadenia Výrobok dobíjateľný, môže sa automaticky vypnúť v záujme ochrany batérie, keď jej teplota stúpne.

## Obraz na zariadení Výrobok nevyzerá tak dobre ako v obchode

Televízory vystavené v predajniach sú naladené na digitálny UHD alebo HD kanál.

Zmeňte výstupné rozlíšenie svojich zariadení, napríklad prijímača digitálneho vysielania a set-top boxu, na UHD alebo HD.

Ak chcete pozerať video vo vysokej kvalite, používajte kábel HDMI.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** > **Videozariadenie** > **HDMI**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Keď pripájate zariadenie Výrobok k počítaču, uistite sa, že grafická karta počítača podporuje rozlíšenie UHD.

 Uistite sa, že set-top box alebo káblová skrinka podporuje obsah alebo vysielanie pre UHD a nastavte rozlíšenie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

 V prípade používania kanála **Samsung TV Plus** skontrolujte pripojenie k internetu. Ak je rýchlosť siete nízka, aplikácia nemusí fungovať alebo môže byť kvalita obrazu nízka.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Zobrazené video vyzerá rozmazane

Ak je obraz rozmazaný alebo sa chveje, problém vyriešte pomocou funkcie [Nastavenia jasnosti obrazu](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Nastavenia jasnosti obrazu](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Obraz je skreslený

Kompresia videa môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to najmä pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.

Odpojte a znova pripojte napájací kábel a skontrolujte batériu diaľkového ovládača.

Ak je príjem signálu slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k skresleniu na obrazovke. Nejde však o poruchu.

Mobilné telefóny používané v blízkosti zariadenia Výrobok (do vzdialenosti cca 1 m) môžu spôsobovať rušenie analógových a digitálnych kanálov.

## Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara

Položku [Veľkosť obrazu](#) nastavte na [Štandard 16:9](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Nastavenia veľkosti obrazu](#) > [Veľkosť obrazu](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Zmeňte výstupné rozlíšenie externého zariadenia.

## Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku

Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia na oboch stranách obrazovky čierne pásy.

Čierne pásy v hornej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia pri sledovaní filmov, ktorých pomery strán sa odlišujú od pomerov strán zariadenia Výrobok.

Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na zariadení Výrobok na celú obrazovku.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia**  
> **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Veľkosť obrazu** **Skús teraz**

## Funkcia Titulky v ponuke zariadenia Výrobok je deaktivovaná

Keď je pripojené externé zariadenie pomocou kábla HDMI alebo komponentového kábla, funkcia **Titulky** nie je dostupná. Upravte nastavenie titulkov na externom zariadení.

## Na obrazovke zariadenia Výrobok sa zobrazujú titulky

Vypnite funkciu **Titulky** v ponuke **Nastavenie titulkov**.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenie titulkov** > **Titulky** **Skús teraz**

## HDR pripojeného externého zariadenia sa vypne

Ak je funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** zapnutá, rozsah prijímania vstupných signálov HDMI je rozšírený, čo vám umožňuje sledovať obsah HDR odosielaný z externého zariadenia.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Rozšírenie vstupného signálu** **Skús teraz**

 V prípade pripojenia vstupného zdroja k portu USB Type-C nie je funkcia HDR podporovaná ani vtedy, keď je vybratá funkcia **Rozšírenie vstupného signálu**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Obťažuje ma, že sa funkcia Daily Board spúšťa automaticky aj v noci, keď spím.

Nastavte režim **Night Mode** na možnosť **ZAPNUTÉ** v rámci funkcie **Daily Board**. Ak je režim **Night Mode** zapnutý, funkcia **Daily Board** sa automaticky nespustí v tmavom prostredí.

- [Daily Board](#) > [Upraviť](#) > [Nastavenia](#) > [Night Mode](#)

Ak vás obťažuje, že sa funkcia **Daily Board** automaticky spúšťa aj vo svetlom prostredí, vypnite funkciu **Detekcia používateľa** v rámci funkcie **Daily Board**.

Ak je funkcia **Detekcia používateľa** zapnutá, funkcia **Daily Board** sa spustí automaticky na základe analýzy okolitého hluku a pohybu, keď je zariadenie Výrobok vypnuté.

- [Daily Board](#) > [Upraviť](#) > [Nastavenia](#) > [Detekcia používateľa](#)
-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Daily Board](#) > [Zapnúť pomocou funkcie Detekcia používateľa](#)

## Obrazovka sa automaticky zapne a zobrazia sa na nej informácie ako hodiny a počasie, aj keď je napájanie vypnuté.

Skontrolujte, či funkcia **Detekcia používateľa** v rámci funkcie **Daily Board** nie je zapnutá.

Funkcia **Detekcia používateľa** deteguje okolitý hluk a pohyb, keď je produkt vypnutý, a automaticky zobrazí obrazovku **Daily Board** s hodinami, počasím a ďalšími informáciami.

Ak nechcete funkciu **Detekcia používateľa** používať, vypnite ju.

- [Daily Board](#) > [Upraviť](#) > [Nastavenia](#) > [Detekcia používateľa](#)
-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Daily Board](#) > [Zapnúť pomocou funkcie Detekcia používateľa](#)

# Problémy so zvukom a šumom

Ak sa vyskytnú problémy so zvukom zariadenia Výrobok, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Ako môžem k zariadeniu Výrobok pripojiť zvukové zariadenie?

Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od zvukového zariadenia, napríklad HDMI (ARC), Bluetooth a Wi-Fi.

Ak potrebujete ďalšie informácie o spôsobe pripojenia zvukového zariadenia, spustíte funkciu [Sprievodca pripojením](#).

-  > ľavé smerové tlačidlo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Zvukové zariadenie](#)

## Žiadny zvuk alebo príliš tichý zvuk pri maximálnej hlasitosti

Skontrolujte hlasitosť zariadenia Výrobok a hlasitosť externého zariadenia (káblový alebo satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k zariadeniu Výrobok.

Skontrolujte káblové spojenie medzi externým zariadením a zariadením Výrobok a následne znova vyskúšajte káblové spojenie.

## Dobrý obraz bez zvuku

Skontrolujte nastavenie položky [Výstup zvuku](#). Ak je nastavená na možnosť reproduktoru zariadenia Výrobok, skontrolujte nastavenie hlasitosti.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Výstup zvuku](#) [Skús teraz](#)

Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku zariadenia.

Možno budete musieť napríklad zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, ak je prijímač pripojený k zariadeniu Výrobok pomocou kábla HDMI.

Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na počítači externý reproduktor.

Ak je zariadenie Výrobok vybavené konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.

Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia.

V prípade set-top boxu alebo káblovej skrinky skontrolujte pripojenie káblov a reštartujte externé zariadenie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

## Používa sa pripojenie HDMI (ARC) a nie je počuť žiadny zvuk.

Skontrolujte, či je položka [Formát digitálneho výstupu zvuku](#) nastavená na možnosť [Prechod cez](#).

Ak sa používa zvukový panel Soundbar alebo prijímač A/V, ktorý nepodporuje technológiu [Dolby Digital+](#), a je vybratá funkcia [Prechod cez](#), pri prijímaní zdroja s technológiou [Dolby Digital+](#) nepočuť žiadny zvuk.

Ak je v závislosti od výkonu pripojeného zvukového panela Soundbar alebo prijímača A/V podporovaný len obmedzený zvukový formát, odporúča sa nastaviť položku [Formát digitálneho výstupu zvuku](#) na možnosť [Automatický](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Formát digitálneho výstupu zvuku](#) > [Automatický](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Reproduktory vydávajú čudný zvuk

Spustite funkciu [Test zvuku](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#) > [Test zvuku](#) [Skús teraz](#)

Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného konektora zvuku na externom zariadení.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zvuk je prerušovaný.

Ak sa bezdrôtový smerovač nachádza v blízkosti reproduktora Bluetooth, môže dôjsť k ovplyvneniu kvality zvuku. Umiestnite reproduktor Bluetooth čo najbližšie k Výrobok tak, aby medzi týmito zariadeniami neboli žiadne prekážky. Neumiestňujte bezdrôtový smerovač do blízkosti reproduktora Bluetooth.

V záujme minimalizovania prerušení odporúčame bezdrôtový prístupový bod, ktorý využíva frekvenciu 5 GHz. V závislosti od modelu nemusí byť 5 GHz dostupné.

Ak príznak pretrváva, odporúča sa použiť káblové pripojenie, napríklad HDMI (ARC).

**Pri použití niektorej funkcie na zariadení Výrobok alebo zmene kanála zariadenie Výrobok túto aktivitu ohlasuje. Zariadenie Výrobok prostredníctvom výkladu vysvetľuje scény z videí zobrazovaných na obrazovke.**

Vypnite funkciu [Hlasový sprievodca](#) v ponuke [Nastavenia hlasového sprievodcu](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Nastavenia hlasového sprievodcu](#) > [Hlasový sprievodca](#) [Skús teraz](#)

## Zvuk Výrobok sa neprehráva cez zvukový panel Soundbar alebo prijímač A/V.

Skontrolujte napájanie zvukového panelu Soundbar alebo prijímača A/V a jeho nastavenia.

- V prípade pripojenia HDMI ARC sa uistite, že je pripojené k HDMI portu určenému pre ARC na vašom zariadení Výrobok. Avšak ARC sa dá použiť iba vtedy, keď zvukový panel Soundbar alebo prijímač A/V podporuje funkciu ARC.

## Zvuk nie je zreteľne počuť.

Zmeňte na vhodný zvukový režim.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Režim zvuku** **Skús teraz**

Keď sú zapnuté funkcie **Nastavenia inteligentného režimu** a **Prispôsobivý zvuk+** (alebo **Prispôsobivý zvuk Pro**), zvukové efekty sa automaticky prispôbia okoliu.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia inteligentného režimu** > **Inteligentný režim** **Skús teraz**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Ak chcete optimalizovať zvuk v závislosti od okolia, zvolte program **Prispôsobivý zvuk+** (alebo **Prispôsobivý zvuk Pro**).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia inteligentného režimu** > **Nastavenia prispôsobivého zvuku** > **Prispôsobivý zvuk+** **Skús teraz**
-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia inteligentného režimu** > **Nastavenia prispôsobivého zvuku** > **Prispôsobivý zvuk Pro** **Skús teraz**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Hlasitosť externého zariadenia nie je možné upraviť.

Skontrolujte káblové spojenie medzi zariadením Výrobok a externým zariadením.

Pri pripájaní externého reproduktora, ako je napríklad domáce kino, cez HDMI sa uistite, že je zapojený do portu HDMI (ARC) na zariadení Výrobok. Uistite sa, že v zariadení Výrobok je aktívna funkcia  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Chcem súčasne vypínať a zapínať zariadenie Výrobok aj zvukové zariadenie.

Keď pripojíte soundbar Samsung k zariadeniu Výrobok cez Bluetooth, budú sa tieto zariadenia vypínať a zapínať súčasne. V závislosti od modelu zvukového panela Samsung to nemusí byť podporované.

Keď pripojíte zvukové zariadenie, ktoré podporuje HDMI ARC, k HDMI (ARC) portu na zariadení Výrobok, napájanie sa naraz vypne a zapne.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

# Problémy s konektivitou externých zariadení

Keď sa vyskytnú problémy s pripojením zariadenia Výrobok k externým zariadeniam, ako je napríklad počítač, herná konzola alebo mobilné zariadenie, možno tento problém pomôžu vyriešiť nasledujúce kroky.

## Zobrazuje sa hlásenie Nepodporovaný režim

Nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia na hodnotu podporovanú zariadením Výrobok.

## Dobré video bez zvuku

Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku v počítači.

Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.

Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku konektoru pre výstup zvuku na počítači externé reproduktory.

## Chcem sa pripojiť k počítaču a mobilnému zariadeniu prostredníctvom zrkadlenia obrazovky.

Pri bezdrôtovom pripájaní zariadenia Výrobok k počítaču si najskôr prečítajte pokyny uvedené v časti [PC > Zdieľanie obrazovky \(Bezdrôtové\)](#) v príručke [Sprievodca pripojením](#) a potom sa skúste pripojiť.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [PC](#) > [Zdieľanie obrazovky \(Bezdrôtové\)](#)

Overte si, či sú zariadenie Výrobok a počítač pripojené k rovnakej sieti.

Skontrolujte, či je v zariadení Výrobok aktivovaná funkcia Wi-Fi.

-  > smerové tlačidlo vľavo) >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Sieť](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Wi-Fi](#)

Pri bezdrôtovom pripájaní zariadenia Výrobok k mobilnému zariadeniu si najskôr prečítajte pokyny v časti [Smartfón > Zdieľanie obrazovky \(Smart View\)](#) v príručke [Sprievodca pripojením](#) a potom sa skúste pripojiť.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Smartfón](#) > [Zdieľanie obrazovky \(Smart View\)](#) [Skús teraz](#)

Ak sa vyskytnú ťažkosti s pripojením zariadenia Výrobok k počítaču alebo k mobilnému zariadeniu z dôvodu rušení rádiového signálu, zmeňte frekvenciu bezdrôtového prístupového pásma a potom sa skúste pripojiť.

## Správne fungovanie nemožno zaručiť pri pripojení a používaní tohto zariadenia cez externý USB rozbočovač.

Maximálny podporovaný elektrický prúd cez USB port je 500 mA alebo nižší. Ak zariadenie Výrobok pracuje účinne bez externých zariadení alebo nemôže fungovať s určitým externým zariadením, nejde o poruchu zariadenia Výrobok. V prípade problému skontrolujte prevádzkové špecifikácie všetkých používaných externých zariadení.

## Pri pripájaní zariadenia Výrobok k externému zariadeniu sa nezobrazí žiadna obrazovka.

Ak potrebujete ďalšie informácie o spôsobe pripojenia externého zariadenia, spustíte funkciu [Sprievodca pripojením](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) [Skús teraz](#)

Skontrolujte, či je externé zariadenie pevne pripojené a zapnuté. Prejdite do ponuky Zdroje a prepnite na iné vstupné zdroje.

-  > ľavé smerové tlačidlo >  [Pripojené zariadenia](#) > Zdroje

S pomocou [Riešenie problémov s pripojením HDMI](#) môžete skontrolovať pripojenie k HDMI káblu a externým zariadeniam (to trvá približne 2 minúty).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Videozariadenie](#) > [Riešenie problémov s pripojením HDMI](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Ak používate set-top box alebo káblový box, skontrolujte vysielacie signály alebo sieť, ktorá je pripojená k externému zariadeniu.

## Chcem sa pripojiť k reproduktoru Bluetooth.

Ďalšie informácie o pripojení reproduktora Bluetooth nájdete v časti [Zvukové zariadenie](#) > [Bluetooth](#) v sekcii [Sprievodca pripojením](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Zvukové zariadenie](#) > [Bluetooth](#)

## Obrazovka počítača sa neobjaví alebo bliká.

Ak sa obrazovka počítača neobjaví alebo počítač nie je rozpoznaný, skontrolujte napájanie počítača a potom znova pripojte HDMI kábel medzi počítač a Výrobok. Ak príznak pretrváva, skontrolujte, či je počítač v režime spánku a potom nastavte [Rozšírenie vstupného signálu](#) na [Zap..](#)

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Rozšírenie vstupného signálu](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Keď sa nastavené rozlíšenie nezhoduje, môže to spôsobiť zobrazenie prázdnej alebo blikajúcej obrazovky.

## Počítač sa neprebudí prostredníctvom funkcie Zobudiť PC.

Ak je obrazovka počítača prázdna alebo ak sa počítač nerozpozna, skontrolujte položku [Nastavenie vstupného portu USB](#) na monitore.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Nastavenie vstupného portu USB](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od nastavení Napájanie a spánok v počítači.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Špeciálny kláves na klávesnici alebo špeciálne tlačidlo na myši sa zadáva automaticky.

Keď produkt pripojíte k portu USB Type-C a potom pripojíte klávesnicu alebo myš k portu USB na produkte, môže dôjsť k nesprávnej funkcii z dôvodu chýb spracovania paketov USB grafickej karty.

V prípade výskytu akejkoľvek chyby sa odporúča kontaktovať výrobcu grafickej karty alebo pripojiť klávesnicu alebo myš priamo k základnej doske počítača.

## Veľkosť zobrazovaného obrazu sa nezmesť na obrazovku, farby obrazu sú rozmazané alebo text nevyzerá jasne.

Upravte názov externého zariadenia. Najmä v prípade pripojenia počítača skontrolujte, či je názov zariadenia upravený na PC.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > Zdroje(HDMI, DisplayPort, USB-C alebo Thunderbolt) > Stlačte a podržte tlačidlo Výber > **Upraviť**

 Podporované porty a názvy portov sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

## Je pripojený počítač, ale možnosť Odborné nastavenia je sivá.

Ak názov externého zariadenia nie je nastavený na PC, zmeňte názov na PC.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > Zdroje(HDMI, DisplayPort, USB-C alebo Thunderbolt) > Stlačte a podržte tlačidlo Výber > **Upraviť**

 Podporované porty a názvy portov sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

## Chcem, aby sa obrazovka zariadenia Výrobok vypla okamžite po vypnutí pripojeného externého zariadenia.

Ak chcete okamžite vypnúť obrazovku zariadenia Výrobok, nastavte položku **Časovač pohotovostného režimu** na možnosť **Vyp.**

Nastavte časovač automatického prepnutia produktu do pohotovostného režimu.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač pohotovostného režimu** **Skús teraz**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Kamera nefunguje v aplikácii produktu.

Položku [Nastavenie zmeny portu USB](#) nastavte na možnosť [Automatické opakovanie](#) alebo [Monitor Smart](#). Ak je toto nastavenie nastavené na možnosť [USB-C](#), ktorá je určená len pre počítače, aplikácia Inteligentný monitor nerozpozna kameru.

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Nastavenie vstupného portu USB](#) > [Nastavenie zmeny portu USB](#) > [Automatické opakovanie](#) alebo [Monitor Smart](#)

 Táto funkcia je podporovaná, keď je produkt vybavený zabudovanou kamerou alebo pripojený ku kamere.

## Kamera produktu nefunguje na mojom počítači.

Položku [Nastavenie zmeny portu USB](#) nastavte na možnosť [Automatické opakovanie](#) alebo [USB-C](#). (Ak je táto podmienka nastavenia splnená, počítač rozpozná všetky porty USB na produkte.) Ak je toto nastavenie nastavené na možnosť [Monitor Smart](#), počítač nerozpozna kameru.

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Nastavenie vstupného portu USB](#) > [Nastavenie zmeny portu USB](#) > [USB-C](#)

 Táto funkcia je podporovaná, keď je produkt vybavený zabudovanou kamerou alebo pripojený ku kamere.

 Modely so zabudovanou kamerou nepodporujú pripojenie externej kamery USB.

## Kamera nie je pripojená.

Uistite sa, že ide o podporované zariadenie USB kamera

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Vstupné zariadenie](#) > [USB kamera](#)

Modely so zabudovanou kamerou nepodporujú pripojenie externého zariadenia USB kamera. V tomto prípade pripojte fotoaparát mobilného telefónu. Ak chcete pripojiť fotoaparát mobilného telefónu, nastavte položku [Nastavenie vstupného portu USB](#) na možnosť [USB-C](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Nastavenie vstupného portu USB](#) > [Nastavenie zmeny portu USB](#) > [USB-C](#)

# Problémy so sieťou

Ak sa vyskytnú ťažkosti s pripojením zariadenia Výrobok k sieti, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo. Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému prístupovému bodu. Nedá sa pripojiť k sieti.

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#)  
> [Samodiagnostika](#) > [Test pripojenia Smart Hub](#) [Skús teraz](#) [Skús teraz](#)

Ubezpečte sa, že sieťový kábel je pripojený a smerovač je zapnutý.

Pripojte svoje mobilné zariadenie k smerovaču cez sieť Wi-Fi.

Vypnite smerovač a potom ho znova zapnite. (Zapnutie trvá 2 až 3 minúty)

Ak sa vyžaduje bezpečnostný kľúč, ubezpečte sa, že je zadaný správne.

Odpojte napájací kábel Výrobok a potom ho znova zapojte alebo stlačte tlačidlo napájania a podržte ho aspoň na 3 sekundy.

Ubezpečte sa, že medzi Výrobok a smerovačom sa nenachádza žiadne zariadenie vytvárajúce elektromagnetické vlny.

Ak sa nedá vytvoriť bezdrôtové internetové pripojenie, pripojte Výrobok k bezdrôtovému smerovaču prostredníctvom kábla.

Ak sa Výrobok dokáže normálne pripojiť k internetu prostredníctvom kábla, možno bude problém v bezdrôtovom smerovači. V tom prípade skúste použiť iný bezdrôtový smerovač.

 Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

## Pripojenie ku káblovej sieti zlyhalo.

Skontrolujte, či sú zapojené oba konce kábla LAN. Ak je zapojený, skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ak je zapnutý, vypnite ho, počkajte 1 alebo 2 minúty a potom ho zapnite.

 Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

## Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu.

Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu.

 Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

1. Skontrolujte, či internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN prístupového bodu.
2. Skontrolujte nastavenie servera DNS v rámci položky [Nast. IP](#).

–  > smerové tlačidlo vľavo) >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Sieť](#) > [Stav siete](#)  
> [Nast. IP](#)

# Problémy s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC)

Ak sa vyskytnú problémy s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC), nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Čo je Anynet+?

Na ovládanie externých zariadení, ktoré podporujú Anynet+ (HDMI-CEC) a ktoré sú k zariadeniu Výrobok pripojené prostredníctvom kábla HDMI, použite diaľkový ovládač k zariadeniu Výrobok. Ak napríklad pripojené externé zariadenie podporuje systém Anynet+, môžete ho zapnúť alebo vypnúť zapnutím alebo vypnutím zariadenia Výrobok.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Systém Anynet+ nefunguje Nezobrazí sa pripojené zariadenie

Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V ponuke nastavení zariadenia skontrolujte, či je aktivovaná možnosť HDMI-CEC.

V zariadení Výrobok skontrolujte, či je funkcia **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Zap..**

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Skús teraz**

Skontrolujte, či je napájací kábel zariadenia pevne zapojený.

Skontrolujte pripojenie HDMI kábla k zariadeniu.

**Anynet+ (HDMI-CEC)** nemôže fungovať za určitých okolností. (keď Výrobok vyhľadáva kanály alebo vykonáva **Obnoviť**)

Pri pripájaní alebo odpájaní HDMI kábla vypnite Výrobok a potom ho znova zapnite.

## Chcem spustiť systém Anynet+. Taktiež chcem, aby sa pripojené zariadenia zapínali súčasne so zariadením Výrobok.

Skontrolujte, či je zariadenie s funkciou Anynet+ správne pripojené k zariadeniu Výrobok. Potom vyberte ponuku **Anynet+ (HDMI-CEC)** a overte si, či je položka **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Zap..**

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Skús teraz**

## Chcem ukončiť systém Anynet+ Je nepraktické zapínať iné zariadenia, pretože sa s nimi zapne aj zariadenie Výrobok. Je to nepohodlné, pretože pripojené zariadenia (napr. set-top box) sa spolu vypínajú.

Ak chcete vypnúť funkciu Anynet+ v zariadení pripojenom k zariadeniu Výrobok, vypnite funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)** v danom zariadení.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Skús teraz**

Keď vypnete funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)**, zvukový panel Soundbar pripojený prostredníctvom portu HDMI (ARC) sa nebude vypínať a zapínať súčasne s Výrobok. Ak chcete zabrániť automatickému vypínaniu konkrétneho zariadenia pripojeného k zariadeniu Výrobok, vypnite funkciu HDMI-CEC v danom zariadení pripojenom k zariadeniu Výrobok.

## Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Pripája sa k zariadeniu Anynet+...“ alebo „Odpája sa od zariadenia Anynet+...“.

Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ zariadením Výrobok alebo prepínania na obrazovku sledovania obsahu vysielaného zo zariadenia Výrobok nie je možné používať diaľkový ovládač.

Keď zariadenie Výrobok dokončí konfiguráciu zariadenia Anynet+ alebo sa prepne na obrazovku sledovania obsahu vysielaného zo zariadenia Výrobok, použite diaľkový ovládač.

## Zariadenie Anynet+ neprehráva obsah

Funkciu prehrávania nemožno používať, keď prebieha **Obnovenie výrobných nastavení**.

# Problémy s diaľkovým ovládaním

Ak diaľkové ovládanie nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Diaľkový ovládač nefunguje.

Môže dôjsť k strate spojenia medzi diaľkovým ovládačom a zariadením Výrobok.

Namierte ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart na prednú časť zariadenia Výrobok a potom súčasne stlačte a minimálne na 3 sekundy podržte tlačidlá  a .

 Párovanie nie je v prípade radu M5 dostupné.

Ak chcete obnoviť predtým pripojený diaľkový ovládač, súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na dlhšie ako 3 sekundy. Pripojenie diaľkového ovládača sa obnoví.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo je jeho odozva veľmi pomalá, môže byť slabá alebo úplne vybitá batéria.

- Diaľkový ovládač nabíjate cez konektor USB (typ C) v spodnej časti, prípadne vystavte solárny panel svetlu otočením ovládača.
  - Zostávajúcu úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart so solárnym článkom môžete skontrolovať v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Ak má diaľkový ovládač batérie, vymeňte ich za nové.

## Mobilný diaľkový ovládač nefunguje.

Ak Výrobok nie je možné ovládať pomocou mobilného diaľkového ovládača použitého skôr, vyskúšajte tieto spôsoby:

- Znova pripojte Výrobok z aplikácie SmartThings.
  - Ak je Výrobok v mobilnej aplikácii SmartThings v stave offline, znova pripojte Výrobok pomocou funkcie offline diagnostiky zariadenia.
  - Ak pripojenie napriek tomu zlyhá, Výrobok odstráňte z aplikácie SmartThings a zrušte jeho registráciu.  
 Výrobok zaregistrujte pomocou funkcie pridania zariadenia v mobilnej aplikácii SmartThings.
- Skontrolujte, že je správne zapojený napájací kábel Výrobok.
  - Ak napájací kábel Výrobok nie je správne zapojený, na mobilnom diaľkovom ovládači sa zobrazí chybové hlásenie a ovládač nemusí fungovať.
- Mobilný diaľkový ovládač používajte v blízkosti Výrobok.
  - Mobilný diaľkový ovládač nemusí fungovať, ak je od Výrobok príliš vzdialený.
- Naskenujte kód QR na obrazovke.
  - Stlačte tlačidlo napájania na zadnej alebo spodnej strane zariadenia Výrobok a potom v ponuke na obrazovke vyberte mobilný diaľkový ovládač. Naskenovaním kódu QR na obrazovke reštartujte mobilný diaľkový ovládač.

## Externé zariadenia nie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača k zariadeniu Výrobok.

Skontrolujte káblové spojenie medzi zariadením Výrobok a externými zariadeniami.

Ak príznak pretrváva, nastavte ho manuálne v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia**  
> **Nastavenie univer. diaľk. ovládača.**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Keď zapnem produkt pomocou diaľkového ovládača, zapne sa aj iné zariadenie.

Infračervené diaľkové ovládače poskytované spoločnosťou Samsung sú navzájom kompatibilné. Upozorňujeme však, že môže dôjsť k súčasnému aktivovaniu viacerých zariadení. Ak tomu chcete zabrániť, obsluhujte jednotlivé produkty pomocou aplikácie SmartThings.

# Aplikácie

Ak sa vyskytnú problémy s funkčnosťou aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Nemôžem nájsť požadovanú aplikáciu.

Ak chcete používať inteligentné funkcie, pripojte sa k sieti, vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a prihláste sa pomocou svojho účtu Samsung. Ak sa tieto nastavenia nenakonfigurovali počas procesu počiatočných nastavení, môžete nakonfigurovať nastavenia služby Smart Hub spustením položky **Moje aplikácie** z obrazovky Prístupový panel.

-  > ľavé smerové tlačidlo >  **Domov** > **Moje aplikácie**

Ak sú nastavenia služby Smart Hub dokončené, ale na obrazovke Prístupový panel požadovanú aplikáciu nemožno nájsť, môžete aplikáciu nájsť cez položku **Hľadať** alebo **Moje aplikácie**. Ak chcete pridať často používané aplikácie na obrazovku Prístupový panel, spustíte funkciu **Pridať na domovskú stránku** cez položku **Moje aplikácie**.

-  > smerové tlačidlo doľava >  **Domov** > **Moje aplikácie** > **Nastavenia aplikácie** > zoznam nainštalovaných aplikácií > **Pridať na domovskú stránku**

## Aplikácia sa spustila, no je v inom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk?

Jazyky podporované aplikáciou sa môžu líšiť od možnosti **Jazyk** zariadenia Výrobok nastavenej v ponuke.

Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa aplikácie. Zmeňte jazyk v ponuke nastavení v aplikácii.

## Aplikácia nepracuje správne. Jej kvalita obrazu je slabá.

Skontrolujte sieťové pripojenie. Ak je rýchlosť siete nízka, aplikácia nemusí fungovať alebo môže byť kvalita obrazu nízka.

Odištalujte a znova nainštalujte aplikáciu. Ďalšie informácie o odištalovaní aplikácie nájdete v časti „Spravovanie nainštalovaných aplikácií“.

Služby vašej aplikácie neposkytuje zariadenie Výrobok, ale poskytovateľ konkrétnej aplikačnej služby.

Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.

## Prístupový panel služby Smart Hub sa zobrazuje vždy, keď zapnete Výrobok.

Vypnite funkciu **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub** v ponuke **Možnosť obrazovky Štart**.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Možnosť obrazovky Štart** > **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub** **Skús teraz**

# Mediálne súbory

Ak sa vyskytnú problémy s prehrávaním súborov, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Niektoré súbory sa počas prehrávania prerušujú.

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade nepodporovaných súborov alebo súborov s vysokou bitovou rýchlosťou. Väčšinu súborov je možné prehrávať, ale niektoré súbory sa nemusia prehrávať plynulo.

## Niektoré súbory nemožno prehrať

Niektoré súbory, ktoré používajú nepodporovaný kodek, sa nemusia prehrať.


Uistite sa, že zariadenie Výrobok podporuje príslušný kodek. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.

# Problémy s funkciou rozpoznávania hlasu

Ak funkcie rozpoznávania hlasu alebo Bixby nefungujú, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Mikrofón je vypnutý.

Zapnite prepínač mikrofónu v spodnej časti zariadenia Výrobok. Vždy, keď sa prepínač zapne alebo vypne, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno s informáciou, či je mikrofón zapnutý alebo vypnutý.

-  Ak je mikrofón vypnutý, nefungujú žiadne funkcie rozpoznávania hlasu a niektoré zvukové funkcie týkajúce sa mikrofónu.
-  Poloha a vzhľad prepínača mikrofónu sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Bixby automaticky odpovie.

Zariadenie Výrobok môže považovať okolitý hluk alebo bežnú konverzáciu za pokyny v rámci aplikácie Bixby.

Vypnite funkciu [Voice Wake-up](#) alebo nastavte funkciu [Wake-up Sensitivity](#) na [Nízka](#).

-  >  [Discover Bixby](#)

-  Táto funkcia a partner pre riešenie Rozpoznávanie hlasu nemusia byť podporované v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.


## Na oslovenie „Hi, Bixby“ funkcia Bixby nereaguje.

Keď je zariadenie Výrobok od vás príliš vzdialené alebo je príliš silný okolitý hluk, zariadenie Výrobok nemusí byť schopné rozpoznať váš hlas.

- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete do 3 – 4 m od svojho zariadenia Výrobok. Pozerajte sa na obrazovku zariadenia Výrobok a rozprávajte.

Zapnite funkciu [Voice Wake-up](#).

-  >  [Nastavenia asistenta Bixby](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Táto funkcia a partner pre riešenie Rozpoznávanie hlasu nemusia byť podporované v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Rozpoznávanie hlasu nefunguje s diaľkovým ovládačom Dialkové ovládanie Samsung Smart tak ako iné funkcie. Zariadenie nereaguje, a to ani po stlačení tlačidla Hlasový asistent.

Môže dôjsť k strate spojenia medzi diaľkovým ovládačom a zariadením Výrobok. Skúste spárovať diaľkový ovládač so zariadením Výrobok.

Namierte ovládač Dialkové ovládanie Samsung Smart na prednú časť zariadenia Výrobok a potom súčasne stlačte a minimálne na 3 sekundy podržte tlačidlá  a .

Ak chcete obnoviť predtým pripojený diaľkový ovládač, súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na dlhšie ako 3 sekundy. Pripojenie diaľkového ovládača sa obnoví.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo je jeho odozva veľmi pomalá, môže byť slabá alebo úplne vybitá batéria.

- Diaľkový ovládač nabíjate cez konektor USB (typ C) v spodnej časti, prípadne vystavte solárny panel svetlu otočením ovládača.
  - Zostávajúcu úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača Dialkové ovládanie Samsung Smart so solárnym článkom môžete skontrolovať v sekcii  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Ak má diaľkový ovládač batérie, vymeňte ich za nové.

## Počas rozpoznávania hlasu sa zobrazí hlásenie o veľkom zaťažení a funkcia nebude fungovať.

Odpojte a znova pripojte napájací kábel zariadenia Výrobok a po 1 minúte a 30 sekundách to skúste znova. Môže chvíľku trvať, kým prebehne kontrola servera hlasového rozpoznávania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Chcem zobraziť informácie o počasí v požadovanej oblasti.

Vyslovte príkaz vrátane názvu oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Problémy s dotykovou funkciou

Ak dotyková funkcia nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Dotyková funkcia v niektorých aplikáciách nefunguje.

V aplikáciách, ktoré nepodporujú dotykovú funkciu, môžete obrazovku ovládať pomocou virtuálneho diaľkového ovládača na obrazovke. Ďalšie informácie o virtuálnom diaľkovom ovládači nájdete v časti „Používanie virtuálneho diaľkového ovládača“.

 Túto funkciu podporujú len modely The Moving Style (LSM7F).

## Ovládací panel služby Netflix sa pohne opačným smerom.

Miniatúru zobrazenú nad ovládacím panelom môžete presunúť do inej pozície prehrávania jej potiahnutím a uvoľnením.

Ak stlačíte a podržíte ovládací panel, zobrazí sa kruhový ukazovateľ. Potiahnite tento ukazovateľ doľava alebo doprava a ovládací panel sa bude hýbať normálne.

## Po vyhľadávaní v službe Netflix výsledky vyhľadávania nereagujú na dotyk.

Ťuknutím vyberte požadovaný obsah z oblasti výsledkov vyhľadávania alebo presuňte zvýraznenie na oblasť výsledkov vyhľadávania a potom potiahnutím nahor alebo nadol prejdite na požadovaný obsah.

## Iné problémy

Ak chcete vyriešiť ďalšie možné problémy s týmto produktom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

### Zariadenie Výrobok je horúce.

Ak sledujete obsah vysielaný zo zariadenia Výrobok dlhší čas, panel začne produkovať teplo.

Teplo z panela sa rozptyľuje pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej časti zariadenia Výrobok.

Spodná časť však môže byť pri dlhšom používaní horúca na dotyk.

Deti sledujúce obsah vysielaný zo zariadenia Výrobok vyžadujú neustály dozor dospeléj osoby, ktorá im zabráni dotýkať sa zariadenia Výrobok.

Toto teplo však neznamena poruchu a neovplyvňuje funkčnosť zariadenia Výrobok.

### Zariadenie Výrobok uvoľňuje zápach plastu.

Tento zápach je bežný a časom sa stratí.

### Nastavenia sa stratia po 5 minútach alebo pri každom vypnutí zariadenia Výrobok.

Ak je položka **Režim používania** nastavená na možnosť **Režim Predajňa**, nastavenia zvuku a obrazu v zariadení Výrobok sa automaticky obnovujú každých 5 minút.

Položku **Režim používania** prestavte na **Režim Doma**.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov** > **Režim používania** **Skús teraz**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## **Zariadenie Výrobok je naklonené nabok.**

Odmontujte základňu stojana zariadenia Výrobok a opätovne ju namontujte.

## **Stojan sa kolíše alebo je nakrivo.**

Pozrite si Príručku rýchlym nastavením ponuky a uistite sa, že stojan je správne zostavený.

## **Chcem sa dozvedieť, ako upevniť a odpojiť stojan na Výrobok.**

Podrobnosti o upevnení stojana nájdete v príručke Sprievodca inštaláciou.

Stojan odpojíte vykonaním krokov na upevnenie v opačnom poradí.

Príručku Sprievodca inštaláciou je možné stiahnuť na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com/support/>.

## Na obrazovke sa zobrazuje POP (interný reklamný pruh televízora Výrobok).

Položku [Režim používania](#) prestavte na [Režim Doma](#).

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Režim používania](#) **Skús teraz**

## Zariadenie Výrobok vydáva praskavý zvuk.

Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine zariadenia Výrobok sa môže prejavovať praskavým zvukom.

Nejde pritom o poruchu produktu.

Zariadenie Výrobok je bezpečné používať.

## Zariadenie Výrobok vydáva bzučiaci zvuk.

Zariadenie Výrobok používa vysokorychlostné spínacie obvody a tečie ním veľký elektrický prúd. V závislosti od nastavenej úrovne jas sa zariadenie Výrobok môže zdať o trochu hlučnejšie než bežné zariadenia Výrobok.

Zariadenie Výrobok prešlo prísnyimi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky na výkon a spoľahlivosť.

Určitý hluk produkovaný zariadením Výrobok je prirodzený a nepovažuje sa za oprávnený dôvod na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.

## Obrazovka je vypnutá, ale počujem zvuk.

Hoci je obrazovka vypnutá, stále môžete počuť zvuk, ak produkt práve vykonáva úlohy v pozadí. Po dokončení týchto úloh zvuk prestane.

- Zvuk môžete začuť napríklad v prípade, ak je spustená aplikácia [SmartThings](#) alebo ak sa opätovne pripojíte k sieti Wi-Fi

## Zariadenie Výrobok prostredníctvom výkladu opisuje udalosti prebiehajúce na obrazovke.

Ak chcete vypnúť funkciu [Hlasový sprievodca](#), presuňte zvýraznenie z [Skratky prístupnosti](#) na položku [Hlasový sprievodca](#) a potom stlačte tlačidlo Výber. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu [Hlasový sprievodca](#). Na spustenie [Skratky prístupnosti](#) nasledujte tieto pokyny:

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo +/– (hlasitosť) na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači.

# Diagnostika problémov s prevádzkou zariadenia Výrobok

Môžete vykonať diagnostiku problémov so zariadením Výrobok a službou Smart Hub, ako aj spustiť funkcie obnovenia.

## Samodiagnostika

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie**  
> **Samodiagnostika** **Skús teraz**

Skontrolujte, či produkt správne zobrazuje obrázky a prehráva zvuky. Skontrolujte, či správne fungujú moduly a snímače. Môžete nakonfigurovať aj nastavenia súvisiace s obnovením služby Smart Hub.

 Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- **Napájanie**

Zobrazte si informácie o histórii napájania.

- **Videotest**

Prehrajte si testovacie videá na kontrolu problémov s obrazovkou.

- **Test zvuku**

Prehrajte si testovacie zvuky na kontrolu kvality zvuku.

- **Test pripojenia Smart Hub**

Skontrolujte sieťové pripojenie.

- **Bluetooth**

Skontrolujte, či správne funguje modul Bluetooth.

- **Svetelný senzor**

Skontrolujte, či správne funguje snímač intenzity svetla.

- **Test DP**

Skontrolujte signál externého zariadenia, históriu signálu a pripojenie kábla DP, ktoré nefunguje správne.

- **Test HDMI**

Skontrolujte signál externého zariadenia, históriu signálu a pripojenie kábla HDMI. Skontrolujte pripojenie HDMI-CEC, ktoré nefunguje správne.

- **Informácie o verzii softvéru**

Skontrolujte aktuálne nainštalovanú verziu softvéru a v prípade potreby aktualizujte softvér na najnovšiu verziu.

- **Test obrazu**

Použite testovacie fotografie na kontrolu problémov s obrazovkou.

- **Dialľkový ovládač**

Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s pripojením alebo tlačidlami zariadenia Dialľkový ovládač.

- **Wi-Fi**

Skontrolujte, či správne funguje modul Wi-Fi. Ak sa v blízkosti nenachádza žiaden dostupný prístupový bod (AP), výsledkom môže byť zlyhanie.

- **Modul IoT**

Skontrolujte, či správne funguje modul IoT.

- **Snímač zrýchlenia**

Skontrolujte, či správne funguje Snímač zrýchlenia.

- **Test mikrofónu**

Skontrolujte, či správne funguje modul mikrofónu.

- **Batéria**

Skontrolujte, či sa nevyskytuje nejaký problém s batériou.



Ak sa vyskytne problém s batériou, požiadajte o pomoc najbližšie servisné stredisko. Nerozoberajte ju.

## Resetujte Smart Hub

Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce sa účtov Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok služby Smart Hub a aplikácií služby Smart Hub.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Obnoviť Smart Hub](#)  
[Skús teraz](#)

## Reset obrazu

Obnoví aktuálne nastavenia obrazu na predvolené nastavenia.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Obnoviť obraz](#)  
[Skús teraz](#)

## Reset zvuku

Obnoví aktuálne nastavenia zvuku na predvolené nastavenia.

-  > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Obnoviť zvuk](#)  
[Skús teraz](#)

# Získanie podpory

Ak máte problém so zariadením Výrobok, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.

## Získanie kontaktných údajov na servis

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **\*Informácie o zariadení Inteligentný monitor** **Skús teraz**

Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu zariadenia Výrobok, verziu softvéru zariadenia Výrobok, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej podpory od telefonického zástupcu spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

-  Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR zariadenia Výrobok.
-  Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla  po dobu minimálne 5 sekúnd. Tlačidlo naďalej držte, kým sa nezobrazí kontextové okno s informáciami pre zákazníkov.
-  \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

## Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Vzdialená správa** **Skús teraz**

Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu **Vzdialená správa** na prístup k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať vaše zariadenie Výrobok, odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho zariadenia Výrobok, a to na diaľku cez web. Funkciu **Vzdialená správa** môžete zapnúť a vypnúť.

-  Táto funkcia vyžaduje sieťové pripojenie.

## Kontrola správy Správa o kalibrácii

 > ľavé smerové tlačidlo >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Správa o kalibrácii](#)

Zobrazuje výsledky merania a stav kalibrácie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

## Žiadosť o servis

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Požiadajte o pomoc](#) [Skús teraz](#)

Ak máte problémy so zariadením Výrobok, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku, ktorá zodpovedá problému, s ktorým ste sa stretli, zadajte požadovanú položku, presuňte zvýraznenie na možnosť [Ďalej](#) a stlačte tlačidlo Výber. Vyberte položky [Požiadajte teraz](#) > [Odoslať](#) alebo [Naplánovať dohodnuté stretnutie](#) > [Žiadosť](#) > [Odoslať](#). Vaša žiadosť o službu bude zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.

 Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

 Táto funkcia vyžaduje sieťové pripojenie.

# Sprievodca prístupnosťou

Poskytuje ponuku a sprievodcu diaľkovým ovládaním, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým.

## Naučiť sa ponuku obrazovky

Získajte informácie o ponukách na obrazovke zariadenia Výrobok. Po aktivácii tejto funkcie zariadenie Výrobok zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

## Používanie diaľkového ovládača

Opis tlačidiel môžete vidieť na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač.

 Ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Orientácia diaľkového ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač držte s tlačidlami obrátenými nahor. Na hornej strane diaľkového ovládača sú tlačidlá a na spodnej strane nie sú žiadne tlačidlá.

## Opis diaľkového ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač

 Obrázky, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Zhora nadol a zľava doprava:

- Tlačidlo  sa nachádza v ľavej hornej časti.
- Diaľkový ovládač Diaľkové ovládanie Samsung Smart má pod tlačidlom  tri tlačidlá – vľavo je tlačidlo , v strede je tlačidlo  a vpravo je tlačidlo .
- Na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa medzi tlačidlami  a  nachádza malá LED dióda (mikrofón), no na dotyk ju necítiť.
- Spomedzi dvoch tlačidiel pod tlačidlom  na ovládači Diaľkový ovládač pribalenom k radu M5 predstavuje ľavé tlačidlo  a pravé tlačidlo .

- Pod dvoma (alebo tromi) tlačidlami na hornej strane diaľkového ovládača je tlačidlo s dvoma veľkými prekrývajúcimi sa kruhmi. Vnútorňý kruh predstavuje tlačidlo Výber a vonkajší kruh predstavuje štvorsmerné (nahor/nadol/doľava/doprava) smerové tlačidlo.
- Pod smerovým tlačidlom sú 3 tlačidlá, po jednom vľavo, v strede a vpravo. To naľavo je tlačidlo  a to napravo je tlačidlo . Okrúhle tlačidlo v strede je tlačidlo .
- Pod tlačidlom  sa nachádzajú 2 tenké vodorovné tlačidlá. Tieto tlačidlá sú vyvýšené ponad povrch ostatných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Tlačidlo naľavo je tlačidlo hlasitosti a tlačidlo napravo je tlačidlo voľby kanálov. Potlačením zospodu nahor alebo zhora nadol sa používajú ako kolískové tlačidlá na prepínanie kanálov alebo zmenu hlasitosti.
  - Krátkym stlačením tlačidla  $+/-$  (hlasitosť) stlmíte zvuk.
  - Stlačením a podržaním tlačidla  $+/-$  (hlasitosť) otvoríte ponuku [Skratky prístupnosti](#).
  - Krátkym stlačením tlačidla  $\wedge/\vee$  (kanál) otvoríte ponuku [Sprievodca](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie ponuky zjednodušenia prístupu

Pozrite si, ako používať funkcie ponuky Prístupnosť, a popisy jej funkcií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### Spustenie ponuky Skratky prístupnosti

Na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač sa v jeho strede vedľa seba nachádzajú 2 tenké vodorovné kolískové tlačidlá. Tlačidlo vľavo je tlačidlo hlasitosti. Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti otvoríte ponuku [Skratky prístupnosti](#).

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie na zjednodušenie prístupu, ako sú [Hlasový sprievodca](#), [Audio komentár](#), [Zvukové titulky](#), [Automatické vypnutie obrazu](#), [Zväčšenie](#), [Vysoký kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zväčšovač ponuku a text](#), [Odtiene šedej](#), [Prevrátenie farieb](#), [SeeColors Mode](#), [Titulky](#) (alebo [Popis](#)), [Priblíženie znakového jazyka](#), [Spomaliť opakovanie tlačidla](#), [Automatické zoradenie menu](#), a môžete prejsť na stránky [\\*Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart](#), [\\*Naučiť sa ponuku obrazovky](#), [Zvuk s viacerými výstupmi](#) a [Prístupnosť Nastavenia](#).

 Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

### Spustenie funkcií ponuky Prístupnosť pomocou ponuky Všeobecné

 > smerové tlačidlo vľavo >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) [Skús teraz](#)

Do ponuky [Prístupnosť](#) možno prejsť aj cez ponuku nastavení zariadenia Výrobok. Tá poskytuje viac možností, napríklad zmenu rýchlosti funkcie Hlasový sprievodca.

Zariadenie Výrobok túto ponuku neprečíta, ak nie je zapnutá funkcia [Hlasový sprievodca](#).

1. Stlačte tlačidlo .
2. Stlačte smerové tlačidlo vľavo a potom stlačením smerového tlačidla nahor a nadol prejdite na položku  [Nastavenia](#).
3. Stlačte tlačidlo Výber a stlačením tlačidla [Všetky nastavenia](#) otvorte ponuku. Stlačením tlačidla Výber načítajte ponuku nastavenia Výrobok.
4. Pomocou smerového tlačidla nadol prejdite na položku [Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov](#) a potom stlačením tlačidla Výber túto ponuku otvorte.

5. Umiestnite zvýraznenie na položku **Prístupnosť** a stlačením tlačidla Výber otvorte ponuku.
6. Zobrazí sa ponuka, v ktorej bude ako prvá uvedená možnosť **Nastavenia hlasového sprievodcu**. Zvýraznite položku **Nastavenia hlasového sprievodcu** a stlačte tlačidlo Výber.
7. Zobrazí sa ponuka s položkami umožňujúcimi zmeniť funkciu **Hlasový sprievodca**, **Hlasitosť**, **Rýchlosť**, **Výška** a **\*Hlasitosť zariadenia Inteligentný monitor v pozadí**.

 \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

8. Pomocou smerových tlačidiel vyberte ponuku a stlačte tlačidlo Výber.

 Po spustení **Hlasový sprievodca** sa aktivujú ponuky.

## Spustenie funkcií ponuky Prístupnosť pomocou funkcie Bixby

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka Hlasový asistent nastavená na možnosť Bixby. (🏠 > smerové tlačidlo vľavo > ⚙️ **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Hlas** > **Hlasový asistent**) **Skús teraz**

 Funkcia Bixby nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

Ak chcete používať funkciu Bixby, Výrobok musí byť nastavený, naladený a pripojený k sieti. Výrobok môžete pripojiť k sieti počas úvodného nastavenia alebo to môžete urobiť neskôr prostredníctvom ponuky nastavení.

Existuje veľa príkazov, vyslovením ktorých môžete zariadenie Výrobok ovládať. Možno ich používať spolu s funkciou **Hlasový sprievodca**, čo vám umožní využívať hlasový vstup aj hlasový výstup. Môžete používať ovládač Dialkové ovládanie Samsung Smart, pričom Výrobok musí byť pripojený k sieti.

Ak chcete vysloviť príkaz, stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (nachádza sa v hornej časti ovládača Dialkové ovládanie Samsung Smart, rovno pod malou kontrolkou LED (mikrofón) a nad smerovým tlačidlom), vyslovte príkaz a potom uvoľnite tlačidlo . Zariadenie Výrobok príkaz potvrdí.

Napríklad môžete:

- Zapnúť funkciu Hlasový sprievodca

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Dialkové ovládanie Samsung Smart a vyslovte príkaz „Zapnúť Voice Guide“.

- Zapnúť funkciu Popis videa

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Dialkové ovládanie Samsung Smart a vyslovte príkaz „Zapnúť Video Description“.

- Zapnúť funkciu Vysoký kontrast

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Dialkové ovládanie Samsung Smart a vyslovte príkaz „Zapnúť High Contrast“.

 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Dialkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Informácie o funkciách ponuky Prístupnosť

- **Nastavenia hlasového sprievodcu**

Poskytuje hlasových sprievodcov, ktorí uľahčujú používanie zariadenia Výrobok pre osoby so zrakovým postihnutím. Hlasový sprievodca podporuje základné operácie ako zmenu kanálov a nastavenie hlasitosti a ponúka pomoc s nastavením udalostí plánovaného sledovania. Táto funkcia tiež poskytuje hlasové popisy v službách [Internet](#), [Hľadať](#) a ďalších inteligentných službách.

Ak chcete funkciu zapnúť alebo vypnúť, prejdite na položku [Hlasový sprievodca](#) a stlačte tlačidlo Výber.

- **Nastavenia zvukových titulkov**

Táto funkcia určená pre divákov so zrakovým postihnutím nahlas číta titulky zobrazované pri videoobsahu. Môžete zmeniť hlasitosť alebo rýchlosť čítaných titulkov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Automatické vypnutie obrazu**

Vypnite obrazovku zariadenia Výrobok a prehrávajte iba zvuk. Tým sa zníži celková spotreba energie. Keď stlačíte na diaľkovom ovládači iné tlačidlo ako tlačidlo napájania alebo hlasitosti, kým bude obrazovka vypnutá, obrazovka zariadenia Výrobok sa znova zapne.

- **Zväčšenie**

Obrazovka sa zväčší tak, aby bol obraz alebo text väčší. Podľa zobrazených pokynov môžete upraviť úroveň priblíženia alebo presunúť oblasť priblíženia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Vysoký kontrast**

Zobrazenie všetkých ponúk s nepriehladným čiernym pozadím a bielym písmom, čo poskytuje maximálny kontrast.

 Keď je zapnuté nastavenie [Vysoký kontrast](#), niektoré ponuky funkcie [Prístupnosť](#) nie sú k dispozícii.

- **Relumino Mode – nastavenia**

Táto funkcia zvyšuje kontrast a jas obrazovky a zvýrazňuje obrysy obrazu, takže slabozrakí diváci môžu vidieť obrazovku jasnejšie.

Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupnom signáli HDMI. Niektoré videá nemusia túto funkciu podporovať.

 Tento vstupný signál sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo zemepisnej oblasti.

- **Relumino Mode**

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie **Relumino Mode**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Intenzita**

Úprava kontrastu, jas a zvýraznenia okrajov tvarov a obrysov na obrazovke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Farba okraja**

Zmena farby okraja.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Spoločný režim**

Súčasný zobrazenie obrazovky po zapnutí režimu **Relumino Mode** a obrazovky po vypnutí tohto režimu vedľa seba.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zväčšovať ponuku a text**

Zväčšia sa kľúčové prvky ponuky.

- **Odtiene šedej**

Farbu obrazovky zariadenia Výrobok môžete zmeniť na čiernobiely, čím sa zostria okraje rozmazané v dôsledku farieb.

 Keď je zapnuté nastavenie **Odtiene šedej**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Prevrátenie farieb**

Farby textu a pozadia obrazovky zariadenia Výrobok môžete invertovať, aby boli texty čitateľnejšie.

 Keď je zapnuté nastavenie **Prevrátenie farieb**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **SeeColors Mode**

Táto funkcia pomáha používateľom trpiacim farbosleposťou vnímať sýtejšie farby.

Pomocou tejto funkcie môžete prispôbiť farby svojim individuálnym podmienkam sledovania tak, aby ste na obrazovke mohli vnímať sýtejšie farby.

 Počas používania režimu **SeeColors Mode** sú niektoré ponuky deaktivované.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **\*Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart**

Spoznajte názvy a funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla napájania (ľavé vrchné tlačidlo) na tejto obrazovke sa zariadenie Výrobok vypne, no po stlačení ktoréhokoľvek iného tlačidla zariadenie Výrobok povie názov tlačidla a stručne opíše, čo sa tlačidlom robí. Tento režim učenia vám pomôže zapamätať si umiestnenie a fungovanie tlačidiel na diaľkovom ovládači bez ovplyvnenia bežnej prevádzky zariadenia Výrobok. Dvojitém stlačením tlačidla  opustíte obrazovku **\*Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart**.

 \* Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

- **Naučiť sa ponuku obrazovky**

Získajte informácie o ponukách na obrazovke zariadenia Výrobok. Po aktivácii tejto funkcie zariadenie Výrobok zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

- **Nastavenie titulkov**

Môžete zobrazíť titulky v programoch, ktoré poskytujú vysielanie s titulkami.

 Keď sledujete kanál na externom zariadení, ako je set-top box a káblový prijímač, zapnite na zariadení funkciu titulkov. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

- **Nastavenia priblíženia znakového jazyka**

Keď program, ktorý sledujete, obsahuje obrazovku s posunkovou rečou, môžete ju priblížiť. Nastavte položku **Priblíženie znakového jazyka** na možnosť **Zap.** a potom výberom možnosti **Upraviť priblíženie znakového jazyka** upravte polohu okna a pomer strán v ponuke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zvuk s viacerými výstupmi**

Reproduktory zariadenia Výrobok a slúchadlá Bluetooth pre sluchovo postihnutých môžete mať zapnuté súčasne. Sluchovo postihnutí si môžu následne nastaviť vyššiu hlasitosť slúchadiel Bluetooth, než je hlasitosť reproduktorov zariadenia Výrobok, pričom to nebude mať vplyv na hlasitosť reproduktorov zariadenia Výrobok, takže budú môcť sluchovo postihnuté osoby aj ich príbuzní sledovať zariadenie Výrobok s úrovňou hlasitosti, ktorá im vyhovuje.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia opakovania tlačidla diaľkového ovládača**

Môžete konfigurovať rýchlosť funkcie tlačidiel diaľkového ovládania, aby sa spomalili, keď ich stlačíte a nepretržite držíte.

- **Nastavenia skratiek prístupnosti**

Nastavte aktiváciu skratky prístupnosti, keď stlačíte a podržíte tlačidlo hlasitosti.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Čas na vykonanie činnosti**

Skôr než niečo urobíte, vyberte, koľko zostanú na obrazovke správy ako vyskakovacie okná.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Pohyblivý text a obrázok**

Niektoré efekty obrazovky môžu byť obmedzené, ale môže to byť užitočné pre osoby citlivé na pohyb obrazovky.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie zariadenia Výrobok so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca

Môžete aktivovať funkciu Hlasový sprievodca, ktorá nahlas opisuje možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

### Prepínanie kanálov

Kanál možno zmeniť 3 spôsobmi. Vždy, keď prepnete kanál, zaznejú údaje o novom kanáli. Spôsoby prepínania kanálov sú uvedené nižšie.

- **Zoznam kanálov**

Stlačením a podržaním tlačidla  $\wedge/\vee$  (Kanál) otvoríte ponuku **Zoznam kanálov**. Prejdite pomocou smerového tlačidla nahor alebo nadol na kanál a stlačte tlačidlo Výber.

- Tlačidlo  $\wedge/\vee$  (Kanál)

Z 2 tlačidiel, ktoré vyčnievajú zo strednej časti diaľkového ovládača Dial'kové ovládanie Samsung Smart alebo Dial'kový ovládač, je pravé tlačidlo tlačidlom  $\wedge/\vee$  (kanál). Ak chcete prepnúť kanál, potlačte tlačidlo  $\wedge/\vee$  (kanál) smerom hore alebo dole.

- Tlačidlo Číslo

Pomocou tlačidla  alebo  na ovládači Dial'kové ovládanie Samsung Smart alebo Dial'kový ovládač otvorte virtuálnu číselnú klávesnicu, zadajte číslo a vyberte možnosť **Dokončiť**.

### Zadávanie čísel na obrazovke pomocou diaľkového ovládača Dial'kové ovládanie Samsung Smart alebo Dial'kový ovládač

Virtuálna číselná klávesnica sa používa na zadávanie čísel (napr. na zadanie čísla kanála alebo kódu PIN).

Stlačte tlačidlo  alebo  na diaľkovom ovládači Dial'kové ovládanie Samsung Smart alebo Dial'kový ovládač. Na obrazovke sa zobrazí virtuálna číselná klávesnica s 2 riadkami. Funkcia Hlasový sprievodca vysloví „virtual numeric pad, 6“, čo znamená, že číselný pás je zobrazený na obrazovke a zvýraznené je číslo 6. Na tomto páse sú tieto tlačidlá:

- V hornom riadku sa zobrazuje zoznam najsledovanejších kanálov.
- Stlačte tlačidlo  alebo : Na spodnom riadku: Úplne zľava: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Odstrániť**

 Možnosti, ktoré môžete vybrať na virtuálnej numerickej klávesnici, sa môžu líšiť v závislosti od režimu prezerania.

## Zmena hlasitosti

Hlasitosť sa mení pomocou ľavého tlačidla  $\pm$  (hlasitosť). Pri každej zmene hlasitosti budete upozornení na novú úroveň hlasitosti.

- Diaľkové ovládanie Samsung Smart / Diaľkový ovládač

Z 2 tlačidiel, ktoré vyčnievajú zo strednej časti diaľkového ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač, je ľavé tlačidlo tlačidlom  $\pm$  (hlasitosť). Ak chcete zmeniť hlasitosť, potlačte tlačidlo  $\pm$  (hlasitosť) smerom hore alebo dole.

## Používanie informácií o programoch

Počas sledovania obsahu vysielaného zo zariadenia Výrobok stlačením tlačidla Výber zobrazíte vo vrchnej časti obrazovky informácie o programe. Hlasový sprievodca bude hovoriť titulky programu, ak sú k dispozícii. Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie o programe, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Funkcia Hlasový sprievodca povie podrobnejšie informácie, napríklad stručný obsah programu.

Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúci program daného kanála. Stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol sa presuniete na ďalšie kanály a môžete zistiť, aký program sa na nich aktuálne vysiela.

Pomocou tlačidla  prejdete späť alebo zavriete podrobnosti o programe.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

# Používanie služby Smart Hub

Naučte sa používať službu Smart Hub na získanie prístupu k aplikáciám, hrám, filmom a ďalšiemu obsahu.

## Smart Hub

Využite širokú škálu obsahu služby Smart Hub, ktorú ponúka váš Výrobok Samsung.

-  Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené.
-  Ak chcete používať službu Smart Hub, Výrobok musí byť pripojený k sieti.
-  Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť podporované v závislosti od poskytovateľa služby, jazyka a geografickej oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.

Stlačte tlačidlo . Prejdete na obrazovku Prístupový panel obsahu, ktorý práve používate. Stlačte smerové tlačidlo doľava a skúste presunúť zvýraznenie na iné položky.

Môžete využívať nasledujúcu širokú škálu obsahu služby Smart Hub: [Účet Samsung](#), [Hľadať](#), [Samsung Daily+](#), [Hra](#), [Domov](#), [Nastavenia](#), [Možnosti ochrany súkromia](#).

-  Podporovaný obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

## Používanie Smart Hub Prístupový panel

Na ľavej strane obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub sa nachádza uvedená statická ponuka. Pomocou položiek uvedenej ponuky môžete rýchlo a jednoducho prejsť na hlavné nastavenia zariadenia Výrobok alebo na externé zariadenia, vyhľadávanie či aplikácie.

- [Účet Samsung](#)

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa odhlásiť zo svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#).

-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie účtu Samsung](#)“.

-  [Hľadať](#)

Môžete vyhľadávať kanály, programy, filmy a aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub.

-  Ak chcete používať službu Hľadať, Výrobok musí byť pripojený k sieti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

-  **Ambient**

Nastavte Výrobok tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, napríklad čas alebo počasie, keď sa Výrobok nepoužíva.

Ak sa chcete vrátiť z režimu Ambient do režimu Výrobok, stlačte  > smerové tlačidlo doľava >  **Domov**.  
Stlačením tlačidla  vypnete Výrobok.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o režime **Ambient** nájdete v časti „Používanie režimu Ambient“.

-  **Umenie**

Keď nesledujete zariadenie Výrobok alebo keď je zariadenie Výrobok vypnuté, môžete použiť funkciu režimu **Umenie** na upravovanie obrazového obsahu, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie, alebo na zobrazenie obsahu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O domovskej obrazovke režimu Umenie“.

-  **Samsung Daily+**

Poskytuje užitočné služby, ako je tréning doma, práca na diaľku a elektronické obchodovanie, čo používateľom umožňuje skúšať rôzne životné štýly bez komplikácií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o funkcii **Samsung Daily+** nájdete v časti „O domovskej obrazovke režimu Samsung Daily+“.

-  **Hra**

Po pripojení ovládača k Výrobok môžete na obrazovke Výrobok hrať hry. Konfiguráciou nastavení optimalizujete ovládač Ovládač a zvukové zariadenie na hranie hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o režime **Hra** nájdete v časti „Používanie služby Samsung Gaming Hub“.

-  **Domov**

Sledujte širokú škálu televíznych programov. Môžete nainštalovať rôzne aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné a športové aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom Výrobok.

 Ďalšie informácie o funkcii **Domov** nájdete v časti „Používanie funkcie Domov“.

-  **Nastavenia**

Spravujte externé zariadenia pripojené k Výrobok a nakonfigurujte nastavenia rôznych funkcií dostupných v Výrobok.

 Ďalšie informácie o funkcii **Menu** nájdete v časti „Informácie o diaľkovom ovládači Nastavenia Prístupový panel“.

-  **Možnosti ochrany súkromia**

Pomocou Výrobok môžete jednoducho spravovať zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb súvisiacich so službou Smart Hub a pozrieť si spôsob ochrany osobných údajov.

 Ak chcete používať službu Smart Hub, musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub a zhromažďovaním a používaním osobných informácií. Bez udelenia súhlasu nemôžete používať dodatočné funkcie a služby. Celý obsah dokumentu **Podmienky a ochrana osobných údajov** zobrazíte výberom položiek   
> smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné informácie a ochrana osobných údajov**  
> **Podmienky a ochrana osobných údajov**. **Skús teraz**

 Ak chcete prestať používať funkciu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak chcete zrušiť zmluvu o poskytovaní služby Smart Hub, vyberte položky **Obnoviť Smart Hub** ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora**  
> **Starostlivosť o zariadenie** > **Obnoviť Smart Hub**). **Skús teraz**

# Spustenie príručky Používateľská príručka

Otvorte používateľskú príručku, ktorá sa nachádza v zariadení Výrobok.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky** > **Otvoriť používateľskú príručku** **Skús teraz**

Môžete si prezrieť integrovanú príručku Používateľská príručka, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách zariadenia Výrobok.

 Kópiu príručky Používateľská príručka si môžete stiahnuť aj z webovej stránky spoločnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slová modrým písmom (napr. **Internet**) označujú položku ponuky.

Prístupový panel príručky Používateľská príručka obsahuje 1 riadok ikon ponuky. Pomocou ľavého a pravého smerového tlačidla sa môžete presúvať v riadku. Stlačením tlačidla Výber otvorte časť, ktorú si chcete prečítať.

 Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete používať funkcie návrhu, napríklad **Hľadať**, **Mapa lokality** a **Register**.

V príručke Používateľská príručka nájdete kapitolu s názvom „**Naučiť sa diaľkový ovládač zariadenia Monitor Smart**“ v časti „**Sprievodca prístupnosťou**“. Táto časť je užitočná najmä pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s rozpoznávaním tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo presne nevedia, akú má dané tlačidlo funkciu. Keď prezeráte túto časť dokumentu Používateľská príručka, stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládači nemá na zariadenie Výrobok žiadny účinok.

## Používanie služby Bixby

Položku Hlasový asistent nastavte na možnosť Bixby. Sprievodca používaním funkcie Bixby na ovládanie zariadenia Výrobok.

Ak chcete používať funkciu Bixby, Výrobok musí byť pripojený k sieti a musíte používať mikrofón na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart.

Ak chcete používať funkciu Bixby, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Diaľkové ovládanie Samsung Smart, vyslovte príkaz do mikrofónu na diaľkovom ovládači a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Bixby.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa funkcia Bixby aktualizuje.
-  Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka Hlasový asistent nastavená na možnosť Bixby. ( > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Hlas** > **Hlasový asistent**) [Skús teraz](#)
-  Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

## Spustenie funkcie Bixby

Stlačte a podržte tlačidlo  na Diaľkové ovládanie Samsung Smart. Funkcia Bixby sa aktivuje v režime počúvania a v spodnej časti obrazovky zariadenia Výrobok sa zobrazí ikona Bixby. Vyslovte príkaz a potom uvoľnite tlačidlo. Zariadenie Výrobok poskytne spätnú väzbu o tom, ako porozumelo príkazu, a potom vykoná prikázanú úlohu.

-  Ak zariadenie Výrobok nerozpozná príkaz, skúste ho vysloviť znova s presnejšou výslovnosťou.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Podrobný opis hlasových príkazov nájdete pod položkou **Discover Bixby**. Stlačte tlačidlo . V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí ikona . Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku **Discover Bixby**.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkové ovládanie Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.