

BOSE

**ŠPORTOVÉ OTVORENÉ
SLÚCHADLÁ**

Prečítajte si, prosím, všetky bezpečnostné pokyny a návody na použitie a uschovajte ich.

Vyhlasenie o zhode a ďalšie informácie o zhode výrobku nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a všetky ďalšie platné požiadavky smerníc EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho iba suchou handričkou.

Ak slúchadlá Bose Sport Open Earbuds prídu do kontaktu so slanou alebo chlórovanou vodou, po kontakte ich jemne opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že port konektora je úplne suchý.

Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

**VAROVANIE/UPOZORNENIE**

- Aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu, uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Výrobok obsahuje batériu, ktorá môže byť pri prehltnutí nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak výrobok nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Výrobok nie je určený na použitie deťmi.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Pred nasadením slúchadiel do uší najskôr znížte hlasitosť na výrobku a potom ju postupne zvyšujte, kým nedosiahnete príjemnú, miernu úroveň počúvania.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nekladajte slúchadlo priamo do zvukovodu. Noste slúchadlá tak, aby reproduktor ležal na vonkajšom okraji ucha a telo slúchadla za uchom. Ďalšie informácie o tom, ako nosiť slúchadlá, nájdete na strane 13.
- Používanie tohto výrobku pri riadení vozidla môže byť v niektorých lokalitách zakázané zákonom. Buďte opatrní a dodržiavajte platné zákony. Okamžite prestaňte tento výrobok používať, ak narušia vašu schopnosť zostať ostražití alebo bráni vnímaniu okolitých zvukov, vrátane alarmov a výstražných signálov, pri riadení vozidla.
- Buďte opatrní, ak používate tieto slúchadlá pri akejkoľvek činnosti, ktorá vyžaduje vašu pozornosť. Nepoužívajte slúchadlá, ak by neschopnosť jasne počuť okolité zvuky mohla predstavovať nebezpečenstvo pre vás alebo pre ostatných, napríklad pri jazde na bicykli alebo pri chôdzi v premávke alebo v jej blízkosti, na stavenisku, pri železničnej trati atď.
- Výrobok NEPONORUJTE do vody ani ho nevystavujte vode po dlhšiu dobu.
- Ak zistíte, že z výrobku sála teplo, ihneď ho odložte.



Tento symbol znamená, že používanie tohto výrobku s nekompatibilnou alebo nesprávne nainštalovanou batériou môže predstavovať bezpečnostné riziko. Ohľadom možnosti servisu batérií sa obráťte na zákaznický servis spoločnosti Bose alebo navštívte webovú stránku www.bose.com/batt, kde získate ďalšie informácie.

WARNING

- **NEBEZPEČENSTVO PRI POŽITÍ:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- V prípade prehltnutia môže dôjsť k **SMRTI** alebo vážnemu zraneniu.
- Prehltnutá gombíková alebo mincová batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny** už za **2 hodiny**.
- Nové aj použité batérie **UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ**
- Ak máte podozrenie, že bola batéria prehltnutá alebo sa dostala do akejkoľvek časti tela, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc**.



- Použité batérie vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani ich nespálujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom centre.
- Batérie nesmiete násilne vybiť, dobíjať, rozoberať, zahrievať na teplotu vyššiu ako 185°F (85°C) ani spaľovať. Mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku úniku plynov, vytečenia elektrolytu alebo výbuchu, čo by mohlo spôsobiť chemické popáleniny.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.
- Tento výrobok obsahuje nevymeniteľné batérie.
- Typ batérie: 1160 alebo 1156 | Menovité napätie batérie: 3,85 V



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Porozprávajte sa so svojim lekárom, či by to mohlo ovplyvniť váš implantovaný zdravotnícky prostriedok.

- NEVYKONÁVAJTE na tomto výrobku žiadne neautorizované úpravy.
- Tento výrobok používajte iba s napájacím zdrojom LPS schváleným príslušným orgánom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže pri nesprávnom zaobchádzaní, nesprávnej výmene alebo výmene za nesprávny typ predstavovať riziko požiaru alebo chemických popálenín.
- Ak dôjde k úniku tekutiny z batérie, nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nevystavujte výrobky obsahujúce batérie nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnku, v blízkosti ohňa atď.).
- Počas nabíjania ich NENOSTE.
- Pred nabíjaním utrite pot zo slúchadiel a nabíjacieho puzdra.
- Veko nabíjacieho puzdra by malo byť pevne uzavreté, keď slúchadlá nosíte alebo ich máte vo vrecku, kabelke či taške.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok žiadnym chemickým látkam, ktoré neboli špecifikované spoločnosťou Bose, vrátane, ale nie výlučne, mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie týmto látkam môže viesť k poškodeniu plastového materiálu, čo môže mať za následok prasknutie a/alebo vznik nebezpečnej situácie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímača alebo antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného technika špecializovaného na rozhlas a televíziu.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e) oslobodené od licenčnej povinnosti, ktoré spĺňajú požiadavky RSS pre zariadenia oslobodené od licenčnej povinnosti stanovené kanadským ministerstvom pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada). Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí znášať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci prevádzkový režim zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC a kanadským úradom ISSED pre širokú verejnosť. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený na tom istom mieste ani prevádzkovaný spoločne s žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

FCC ID: A94231L / A94231R | **IC:** 3232A-231L / 3232A-231R

Model puzdra: 445231 | **Model pravej ušnej vložky:** 231R | **Model ľavej ušnej vložky:** 231L

CAN ICES (B) / NMB (B)

CAN RSS-216 / CNR-216

Pre Európu: Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. Maximálny vysielací výkon menší ako 20 dBm EIRP. | Prevádzkové frekvenčné pásmo: 111 kHz – 148 kHz. Maximálny vysielací výkon menší ako 37,7 dBuA/m. | Maximálny vysielací výkon je nižší ako regulačné limity EÚ, takže testovanie SAR podľa predpisov EÚ nie je potrebné a podľa platných predpisov je vyňaté z tejto povinnosti.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený ako domový odpad, ale mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

2,5 – 2,5
W

Informácie o stave napájania: Tento výrobok je v súlade so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energetických výrobkov a nariadením z roku 2020 o ekodizajne energetických výrobkov a energetických informáciách (novela) (odchod z EÚ) a spĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie v rôznych režimoch pohotovosti a o čase, po ktorom sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na stránke www.Bose.com/compliance, kde vyberte tento predpis.



Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov						
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky					
Názov zložky	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťvalentný chróm (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenyléter (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovové diely	X	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O
Rečníci	X	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O

Táto tabuľka je zostavená v súlade s ustanoveniami normy SJ/T 11364.

O: Označuje, že obsah tejto toxické alebo nebezpečné látky vo všetkých homogénnych materiáloch použitých na túto súčiastku je nižší ako limitná hodnota stanovená normou GB/T 26572.

X: Označuje, že obsah tejto toxické alebo nebezpečné látky v aspoň jednom z homogénnych materiálov použitých na túto súčiastku prekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T 26572.

INFORMÁCIE O REGULAČNÝCH A PRÁVNÝCH POŽIADAVKÁCH

Jednotka	Obmedzené látky a ich chemické symboly					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťvalentný chróm (Cr ⁺⁶)	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové diely	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Rečníci	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: „b“ znamená, že percentuálny obsah obmedzenej látky neprekračuje referenčnú hodnotu prítomnosti.						
Poznámka 2: Znak „–“ znamená, že regulovaná látka spadá pod výnimku.						

Dovozca: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Holandsko
| Ingram Micro Mexico SA de CV, Josellillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefónne číslo:
+52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. poschodie, č. 2, sekcia 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Tchaj-pej 104511,
telefónne číslo: +886-2-2514 7676

Servisné telefónne číslo pre Mexiko: 0800-266-0292

Výstupná kapacita: 380 mAh (nabíjacie puzdro)

Vstupné parametre nabíjacieho puzdra: 5 Vp, 1 A | **Výstupné parametre nabíjacieho puzdra:** 5 Vp, 0,08 A × 2

Vstupné parametre ľavého a pravého slúchadla: 5 Vp, 0,08 A

Model: 445231. Bezdrôtové slúchadlá s nabíjacím puzdrom. Číslo CMIIT je uvedené na kartónovom

obal. Na tento produkt sa vzťahuje **licenčná zmluva spoločnosti Bose pre koncových používateľov**.
www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Na tento výrobok sa vzťahuje **obmedzená záruka spoločnosti Bose**, ktorá je k dispozícii na adrese worldwide.Bose.com/Warranty

Informácie o licenciách: Ak si chcete prezrieť informácie o licenciách, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán obsiahnuté ako súčasť slúchadiel Bose Sport Open Earbuds, použite aplikáciu Bose. K týmto informáciám sa dostanete v ponuke Nastavenia.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Ochranná známka „iPhone“ sa v Japonsku používa na základe licencie od spoločnosti Aiphone K.K. App Store je servisná značka spoločnosti spoločnosti Apple Inc.

Použitie označenia „Made for Apple“ znamená, že dané príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple uvedeným v označení a bolo certifikované vývojárom ako spĺňajúce výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation prebieha na základe licencie.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose a logo B sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Centrála spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639
| ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukováaná, upravovaná, šírená ani inak používaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

INFORMÁCIE O REGULAČNÝCH A PRÁVNÝCH
POŽIADAVKÁCH

Umiestnenie dátumového kódu, sériového čísla a regulačných označení: Dátumový kód a niektoré regulačné označenia sa nachádzajú na rovnej ploche tela slúchadiel. Sériové číslo sa nachádza v nabíjacom puzdre. Ďalšie regulačné označenia sa nachádzajú na spodnej strane nabíjacieho puzdra.

Vyplňte, prosím, a uchovajte si pre svoje záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 445231

Uložte si účtenku. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho produktu Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENIA

Obsah	11
-------------	----

NASTAVENIE APLIKÁCIE BOSE

Stiahnite si aplikáciu Bose	12
Pridajte slúchadlá k existujúcemu účtu	12

AKO NOSIŤ SLÚCHADLÁ

Nasadte si slúchadlá	13
Skontrolujte, či dobre sedia	14

ZAPNUTIE

Zapnite zariadenie	15
Vypnite napájanie	16

OVLÁDANIE SLÚCHADIEL

Prehrávanie multimédií	17
Skratka	18
Funkcie hlasitosti	18
Automatická regulácia hlasitosti	19
Telefonické hovory	20
Nastavenie ekvalizéra zvuku	20

KLÁVESOVÉ SKRATKY

Priradenie klávesovej skratky	21
Použite klávesovú skratku	21
Zmeňte klávesovú skratku	21

HLASOVÉ OVLÁDANIE ZARIADENIA

Funkcia hlasového ovládania zariadenia	22
--	----

SPOTIFY TAP	23
--------------------------	-----------

BATÉRIA

Nabíjanie slúchadiel	24
Nabíjanie nabíjacieho puzdra	25
Bezdrôtové nabíjanie	26
Skontrolujte stav batérie slúchadiel	27
Pri používaní slúchadiel	27
Počas nabíjania slúchadiel	27
Skontrolujte stav batérie nabíjacieho puzdra	27
Doba nabíjania	28

STAV SLÚCHADIEL A NABÍJAČKY

Stav slúchadiel	29
Stav Bluetooth®	29
Stav batérie, aktualizácie a chyby	30
Stav nabíjacieho puzdra	31
Stav batérie, aktualizácie a chyby	31

PRIPOJENIE BLUETOOTH

Pripojenie prostredníctvom aplikácie Bose	32
Pripojenie prostredníctvom ponuky <i>Bluetooth</i> na vašom zariadení	32
Opätovné pripojenie zariadenia	33
Pripojte ďalšie zariadenia	34
Prepínanie medzi dvoma pripojenými zariadeniami	34
Odpojenie zariadenia	34
Vymazanie zoznamu slúchadiel	35
Iba zariadenia s Android™	36
Pripojenie pomocou funkcie Fast Pair	36

ODOLNOSŤ VOČI PRACHU, POTU A POVETERNOSTNÝM VPLYVOM`

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Umiestnenie kódu dátumu, sériového čísla a regulačných značiek	38
--	----

Vyčistíte slúchadlá a nabíjacie puzdro.....	39
Aktualizujte slúchadlá.....	39
Odložte slúchadlá.....	39
Údržba batérie nabíjacieho puzdra.....	39
Náhradné diely a príslušenstvo.....	40
Obmedzená záruka.....	40

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Resetovanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra.....	41
Obnovenie továrenských nastavení slúchadiel.....	42

OBSAH

Súčasťou balenia sú nasledujúce komponenty:



Slúchadlá Bose Sport Open

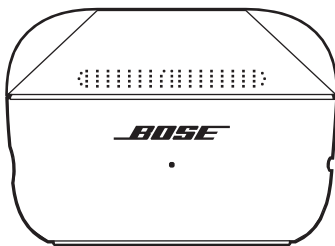

Nabíjacie puzdro

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá súčasť produktu chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho. Na [stránke support.bose.com/soe](https://support.bose.com/soe) nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene produktu.

Aplikácia Bose vám umožňuje nastaviť a ovládať slúchadlá z akéhokoľvek zariadenia s operačným systémom de, ako je napríklad smartfón alebo tablet.

Pomocou aplikácie môžete spravovať pripojenie *Bluetooth*, nastavenia slúchadiel, upravovať zvuk, vyberať jazyk hlasových pokynov a získavať budúce aktualizácie a nové funkcie, ktoré spoločnosť Bose sprístupní.

POZNÁMKA: Ak ste si už vytvorili účet Bose pre iný produkt Bose, prečítajte si časť „Pridanie slúchadiel do existujúceho účtu“.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU BOSE

1. Stiahnite si aplikáciu Bose do svojho zariadenia.




2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

PRIDAJTE SLÚCHADLÁ K SÚČASNÉMU ÚČTU


Ak chcete pridať slúchadlá Bose Sport Open, otvorte aplikáciu Bose a pridajte ich na obrazovke so zoznamom produktov.

NASADITE SI SLÚCHADLÁ

1. Uchopte valcovitú časť slúchadiel tak, aby tlačidlo bolo hore a označenie **R** (pravé) alebo **L** (ľavé) smerovalo k vám.

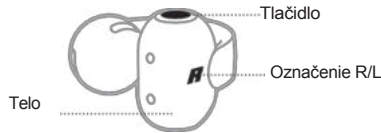

2. Zavesíte slúchadlo do ucha a potom ho otočíte tak, aby ležalo za uchom.

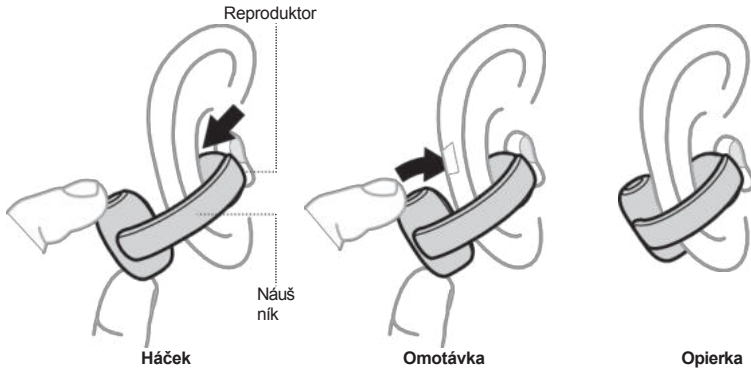

UPOZORNENIE: Ramienko slúchadiel NEPREŤAHUJTE ani NEOHÝBAJTE.

3. Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku a výkonu nastavte slúchadlo tak, aby na uchu tvorilo uhol približne 45° . Ak vám nesedí pohodlne alebo nie je dobre upevnené, posuňte ho mierne nahor alebo nadol, aby ste našli polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.




4. Skontrolujte správne nasadenie (pozri stranu 14).
5. Zopakujte kroky 1–4 a nasadte si druhú slúchadlovú mušku.

SKONTROLUJTE, AKO SLÚCHADLÁ SEDIA


Pohybujte hlavou hore a dole a zo strany na stranu, aby ste sa uistili, že slúchadlá sú stabilné a pohodlné. Potom skontrolujte správne nasadenie pomocou zrkadla.

SPRÁVNE NASADENIE

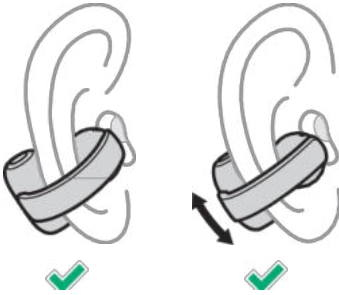

- Telo slúchadla je za uchom a tlačidlo smeruje nahor.
- Reprodukter slúchadla spočíva na vnútornej strane ucha a nie je zasunutý do zvukovodu.
- Slúchadlo je na uchu umiestnené pod uhlom približne 45°, ale pre väčšie pohodlie ho môžete mierne posunúť nahor alebo nadol.
- Slúchadlo je pohodlné a pevne drží.

NESPRÁVNE NASADENIE

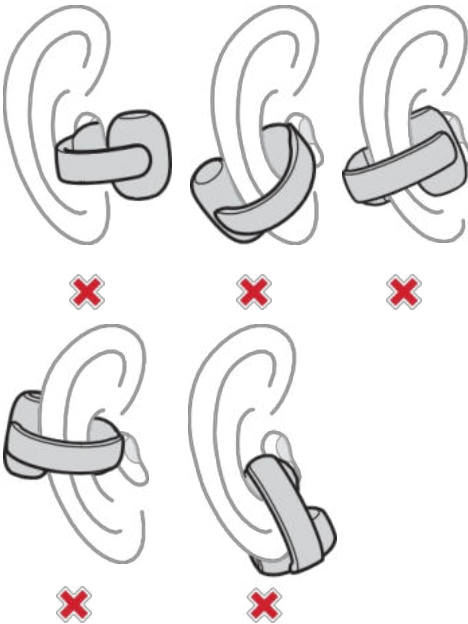


- Telo slúchadla je na prednej strane ucha alebo tlačidlo smeruje nadol.
- Reprodukter slúchadla je zasunutý do zvukovodu namiesto toho, aby spočíval na vnútornej strane ucha.
- Telo slúchadla leží na vnútornej strane ucha namiesto toho, aby bolo za uchom.
- Slúchadlo je naklonené smerom nadol k brade alebo k ústam.
- Slúchadlo je nepohodlné, tlačí do ucha alebo je voľné či nestabilné.

ZAPNUTIE

Otvorte nabíjacie puzdro.

Slúchadlá sa zapnú. Indikátor stavu svieti podľa stavu nabíjania slúchadiel (pozri stranu 29).

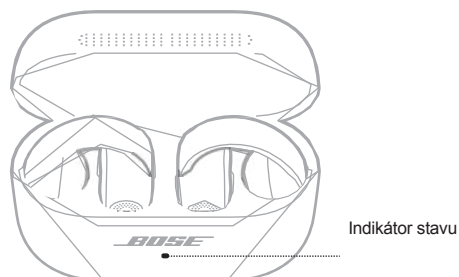


POZNÁMKY:

- Ak je nabíjacie puzdro zatvorené, kontrolka svieti podľa stavu batérie puzdra (pozri stranu 31).
- Po vyňatí slúchadiel z nabíjacieho puzdra puzdro zatvorte, aby ste predĺžili životnosť batérie a zabránili vniknutiu nečistôt do puzdra.

VYPNUTIE

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, kým magneticky nezacvaknú na miesto.

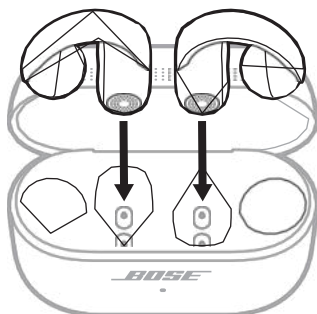


POZNÁMKA: Uistite sa, že telo slúchadiel a reproduktor sú v puzdre správne usadené.

Slúchadlá sa odpoja od zariadenia a vypnú sa. Indikátor stavu svieti podľa stavu nabíjania slúchadiel (pozri stranu 31).

2. Zatvorte puzdro.

Indikátor svieti podľa stavu nabitia batérie puzdra (pozri stranu 31).

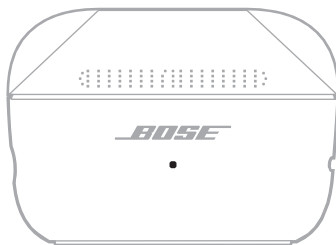

Na hornej strane valcovitej časti každej slúchadlovej špice sa nachádza tlačidlo. Tlačidlá slúžia na ovládanie prehrávania médií, hlasitosti, telefónnych hovorov a vašej skratky (pozri stranu 21).



POZNÁMKA: Na ovládanie všetkých funkcií okrem hlasitosti môžete použiť ľubovoľné tlačidlo na slúchadle. Pri ovládaní hlasitosti majú tlačidlá na ľavom a pravom slúchadle odlišné funkcie (pozri stranu 18).

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

OVĽÁDANIE	POSTUP
Prehrávanie/Pozastavenie	Stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle.
Preskočiť na ďalšiu skladbu	Dvakrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle.
Preskočiť na predchádzajúcu skladbu	Trikrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle.

RÝCHLY PRÍSTUP

OVĽÁDANIE	ČO ROBIŤ
Použite skratku	Stlačte a podržte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. POZNÁMKY: - Ak chcete priradiť skratku, použite aplikáciu Bose (pozri stranu 21). - Ak každému slúchadlu priradíte inú skratku, stlačte a podržte príslušné tlačidlo na slúchadle (pozri stranu 21). 

FUNKCIE HLASITOSTI

OVĽÁDANIE	POSTUP
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte a podržte tlačidlo na pravom slúchadle. Hlasitosť sa zvyšuje, pokiaľ tlačidlo držíte. Uvoľnite ho, akonáhle dosiahnete požadovanú hlasitosť. 
Zníženie hlasitosti	Stlačte a podržte tlačidlo na ľavom slúchadle. Hlasitosť sa znižuje, pokiaľ tlačidlo držíte. Akonáhle dosiahnete požadovanú hlasitosť, tlačidlo uvoľnite. 

TIP: Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť aj pomocou ovládacích prvkov hlasitosti na vašom zariadení alebo v aplikácii Bose (pozri stranu 12).

Automatická regulácia hlasitosti

Slúchadlá môžu automaticky upravovať hlasitosť zvuku v závislosti od úrovne hluku vo vašom okolí. Vďaka tomu zostáva hlasitosť zvuku v pomere k okolitému prostrediu konštantná.

Ak je funkcia Automatická hlasitosť zapnutá a úroveň hluku stúpne nad vašu základnú úroveň hlasitosti, hlasitosť zvuku sa po niekoľkých sekundách úmerne zvýši. Akonáhle úroveň hluku klesne, hlasitosť zvuku sa vráti na vašu základnú úroveň.

POZNÁMKY:

- Zvýšenie hlasitosti zvuku v reakcii na hluk môže trvať niekoľko sekúnd.
- Počas uskutočňovania alebo prijímania telefónneho hovoru je funkcia automatického nastavenia hlasitosti dočasne deaktivovaná. Po ukončení hovoru sa funkcia automatického nastavenia hlasitosti vráti k predchádzajúcemu nastaveniu.

Zapnutie funkcie Auto Volume

Funkcia automatickej regulácie hlasitosti je vo výchozom nastavení vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, použite aplikáciu Bose. Túto možnosť nájdete v ponuke Nastavenia.

Ručné nastavenie hlasitosti pri zapnutej funkcii automatického nastavenia hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť ručne, použite ovládacie prvky na slúchadlách (pozri stranu 18) alebo ovládacie prvky hlasitosti na vašom zariadení, kým nezačujete zmenu hlasitosti.

POZNÁMKA: Ak slúchadlá aktívne zvyšujú hlasitosť zvuku v dôsledku hluku, ručné nastavenie hlasitosti môže mať minimálny alebo len dočasný účinok, pokiaľ nezvýšite základné nastavenie nad aktuálnu úroveň. Ak chcete v tejto situácii znížiť hlasitosť, deaktivujte funkciu Auto Volume pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 12).

TELEFÓNNE HOVORY

OVLÁDANIE	POSTUP
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Ukončenie/odmietnutie hovoru	Dvakrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru a podržanie aktuálneho hovoru	Stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru a pokračovanie v aktuálnom hovore	Dvakrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 

POZNÁMKA: Pre optimálny výkon mikrofónu:

- Uistite sa, že otvory mikrofónu (pozri stranu 39) nie sú upchaté a že v nich nie sú žiadne nečistoty.
- Pomocou zrkadla skontrolujte, či slúchadlá správne sedia (pozri stranu 14).

NASTAVENIE EKVALIZÉRA

Na nastavenie basov, stredov a výšok použite aplikáciu Bose. K týmto možnostiam sa dostanete z ovládacej obrazovky zariadenia.

POZNÁMKA: Pri vysokej hlasitosti môže byť účinok týchto úprav obmedzený, aby sa zabránilo skresleniu.

Pomocou skratky môžete rýchlo a jednoducho pristupovať k jednej z nasledujúcich funkcií „“:

- Použite hlasové ovládanie zariadenia (pozri stranu 22)
- Otvorte aplikáciu Spotify Tap (pozri stranu 23)

PRIRADENIE SKRATKY

Ak chcete priradiť skratku, použite aplikáciu Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, ťuknite na položku Skratka na ovládacom paneli zariadenia.

POZNÁMKA: Každému slúchadlu môžete priradiť inú skratku.

POUŽITIE SKRATKY

Stlačte a podržte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle.



ZMENY SKRATIEK

Ak chcete zmeniť skratku alebo priradiť každému slúchadlu inú skratku, použite aplikáciu Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, ťuknite na položku Skratka na obrazovke ovládania produktu.

POZNÁMKA: Ak každému slúchadlu priradíte inú skratku, musíte podržať príslušné tlačidlo na slúchadle. Ak jedno zo slúchadiel vložíte do puzdra, môžete používať iba skratku priradenú druhému slúchadlu.

Môžete nastaviť skratku pre prístup k hlasovému ovládaniu zariadenia pomocou slúchadiel. Mikrofóny na slúchadlách fungujú ako rozšírenie mikrofónu na vašom zariadení.

POZNÁMKA: Ak chcete pomocou slúchadiel pristupovať k hlasovému ovládaniu zariadenia, táto funkcia musí byť nastavená ako skratka v aplikácii Bose (pozri stranu 21).

FUNKCIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA ZARIADENIA

OVLÁDANIE	POSTUP
Spustenie hlasového ovládania zariadenia	Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle priradené k tejto skratke, kým nepočujete tón. Uvoľnite tlačidlo a potom vyslovte svoju požiadavku. 
Zastavenie hlasového ovládania zariadenia	Stlačte tlačidlo na slúchadle priradené k tejto skratke. 

Ak chcete používať funkciu Spotify Tap, musí byť nastavená ako skratka v aplikácii Bose (pozri , strana 21) a aplikácia Spotify musí byť aktualizovaná.

1. Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle priradené k tejto skratke, aby ste prehrali odporúčania na základe vašich preferencií pri počúvaní.




2. Znovu stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle, aby ste si vypočuli ďalšie odporúčania vytvorené špeciálne pre vás.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

POZNÁMKY:

- Pred nabíjaním sa uistite, že slúchadlá majú izbovú teplotu v rozmedzí 46 °F (8 °C) až 102 °F (39 °C).
 - Uistite sa, že telo slúchadiel, nabíjacie kontakty a nabíjacie kolíky vo vnútri puzdra sú suché.
1. Vyrovnajte telo ľavej slúchadlovej špice s nabíjacími kolíkmi na ľavej strane nabíjacieho puzdra.

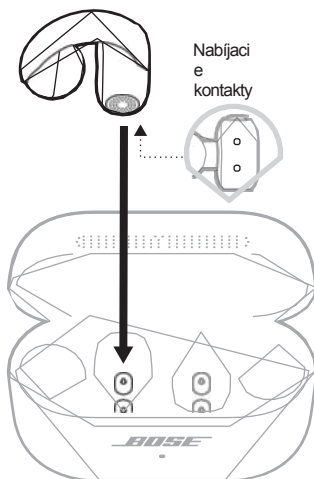

2. Vložte slúchadlo do puzdra, kým magneticky nezacvakne na miesto.

POZNÁMKA: Uistite sa, že telo slúchadla a reproduktor sú v puzdre správne usadené.


Kontrolka svieti podľa stavu nabíjania slúchadla (pozri stranu 29).



POZNÁMKA: Ak kontrolka rýchlo bliká oranžovo, slúchadlo nebolo správne vložené do puzdra. Riešenie nájdete na strane 30.

3. Opakujte kroky 1–2 pre pravé slúchadlo.
4. Zatvorte puzdro.

Kontrolka svieti podľa stavu batérie puzdra (pozri stranu 31).

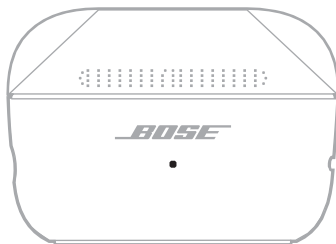

POZNÁMKA: Nabíjacie puzdro zatvárajte, aby ste predĺžili životnosť batérie a zabránili vniknutiu nečistôt do puzdra.

NABÍJANIE NABÍJAČKY

UPOZORNENIE: Tento výrobok používajte výlučne s napájacím zdrojom LPS schváleným príslušným orgánom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).

POZNÁMKA: Pred nabíjaním sa uistite, že puzdro má izbovú teplotu v rozmedzí 46 °F (8 °C) až 102 °F (39 °C).

1. Pripojte kábel USB typu C® (nie je súčasťou balenia) k portu USB-C® na boku nabíjacieho puzdra.




2. Druhý koniec pripojte k zdroju napájania cez USB, napríklad k počítaču alebo k sieťovej nabíjačke. Kontrolka stavu pomaly bliká oranžovo (pozri stranu 31).

Bezdrôtové nabíjanie


Na nabíjanie puzdra môžete použiť kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku iného výrobcu (nie je súčasťou balenia).

1. Pre čo najrýchlejšie nabíjanie vyrovajte spodnú polovicu zadnej strany nabíjacieho puzdra so stredom bezdrôtovej nabíjačky.

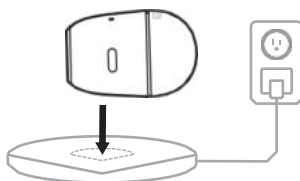

2. Položte puzdro na nabíjačku.

Kontrolka stavu pomaly bliká oranžovo (pozri stranu 31).

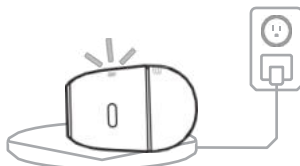

POZNÁMKY:

- Možno bude potrebné upraviť polohu nabíjacieho puzdra na nabíjačke, kým kontrolka stavu nebude pomaly blikáť oranžovo.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k bezdrôtovej nabíjačke.

KONTROLA ÚROVNE NABITIA SLÚCHADIEL


Počas používania slúchadiel

Na kontrolu stavu batérie slúchadiel použite aplikáciu Bose. Stav batérie slúchadiel sa zobrazuje na ovládacej obrazovke produktu.

POZNÁMKA: Ak je v niektorom zo slúchadiel nízka úroveň nabitia batérie, ozve sa zvukový signál.

Počas nabíjania slúchadiel


Keď vložíte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a puzdro je otvorené, stavová kontrolka svieti podľa stavu nabíjania slúchadiel (pozri stranu 29).

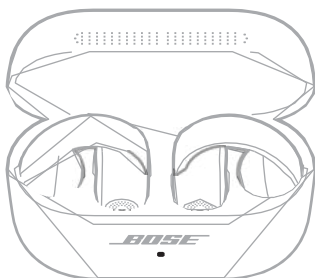

SKONTROLUJTE ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE NABÍJAČKY

Ak je nabíjacie puzdro zatvorené, kontrolka svieti podľa úrovne nabitia batérie puzdra (pozri stranu 31).

TIP: Úroveň nabitia batérie puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie Bose. Úroveň nabitia batérie puzdra sa zobrazuje na ovládacej obrazovke produktu a odzrkadľuje čas, kedy boli slúchadlá naposledy v nabíjacom puzdre.

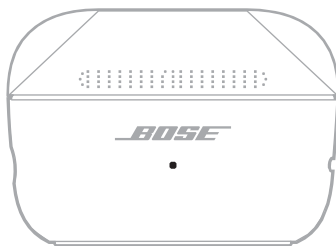

DOBÍJACÍ ČAS

KOMPONENT	DOBA NABÍJANIA
Slúchadlá	Až 1 hodina ¹
Nabíjacie puzdro	Až 3 hodiny (nabíjanie pomocou kábla)

POZNÁMKY:

- Ak je úroveň nabitia slúchadiel nízka, 10-minútové nabíjanie so zatvoreným puzdrom zabezpečí prevádzku slúchadiel až na 1,8 hodiny.²
- Ak sú slúchadlá plne nabité, môžu prehrávať zvuk až 7 hodín (až 3,9 hodiny s zapnutou funkciou Auto Volume).³
- Ak je puzdro plne nabité, môže poskytnúť až ďalších 22 hodín prehrávania zvuku (až ďalších 11,6 hodín s zapnutou funkciou automatického nastavenia hlasitosti).⁴
- Po úplnom nabití môžu slúchadlá zostať pripojené k zariadeniu bez prehrávania zvuku až 16 hodín.⁵
- Ak sú slúchadlá v puzdre, doba nabíjania puzdra sa líši.

¹ Testovanie vykonala spoločnosť Bose v máji 2026 s použitím slúchadiel Bose Sport Open Earbuds a nabíjacieho puzdra Bose Sport Open Earbuds, ktoré zodpovedajú sériovej výrobe. Testovanie rýchleho nabíjania spočívalo vo vložení slúchadiel s vybitou batériou (do stavu, keď už nedochádza k prehrávaniu zvuku) do plne nabitého puzdra a nabíjaní slúchadiel po dobu 10 minút, následne bolo obnovené prehrávanie zvuku cez Bluetooth A2DP s hlasitosťou nastavenou na 75 dBA, 3-pásmový ekvalizér nastavený na nulu a funkcia Auto Volume vypnutá, čo viedlo k dobe prehrávania až 1,8 hodiny pred vybitím batérie. Doba potrebná na úplné nabitie slúchadiel bola stanovená vložением slúchadiel s vybitou batériou (do stavu, keď už nedochádza k prehrávaniu zvuku) do plne nabitého puzdra a nabitím slúchadiel na 100 % kapacity batérie.

² Pozri bod 1.

³ Testovanie vykonala spoločnosť Bose v máji 2026 s použitím sériovo vyrábaných slúchadiel Bose Sport Open Earbuds, ktoré prehrávali ružový šum podľa normy IEC 60268-1 prostredníctvom streamovania zvuku cez Bluetooth A2DP pri hodnote RSSI -75 dBm. Hlasitosť bola nastavená na úroveň 75 dBA a

3-pásmový ekvalizér bol nastavený na nulu. Pri vypnutej funkcii Auto Volume bola doba prehrávania až 7 hodín pred vybitím batérie. Pri zapnutej funkcii Auto Volume bola doba prehrávania až 3,9 hodiny pred vybitím batérie. Výdrž batérie sa líši v závislosti od nastavení a spôsobu používania.


⁴ Testovanie vykonala spoločnosť Bose v máji 2026 tak, že vložila sériovo vyrábané slúchadlá Bose Sport Open Earbuds s vybitou batériou (do stavu, keď už nedochádzalo k prehrávaniu zvuku) do plne nabitého nabíjacieho puzdra pre slúchadlá Bose Sport Open Earbuds a slúchadlá nabila na 100 % (alebo až do vybitia batérie puzdra). Následne slúchadlá prehrávali ružový šum podľa normy IEC 60268-1 prostredníctvom streamovania zvuku cez Bluetooth A2DP pri hodnote RSSI -75 dBm, a to až do vybitia batérie. Hlasitosť bola nastavená na úroveň 75 dBA a 3-pásmový ekvalizér bol nastavený na nulu. Testovanie sa opakovalo, kým sa nevybila batéria puzdra. Dodatočná doba prehrávania slúchadiel získaná vďaka nabíjaniu z puzdra dosiahla až 22 hodín s vypnutou funkciou Auto Volume a až 11,6 hodín s funkciou Auto Volume zapnutou.

⁵ Testovanie vykonala spoločnosť Bose v máji 2026 tak, že vybrala plne nabité slúchadlá Bose Sport Open Earbuds, ktoré zodpovedajú sériovej výrobe, z nabíjacieho puzdra Bose Sport Open Earbuds, pripojila ich k telefónu, na ktorom neprebíhal žiadny obsah, a udržiavala pripojenie až do vybitia batérie slúchadiel.

Kontrolka stavu sa nachádza na prednej strane nabíjacieho puzdra. Keď sú slúchadlá v puzdre a puzdro je otvorené, kontrolka stavu svieti podľa stavu slúchadiel. Keď je puzdro zatvorené, kontrolka stavu svieti podľa stavu puzdra.

STAV SLÚCHADIEL

Na zobrazenie stavu slúchadiel musia byť slúchadlá v puzdre a puzdro musí byť otvorené.

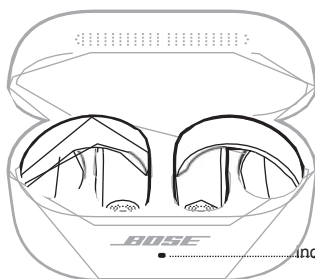

Indikátor stavu (slúchadlá)

Stav *Bluetooth*

Zobrazuje stav pripojenia *Bluetooth*.

SVETELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
Pomaly bliká modro	Pripravené na pripojenie
Rýchlo bliká modro	Pripája sa
Modré svetlo svieti nepretržite (5 sekúnd)	Pripojené
2-krát bliká bielo	Zoznam zariadení bol vymazaný


Stav batérie, aktualizácie a chyby

Zobrazuje stav batérie, aktualizácie a chyby slúchadiel.

SVETELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
Svieti bielou farbou	Plne nabitá
Pomaly bliká oranžovo	Nabíjanie
Dvakrát zabliká bielou farbou, pomaly bliká modrou farbou a zhasne	Resetovanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra
Bliká oranžovo (3 sekundy)	Obnovenie slúchadiel
Rýchlo bliká oranžovo	Chyba – slúchadlá nie sú správne umiestnené v nabíjacom puzdre. Skúste nasledujúce riešenie: • Uistite sa, že ste odstránili plastovú fóliu z povrchu puzdra pod každým slúchadlom, aby nebránila správne umiestneniu slúchadiel. • Vyberte slúchadlá a uistite sa, že nabíjacie kontakty na slúchadlách sú zarovnané s nabíjacími kolíkmi v puzdre (pozri stranu 24).
Bliká oranžovo a bielo	Chyba – obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose

STAV NABÍJAČKY

Na zobrazenie úrovne nabitia batérie puzdra musí byť puzdro zatvorené.

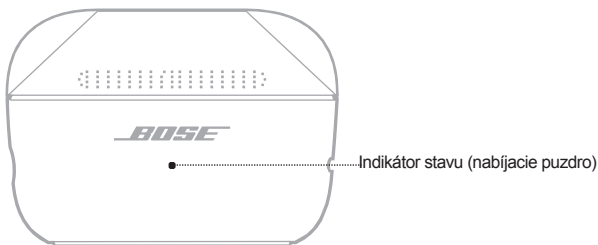

Stav batérie, aktualizácie a chyby

Zobrazuje stav batérie nabíjacieho puzdra, aktualizácie a chyby.

AKTIVITA KONTROLKY	STAV SYSTÉMU
Trvalo svieti bielo	Plne nabité (100 %) a pripojené k napájaniu
Neprerušene svieti bielo (5 sekúnd)	Nabité (34 % – 99 %)
Neprerušene svieti oranžovo (5 sekúnd)	Nízka úroveň nabitia (10 % – 33 %)
2-krát bliká oranžovo	Je potrebné nabiť (menej ako 10 %)
Pomaly pulzuje oranžovo	Nabíjanie
3-krát zabliká bielou farbou (opakovane)	Aktualizácia softvéru (slúchadlá)
Bliká oranžovo a bielo	Chyba – kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose

Slúchadlá môžete pripojiť k zariadeniu pomocou aplikácie Bose, ponuky *Bluetooth* na vašom zariadení alebo funkcie Fast Pair (len zariadenia s Androidom).

Do zoznamu zariadení v slúchadlách môžete uložiť až šesť zariadení a slúchadlá môžu byť aktívne pripojené maximálne k dvom zariadeniam súčasne (multipointové pripojenie). Zvuk môžete prehrávať len z jedného zariadenia naraz.

POZNÁMKY:

- Pre najlepšiu zážitok použite na nastavenie a pripojenie zariadení aplikáciu Bose (pozri stranu 12).
- Informácie o pripojení pomocou funkcie Fast Pair nájdete na strane 36.


PRIPOJENIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE BOSE

Informácie o pripojení slúchadiel a správe nastavení *Bluetooth* pomocou aplikácie Bose nájdete na strane 12.

PRIPOJENIE POMOCOU MENU *BLUETOOTH* NA VAŠOM ZARIADENÍ

1. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra, kým stavová kontrolka nezačne pomaly blikať modro.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

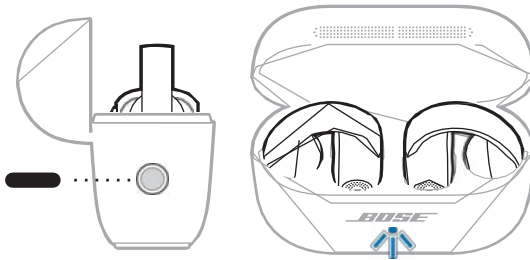

2. Zapnite funkciu *Bluetooth* na svojom zariadení.

POZNÁMKA: Funkcia *Bluetooth* sa zvyčajne nachádza v ponuke *Nastavenia*.

3. Vyberte slúchadlá zo zoznamu dostupných produktov.

POZNÁMKA: Vyhľadajte názov, ktorý ste pre slúchadlá zadali v aplikácii *Bose*.

Ak ste slúchadlám nezadali názov, zobrazí sa predvolený názov.



Slúchadlá sa zobrazia v zozname pripojených zariadení. Indikátor stavu svieti modro (pozri stranu 29).

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE ZARIADENIA

Ak máte slúchadlá nasadené a žiadne zariadenia nie sú aktívne pripojené, stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. Slúchadlá sa pripoja k dvom nedávno pripojeným zariadeniam.

Hneď ako vyberiete slúchadlá z puzdra, pripoja sa k dvom naposledy pripojeným zariadeniam.

POZNÁMKY:

- Zariadenia musia byť v dosahu (30 ft alebo 9 m) a musia byť zapnuté.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia *Bluetooth*.
- Ak je funkcia multipointového pripojenia deaktivovaná, slúchadlá sa pokúsia opäť pripojiť k zariadeniu, ku ktorému boli naposledy pripojené.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

V predvolenom nastavení môžu byť slúchadlá aktívne pripojené maximálne k dvom zariadeniam súčasne (multipointové pripojenie).

Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, vykonajte pripojenie pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 12), ponuky *Bluetooth* vo vašom zariadení (pozri stranu 32) alebo funkcie Fast Pair (len zariadenia s Androidom) (pozri stranu 36).

POZNÁMKY:

- Zvuk je možné prehrávať len z jedného zariadenia naraz.
- Ak chcete spravovať alebo deaktivovať funkciu multipointového pripojenia, použite aplikáciu Bose. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky Nastavenia.
- Vypnutím funkcie multipointového pripojenia sa odpojí druhé pripojené zariadenie.

PREPÍNANIE MEDZI DVOMA PRIPOJENÝMI ZARIADENIAMÍ

1. Pozastavte prehrávanie zvuku na prvom zariadení.
2. Spustíte prehrávanie zvuku na druhom zariadení.
Slúchadlá prejdú na zvukový tok z druhého zariadenia.

POZNÁMKY:

- Slúchadlá prijímajú telefónne hovory z oboch zariadení, bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve prehráva zvuk.
- Počas telefónnych hovorov je prepínanie medzi zariadeniami deaktivované.

TIP: Na prepínanie medzi dvoma pripojenými zariadeniami môžete použiť aj aplikáciu Bose. Túto možnosť nájdete na ovládacej obrazovke produktu.

ODPOJENIE ZARIADENIA


Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

TIP: Na odpojenie zariadenia môžete použiť aj aplikáciu Bose alebo nastavenia *Bluetooth*. Vypnutím funkcie *Bluetooth* na vašom zariadení sa odpoja slúchadlá aj všetky ostatné zariadenia.

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ SLÚCHADIEL

1. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra po dobu 10 sekúnd, kým stavová kontrolka dvakrát zabliká bielo a potom pomaly pulzuje modro.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

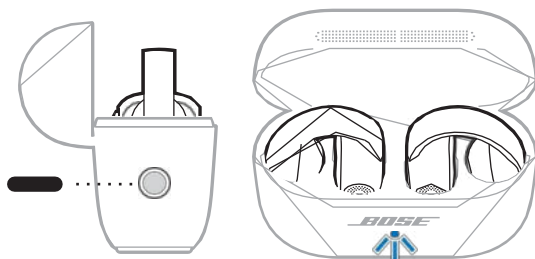

2. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *zariadení Bluetooth* vo vašich zariadeniach a v aplikácii Bose. Všetky zariadenia sú odstránené a slúchadlá sú pripravené na pripojenie (pozri stranu 12).

LEN ZARIADENIA S ANDROIDOM

Ak máte zariadenie s operačným systémom Android, máte k dispozícii nasledujúce ďalšie funkcie pripojenia.


Pripojenie pomocou funkcie Fast Pair

Jedným ťuknutím umožňujú slúchadlá rýchle a jednoduché spárovanie *cez Bluetooth* s vašimi zariadeniami s Androidom.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať funkciu Fast Pair, potrebujete zariadenie s operačným systémom Android 6 alebo novším.
 - Na vašom zariadení s Androidom musia byť povolené funkcie *Bluetooth* a určovania polohy.
1. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra, kým stavová kontrolka nezačne pomaly blikať modro.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

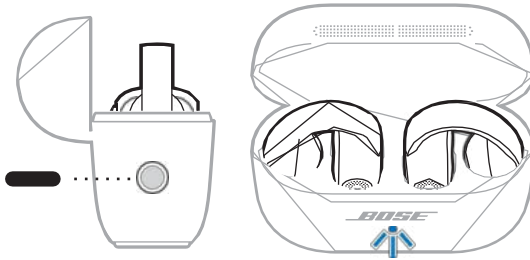

2. Položte puzdro vedľa svojho zariadenia s operačným systémom Android.

Na vašom zariadení sa zobrazí oznámenie s výzvou na spárovanie slúchadiel.

POZNÁMKA: Ak sa oznámenie nezobrazí, skontrolujte, či máte v zariadení povolené oznámenia pre aplikáciu Služby Google Play.

3. Kliknite na oznámenie.

Akonáhle sa slúchadlá pripoja, zobrazí sa oznámenie potvrdzujúce, že pripojenie bolo úspešne dokončené.

POZNÁMKA: Môžete tiež ťuknúť na tlačidlo v oznámení a stiahnuť si aplikáciu Bose, aby ste dokončili nastavenie slúchadiel.

Slúchadlá majú stupeň krytia IP54 a sú odolné voči prachu a vode. Sú navrhnuté tak, aby odolávali potu a vplyvom počasia, nie sú však určené na ponorenie pod vodu.

UPOZORNENIE:

- NEPOUŽÍVAJTE slúchadlá ani puzdro pri plávaní alebo sprchovaní.
- Slúchadlá ani puzdro NEPONORUJTE do vody.
- Nevystavujte puzdro striekajúcej vode.




POZNÁMKY:

- Aby nedošlo ku korózii, pravidelne čistite nabíjacie kontakty na slúchadlách suchým, mäkkým vatovým tampónom alebo podobným prostriedkom.
- Stupeň krytia IP54 nie je trvalý a odolnosť sa môže v dôsledku bežného opotrebenia znížiť.


UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU, SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÝCH ZNAČIEK

Tieto informácie sa nachádzajú na rovnej ploche valca, v nabíjacom puzdre a na spodnej strane puzdra.

Vyberte slúchadlo z nabíjacieho puzdra. Dátový kód a niektoré regulačné označenia sa nachádzajú na rovnej ploche tela slúchadla.

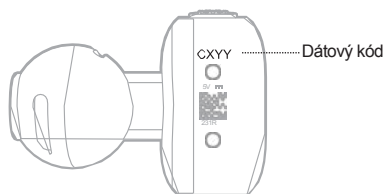

Sériové číslo a ďalšie regulačné označenia sa nachádzajú v nabíjacom puzdre a na jeho spodnej strane.

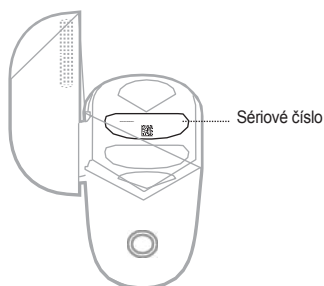

ČISTENIE SLÚCHADIEL A NABÍJAČKY

POSTUP	POSTUP
Slúchadlá	Utierajte ich mäkkou vatovou tyčinkou alebo vlhkou handričkou (len vodou).
Otvory pre mikrofón	Aby sa zabránilo hromadeniu mastnoty alebo nečistôt, pravidelne ich utierajte mäkkou vatovou tyčinkou alebo jemne vyčistite kefkou s mäkkými štetinami. UPOZORNENIE: NEFÚKAJTE do otvorov pre mikrofón a nevysávajte ich, lebo by mohlo dôjsť k poškodeniu slúchadla. 
Nabíjacie kontakty (na slúchadlách)	Aby nedošlo ku korózii, utierajte ich iba suchým, mäkkým vatovým tampónom alebo podobným prostriedkom.
Nabíjacie puzdro	Utierajte ich mäkkou vatovou tyčinkou alebo vlhkou handričkou (len vodou).

UPOZORNENIE: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, amoniak alebo abrazívne látky.

AKTUALIZÁCIA SLÚCHADIEL

Slúchadlá sa začnú automaticky aktualizovať, hneď ako sa pripoja k aplikácii Bose a je k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

SKLADOVANIE SLÚCHADIEK

Keď slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabíjacieho puzdra. Puzdro zatvorte, aby ste predĺžili životnosť batérie a zabránili vniknutiu nečistôt do puzdra.

ÚDRŽBA BATÉRIE NABÍJAČKY

Tento produkt smie byť prevádzkovaný iba s kompatibilnými batériami certifikovanými spoločnosťou Bose.

Informácie o možnostiach servisu batérií získate v zákazníckom servise spoločnosti Bose alebo na stránke: support.Bose.com/soe

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/soe

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na slúchadlá sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj produkt, navštívte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde nájdete pokyny. Nezaregistrovanie produktu nemá vplyv na vaše práva vyplývajúce z obmedzenej záruky.

Články o riešení problémov, videá a ďalšie zdroje nájdete na adrese:
support.Bose.com/soe-og

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact


RESETOVANIE SLÚCHADIEL A NABÍJAČKY

Ak slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nereagujú, môžete ich obnoviť.

POZNÁMKA: Resetovanie slúchadiel vymaže zoznam zariadení v slúchadlách.
Ostatné nastavenia sa nevymažú.

1. Pripojte kábel USB-C k zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo sieťovej nabíjačke.
2. Keď budú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro bude otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra. Pri stlačení tlačidla pripojte kábel USB-C k portu na boku puzdra.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

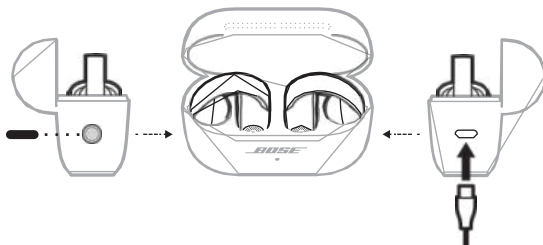

Akonáhle kontrolka zhasne, reset je dokončený.

3. Odpojte kábel USB-C a uvoľnite tlačidlo.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SLÚCHADIEK

Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky nastavenia a vráti slúchadlá do pôvodného stavu, v akom boli dodané. Potom je možné slúchadlá nakonfigurovať tak, ako keby ste ich nastavovali po prvýkrát.


Obnovenie továrenských nastavení sa odporúča len v prípade, že máte s slúchadlami problémy alebo vám to odporučil zákaznícky servis spoločnosti Bose.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* vo vašom zariadení.
2. Odstráňte slúchadlá zo svojho účtu Bose pomocou aplikácie Bose.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť slúchadlá z účtu Bose pomocou aplikácie Bose, nájdete na adrese: support.Bose.com/soe

3. Pripojte kábel USB-C k zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo sieťovej nabíjačke.
4. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra. Pri stlačení tlačidla pripojte kábel USB-C k portu na boku puzdra.

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú obe slúchadlá v puzdre a že je puzdro otvorené.

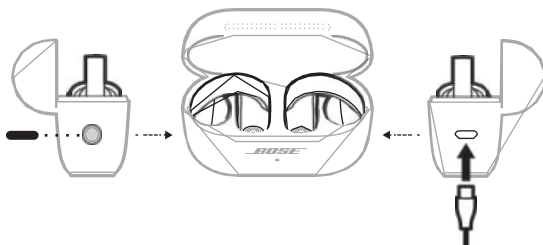

5. Akonáhle kontrolka stavu zhasne, odpojte kábel USB-C a uvoľnite tlačidlo.
6. Do 45 sekúnd zopakujte kroky 3–5 ešte dvakrát.

Po treťom opakovaní začne stavová kontrolka v priebehu 10–15 sekúnd blikať oranžovo po dobu 3 sekúnd, čo signalizuje obnovenie továrenských nastavení.

Po dokončení obnovenia stavová kontrolka pomaly pulzuje modrou farbou. Slúchadlá sú teraz v pôvodnom stave, v akom boli dodané.

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, ďalšie pokyny na riešenie problémov a podporu nájdete na adrese: support.Bose.com/soe