




M-1580 SBT



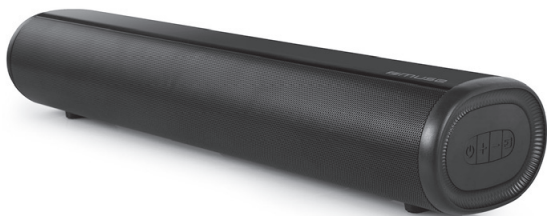



TV SOUNDBAR S BLUETOOTH

TV SOUNDBAR S BLUETOOTH

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

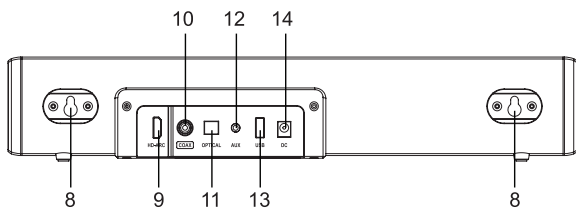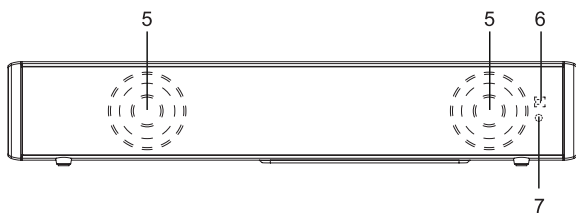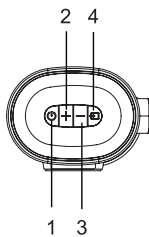

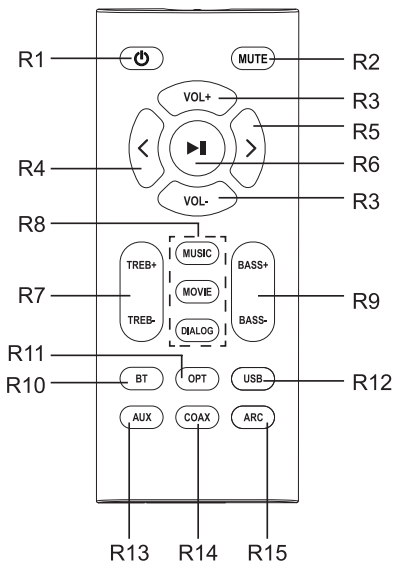

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. : Zapnutie/vypnutie zariadenia
2. : Dlhým stlačením zvýšite hlasitosť; Krátkym stlačením preskočíte na ďalšiu skladbu
3. : Dlhým stlačením znížite hlasitosť; Krátkym stlačením preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
4. : Voľba požadovaného funkčného režimu: Bluetooth, Optical, Coaxial, ARC, AUX alebo USB.
5. Reprodukory
6. Snímač diaľkového ovládača
7. Function LED indicator
8. Držiaky pre montáž na stenu
9. HDMI ARC vstupný konektor (**HD-ARC**)
10. Koaxiálny konektor (**COAX**)
11. Konektor optického vstupu
12. Konektor **AUX IN**
13. USB port umožňujúci MP3 prehrávanie
14. Konektor DC IN

Diaľkový ovládač

- R1. : Zapnutie/vypnutie zariadenia.
- R2. **MUTE**: Stlmenie zvuku alebo obnovenie výstupu zvuku.
- R3. **VOL +/-**: Úprava úrovne hlasitosti.
- R4. : Preskočenie na predchádzajúcu skladbu
- R5. : Preskočenie na nasledujúcu skladbu
- R6. : Prehrávanie/pozastavenie
- R7. **TREB+/-**: Úprava úrovne výšok.
- R8. **MUSIC/MOVIE/DIALOG**: Voľba požadovaných zvukových efektov: hudba, film, dialóg.
- R9. **BASS+/-**: Úprava úrovne basov.
- R10. **BT**: Voľba režimu Bluetooth.
- R11. **OPT**: Voľba optického režimu.
- R12. **USB**: Voľba USB režimu.
- R13. **AUX**: Voľba režimu prídavného vstupu.
- R14. **COAX**: Voľba koaxiálneho režimu.
- R15. **ARC**: Voľba režimu ARC.


Diaľkové ovládanie funguje na 1 lítiovú batériu „CR2025“ (súčasťou dodávaného príslušenstva). Ak chcete zapnúť diaľkový ovládač, odstráňte izolačnú plošku zo zadnej časti ovládača.

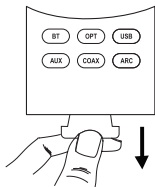

VÝMENA BATÉRIE V DIAL'KOVOM OVLÁDAČI

1. Stlačte tlačidlo doprava.
2. Vytiahnite držiak batérie.
3. Vložte jednu batériu veľkosti „CR2025“ kladným pólom (+) smerom nahor.

4. Vráťte kryt na svoje miesto.

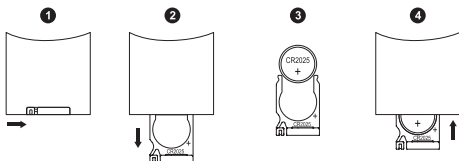

Skôr ako vyhodíte batérie, obráťte sa na svojho predajcu ohľadom informácií o tom, kto ich môže vziať späť na konkrétnu recykláciu.

POZNÁMKY:

- Batérie nikdy nenabíjajte, nezohrievajte ich ani ich nerozoberajte.
- Ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte z neho batériu, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému únikom elektrolytu z batérie.

UPOZORNENIE: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.



VAROVANIE

Batériu neprehltajte, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia (Diaľkový ovládač dodávaný so zariadením) Tento výrobok obsahuje mincovú/gombíkovú batériu. Ak prehltnete mincovú/gombíkovú batériu, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už do 2 hodín a môže to viesť k smrti. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkový ovládač x1


Napájací kábel x2

Kábel prídavného vstupu x1

POKYNY PRE MONTÁŽ NA STENU

1. Vyvrtajte 2 otvory v stene (priemer 6 mm) s rozstupom 320 mm.
2. Zasuňte hmoždinku (nie je dodávané príslušenstvo) do otvoru, kým nebude v jednej rovine s povrchom steny.
3. Vložte skrutku (nie je dodávané príslušenstvo) do hmoždinky a utiahnite ju približne 4 mm od steny.

4. Zaveste jednotku na skrutky, ako je uvedené nižšie. Uistite sa, či je zavesenie pevné a stabilné.

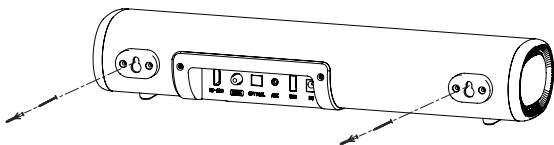

Poznámky:

- Pred vŕtaním sa uistite, či v stene vo vami zvolenom montážnom mieste nie sú žiadne skryté rúry alebo drôty alebo nebezpečenstvá. Ak si tým nie ste istí, možno by ste mali zvážiť, či jednotku namontuje niekto s potrebnými skúsenosťami.
- Pred montážou jednotky na stenu skontrolujte pevnosť steny. Ak to nie je jasné, poraďte sa s príslušným kvalifikovaným personálom.

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Dodávaný napájací adaptér je vhodný na použitie so sieťovým napájaním 100-240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený iba k sieťovému zdroju v rámci týchto parametrov.

Upozornenia:

- Napájací adaptér dodaný s týmto zariadením je určený len na jeho použitie. Nepoužívajte ho s iným zariadením.
- Pred odpojením napájacieho adaptéra zo zariadenia zariadenie vypnite, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, či ho používate v blízkosti elektrickej zásuvky a je ľahko dostupný. Ak dôjde k poruche, okamžite odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Ako odpojacie zariadenie sa používa napájací adaptér. Musí zostať ľahko ovládateľný a počas zamýšľaného použitia by nemal byť blokovaný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, musí byť napájací adaptér zariadenia úplne odpojený z elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte napájací adaptér, ktorý je poškodený, vedzte napájací kábel bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je vystavený privretiu alebo pricviknutiu. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.

Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa prehrávanie dosiahne konca alebo je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a v priebehu 20 minút sa na zariadení nepoužije žiaden ovládací prvok.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie. Opätovným stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo dlhým stlačením tlačidla  na zariadení, zariadenie vypnete.

VOL'BA FUNKCIE

Funkčný režim zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla , alebo stlačením tlačidla **BT**, **OPT**, **COAX**, **ARC**, **AUX** alebo **USB** na diaľkovom ovládači.

Sledujte farbu funkčného LED indikátora pre rôzne režimy:

Červená: Pohotovostný režim

Modrá: Bluetooth

Biela: Optický

Zelená: Koaxiálny

Azúrová: ARC

Žltá: AUX

Fialová: USB

Poznámky:

- Po vložení USB zariadenia do USB portu zariadenia, sa zariadenie automaticky prepne do režimu USB.
- Režim USB je možné zvoliť tlačidlom  na zariadení alebo tlačidlom **USB** na diaľkovom ovládači iba vtedy, keď je USB zariadenie pripojené k jednotke.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné známky a obchodné názvy, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Na zapnutom zariadení, stláčajte tlačidlo  na zariadení dovtedy, pokiaľ nebude funkčný LED indikátor modrej farby, alebo stlačením tlačidla **BT** na diaľkovom ovládači zvolíte režim Bluetooth priamo. Funkčný LED indikátor bude rýchlo blikáť, čo znamená, že zariadenie je v režime spárovania.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname zariadení zvolíte „MUSE M-1580 SBT“. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré má byť pripojené.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás vyzvú prijať pripojenie. Pri úspešnom spárovaní začujete akustickú signalizáciu. Funkčný LED indikátor bude blikáť pomaly.

Tip: Ak chcete pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo **BT** na odpojenie aktuálneho zariadenia a potom podľa vyššie uvedených krokov vykonajte nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť“ ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. So spárovaným zariadením (pozrite si predchádzajúcu časť), použite svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-1580 SBT.
2. Stlačením tlačidla **▶||** na diaľkovom ovládači pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte krátkym stlačením tlačidla **+/-** na zariadení alebo **</>** na diaľkovom ovládači.
4. Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel hlasitosti. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým ste spárovaní.

Poznámka: Funkčný LED indikátor zostane počas prehrávania svietiť.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S, týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-1580 SBT je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.muse-europe.com

PRIPOJENIE K EXTERNÝCH ZARIADENIAM

Ku konektoru OPTICAL IN

Pripojte svoj audio zdroj ku konektoru **OPTICAL** na zariadení pomocou digitálneho optického audio kábla (kábel je súčasťou príslušenstva).

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **↔** na zariadení alebo stlačením tlačidla **OPT** na diaľkovom ovládači zvolíte optický režim. Funkčný LED indikátor bude bielej farby.
2. Spustíte prehrávanie na vašom audio zdroji.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte audio zdroj od tohto zariadenia.

Poznámka: Vstup OPTICAL IN je len vo formáte PCM.

Ku koaxiálnemu konektoru

Použite koaxiálny kábel (kábel je súčasťou príslušenstva) na pripojenie soundbaru ku koaxiálnemu vstupnému konektoru na vašom TV alebo zosilňovači. Opakovane stláčajte tlačidlo  na zariadení, kým sa funkčný LED indikátor nerozsvieti zelenou farbou, alebo stlačte tlačidlo **COAX** na diaľkovom ovládači a zvolte koaxiálny režim priamo.

Ku konektoru HDMI ARC vstupu

Zvuk s vysokým rozlíšením je možné preniesť z televízora do soundbaru. Použite HDMI kábel (nie je súčasťou príslušenstva) na pripojenie soundbaru k externému televízoru, ktorý má HDMI výstupný konektor. Opakovane stláčajte tlačidlo  na zariadení, kým sa funkčný LED indikátor nerozsvieti tyrkysovou farbou, alebo stlačte tlačidlo **ARC** na diaľkovom ovládači a zvolte ARC režim priamo.

Poznámka: Funkcia HDMI ARC vyžaduje HDMI ARC konektor na vašom televízore. Ak váš televízor nemá HDMI ARC konektor, môžete soundbar pripojiť pomocou optického konektora alebo konektora prídavného vstupu.

Ku konektoru AUX IN

1. Pripojte váš prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru AUX na zariadení (kábel nie je súčasťou príslušenstva).
2. Opakovane stláčajte tlačidlo  na zariadení, kým sa funkčný LED indikátor nerozsvieti žltou farbou, alebo stlačte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládači a zvolte AUX režim priamo.
3. Spustíte prehrávanie na vašom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX**.

Poznámka: Po dokončení počúvania odpojte prídavný kábel od konektora AUX. Nezabudnite taktiež vypnúť napájanie vášho externého zariadenia.

PREHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu na tomto zariadení. Prepne sa do režimu USB a automaticky spustí prehrávanie. Funkčný LED indikátor sa rozsvieti fialovou farbou.
2. Krátkym stlačením tlačidiel **+/-** na zariadení alebo **</>** na diaľkovom ovládači zvolte požadovanú skladbu.

Poznámky:

- USB režim je možné zvoliť pomocou tlačidla  na zariadení alebo tlačidla **USB** na diaľkovom ovládači len vtedy, ak je k zariadeniu pripojené USB zariadenie.
- Celkový počet MP3 súborov na USB zariadení by nemal presiahnuť 999.

- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čas načítania trvá približne niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od množstva MP3 súborov a adresárov v USB zariadení.
- Do portu tohto zariadenia nevkladajte nič iné ako USB zariadenie. Iné predmety môžu poškodiť USB mechanizmus.
- USB zásuvka nesmie byť pripojená k počítaču priamo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.
- Na trhu je veľa USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rôznych modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, skúste iné USB zariadenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU:

NAPÁJACÍ ADAPTÉR:

Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: DC 19,0 V  1,26 A 24,0 W 

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz

RF výstupný výkon: 5,2 dBm

Pracovný dosah: až 10 metrov v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Funkčný dosah diaľkového ovládača: do 8 metrov, +/- 30 stupňov.

Právo na zmenu technických parametrov je vyhradené bez upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku je varovným znamením upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je varovným signálom upozorňujúcim používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa výrobu.

VAROVANIE: NA ZABRÁNENIE NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU, NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI.

Výstražná značka sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

DÔLEŽITÉ!

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Napájací adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky. Sieťový adaptér nesmie byť blokovaný a mal by zostať ľahko použiteľný v priebehu používania.
- Vplyvom rýchleho elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu môže produkt zlyhať a vyžadovať od používateľa reštartovanie.
- Normálna funkcia zariadenia môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je to tak, jednoducho resetujte zariadenie a pokračujte v normálnej prevádzke podľa pokynov v príručke. Ak sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti musieť tento výrobok zlikvidovať, dbajte prosím na to, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich prosím na príslušných miestach. Ohľadom poradenstva o recyklácii sa obráťte na miestne zastupiteľstvo alebo predajcu. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)



Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.




Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

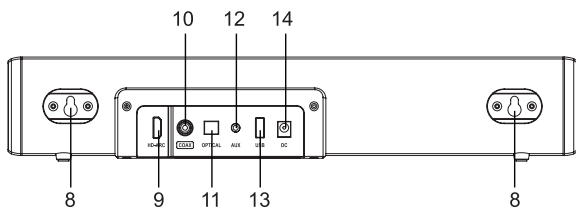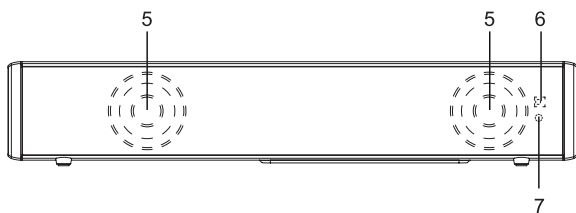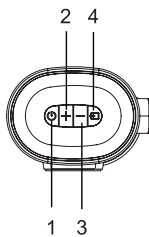

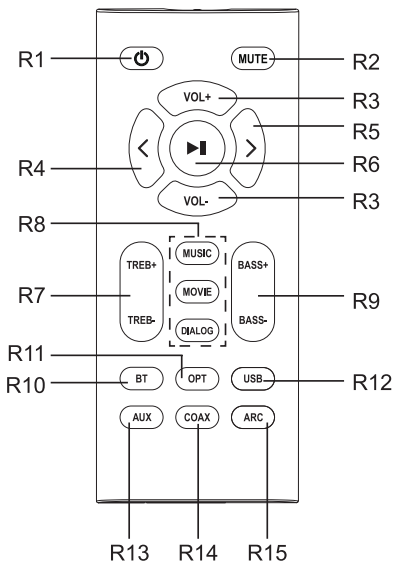

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. : Zapnutí/vypnutí zařízení
2. : Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost; Krátkým stisknutím přeskočíte na další skladbu
3. : Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost; Krátkým stisknutím přeskočíte na předchozí skladbu.
4. : Volba požadovaného funkčního režimu: Bluetooth, Optical, Coaxial, ARC, AUX nebo USB.
5. Reproduktoř
6. Snímač dálkového ovladače
7. Funkční LED indikátor
8. Držáky pro montáž na zeď
9. HDMI ARC vstupní konektor (**HD-ARC**)
10. Koaxiální konektor (**COAX**)
11. Konektor optického vstupu
12. Konektor **AUX IN**
13. USB port umožňující MP3 přehrávání
14. Konektor DC IN

Dálkový ovladač

- R1. : Zapnutí/vypnutí zařízení.
- R2. **MUTE**: Ztlumení zvuku nebo obnovení výstupu zvuku.
- R3. **VOL +/-**: Úprava úrovně hlasitosti.
- R4. : Přeskočení na předchozí skladbu.
- R5. : Přeskočení na následující skladbu.
- R6. : Přehrávání/pozastavení
- R7. **TREB+/-**: Úprava úrovně výšek.
- R8. **MUSIC/MOVIE/DIALOG**: Volba požadovaných zvukových efektů: hudba, film, dialog.
- R9. **BASS+/-**: Úprava úrovně basů.
- R10. **BT**: Volba režimu Bluetooth.
- R11. **OPT**: Volba optického režimu.
- R12. **USB**: Volba USB režimu.
- R13. **AUX**: Volba režimu přídatného vstupu.
- R14. **COAX**: Volba koaxiálního režimu.
- R15. **ARC**: Volba režimu ARC.


Dálkové ovládání funguje na 1 lithiovou baterii „CR2025“ (součástí dodávaného příslušenství). Chcete-li zapnout dálkový ovladač, odstraňte izolační plošku ze zadní části ovladače.

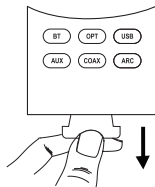

VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLADAČI

1. Stiskněte tlačítko doprava.
2. Vytáhněte držák baterie.
3. Vložte jednu baterii velikosti „CR2025“ kladným pólem (+) směrem nahoru.

4. Vraťte kryt na svoje místo.

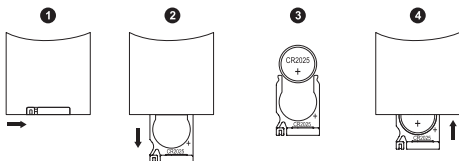

Než vyhodíte baterie, obraťte se na svého prodejce ohledně informací o tom, kdo je může vzít zpět na konkrétní recyklaci.

POZNÁMKY:

- Baterie nikdy nenabíjejte, neohřívejte je ani je nerozebírejte.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte z něj baterii, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.



VAROVÁNÍ

Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí chemického popálení (Dálkový ovladač dodávaný se zařízením) Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii. Pokud spolknete mincovou/knoflíkovou baterii, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny již do 2 hodin a může to vést ke smrti. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud nelze prostor pro baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač x1


Napájecí kabel x2

Kabel přídatného vstupu x1

POKYNY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ

1. Vyvrtejte 2 otvory ve zdi (průměr 6 mm) s rozestupem 320 mm.
2. Zasuňte hmoždinku (není dodávané příslušenství) do otvoru, dokud nebude v jedné rovině s povrchem stěny.
3. Vložte šroub (není dodávané příslušenství) do hmoždinky a utáhněte jej přibližně 4 mm od zdi.

4. Zavěste jednotku na šrouby, jak je uvedeno níže. Ujistěte se, zda je zavěšení pevné a stabilní.

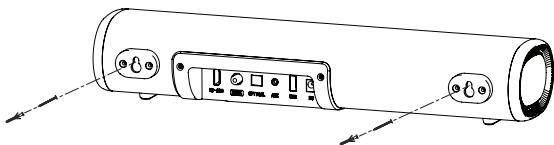

Poznámky:

- Před vrtáním se ujistěte, zda ve zdi ve vámi zvoleném montážním místě nejsou žádné skryté trubky nebo dráty nebo nebezpečí. Pokud si tím nejste jisti, možná byste měli zvážit, zda jednotku namontuje někdo s potřebnými zkušenostmi.
- Před montáží jednotky na stěnu zkontrolujte pevnost stěny. Pokud to není jasné, poraďte se s příslušným kvalifikovaným personálem.

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Dodávaný napájecí adaptér je vhodný pro použití se síťovým napájením 100-240 V ~ 50/60 Hz a měl by být připojen pouze k síťovému zdroji v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

- Napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením je určen pouze k jeho použití. Nepoužívejte jej s jiným zařízením.
- Před odpojením napájecího adaptéru ze zařízení toto zařízení vypněte, abyste předešli poškození zařízení.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, zda jej používáte v blízkosti elektrické zásuvky a je snadno dostupný. Dojde-li k poruše, okamžitě odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Jako odpojovací zařízení se používá napájecí adaptér. Musí zůstat snadno ovladatelný a během zamýšleného použití by neměl být blokován. Aby bylo zařízení zcela odpojeno od elektrické sítě, musí být napájecí adaptér zařízení zcela odpojen z elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, který je poškozený, ved'te napájecí kabel bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není vystaven přivření nebo přiskřípnutí. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.

Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, když přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a během 20 minut se na zařízení nepoužije žádný ovládací prvek.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stisknutím tlačítka  zapnete zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím tlačítka  na zařízení, zařízení vypnete.

VOLBA FUNKCE

Funkční režim zvolíte opakovaným mačkáním tlačítka , nebo stisknutím tlačítka **BT**, **OPT**, **COAX**, **ARC**, **AUX** nebo **USB** na dálkovém ovladači.

Sledujte barvu funkčního LED indikátoru pro různé režimy:

Červená: Pohotovostní režim

Modrá: Bluetooth

Bílá: Optický

Zelená: Koaxiální

Azurová: ARC

Žlutá: AUX

Fialová: USB

Poznámky:

- Po vložení USB zařízení do USB portu zařízení, se zařízení automaticky přepne do režimu USB.
- Režim USB lze zvolit tlačítkem  na zařízení nebo tlačítkem **USB** na dálkovém ovladači pouze tehdy, když je USB zařízení připojeno k jednotce.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní známky a obchodní názvy, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Na zapnutém zařízení, mačkejte tlačítko  na zařízení do té doby, dokud nebude funkční LED indikátor modré barvy, nebo stisknutím tlačítka **BT** na dálkovém ovladači zvolte režim Bluetooth přímo. Funkční LED indikátor bude rychle blikat, což znamená, že zařízení je v režimu párování.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu zařízení zvolte „MUSE M-1580 SBT“. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které má být připojeno.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás vyzvou přijmout připojení. Při úspěšném párování uslyšíte akustickou signalizaci. Funkční LED indikátor bude blikat pomalu.

Tip: Chcete-li připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **BT** pro odpojení aktuálního zařízení a poté podle výše uvedených kroků provedte nové připojení.

- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použit jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Se spárovaným zařízením (viz předchozí část), použijte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude slyšet prostřednictvím reproduktorů M-1580 SBT.
2. Stisknutím tlačítka **▶||** na dálkovém ovladači pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte krátkým stisknutím tlačítka **+/-** na zařízení nebo **</>** na dálkovém ovladači.
4. Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitosti. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým jste spárováni.

Poznámka: Funkční LED indikátor zůstane během přehrávání svítit.

Společnost NEW ONE S.A.S, tímto prohlašuje, že tento MUSE M-1580 SBT je v souladu se základními požadavky a jinými příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na www.muse-europe.com

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZAŘÍZENÍM

Ke konektoru OPTICAL IN

Připojte svůj audio zdroj ke konektoru **OPTICAL** na zařízení pomocí digitálního optického audio kabelu (kabel je součástí příslušenství).

1. Opakovaným mačkáním tlačítka **↔** na zařízení nebo stisknutím tlačítka **OPT** na dálkovém ovladači zvolte optický režim. Funkční LED indikátor bude mít bílou barvu.
 2. Spusťte přehrávání na vašem audio zdroji.
 3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
 4. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte audio zdroj od tohoto zařízení.
4. Poznámka: Vstup OPTICAL IN je pouze ve formátu PCM.

Ke koaxiálnímu konektoru

Použijte koaxiální kabel (kabel je součástí příslušenství) pro připojení soundbaru ke koaxiálnímu vstupnímu konektoru na vašem TV nebo zesilovači. Opakovaně mačkejte tlačítko  na zařízení, dokud se funkční LED indikátor nerozsvítí zeleně, nebo stiskněte tlačítko **COAX** na dálkovém ovladači a zvolte koaxiální režim přímo.

Ke konektoru HDMI ARC vstupu

Zvuk s vysokým rozlišením lze přenést z televizoru do soundbaru. Použijte HDMI kabel (není součástí příslušenství) pro připojení soundbaru k externímu televizoru, který má HDMI výstupní konektor. Opakovaně mačkejte tlačítko  na zařízení, dokud se funkční LED indikátor nerozsvítí tyrkysovou barvou, nebo stiskněte tlačítko **ARC** na dálkovém ovladači a zvolte ARC režim přímo.

Poznámka: Funkce HDMI ARC vyžaduje HDMI ARC konektor na vašem televizoru. Pokud váš televizor nemá HDMI ARC konektor, můžete soundbar připojit pomocí optického konektoru nebo konektoru přídatného vstupu.

Ke konektoru AUX IN

1. Připojte váš přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX na zařízení (kabel není součástí příslušenství).
2. Opakovaně mačkejte tlačítko  na zařízení, dokud se funkční LED indikátor nerozsvítí žlutou barvou, nebo stiskněte tlačítko **AUX** na dálkovém ovladači a zvolte AUX režim přímo.
3. Spusťte přehrávání na vašem přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX**.

Poznámka: Po dokončení poslechu odpojte přídatný kabel od konektoru AUX. Nezapomeňte také vypnout napájení vašeho externího zařízení.

PŘEHŘÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu na tomto zařízení. Přepne se do režimu USB a automaticky spustí přehrávání. Funkční LED indikátor se rozsvítí fialovou barvou.
2. Krátkým stisknutím tlačítek **+/-** na zařízení nebo **</>** na dálkovém ovladači zvolte požadovanou skladbu.

Poznámky:

- USB režim lze zvolit pomocí tlačítka  na zařízení nebo tlačítka **USB** na dálkovém ovladači pouze tehdy, je-li k zařízení připojeno USB zařízení.
- Celkový počet MP3 souborů na USB zařízení by neměl přesáhnout 999.

- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Doba načítání trvá přibližně několik sekund nebo více v závislosti na množství MP3 souborů a adresářů v USB zařízení.
- Do portu tohoto zařízení nekládejte nic jiného než USB zařízení. Jiné předměty mohou poškodit USB mechanismus.
- USB zásuvka nesmí být připojena k počítači přímo, protože by mohlo dojít k poškození jednotky.
- Na trhu je mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, zkuste jiné USB zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

NAPÁJECÍ ADAPTÉR:

Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: DC 19,0 V  1,26 A 24,0 W 

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz

RF výstupní výkon: 5,2 dBm

Pracovní dosah: až 10 metrů v otevřeném prostranství (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Funkční dosah dálkového ovladače: do 8 metrů, +/- 30 stupňů.

Právo na změnu technických parametrů je vyhrazeno bez upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotevírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je varovným znamením upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny týkající se výrobku.

VAROVÁNÍ: K ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU, NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

Výstražná značka se nachází na zadní straně zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo šplouchání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Napájecí adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky. Síťový adaptér nesmí být blokován a měl by zůstat snadno použitelný v průběhu používání.
- Vlivem rychlého elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu může produkt selhat a vyžadovat od uživatele restartování.
- Normální funkce zařízení může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud tomu tak je, jednoduše resetujte zařízení a pokračujte v normálním provozu podle pokynů v příručce. Pokud nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Budete-li kdykoli v budoucnu muset tento výrobek zlikvidovat, dbejte prosím na to, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recykluje je prosím na příslušných místech. Ohledně poradenství o recyklaci se obraťte na místní zastupitelstvo nebo prodejce. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.