


Smart Lockbox K4

Používateľský manuál

Snažíme sa zabezpečiť plynulú konfiguráciu.

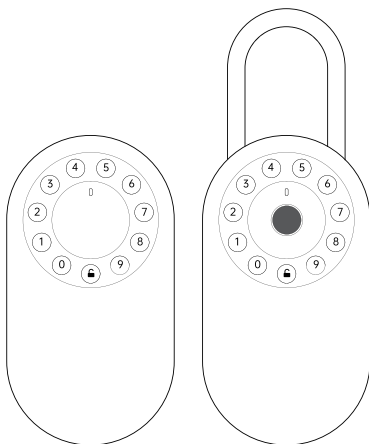


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA




Pre lepšie používanie zariadenia si dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Skenér odtlačkov prstov (Iba pre K441)	 Skenér odtlačkov prstov uchováajte mimo dlhodobého vystavenia dažďovej vode a priamemu slnečnému žiareniu, čo môže spôsobiť dočasnú dysfunkciu alebo skrátiť jeho životnosť.  * Vysoká teplota môže poškodiť vysoko citlivé súčiastky, ako je skener odtlačkov prstov. * Pri dlhodobom používaní vonku v vlhkých podmienkach zvážte inštaláciu ochranného krytu.  Citlivosť skenera odtlačkov prstov môže ovplyvniť suchý, mokrý, mastný alebo znečistený prst, ako aj jemné odtlačky typické pre starších a mladých používateľov.
Predvolený režim továrenský	 Lockbox nie je v prednastavenom továrenskom režime spojený s aplikáciou a je možné ho odomknúť ktorýmkoľvek odtlačkom prsta alebo po-čiatočným heslom „123456 + B“.
Extrémny chlad	 Dlhodobé používanie pri teplote pod -10 °C (14 °F) môže zrýchliť vybíjanie batérie. Odporúčajú sa batérie CR123A. Upozornenie: Batérie AAA sa vybíjajú rýchlejšie v prostredí s teplotou pod -10 °C (14 °F).


OBSAH BALENIA

K421	K441
 Lockbox*1  Pracka*1  Plastová rozpínacia vložka*3  Silikónová zástrčka*2  Skrutka batériovej komory*1  Samo-rezná skrutka*3	 Lockbox*1  Pracka*1  Plastová puzdro rozperná*3  Silikónová zástrčka*2  Skrutka batériovej komory*1  Samo-rezná skrutka*3

Prehľad

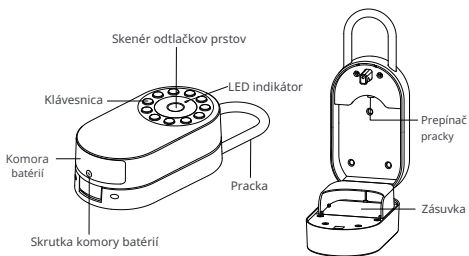


Prenosná (pracka)

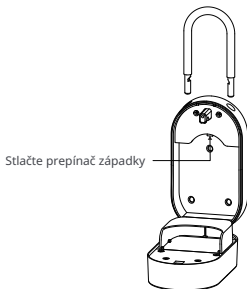

- Otvorte schránku a stlačte zobrazený prepínač západky, aby ste západku uvoľnili.
- Produkt je navrhnutý s prenosnou, odnímateľnou západkou, ktorú je možné zavesiť na kľučku alebo na plot.

Stenový držiak (rozperné skrutky)

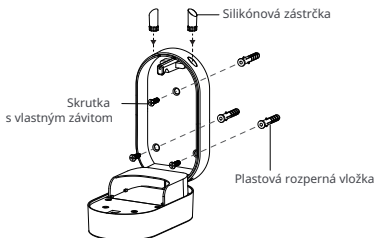

- Adaptér na cementové a tehlové steny.
- Vŕtajte otvory podľa obrázka a nainštalujte plastové rozperné hmoždinky.
- Umiestnite zámok do montážnej polohy a zaistite rozperné skrutky cez ochrannú podložku do plastových rozperných hmoždiniek.



Stenový držiak (samonarezné skrutky)



- Adaptér na drevo a mäkké povrchy.
- Umiestnite zámok do montážnej polohy a dotiahnite samonarezné skrutky cez ochrannú podložku.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

- Odtvorte skrutku komory batérií a vyberte komoru batérií podľa obrázka.
- Nainštalujte 3× AAA* alebo 2× CR123A, nasadte komoru batérií a utiahnite skrutku komory batérií.



NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

Špecifikácia batérie	3× AAA *Alkalické suché batérie LR03 označené na obale	2× CR123A *Lítomangánové batérie, CR123A označené na obale
Výdrž batérie	Až 12 mesiacov *Odblokovanie 10-krát denno	Až 24 mesiacov *Odblokovanie 10-krát denno
Prevádzková teplota	14°F až 131°F (-10°C až 55°C).	-4°F až 131°F (-20°C až 55°C).
Upozornenie: Batérie AAA sa pri nižších teplotách vybíjajú rýchlejšie.		

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov produktu	Smart Lockbox K421	Názov produktu	Smart Lockbox K441
Odtlačok prsta	Nie	Odtlačok prsta	Áno
Prístupový kód	Áno	Prístupový kód	Áno
Bluetooth	Áno	Bluetooth	Áno
Kapacita pamäte úložiska	100 (Počet prístupových kódov je až 100).	Kapacita pamäte úložiska	100 (Až 100 odtlačkov prstov a kódov. Až 50 odtlačkov prsta)
Materiál	Zliatina hliníka a nehrdzavejúca oceľ	Materiál	Zliatina hliníka a nehrdzavejúca oceľ

INŠTRUKCIE

1. Nastavenie oprávnení

- Vyberte príslušnú schránku v aplikácii a pripojte ju. Postupujte podľa pokynov na správu členov, odtlačkov prstov a prístupových kódov.
- Po výbere členov môžete spravovať ich oprávnenia pre odtlačky prstov a prístupové kódy.

2. Správa aplikácií

- Na prístup cez Bluetooth držte smartfón vo vzdialenosti 5 metrov od zámku a uistite sa, že je produkt pripojený.
- Steny a iné prekážky ovplyvňujú dosah Bluetooth. Rovnako môže na Bluetooth pripojenie vplývať rušenie z iných bezdrôtových zariadení alebo elektromagnetických zdrojov v blízkosti; tieto vplyvy možno znížiť priblížením sa k produktu.

3. Prístup pomocou odtlačku prsta

- Položte prst na snímač odtlačkov prstov, aby ste získali prístup.
- Použite strednú časť skenera odtlačkov prstov a uistite sa, že prst je čistý.
- Starší a mladší používatelia majú spravidla svetlejšie odtlačky prstov, čo môže viesť k nižšej citlivosti skenera odtlačkov prstov.

4. Prístupový kód

- Zadať heslo a stlačte „“, aby ste odomkli produkt.
- V aplikácii je možné nastaviť platnosť kódu a tiež pridať opakujúce sa funkcie.

5. Klávesnica Anti-Peep

- Bezpečnostná funkcia umožňujúca zadávať náhodné čísla pred alebo po skutočnom prístupovom kóde, aby sa zabránilo jeho prečítaniu inými osobami



6. Bezpečnostná zámka

- Režim zámky: Po opakovaných nesprávnych pokusoch o identifikáciu produkt neakceptuje žiaden odtlačok prsta ani prístupový kód, čím sa účinne zabráni neautorizovanému násilnému odomknutiu.
- Podmienky zablokovania: Produkt bude zablokovaný na 5 minút po 10 po sebe nasledujúcich neúspešných pokusoch o prístup (odtlačok prsta/kód prístupu) v priebehu 2 minút. Produkt počas tohto obdobia 5-krát blikne ČERVENÝM indikátorom pri každom pokuse o prístup.
- Obnova: Je potrebné počkať 5 minút alebo odblokovať zariadenie skôr prostredníctvom aplikácie.

7. Alarm nízkej úrovne batérie

- Alarm nízkeho stavu nabitia batérie: Keď je batéria takmer vybitá, červené svetlo bude blikať 1 sekundu po odomknutí. Zariadenie je možné normálne používať približne 30 dní po prvom varovaní.
- Nízky stav batérie pri zamknutí: Ak batérie nebudú včas vymenené, LED indikátor zažiari 3-krát červenou počas odomknutia, ale prístup nebude možný.

8. Resetovanie

- Vyberte zariadenie v aplikácii a zvolte možnosť „Odstrániť zariadenie“ na resetovanie zámku.
- Upozornenie: Po obnovení predvolených továrenských nastavení budú všetky údaje vymazané.

9. LED indikátor

Červené svetlo	Zelené svetlo	Modré svetlo
Chyba alebo porucha	Úspešná operácia	Stav nastavení

INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA APLIKÁCIE

Stahovanie aplikácie



Smart Life

iOS: Vyhľadajte „Smart Life“ v App Store.

Android: Vyhľadajte „Smart Life“ v Google Play.



Apple a logo Apple sú
ochranné známky spoloč-
nosti Apple Inc.



Google Play a logo Google Play sú
ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Alebo naskenujte tento QR kód na stiahnutie
aplikácie.

Registrácia

Zaregistrujte si používateľský účet pomocou e-mailovej adresy.

Ak máte účet, prihláste sa.

Vytvorte nový domov

Vyberte „Ja“ -> správa domácnosti -> Vytvoriť dom

Spárovanie zariadenia s aplikáciou

Upozornenie: Zapnite Bluetooth v smartfóne a zostaňte v blízkosti zariadenia (do vzdialenosti 3 metrov).

Krok 1. Vyberte "  " a zvolte „Pridať zariadenie“. (Aplikácia automaticky rozpozná zariadenia.)

Krok 2. Vyberte požadované zariadenie. Zariadenie bolo úspešne pridané a aplikácia ho teraz bude ovládať.

Správa členov

1. Nastavenie oprávnení členov

	Vlastník	Správca	Člen
Resetovanie zariadení	✓	✗	✗
Zmena prístupu správcu	✓	✗	✗
Správa člena	✓	✓	✗
Správa zariadenia a miestnosti	✓	✓	✗
Správa nastavení zariadenia	✓	✓	✗

2. Pridávanie a odstraňovanie členov domácnosti

Majiteľ domu/administrátor klikne Dom -> Vyberte Správa domácnosti -> Váš dom -> Pridať člena -> Zdieľajte pozývaci kód druhej osobe prostredníctvom účtu aplikácie/správy/kópie.

Ťuknite na existujúceho člena Odstrániť člena.

3. Autorizujte povolenie

Správa domácnosti -> Vaša domácnosť -> Člen domácnosti Vyberte člena, ktorého chcete autorizovať ako správcu alebo bežného člena

4. Pridajte odtlačok prsta alebo prístupový kód

Prejdite do Správa členov -> Členovia Pridajte odtlačok prsta alebo kód a postupujte podľa pokynov

Upozornenie: Po spárovaní zámku štandardný kód 123456 prestáva platiť.

Zdieľanie dočasného prístupového kódu

Vyberte zariadenie z domovskej stránky -> Vyberte zariadenie -> Dočasné odblokovanie -> Vyberte typ prístupového kódu -> Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Viacere režimy prístupových kódov

Prístupový kód s časovým obmedzením	Je potrebné ho použiť aspoň raz do 24 hodín od začiatku platnosti. Inak stratí platnosť.
Jednorazový prístupový kód	Platnosť: 6 hodín. Môže byť použitý iba raz pred uplynutím platnosti.
Dynamický prístupový kód	Platnosť: 5 minút. Môže byť použitý viackrát pred uplynutím platnosti.
Opakujúci sa prístupový kód	Platnosť: 24 hodín. Po zadaní do zariadenia sa všetky časovo obmedzené kódy odstraňujú.
Nekonvenčný prístupový kód	Umožňuje používateľom prispôbiť prístupové kódy podľa ich preferencií.

Často kladené otázky aplikácie

Ako sa stať vlastníkom?

1. Otvorte aplikáciu a vyberte „Ja – správa domácnosti – Vybrať rodinu na spracovanie – Prenos vlastníctva domu“ v pravom dolnom rohu.
2. Túto operáciu môže vykonať iba aktuálny vlastník domu.
3. Ak nenájdete možnosť „Preniesť vlastníctvo domu“, kontaktujte osobu, ktorá rodinu založila.

Môžem získať prístup k účtu z iného zariadenia?

1. Použite telefónne číslo prepojené s vaším účtom.
2. Použite e-mailovú adresu prepojenú s vaším účtom.

Riešenie problémov s pripojením k zariadeniu

1. Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth.
2. Uistite sa, že aplikácii je povolený prístup k funkcii Bluetooth.
3. Znížte vzdialenosť na zlepšenie signálu Bluetooth alebo sa uistite, že medzi telefónom a zariadením nie sú prekážky.

Čo robiť, ak aplikácia prestane fungovať?

Ak aplikácia prestane reagovať, vynúťte jej ukončenie a úplne ju reštartujte opätovným otvorením a pripojením k zariadeniu.

Ako spravovať rodinu pomocou aplikácie?

1. Vyberte možnosť „Ja“ v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte možnosť „Správa domácnosti“ na vytvorenie novej rodiny, pripojenie sa k novej rodine alebo odstránenie pôvodnej rodiny.

UPOZORNENIE: Ak ste vlastníkom rodiny, po jej odstránení rodina zmizne a pridané zariadenia budú obnovené do továrenských nastavení.

Ako presunúť pridané zariadenie do konkrétnej miestnosti?

1. Otvorte aplikáciu, vyberte ponuku Možnosti (označenú tromi bodkami) v pravom hornom rohu a zvolte „Správa miestností“.
2. Vyberte miestnosť a nastavte jej parametre, v ktorých môžete pridať zariadenia, ktoré v nej nie sú umiestnené.
3. Po výbere stlačte tlačidlo „Uložiť“.

Prečo zariadenie zmizlo z aplikácie?

1. Vlastník zariadenia vás odstránil, kontaktujte ho pre opätovné povolenie.
2. Zariadenie bolo resetované, bude potrebné znova dokončiť proces konfigurácie v aplikácii.

Čo robiť, ak aktualizácia firmvéru pomocou aplikácie zlyhá?

1. Odporúča sa prepnúť na stabilnejšie sieťové prostredie alebo použiť WiFi na opätovný pokus o aktualizáciu.
2. Počas aktualizácie firmvéru musí byť aplikácia spustená nepretržite.
3. Počas aktualizácie firmvéru udržiavajte vzdialenosť medzi telefónom a zariadením najviac 5 metrov.

Čo robiť, ak nedostávam upozornenia z aplikácie?

1. Otvorte aplikáciu a vyberte „Ja“ v pravom dolnom rohu.
2. Prejdite na tlačidlo Nastavenia prostredníctvom ikony.
3. Zmeňte nastavenia upozornení.



Použitý elektronický prístroj, označený podľa smernice Európskej únie, nesmie byť uložený spolu s ostatným komunálnym odpadom. Produkt podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s platnými miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadmi. Podrobné informácie o tejto problematike možno získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc ~~nového~~ prístupu Európskej únie (Búdykajúcich sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré definujú riziká, ktoré majú byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na obsluhu vyhotoveného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora a výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastným nákladom a v rozsahu používateľa alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk. Ak v návode na obsluhu chýbajú informácie o potrebných cyklických úkonoch údržby alebo servisu, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, kontrolovať stav produktu a zisťovať odchýlky od stavu nového výrobku. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné neodkladne prijať preventívne (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nedodržanie správnej preventívnej údržby (čistenia) a nereagovanie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Poľsko tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zjednodušené prehlásenie o zhode

LIGHTING TECHNOLOGY LIMITED týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [LockBox K4] spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/lockin>

Adresa výrobcu: 30F, Budova B, Hengda Tianjing, č. 2168 Nanhai Road, okres Nanshan, Shenzhen, 518064, Čína

Rádiová frekvencia: 2402-2480 MHz
Maximálny výkon rádiových frekvencií: 0,39 dBm

Nepoužívajte zariadenie v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo veľmi vlhkému prostrediu. Primeraná prevádzková teplota produktu je -10 až 55 °C.

VAROVANIE: RIZIKO VÝBUCHU PRI VÝMENE BATÉRIE ZA BATÉRIU NESPRÁVNEHO TYPU. VYBITÉ BATÉRIE JE POTREBNÉ LIKVIDOVAŤ V SÚLADE S NÁVODOM.

Špecifikácie batérií produktu

Vlastnosť	Hodnota
Produktový kód	-
EAN kód	6978102654213
Kategória batérie	Prenosná univerzálna batéria
Typ batérie	Prenosné alkalické batérie (mangán-zinok) (LR)
Obsahuje kadmium/olovo (>0,002 % Cd, >0,004 % Pb)	-
Čistá hmotnosť (kg)	0,0105
Kapacita (mAh)	-