

Sušička s tepelným čerpadlom

Použ. príručka

DV9*F09F4S

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie	8
Dôležité varovania týkajúce sa používania	9
Upozornenia týkajúce sa používania	10
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia	12
Dbajte na to, aby na spotrebič nepôsobil mráz	12
Pokyny o značke OEEZ	12
 Inštalácia	 13
Čo je súčasťou balenia	13
Inštaláčny požiadavky	15
Inštalácia krok za krokom	16
Otočenie dvierok (len vybrané modely)	20
Životné prostredie	24
 Skôr než začnete	 25
Úvodné nastavenie	25
Spustenie Kalibrácia (odporúča sa)	25
Pokyny na sušenie	25
LCD panel	27
 Funkcie	 28
Opisy ikon na displeji	28
Voľba a spustenie cyklu	29
Prehľad cyklov	30
Nastavenia	32
Používanie stojanu na sušenie (iba príslušné modely)	36
Špeciálne funkcie	37
SmartThings	38

Údržba	40
Starostlivosť o produkty	40
Vyprázdenie nádrže na vodu	41
Čistenie	42
Filter vlákien	43
Čistenie snímača vlhkosti	45
Riešenie problémov	48
Kontrolné body	48
Informačné kódy	50
Príloha	52
Tabuľka starostlivosti o tkaniny	52
Ochrana životného prostredia	53
Technické údaje	54
Údaje o spotrebe	55
Hárok špecifikácií	56
Kontaktné údaje	57
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?	57

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej sušičke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej umývačky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej sušičky zachovávali opatrnosť a uvážlivosť.

Ak sa vyskytnú problémy alebo stavy, ktorým dokonale nerozumiete, vždy kontaktujte výrobcu.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku.

UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko požiaru alebo výbuchu, postupujte podľa týchto základných bezpečnostných opatrení.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

UPOZORNENIE

Riziko požiaru/riziko otravy/riziko poškodenia materiálu a poškodenia spotrebiča

Spotrebič obsahuje R290, chladiacu látku, ktorá je šetrná na životné prostredie, ale je horľavá. Ak sa nezlikviduje správnym spôsobom, môže spôsobiť požiar alebo otravu.

Spotrebič likvidujte správnym spôsobom a nepoškodzuje potrubia chladiaceho okruhu.

Prečítajte si pokyny

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.

Explicitne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

VAROVANIE

Riziko požiaru

- Sušičku na odevy musí inštalovať kvalifikovaný technik.
- Sušičku na odevy inštalujte podľa pokynov výrobcu a miestnych nariadení.
- Ak chcete znížiť riziko vážneho zranenia alebo usmrtenia, dodržiavajte všetky inšalačné pokyny.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.
2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

Bezpečnostné informácie

4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Pri zariadeniach s vetracími otvormi v základni sa uistite, že otvory neblokujú predmety, ako napríklad koberce alebo rohože.
6. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovávať z dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
7. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
8. Sušičku nesmiete používať, ak ste na čistenie použili priemyselné chemikálie.
9. Zachytávač tkaniny sa musí v relevantných prípadoch pravidelne čistiť.
10. Tkanina sa nesmie nahromadiť v okolí sušičky. (neplatí pre zariadenia, ktoré sa majú odvetrávať mimo budovy)
11. Je nutné zabezpečiť riadnu ventiláciu, aby sa zabránilo spätnému toku plynov do miestnosti zo zariadení spaľujúcich iné palivá, vrátane otvoreného ohňa.
12. V sušičke nesušte nevypraté odevy.
13. Odevy znečistené látkami, ako napríklad olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s extra množstvom čistiaceho prostriedku.

-
14. Položky ako penová guma (latexová pena), kúpacie čapice, vodeodolné textílie, predmety s gumeným povrchom, odevy alebo vankúše vyplnené penovými podložkami sa nesmú sušiť v sušičke.
 15. Posledná časť sušiaceho cyklu prebieha bez pôsobenia tepla (cyklus chladenia), aby odevy zostali v prostredí s teplotou, ktorá ich nepoškodí.
 16. Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako napríklad zapalovače a zápalky.
 17. **VAROVANIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia. Ak tak predsa urobíte, všetky veci rýchlo vyberte a vyveste, aby mohlo unikať teplo.
 18. Vypúšťaný vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý sa používa na odsávanie výparov zo zariadení spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
 19. Zariadenie nesmie byť namontované za dverami, ktoré je možné uzamknúť, za posuvnými dverami alebo dverami, ktoré majú záves na opačnej strane, ako sa nachádza sušička, aby nebol blokovaný otvor sušičky.
 20. **VAROVANIE:** Zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, napríklad časovačom, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý dodávateľia pravidelne zapínajú a vypínajú.
 21. Aviváže alebo podobné produkty sa musia používať podľa pokynov na používanie aviváže.



VAROVANIE; RIZIKO POŽIARU/HORLAVÉ MATERIÁLY

Bezpečnostné informácie

22. VAROVANIE: V kryte spotrebiča alebo zabudovanej konštrukcie udržiavajte ventilačné otvory čisté od akýchkoľvek prekážok.

23. VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci obvod.

24. Spotrebič obsahuje R290, chladiacu látku, ktorá je šetrná na životné prostredie, ale je horľavá.

Oheň a zápalné zdroje uchovajte z dosahu spotrebiča.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a danú zásuvku používajte len na toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciú zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrečko, môže sa zadusiť.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu externých činiteľov ani ho neumiestňujte do exteriérov.

Nepoužívajte poškodenú napájaciú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.



Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaný technik, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič by sa mal umiestniť tak, aby po inštalácii bola prístupná napájacia zástrčka.

Nevytahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť. Napájaciú zástrčku nikdy nezapájajte do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená a nie je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami. Pozrite si inšalačné pokyny pre uzemnenie tohto spotrebiča.

Toto zariadenie nainštalujte na miesto s pevnou rovnou podlahou.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, hluku alebo problémom s produktom.

Keďže prísada v sprejoch na vlasy môže narušiť hydrofilnú funkciu tepelného výmenníka tak, že sa počas chladenia môže vonkajší povrch zariadenia orosiť, zariadenie neinštalujte do salónov krásy.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

VAROVANIE

Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám vniknúť do vnútra zariadenia ani naň vyliezať. Okrem toho pri likvidácii tohto produktu odmontujte zámku na dverách (páčka).

- Môže to mať za následok pád dieťaťa a ublíženie na zdraví.
- Ak sa dieťa zamkne v zariadení, hrozí nebezpečenstvo zadusenía.

Nepokúšajte sa dostať do vnútra zariadenia počas otáčania bubna.

Nesadajte si na zariadenie ani sa neopierajte o dvierka.

- Zariadenie by sa mohlo prevrátiť a spôsobiť ublíženie na zdraví.

Bielizeň sušte až po vyžmýkaní v automatickej práčke.

V sušičke nesušte nevypraté odevy.

Kondenzovanú vodu nepite.

Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia. Ak tak predsa urobíte, všetky veci rýchlo vyberte a vyveste, aby mohlo unikať teplo.

Nesušte odevy kontaminované horľavými materiálmi ako je palivo, kerozín, benzín, riedidlo, alkohol atď.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.



Bezpečnostné informácie

Nedovoľte domácim zvieratám hrýzť alebo hrať sa so sušičkou.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Pri likvidácii zariadenia pred samotnou likvidáciou odmontujte dvere a napájací kábel.

- Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poškodenie napájacieho vedenia alebo ublíženie na zdraví.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokkými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Počas úniku plynu (mestský plyn, propán, LPG) sa nedotýkajte zariadenia ani napájacieho kábla a ihneď vyvetrajte.

- Na vetranie nepoužívajte elektrický ventilátor.
- Iskrenie môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

Neopravujte, nevymieňajte ani sa nepokúšajte opravovať žiadne súčasti spotrebiča, ak vám to výslovne neodporúčajú pokyny k výkonu používateľských opráv. Na opravu spotrebiča môžu byť nevyhnutné určité odborné zručnosti.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Ak produkt vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo sa z neho dymí, ihneď odpojte napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa v zariadení alebo na ňom. Zariadenie sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Upozornenia týkajúce sa používania

UPOZORNENIE

Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.



Počas sušenia ani tesne po ňom sa nedotýkajte sklenených dvierok ani vnútra bubna, pretože sú horúce.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka môžu byť počas sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti sušičky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Nesušte odevy s obsahom formovacej gumy (latex) ani podobných gumených látok.

- Ak sa tvarovacia guma zahreje, môže sa zdeformovať alebo začať horieť.

Nesušte odevy kontaminované rastlinnými olejmi ani olejmi na varenie, keďže veľké množstvo oleja sa pri praní z odevu neodstráni. Okrem toho používajte studený cyklus sušenia, aby sa bielizeň nezahrievala.

- Oxidačné teplo oleja môže byť príčinou vzniku požiaru.

Nesušte bielizeň znečistenú cudzími látkami, akými sú olej, krémy, telové mlieka alebo iné chemikálie využívané napr. v kozmetických salónoch, masážnych salónoch, salónoch krásy či v nemocniciach.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, poruchu alebo výbuch.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide sušiť, sú prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Nesušte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými doplnkami (zipsy, háčiky a očka, prikrývky s gombíkmi).

V prípade potreby použite sieťku na malú ľahkú bielizeň, ako sú napríklad textilné opasky, stuhy záster a podprsenky s výstuhami, ktoré sa môžu počas cyklu rozpustiť alebo zlomiť.

V tomto modeli je možné používať obrúsky do sušičky. Ich používanie odporúčame pre lepší výsledok sušenia.

Obrúsky do sušičky tiež znižujú vznik statickej elektriny tvorenej počas cyklu sušenia. Statická elektrina môže poškodiť bielizeň a prípadne aj spotrebič.

Sušičku nepoužívajte v blízkosti nebezpečných práškov ako je uhoľný prach, pšeničná múka atď.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Do blízkosti produktu neumiestňujte horľavé materiály.

- Mohli by spôsobiť uvoľnenie toxických plynov zo zariadenia, poškodenie dielov, zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
- Tento spotrebič by sa nemal umiestňovať za uzamykateľné dvere atď.

Počas ani tesne po dokončení sušenia sa nedotýkajte zadnej časti zariadenia.

- Zariadenie ostáva horúce a môže spôsobiť popáleniny.



Bezpečnostné informácie

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

VAROVANIE

Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Mohli by ste tým spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pred a po použití sušičky vyčistite puzdro filtra.

Pravidelne čistite vnútro zariadenia požiadaním o zásah autorizovaného servisného technika.

Tepelný výmenník čistite raz do mesiaca jemnou kefkou alebo vysávačom. Tepelného výmenníka sa nedotýkajte rukou, pretože tu existuje riziko, že by ste sa mohli zraniť.

Interiér sušičky by mal pravidelne čistiť kvalifikovaný servisný personál.

Dbajte na to, aby na spotrebič nepôsobil mráz

- Sušičku inštalujte v oblasti, kde teplota neklesne pod nula stupňov Celzia.
- Ak využívate možnosť priameho odsávania vody použitím dlhej odtokovej hadice, voda, ktorá v nej zostane, môže počas zimy zamrznúť. Po použití sa presvedčte, že v hadici nezostala žiadna voda.
- Ak došlo k zamrznutiu odtokovej hadice, oviňte ju na približne desať minút uterákom namočeným v horúcej vode, čím dôjde k jej rozmrazeniu.

Pokyny o značke OEEZ



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.


Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung, napríklad o predpisoch REACH, nájdete na našej stránke pre udržateľnosť na adrese www.samsung.com

Inštalácia

Čo je súčasťou balenia

Sušičku opatrne rozbaľte. Všetky obalové materiály držte mimo dosahu detí. Nižšie znázornené súčasti a ich umiestnenie sa môžu líšiť od súčastí a umiestnenia súčastí na vašej sušičke. Pred inštaláciou sa uistite, že má sušička všetky súčasti uvedené v tomto návode. Ak sú sušička alebo jej súčasti poškodené alebo chýbajú, kontaktujte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung.

Základné časti sušičky

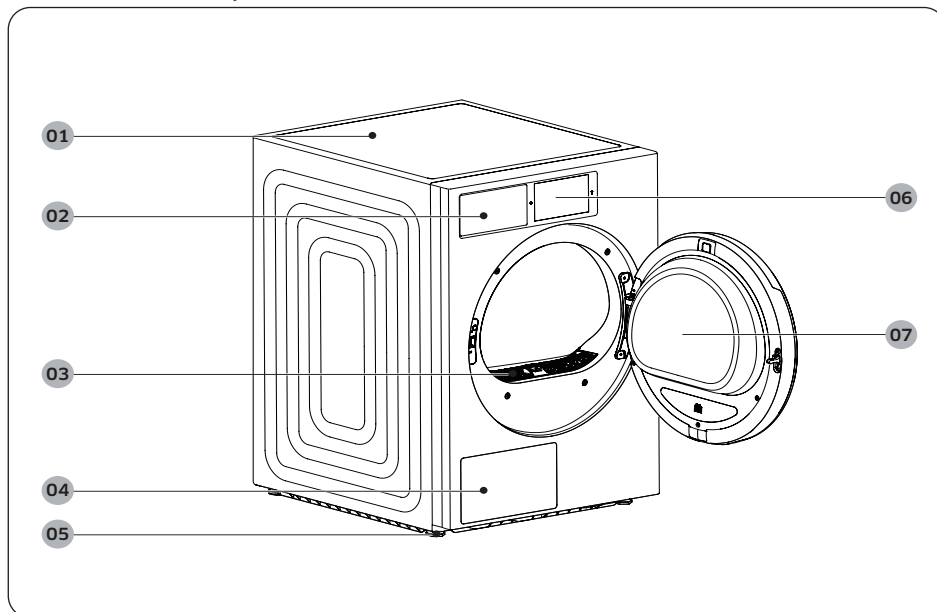

01 Vrchný kryt

02 Nádrž na vodu

03 Filter vlákien

04 Tepelný výmenník


05 Vyrovnávací nožička

06 LCD panel


07 Dvere

Inštalácia


Príslušenstvo (súčasť balenia)

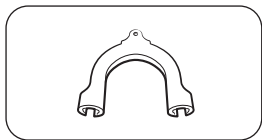


Vodiaca lišta hadice

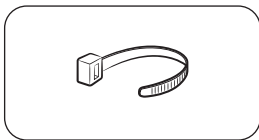


Svorka na káble

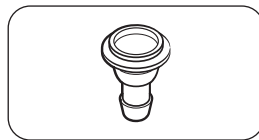


Konektor na hadicu

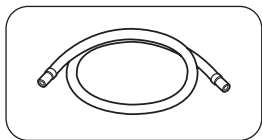


Dlhá odtoková hadica (2 m)

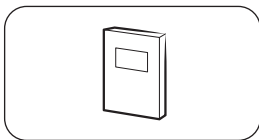

Použ. príručka

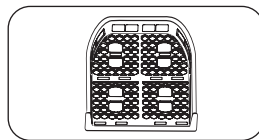

Stojan na sušenie (len vybrané modely)

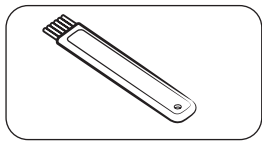

Čistiaca kefa

Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

- Súprava držiakov: SKK-ZS*

POZNÁMKA

- Výbava na stohovanie umožňuje inštalovať sušičku na práčku. Upozorňujeme, že výbavu na stohovanie možno používať len s práčkami a sušičkami Samsung. Ak si chcete zakúpiť súpravu držiakov (SKK-ZS*), obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na miestneho maloobchodného predajcu spotrebičov. Výbava na stohovanie sa líši v závislosti od modelu práčky.
- Pokyny na stohovanie sušičky nájdete v inštalačnej príručke pribalenej k výbave na stohovanie.
- Informácie o dostupnosti konkrétnych modelov výbavy na stohovanie nájdete v inštalačnej príručke pribalenej k výbave na stohovanie.

Inšalačné požiadavky

POZNÁMKA

Túto sušičku smie inštalovať len kvalifikovaný inštalatér. Ak sušička v dôsledku chybné inštalácie vyžaduje servisný zásah, tento sa bude považovať za zodpovednosť vlastníka a môže viesť k zneplatneniu záruky. Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

VAROVANIE

- Napájací kábel nezapájajte do sieťovej zásuvky, kým nie je sušička kompletne nainštalovaná.
- Pri presúvaní sušičky si zaistite pomoc dvoch alebo viacerých osôb.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali v sušičke, na sušičke alebo okolo nej. Vždy je potrebné zabezpečiť patričný dozor.
- Všetky obalové materiály držte mimo dosahu detí.
- Poškodený napájací kábel ani napájaciu zástrčku nevymieňajte svojpomocne. O výmene poškodeného napájacieho kábla alebo napájacej zástrčky požiadajte servisného technika spoločnosti Samsung alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Nepokúšajte sa sušičku opravovať, rozoberať ani upravovať. Ak si sušička vyžaduje opravu, kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Zo všetkých likvidovaných zariadení odstráňte dvierka/uzávery, aby ste zabránili riziku udusenía detí.
- Ak sušička vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z nej šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Počas prevádzky sušičku neodpájajte zo zásuvky.
- Do blízkosti sušičky neumiestňujte horľavé predmety.

Požiadavky na elektroinštaláciu a uzemnenie

- Sušička musí byť správne uzemnená. Ak sušička zaznamená poruchu alebo sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom tým, že prúdu zabezpečí dráhu s najmenším odporom. Sušička sa dodáva s napájacím káblom, ktorý má uzemňovaciu 3-kolíkovú zástrčku. Zástrčka musí byť pripojená k príslušnej zásuvke, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi.
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa požiadaviek na elektroinštaláciu a uzemnenie, obráťte sa na spoločnosť Samsung alebo kvalifikovaného elektrikára.

VAROVANIE

- Zapojte napájací kábel do uzemnenej 3-kolíkovkej zástrčky.
- Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku ani uvoľnenú alebo poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptér ani predĺžovací kábel.
- Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Ak s istotou neviete, či je sušička správne uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Napájaciu zástrčku, napájací kábel ani napájaciu zásuvku žiadnym spôsobom neupravujte.
- Nepripájajte uzemňovací kábel k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam ani k potrubiam horúcej vody.

Inštalácia

Inštalácia do prístenku alebo komory

Pri inštalácii sušičky do výklenku alebo komory je potrebné dodržať tieto minimálne odstupy:

Bočné strany	Hore	Vpredu	Vzadu
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Pri inštalácii sušičky s práčkou musí mať predná časť výklenku alebo komory vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou minimálne 550 mm.

Inštalácia krok za krokom

Pred inštaláciou sušičky si najskôr prečítajte časť **Inštalčné požiadavky** na strane 15.

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie


Vyberte rovný a pevný povrch, ktorý vydrží otrasy. Vyberte miesto s voľným prístupom k uzemnenej 3-kolíkovej zásuvke.

Z praktických dôvodov by ste mali sušičku nainštalovať do blízkosti práčky.


VAROVANIE

- Sušičku inštalujte len do interiéru.
- Sušičku neinštalujte na miesta, kde bude vystavená vplyvom počasia.
- Teplota okolia pre miesto inštalácie je v rozsahu 5 až 35 °C.
 - Ak je teplota okolia dostatočne nízka, aby zamrzla skondenzovaná voda v sušičke a hadiciach, sušička nemusí fungovať, prípadne sa môže poškodiť.
 - Uistite sa, že teplota na mieste inštalácie sušičky nie je mimo odporúčaného rozsahu teploty. Môže sa znížiť výkon sušenia.
 - Uistite sa, že sušičku nenainštalujete v uzatvorenom prostredí alebo v blízkosti akýchkoľvek spotrebičov produkujúcich teplo.
- Sušičku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k úniku plynu.
- Nepoužívajte zle vetraný priestor alebo oblasť.
- Použite len zdroj napájania umiestnený v stene.

KROK 2 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

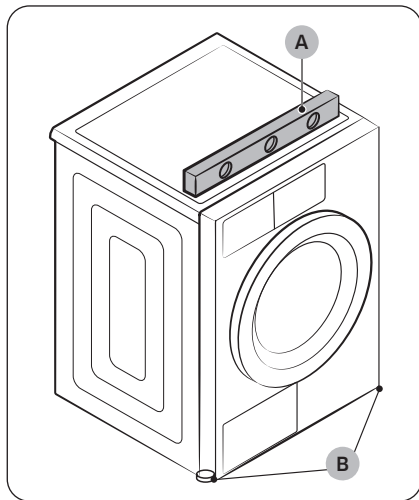

1. Opatrne zasuňte sušičku na požadované miesto.
2. Pomocou **vodováhy (A)** skontrolujte, či sú bočné strany a predná a zadná strana sušičky vo vodorovnej polohe.
3. Ak sušička nestojí rovno, otáčaním **vyrovnávacích nožičiek (B)** smerom doľava alebo doprava nastavte ich výšku.
4. Keď je sušička vo vodorovnej polohe, skontrolujte, či pevne stojí na podlahe.
5. Sušičku zapojte do zásuvky.

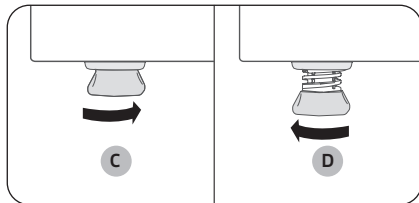


POZNÁMKA

- Ak chcete sušičku nastaviť na rovnakú výšku, ako má práčka, otáčajte vyrovnávacími nožičkami smerom doprava, kým sa úplne **nezatiahnu (C)**. Následne vyrovnávacími nožičkami otáčajte doľava, čím ich budete **vyťahovať (D)**, kým nebudú mať sušička a práčka rovnakú výšku.
- Vyrovnávacie nožičky vysuňte len do potrebnej výšky. Ak nožičky vysuniete viac, ako je potrebné, sušička môže vibrovať.

Inštalácia


KROK 3 Pripojenie odtokovej hadice

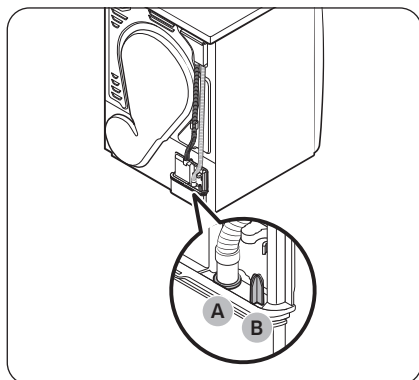


- Dôrazne odporúčame pripojiť odtokovú hadicu do kanalizačného systému.
- Ak je odtoková hadica pripojená k sušičke príliš krátka na to, aby dosiahla odtokový systém, použite príbalenú doplnkovú hadicu (dlhá odtoková hadica).
- Zabudovanú nádrž na vodu používajte iba v prípade, ak pripojenie odtokovej hadice k odtokovému systému nie je možné.

POZNÁMKA

Sušička je predvolene od výroby nastavená na využívanie zabudovanej nádrže na vodu, kam oteká skondenzovaná voda.

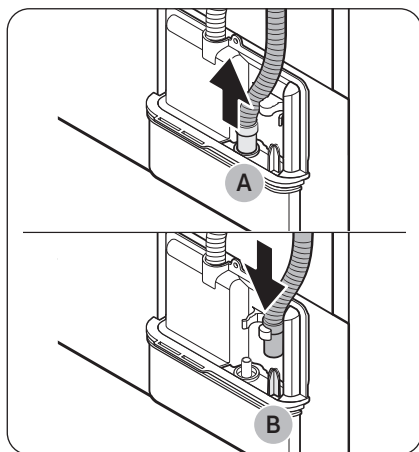


1. Vyberte odtokovú hadicu z **otvoru (A)** a vložte ju do **časti (B)**.

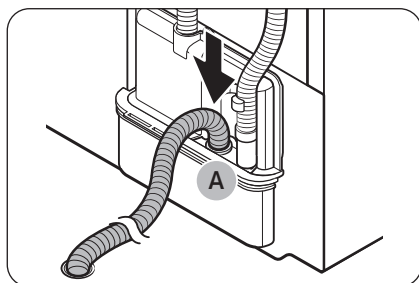

2. Jeden koniec prídavnej hadice (dlhá odtoková hadica) pripojte k **otvoru (A)**.
3. Druhý koniec (výstup) prídavnej hadice napojte na odtokový systém jedným z nasledujúcich spôsobov:

Cez umývadlo:

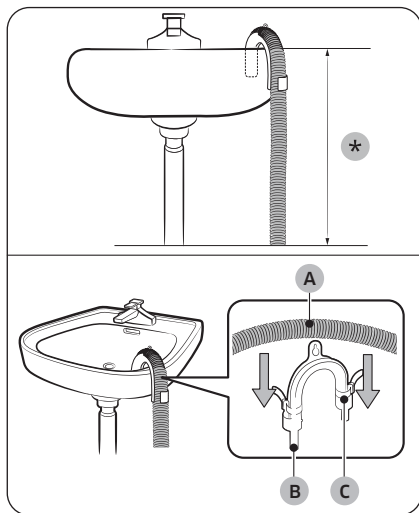


1. Koniec pomocnej hadice musíte umiestniť nižšie ako **90 cm (*)** od spodnej strany sušičky.
2. Ak potrebujete pomocnú hadicu v určitom bode ohnúť, použite dodaný plastový **vodiaci prvok hadice (B)**. Vodiaci prvok zaistíte pomocou háčika o stenu alebo špagátom ku kohútiku. **Odtokovú hadicu (A)** nasadíte do **vodiaceho prvku hadice (B)** a upevníte ich pomocou **svorky na káble (C)**.
3. Kondenzovanú vodu môžete vypustiť pripojením prídavnej hadice (dlhá odtoková hadica) priamo k odtokovému výpustu.

⚠ UPOZORNENIE

Odtokovú hadicu nepredlžujte. Zo spoja môže unikať voda. Použite dlhú odtokovú hadicu.

Cez odtokové potrubie umývadla:

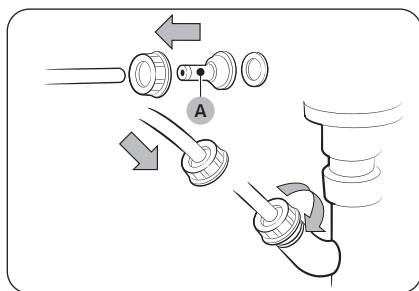

1. Podľa obrázka zmontujte **konektor na hadicu (A)** a pripojte ho k prídavnej hadici.

⚠ UPOZORNENIE

Skontrolujte, či je hadica pevne pripojená ku konektoru, aby ste zabránili úniku vody.



2. Adaptér hadice pripojte priamo k odtokovému potrubiu umývadla.

Inštalácia

KROK 4 Kontrola inštalácie

- Všetok obalový materiál je odstránený a správne zlikvidovaný.
- Sušička je vo vodorovnej polohe stojí pevne na podlahe.
- Uistite sa, že sa vo vnútri bubna nenachádza žiadne príslušenstvo.
- Neblokujte mriežku chladiaceho prietoku na prednej strane sušičky.
- Neumiestňujte do blízkosti sušičky horľavé predmety a okolie udržiavajte v čistote.
- Neodstraňujte zo sušičky nastaviteľné vyrovnávacie nožičky. Sú potrebné na zaistenie vodorovnej polohy sušičky.
- Odporúčame, aby ste sušičku nezačali používať skôr ako 1 hodinu po inštalácii.

KROK 5 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do stenovej zásuvky chránenej poistkou alebo ističom. Ťuknutím na  následne zapnite sušičku.

POZNÁMKA


Na 20 minút spustíte cyklus Časované sušenie, čím sa presvedčíte, že sušička beží, ohrieva a vypína sa. Ak sa zobrazí informačný kód **HC**, kontaktujte lokálny zákaznícky servis.

Otočenie dvierok (len vybrané modely)


V závislosti od podmienok priestoru alebo podľa vlastnej potreby môžete zmeniť smer otvárania dvierok.

VAROVANIE

Dvierka môže na opačnú stranu osadiť len kvalifikovaný technik.

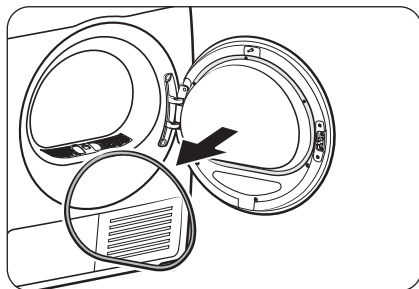


1. Odstráňte tesnenie dverí.

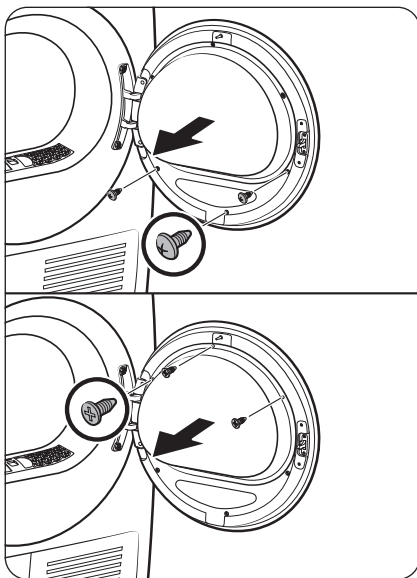

2. Odmontujte skrutky na držiaku vnútorného skla dverí.


- Najskôr uvoľnite a odmontujte 3 spodné skrutky. Potom uvoľnite a odmontujte 3 skrutky na vrchnej časti držiaka.

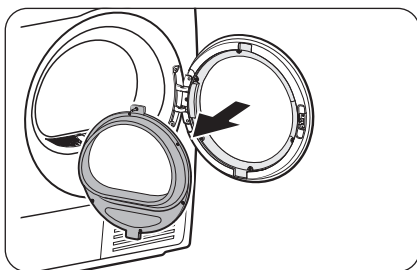

3. Odmontujte držiak skla.

⚠ UPOZORNENIE


Dávajte pozor, aby vám pri odpojení nespadla žiadna časť držiaka. Môže dôjsť k vzniku škody na majetku (trhliny alebo praskliny) alebo k fyzickému zraneniu.

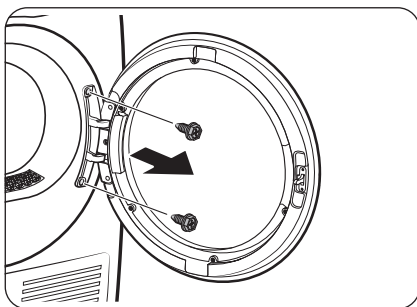


4. Odstráňte skrutky závesu a potom odpojte dvierka.

- Uvoľnite a odmontujte 2 skrutky na ráme dvierok.
- Aby ste zabránili odieraniu skrutiek, použite šesťhranný skrutkovač.


Inštalácia

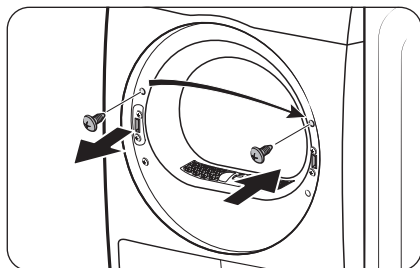


5. Odstráňte hornú skrutku na ľavej strane rámu dvierok a potom ju vložte do príslušného pravého otvoru rámu dvierok. Neodstraňujte spodné skrutky konzoly.

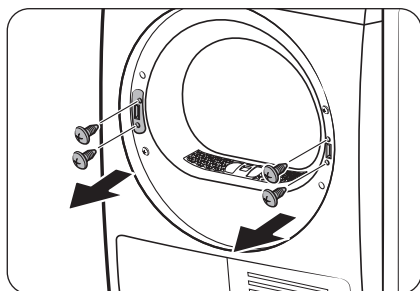


6. Odmontujte 2 skrutky konzoly na pravom ráme a potom odstráňte 2 skrutky držiaka na ľavom ráme.

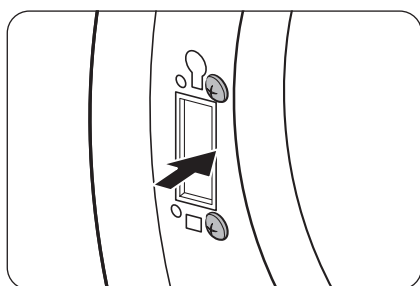


7. Vložte 2 odmontované skrutky konzoly do ľavého rámu, ako to ukazuje obrázok.
- Správnu polohu skrutiek nájdete znázornenú na obrázku vpravo.

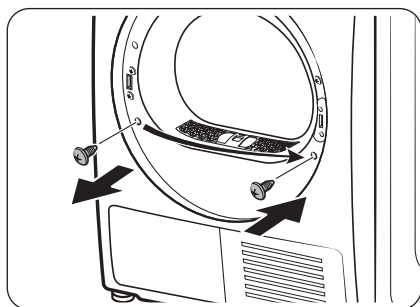


8. Odstráňte spodnú skrutku na ľavom ráme dvierok a potom ju vložte do príslušného otvoru na pravom ráme.

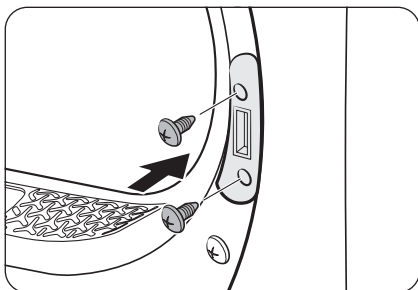


9. Vložte držiak páčky na pravý rám a potom utiahnite 2 skrutky držiaka.

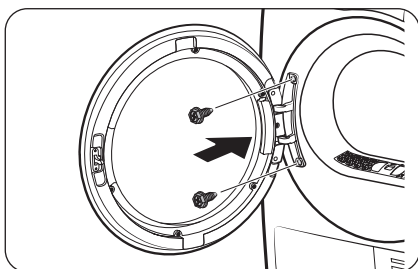

10. Vložte pánt dverí do opačnej polohy rámu dvierok a potom utiahnite 2 skrutky.

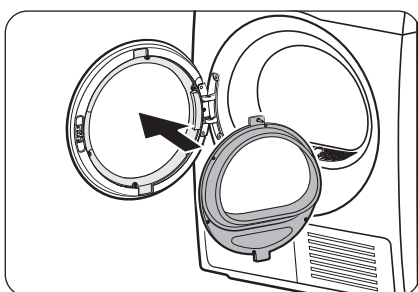


11. Vložte držiak vnútorného skla do krytu dvierok, ktorý bol nainštalovaný na ľavý rám.

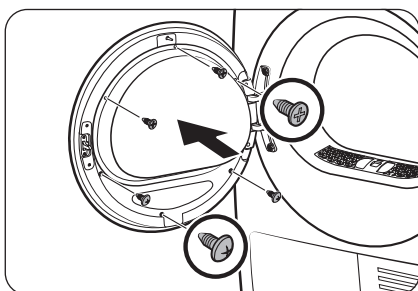

12. Upevnite 3 skrutky držiaka v hornej časti. Potom upevnite 3 skrutky držiaka v spodnej časti.

Inštalácia

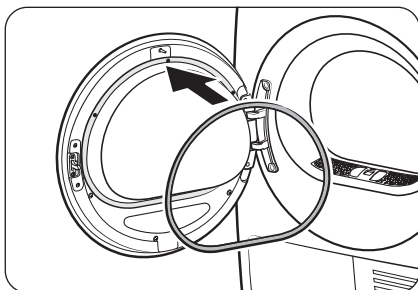

13. Upevnite tesnenie dverí k dverám.

POZNÁMKA

Ak chcete dvierka vrátiť do pôvodnej polohy, znova zopakujte postup. Upozorňujeme, že dvierka, pánty a ďalšie súčasti budú na opačnej strane, než je uvedené v týchto krokoch.

Životné prostredie

Obalové materiály tohto výrobku zlikvidujte spôsobom „ohľaduplným k životnému prostrediu“. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny úrad.

Skôr než začnete

Úvodné nastavenie

- Pri prvom zapnutí sušičky sa na obrazovke zobrazuje proces úvodného nastavenia. Dokončte ho podľa pokynov na obrazovke.
- Po výbere jazyka sa obrazovka výberu jazyka už nezobrazí. Ak však chcete, aby sa obrazovka s návodom prestala znovu zobrazovať, musíte jedenkrát dokončiť cyklus sušenia.
 - Jazyk môžete zmeniť v ponuke Nastavenia. Ak chcete zmeniť jazyk, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Bežný > Jazyk**.
- Úvodné nastavenie zahŕňa výber jazyka a stručný návod.
- Ťuknutím na tlačidlo **OK** prejdete na ďalšiu obrazovku.

Spustenie Kalibrácia (odporúča sa)

Kalibrácia zabezpečuje presnú detekciu hmotnosti sušičkou. Uistite sa, že pred spustením procesu Kalibrácia je bubon prázdny.

1. Ťuknutím na položku  zapnite napájanie.
2. Ťuknite na položku  > **Sušička > Kalibrácia**.
3. Ťuknutím na položku **Spustiť kalibráciu** spustíte kalibráciu.

Pokyny na sušenie

KROK 1 Triedenie

- Nevkladajte do sušičky súčasne hrubé a ľahké tkaniny.
- Tmavé odevy perte a sušte oddelene od tých svetlých.
- Nesušte vlnené textílie ani textílie zo skleneného vlákna, pokiaľ sa sušenie neodporúča na ich štítkoch.
- Nesušte textílie znečistené olejom, alkoholom, benzínom a podobne.
- Nesušte nevyprané textílie
- Nesušte mokré textílie, ktoré po vypratí neprešli dôsledným odstredovaním. Môže dôjsť k výskytu zápachu vnútri sušičky, prípadne k jej znefunkčneniu.
- Pri sušení detských ponožiek a iných malých a ľahkých odevov sa odporúča využívať sieťku na bielizeň.

KROK 2 Vyprázdnite vrecká a otočte ich naruby

- Pred sušením otočte tmavé odevy naruby. Predídete tým poškodeniu tkaniny v dôsledku trenia počas procesu sušenia. Zároveň ochránite vnútorné súčasti sušičky pred zmenou farebných vlastností a poškodením.
- Odevy s gombíkmi alebo aplikáciami pred sušením otočte naruby.

UPOZORNENIE

- Vyprázdňte vrecká. Kovové predmety, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon.

Skôr než začnete

- Pred sušením zložte všetky kovové predmety pripojené k tkaninám (zipsy, karabínky). Kovové predmety pripojené k tkaninám môžu poškodiť iné tkaniny, ako aj bubon.

KROK 3 Skontrolujte filter vlákien

Pred vloženíím odevov do sušičky sa presvedčte, že filter vlákien je vložený správnym spôsobom. Sušička bez neho nebude fungovať.

- Pred sušením vždy vyčistite filter tkaniny. Ďalšie informácie o čistení si prečítajte v časti „**Filter vlákien**“ na strane 43.

KROK 4 Určenie kapacity várky

Sušičku neprepĺňajte. Ak je bubon preplnený, jeho obsah sa nemôže voľne prevracať, v dôsledku čoho sa bielizeň suší nerovnomerne a krčí sa.

- Do sušičky vkladajte len jednu várku bielizne.
- Na zvýšenie účinnosti sušenia pri sušení jedného alebo dvoch kusov tkanín pridajte do várky suchý uterák.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak odevy pred vloženíím do sušičky rozmotáte. Zamotané odevy môžu znížiť účinnosť sušenia, prípadne spôsobiť otvorenie dvierok.


UPOZORNENIE

Odevy pridávajte alebo vyberajte zo sušičky so založeným filtrom vlákien. Ak filter nebude na svojom mieste, malé tkaniny môžu zapadnúť do otvoru filtra, čo by spôsobilo poruchu sušičky.

KROK 5 Po skončení sušenia

- Vyprázdňte nádrž na vodu, čím predídete úniku tekutiny. Ďalšie informácie o vyprázdňovaní nádrže na vodu nájdete uvedené v časti „**Vyprázdnenie nádrže na vodu**“ na strane 41.
- Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „**Vyčistite tepelný výmenník**“, prečítajte si časť „**Tepelný výmenník**“ na strane 45 a vyčistite tepelný výmenník.
- Po skončení sušenia ponechajte dvierka sušičky a kryt tepelného výmenníka otvorené, vďaka čomu vnútro sušičky zostane hygienickejšie.

LCD panel

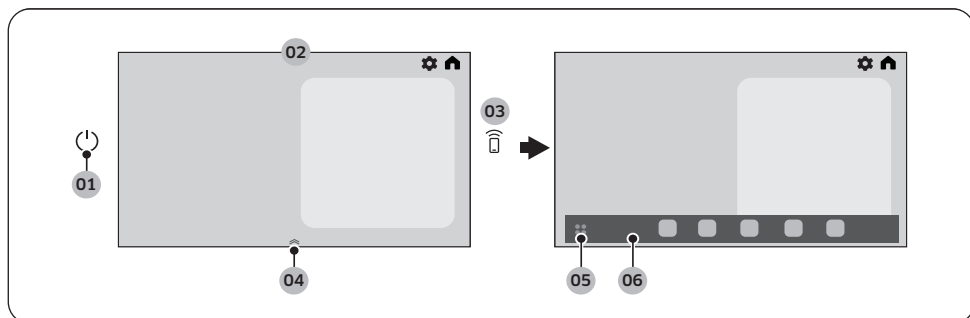


01 Napájanie	Stlačením zapnete/vypnete sušičku.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačné hlásenie.
03 Smart Control	Stlačením aktivujete alebo deaktivujete funkciu Smart Control. Ak tlačidlo podržíte stlačené, prejdete do režimu párovania a môžete zariadenie pripojiť k aplikácii SmartThings. Po aktivácii funkcie Smart Control môžete sušičku ovládať na diaľku pomocou aplikácie SmartThings v smartfóne alebo tablete (systém Android alebo iOS).
04 Obslužný program panela aplikácií	Ak potiahnete Obslužný program panela aplikácií nahor, otvoríte Panel aplikácií. Obslužný program panela aplikácií sa zobrazí iba na obrazovke Domov.
05 Tlačidlo Oblasť aplikácií	Ťuknutím zobrazíte všetky dostupné aplikácie. Zásuvka aplikácií: Ťuknutím na položku Oblasť aplikácií otvoríte Zásuvka aplikácií.
06 Panel aplikácií	Panel aplikácií ukazuje ikony na zjednodušenie prístupu k často používaným aplikáciám. Panel aplikácií ukazuje maximálne päť ikon, ktoré sa dajú upravovať.

Funkcie

Opisy ikon na displeji

	Domov	Ťuknutím prejdete na obrazovku Domov.
	Nastavenia	Ťuknutím prejdete do ponuky Nastavenia. • Ďalšie informácie o položke Nastavenia nájdete na strane 32.
	Wi-Fi	• Táto ikona signalizuje, že sušička je pripojená k Wi-Fi sieti.
	Mikrofón	• Táto ikona signalizuje, že mikrofón je zapnutý.
	Zamknúť	• Táto ikona označuje, že je aktivovaný zámok.
	Smart Control	• Táto ikona signalizuje, že funkcia Smart Control je zapnutá.
	Spustiť	Môžete spustiť prevádzku.
	Pozastaviť	Môžete pozastaviť prevádzku. • Ťuknutím na toto tlačidlo počas prevádzky zariadenie pozastavíte.
	Osvetlenie bubna	Stlačením zapnete alebo vypnete vnútornú lampu. Po zapnutí zostane lampasvietiť 2 minút a potom sa automaticky vypne.
	Zjednodušenie prístupu	• Táto ikona označuje, že funkcia Hlasový sprievodca je zapnutá. • Funkciu Hlasový sprievodca môžete použiť, keď sa táto ikona zobrazuje.

Voľba a spustenie cyklu

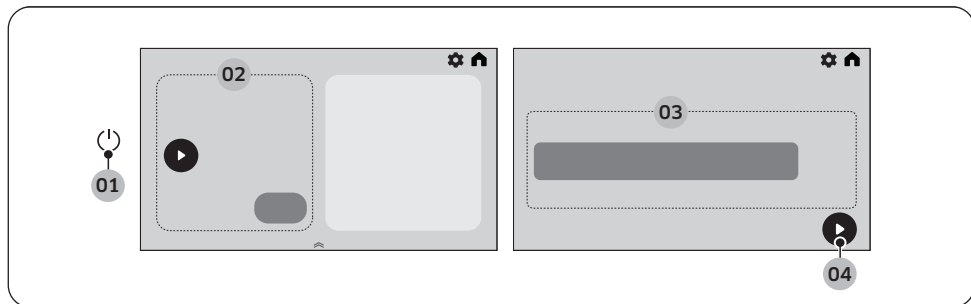

Jednoduché kroky, ako začať

1. Ťuknutím na  zapnete sušičku.
2. Vyberte požadovaný cyklus.
 - Ďalšie informácie o téme **Prehľad cyklov** nájdete na strane 30.
 - Ak chcete zmeniť cyklus, ťuknite na položku **Ďalšie cykly** a následne vyberte požadovaný cyklus.
3. Zmeňte predvolené možnosti cyklov.
 - Klepnutím na **Suchosť, Q-Drive, Jednoduché žehlenie** alebo **Upoz. na vyveš. bielizne** zmeňte predvolené nastavenia cyklu.
 - Nie všetky cykly majú dostupné ďalšie funkcie.
4. Ťuknutím na  spustíte prevádzku.
 - Po nastavení požadovaného cyklu sa na obrazovke zobrazí stručný popis cyklu a zostávajúci čas cyklu.

Funkcie

Prehľad cyklov

POZNÁMKA

Ďalšie cykly možno využívať po ich pridaní do zoznamu cyklov pomocou funkcie Moje cykly. Ďalšie informácie nájdete v časti „Moje cykly“ na strane 35.

Cyklus	Popis	Max. váрка (kg)
 Eco Bavlna alebo Eco Bavlna	- Eko program je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne. - Eko program je najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.	Max.
AI sušenie ⁺	- Suší pri nastaveniach cyklu optimalizovaných technológiou AI sušenie v súlade s hmotnosťou a vlhkosťou oblečenia. - Pred použitím cyklu AI sušenie+ si musíte skontrolovať štítko s pokynmi na ošetrovanie oblečenia.	Max.
Syntetika	Na blúzky a košeľe vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, nylón) alebo z iných podobných zmesí.	4,0
Suché na žehlenie	Pri tomto cykle bude váрка po skončení sušenia mierne vlhká, aby sa ľahšie žehlila.	Max.
Extra rýchly	Na zmiešané várky, ktoré obsahujú bavlnené a syntetické tkaniny.	5,0
Tiché sušenie	Na zmiešané várky, ktoré obsahujú bavlnené a syntetické tkaniny, a chcete ich ticho usušiť.	Max.
Osviež. vzduchom	Tento cyklus použite na dezinfekciu odevov. Zároveň im prinavráťte pocit sviežosti a čistoty.	1,0
Hygiena	Na dezinfekciu mokrých a suchých odevov a ľanových tkanín za účelom eliminácie baktérií.	4,0 (mokrý) 2,0 (suchý)
Posteľná bielizeň	Na sušenie objemnejších kusov, ako sú napr. prikrývky, plachty, paplóny a periny.	2,0
Vlna	- Len na vlnu, ktorú je možné prať v práčke a sušiť v sušičke. - Najlepšie výsledky sušenia dosiahnete, ak pred sušením odevy otočíte naruby.	1,0
Uteráky	Použite na sušenie várokov, ako sú napr. osušky a uteráky.	4,0

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
Jemná bielizeň	Na sušenie jemnej bielizne, ako je napr. spodná bielizeň.	2,0
Športové oblečenie	- Pre tkaniny zo spandexu a mikrovlákién. - Tento cyklus sa odporúča použiť po vypraní bielizne v práčke pomocou programu Športové oblečenie. - Ak športové oblečenie nie je úplne suché, otočte ho mokrou časťou smerom von a potom vyberte program naplánovaného sušenia pre dodatočné sušenie.	2,0
Košele	Používajte na rýchle vysušenie jedného odevu, napríklad košele.	1,0
Časované sušenie	- Umožňuje nastaviť požadovaný čas sušenia. - Posúvaním po obrazovke vyberte položku Časované sušenie. - Čas cyklu môžete nastaviť v rozsahu od 20 minút do 240 minút.  POZNÁMKA - Aktuálny čas cyklu sa môže líšiť v závislosti od miery vysušenia várky.	-
Studený vzduch	Všetky typy tkanín. Na osvieženie alebo prevzdušnenie odevov, ktoré boli nosené len krátko.	-
Teplý vzduch	Oblečenie vopred vysušujte, aby ste urýchlili čas potrebný na jeho vysušenie vonku.	-
Samosušenie	- Tento cyklus používajte na udržanie čistoty bubna. - Nepoužívajte tento cyklus, pokiaľ je v bubne uložené nejaké prádlo.	-
Rýchle sušenie 35'	- Na sušenie jemnej bielizne zo syntetickej bavlny alebo odevov, ktoré sa musia sušiť rýchlo. - Predvolený čas sušenia je 35 minút.	1,0

POZNÁMKA

- Naplnenie sušičky na maximálne množstvo uvedené v tejto časti pre každý cyklus prispeje k úspore energie.

Funkcie

Nastavenia

Používanie nastavení

1. Ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku **Bežný** alebo **Sušička**.
3. Prejdite si obrazovku a vyberte požadovanú ponuku.
4. Zmeňte nastavenia alebo spustite funkciu.

POZNÁMKA

- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, ťuknite na ◀ v ľavom hornom rohu alebo na  v pravom hornom rohu obrazovky.

Popis ponuky Nastavenia

Bežný

Možnosti	Popisy
Účet Samsung	Môžete sa prihlásiť do svojho účtu Samsung alebo si vytvoriť nový účet Samsung.
Pripojenia	Slúži na zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi. Môžete tiež spustiť funkciu Smart Control. • Wi-Fi: Ťuknutím zapnete alebo vypnete sieť Wi-Fi. - Rozhranie Wi-Fi sušičky je v predvolenom výrobnom nastavení vypnuté. Automaticky sa však zapne pri prvom zapnutí. Následne sa uchová konečné nastavenie rozhrania Wi-Fi bez ohľadu na stav napájania sušičky. - Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sušičky a pripojení k sieti sušička zostane pripojená k sieti aj po vypnutí napájania. - Ikona Wi-Fi  signalizuje, že sušička je pripojená k smerovaču prostredníctvom Wi-Fi pripojenia. • Jednoduché pripojenie: Aplikáciu SmartThings môžete jednoducho nainštalovať pomocou zobrazeného kódu QR na obrazovke. - Sušičku môžete pripojiť k aplikácii SmartThings a ovládať ju tak na diaľku. • Bluetooth: Musíte zapnúť funkciu Bluetooth v telefóne, naskenovať a vykonať spárovanie. Po úspešnom spárovaní zariadení môžete telefonovať alebo prehrávať hudbu.



Možnosti	Popisy
Zamknúť	Ovládací panel sušičky môžete uzamknúť, aby ste zabránili deťom alebo dojčatám v náhodnom spustení alebo nastavení sušičky. • Keď je funkcia Zámok zapnutá, dotyková obrazovka sa z bezpečnostných dôvodov uzamkne. • Môžete uzamknúť ktorýkoľvek vybraný cyklus. • Odomknutie vykonáte stlačením a podržaním tlačidla Odomknúť na 3 sekundy.
Zvuky	Môžete nastaviť režim zvuku, zvukový motív, hlasitosť a štýl hlasu. • Režim zvuku: Môžete nastaviť požadovaný režim zvuku spomedzi možností Hlas, Tón a Stlmenie. - Ak nastavíte režim zvuku na možnosť Stlmenie, zvuk upozornenia sa z bezpečnostných dôvodov nevypne. • Zvukový motív: Môžete vybrať požadovaný zvukový motív. Jedným ťuknutím na motív spustíte ukážku zvuku. • Hlasitosť: Môžete nastaviť hlasitosť systémových zvukov a zvukov médií. - Režim zvuku sa automaticky zmení na Hlas, ak upravíte hlasitosť, keď je režim zvuku nastavený na Stlmenie. • Štýl hlasu: Môžete vybrať požadovaný štýl hlasu. Jedným ťuknutím na štýl spustíte ukážku zvuku.
Upozornenia zariadení v domácnosti	Môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia pre domáce zariadenia zaregistrované v aplikácii SmartThings.
Displej	Môžete nastaviť jas a veľkosť písma.
Avatar	Interakciou s vybraným avatarom si môžete pozrieť návody na používanie zariadenia, dostávať rôzne oznámenia a využívať ďalšie služby.
Bixby	Môžete nastaviť možnosti Prebudenie hlasom a Zvuková spätná väzba.  POZNÁMKA • Mikrofón na rozpoznávanie hlasu je zabudovaný v pracovnej doske sušičky. - Najlepší spôsob, ako používať funkciu rozpoznávania hlasu, je postaviť sa do vzdialenosti 1 metra (3 stôp) od sušičky, znížiť okolitý hluk a hovoriť nahlas a zreteľne rovnomerným tempom smerom k zabudovanému mikrofónu. • Funkcia rozpoznávania hlasu nemusí fungovať, ak stojíte vo vzdialenosti väčšej ako 1 meter (3 stopy) alebo ak hovoríte príliš potichu.
Mikrofón	Môžete zapnúť alebo vypnúť používanie mikrofónu.



Funkcie

Možnosti	Popisy
Zámok aplikácií	Môžete zapnúť alebo vypnúť zamknutie aplikácií. Ak je táto možnosť zapnutá, vybraná aplikácia nebude k dispozícii.
Jazyk	Môžete zmeniť jazyk systému.
Dátum a čas	Čas a dátum môžete nastaviť automaticky alebo manuálne a môžete nastaviť požadovaný formát času.
Zjednodušenie prístupu	Môžete upraviť nastavenia hlasového sprievodcu a zlepšenia viditeľnosti. • Hlasový sprievodca: Zapnutím tejto funkcie získate hlasovú spätnú väzbu zo sušičky. - Keď je Hlasový sprievodca zapnutý, zostane zapnutý aj po reštartovaní zariadenia. Môžete ho pozastaviť pomocou tlačidla Zjednodušenie prístupu v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky alebo ho úplne zastaviť stlačením tlačidla Vyp., ktoré je zobrazené nižšie. Ak potrebujete vypnúť ikonu Hlasového sprievodcu, vypnite funkciu Hlasového sprievodcu v ponuke Nastavenia. - Spôsob použitia: Položky môžete prepínať posúvaním obrazovky doľava a doprava. Po vypočutí hlasového pripomenutia položky dvakrát kliknite na obrazovku, čím aktivujete položku. • Zlepšenie viditeľnosti: Ak chcete zlepšiť viditeľnosť, môžete zmeniť položky Vysoký kontrast a Veľkosť textu.
Aktualizovať SW	Môžete si stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru. Sťahovanie sa začne automaticky, keď je sušička pripojená k sieti Wi-Fi.
Podpora	Môžete si pozrieť používateľskú príručku alebo spustiť službu vzdialenej podpory. • Získajte vzdialenú podporu pre všetky potreby týkajúce sa vášho zariadenia.
Obnovenie	Môžete resetovať nastavenia siete alebo resetovať všetky nastavenia. • Resetovanie nastavení siete: - Týmto sa resetujú nastavenia pripojenia k sieti Wi-Fi a aplikácii SmartThings. • Resetovanie všetkých nastavení: - Týmto sa resetujú všetky nastavenia vrátane nastavení siete a osobných údajov. - Vaša sušička sa resetuje na továrenské nastavenia. • Reštartovať: - Reštartovanie zariadenia.
Informácie o zariadení	Môžete skontrolovať informácie o sušičke, ako napríklad stav a právne informácie.


Sušička

Možnosti	Popisy
Osvetlenie bubna	Svetlá vo vnútri môžete zapnúť alebo vypnúť. - Týmto zapnete osvetlenie v bubne, aby ste mohli skontrolovať stav vložených vecí. - Svetlo bubna sa rozsvieti aj v prípade, že je sušička vypnutá. (Ak je sušička pripojená do elektrickej zásuvky.) - Po otvorení dvierok sušičky sa svetlo bubna automaticky zapne a po 2 minútach sa automaticky vypne.
Vzorec AI	Táto funkcia ukladá často používané cykly a nastavenia. Po zapnutí funkcie si sušička zapamätá najčastejšie používané cykly a ich nastavenia. - Predvolené nastavenie je Zap.. Nastavte túto funkciu na Vyp., ak ju nechcete používať. - Keď funkciu vypnete, všetky uložené údaje sa vynulujú.
Moje cykly	Pridávajte alebo odoberajte cykly a vytvorte si tak osobný zoznam cyklov. - Zoznam cyklov môžete upravovať len vtedy, keď sušička nie je v prevádzke.  POZNÁMKA - Cykly  Eco Bavlna alebo Eco Bavlna, Syntetika, Suché na žehlenie a Samosušenie nie je možné odstrániť zo zoznamu cyklov. - Moje cykly môžete tiež upravovať v aplikácii SmartThings.
Kalibrácia	Môžete znova spustiť kalibráciu na stanovenie presného zistenia hmotnosti. - Ak chcete vykonať kalibráciu, uistite sa, že sa v sušičke nenachádza žiadna bielizeň a dvierka sú zatvorené. - Kalibrácia sa nespustí, ak nie sú dvierka správne zatvorené.


Funkcie

Používanie stojanu na sušenie (iba príslušné modely)

Nastavte čas sušenia maximálne na 150 minút podľa vlhkosti a hmotnosti položiek, ktoré budete sušiť. Ak bielizeň sušíte pomocou stojanu na sušenie, odporúča sa použiť cyklus Časované sušenie.

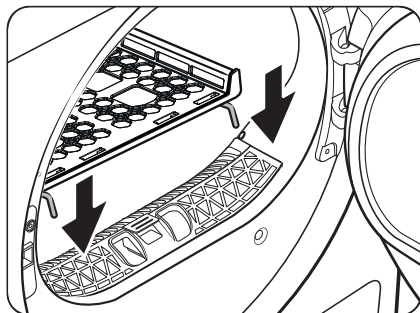

1. Stojan na sušenie vložte do bubna tak, že predný okraj stojana zasuniete do otvorov v otvore dvierok.

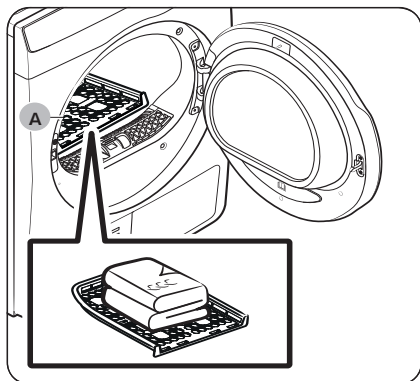

2. Položte jednotlivé kusy na stojan tak, aby bolo medzi nimi dost miesta na prúdenie vzduchu. Ak sušíte odevy, poskladajte ich a položte na stojan.
3. Zatvorte dvierka a ťuknite na . Posúvaním vyberte položku **Časované sušenie**.
4. Ťuknutím na spustíte prevádzku.

A. Stojan na sušenie

Návrhy na sušenie

Kusy oblečenia (max. 1,5 kg)	Popis
Svetre vhodné na pranie v práčke (poskladajte do vhodného tvaru a položte na stojan)	Keď sušíte bielizeň na stojane, odevy poskladajte a položte na stojan, aby sa nepokrčili.
Plyšové hračky (plnené bavlnenými alebo polyesterovými vláknami)	

UPOZORNENIE

- Sušenie penovej gumi, plastov alebo gumi pri vysokej teplote môže poškodiť príslušné predmety alebo dokonca spôsobiť požiar.

Špeciálne funkcie

Smart Control

Sušičku môžete pripojiť k aplikácii SmartThings a ovládať ju tak na diaľku.

Pripojenie sušičky

- Stiahnite si aplikáciu SmartThings do mobilného zariadenia a otvorte ju.
- Ťuknutím na  zapnete sušičku.
- Vykonajte pripojenie ťuknutím na položku  > **Bežný** > **Pripojenia** > **Jednoduché pripojenie** a naskenovaním kódu QR.

POZNÁMKA

- Ak sa vaša sušička nepripojí k aplikácii SmartThings, skúste to znova.
- Ak ste po pripojení sušičky pomocou aplikácie SmartThings zaznamenali problém s pripojením na internet, skontrolujte smerovač.
- Ak je sieť Wi-Fi vypnutá, ťuknite na položku  > **Bežný** > **Pripojenia** > **Wi-Fi** a následne zapnite sieť Wi-Fi.
- Zapnutím siete Wi-Fi sušičky sa môžete k sušičke pripojiť prostredníctvom aplikácie SmartThings v smartfóne alebo tablete bez ohľadu na stav zapnutia sušičky. Ak je však rozhranie Wi-Fi sušičky vypnuté, sušička sa v aplikácii SmartThings zobrazuje ako nepripojená.
- Pred spustením funkcie Smart Control zatvorte dverka.

Stay Connect

Nastavte funkciu Stay Connect vo svojej aplikácii SmartThings. Sušička zostane pripojená k aplikácii, vďaka čomu ju budete môcť použiť aj vtedy, keď nebudete doma.

1. Ak v aplikácii SmartThings zapnete funkciu Stay Connect, sušička zostane pripojená aj po dokončení cyklu.
 - Funkcia Stay Connect zostane aktívna 24 hodín, ak zostanú dverka zatvorené.
2. Keď je funkcia Stay Connect aktívna, na displeji sušičky sa rozsvietia ikony funkcie Smart Control, zamknutia dveriek a siete Wi-Fi.
3. Sušičku môžete pohodlne ovládať pomocou aplikácie SmartThings.

POZNÁMKA

- V niektorých prípadoch sa môže rozsvietiť iba ikona funkcie Zámok dveriek.

Funkcie

SmartThings

Pripojenie Wi-Fi

Prejdite v smartfóne alebo tablete do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.

- Toto zariadenie podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.

Prevzatie

Nájdite aplikáciu SmartThings v obchode s aplikáciami (Obchod Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhľadáním výrazu „SmartThings“. Stiahnite aplikáciu do zariadenia a nainštalujte ju.

POZNÁMKA

Aplikácia sa môže zmeniť bez upozornenia s cieľom zlepšenia výkonu.

Okrem toho môže dôjsť k pozastaveniu budúcich aktualizácií aplikácie alebo funkcie v dôsledku skončenia použiteľnosti a z bezpečnostných dôvodov. Môže k tomu dôjsť aj v prípadoch, keď sú aktualizácie pre váš OS aktuálne podporované.

Prihlásenie

Najskôr sa musíte do aplikácie SmartThings prihlásiť pomocou účtu Samsung. Ak chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebuje samostatnú aplikáciu.

POZNÁMKA

Ak už máte účet Samsung, prihláste sa doň. Registrovaný používateľ smartfónu alebo tabletu Samsung sa prihlási automaticky.

Postup registrácie zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie, prejdite do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.
2. Otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu **SmartThings**.
3. Ak sa zobrazí správa **A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)**, vyberte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvolte možnosť **+** a vyberte svoj spotrebič zo zoznamu dostupných zariadení. Ak váš spotrebič nie je uvedený, vyberte položky **Device Type (Typ zariadenia)** > **Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a pridajte spotrebič manuálne.
5. Zaregistrujte spotrebič do aplikácie SmartThings podľa nasledujúceho postupu.
 - a. Pridajte spotrebič do aplikácie SmartThings. Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k aplikácii SmartThings.
 - b. Po dokončení registrácie sa zariadenie zobrazí v smartfóne alebo tablete.

POZNÁMKA

- Vzhľadom na rôzne obdobia vývoja výrobku sa názvy aplikácií budú líšiť. Názvy Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home a Samsung Smart Connect majú rovnaký význam.
- Výrobok nebude v súlade s rozhraním aplikácie a príručkou z dôvodu funkčných úprav. Pozrite si aktuálne rozhranie aplikácie.

Oznámenie o softvéri s licenciou open source

Softvér, ktorý tento produkt používa, obsahuje softvér s licenciou open source. Ak chcete získať kompletný príslušný zdrojový kód v období troch rokov od posledného dodania tohto produktu, kontaktujte náš tím podpory na adrese <http://opensource.samsung.com> (použite ponuku „Inquiry“ (Dopyt)).

Kompletný príslušný zdrojový kód je tiež možné získať na fyzickom médiu, ako je CD-ROM. Táto služba je spoplatnená minimálnym poplatkom.

Pomocou webovej adresy http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 sa dostanete k informáciám o licencií open source súvisiacim s týmto produktom. Táto ponuka platí pre každého, komu boli dodané tieto informácie.



POZNÁMKA

Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite do časti Podpora > Vyhľadať podporu pre produkt a zadajte názov modelu.

Maximálny výkon RF vysielača:

Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
2412 – 2472 MHz	20 dBm
5120 – 5250 MHz	23 dBm
5250 – 5350 MHz	20 dBm
5470 – 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 – 2480 MHz	20 dBm

5 GHz funkcia WLAN tohto zariadenia sa môže používať iba v interiéri. Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých krajinách EÚ.

Údržba

Sušičku udržiujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

Starostlivosť o produkty

Obrazovka starostlivosti o produkty ponúka tipy na údržbu, aby ste sušičku udržali čistú a predĺžili jej životnosť.

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku **Starostlivosť o produkty** prejdite na obrazovku Starostlivosť o produkty.
2. Ťuknutím na položku **Vyčistiť** alebo **Postup čistenia** pod požadovanou možnosťou spustíte cyklus starostlivosti.

Samosušenie

Určité podmienky používania a prostredia môžu spôsobiť, že sa v bubne nahromadia zvyšky alebo zápach. Aby ste predišli tomuto hromadeniu alebo zápachu a udržali bubon svieži a čistý, odporúča sa pravidelne vykonávať cyklus.

- Ak po skončení cyklu **Samosušenie** necháte otvorené dvierka, pomôže to udržať hygienu vo vnútri sušičky.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča pravidelne spúšťať tento cyklus.

UPOZORNENIE

Pred použitím tohto cyklu nezabudnite vyprázdniť bubon.

Tepelný výmenník


- Keď je čas vyčistiť výmenník tepla, ťuknutím na položku **Postup čistenia** môžete vyčistiť výmenník tepla.
- Výmenník tepla čistite po každých 25 použitíach sušičky. Znečistený tepelný výmenník bude mať nepriaznivý vplyv na výkon produktu, a preto je potrebné ho pravidelne čistiť.

POZNÁMKA

3. Ak sa na displeji zobrazí správa „**Vyčistite tepelný výmenník.**“, vyčistite tepelný výmenník. (Pozrite si časť „**Tepelný výmenník**“ na strane 45.)

Vyprázdnenie nádrže na vodu


Po každom použití vyprázdnite nádrž na vodu, čím predídete únikom tekutiny.

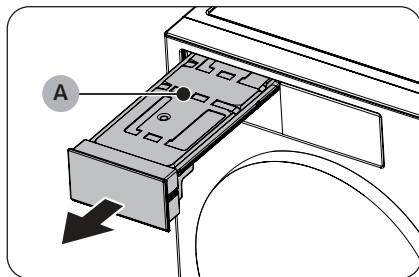

1. Jemne stlačte **nádržku na vodu (A)** a vyberte nádržku zo sušičky.
 - Jednou rukou ťahajte za rukoväť nádrže na vodu, kým nebude spolovice vonku.
 - Keď bude nádrž na vodu spolovice vonku, podporite jej spodnú časť druhou rukou a obomi rukami ju pomaly vytiahnite.

⚠ UPOZORNENIE

- Nádrž na vodu je ťažká. Obidvomi rukami pomaly vytiahnite nádrž na vodu, pričom ju udržiavajte v rovnomernej polohe.
- Pri vyberaní nádrže na vodu postupujte opatrne. Je mimoriadne ťažká a v prípade pádu vás môže zraniť.

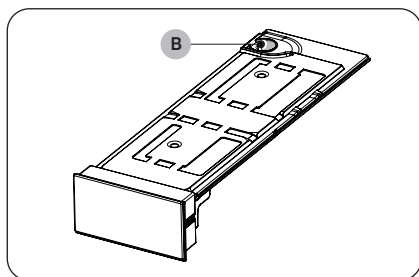

2. Vylejte vodu cez **odtokový otvor (B)** a vyčistite vnútro nádrže na vodu.
 - Neutrálny čistiaci prostriedok zamiešajte do vlažnej vody. Cez **odtokový ventil (B)** naplňte nádrž na vodu zmesou a nechajte ju 30 minút pôsobiť. Následne nádrž vypláchnite čistou vodou a nechajte ju úplne vyschnúť.
3. Nádrž na vodu vráťte späť na svoje miesto.

📖 POZNÁMKA

Ak sa na sušičke zobrazí hlásenie „**Vyprázdnite nádrž.**“ a sušička sa zastaví počas sušenia, vyprázdnite nádrž na vodu. Hlásenie „**Vyprázdnite nádrž.**“ zmizne a sušička bude pokračovať v sušení.

Údržba

Čistenie

VAROVANIE

- Sušičku nečistite priamym striekaním vody na sušičku.
- Sušičku nečistite benzénom, riedidlom, alkoholom ani acetónom. Mohli by ste tým spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Pred čistením sušičky nezabudnite odpojiť napájací kábel.

Exteriér

Čistite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. V blízkosti sušičky nepoužívajte ostré ani ťažké predmety, ani takéto predmety nekladte na sušičku. Prací prostriedok a bielizeň skladujte na stojane (predáva sa samostatne) alebo v samostatnom úložnom priestore.

LCD panel

Čistite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nesprejajte čistiace prostriedky priamo na panel. Akýkoľvek rozliaty prostriedok alebo kvapalinu okamžite utrite z ovládacieho panela.

Bubon

Čistite ho pomocou vlhkej handričky s jemným neabrazívnym čistiacim prostriedkom vhodným na povrchy z nehrdzavejúcej ocele. Zvyšky nečistôt utrite čistou, suchou handričkou.

Dvere


Cudzie látky môžu spôsobiť znečistenie alebo sa môžu hromadiť vnútri dvierok. Vnútornú časť dvierok čistite jemnou handričkou alebo kefou.

UPOZORNENIE


Neodpájajte gumové tesnenie dvierok.

Filtervlákien


Filter vlákien vyčistite po každom použití.

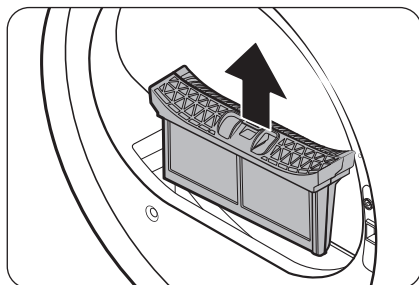

1. Otvorte dvierka sušičky, uchopte vrchnú časť filtra vlákien a potiahnutím ho vyberte.
 - Po vybratí filtra neskladajte gumové tesnenie.

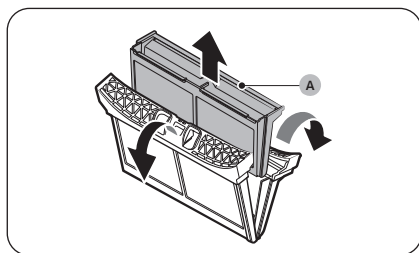


2. Otvorte vonkajší filter a vyberte **vnútorný filter (A)**.

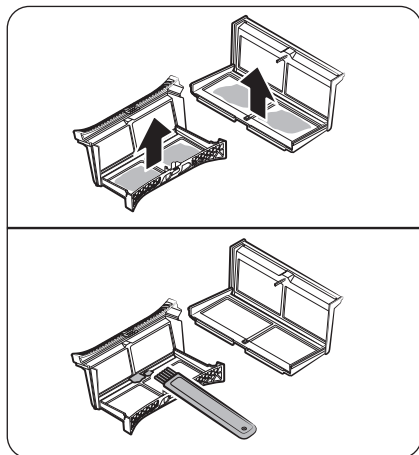


3. Roztiahnite vnútorný aj vonkajší filter.
4. Z oboch filtrov odstráňte vlákna a potom ich očistite pomocou čistiacej kefy.

Údržba

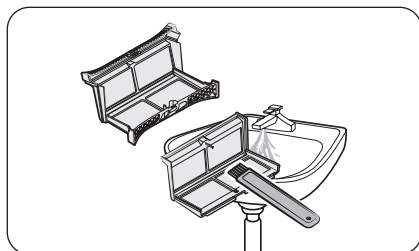

POZNÁMKA

- Pre dôkladné vyčistenie filtrov ich vysávajte pomocou vysávača s použitím mäkkej kefy.
- Vlákna zachytené vo filtroch môžu obsahovať mikroplastické častice v závislosti od typu čistenej bielizne. Preto by sa vlákna z filtrov nemali vyplachovať cez odtok, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v použitom vodovodnom systéme. Veľa vlákien, ktoré nie sú ľahko viditeľné, môže zostať zachytené v sieťke filtra aj po použití vysávača a môže znížiť výkon sušenia. V takom prípade filter opláchnite pod vodou, aby ste odstránili všetky zvyšné vlákna, aby sa zachoval výkon sušenia. Potom je potrebné filter úplne vysušiť.

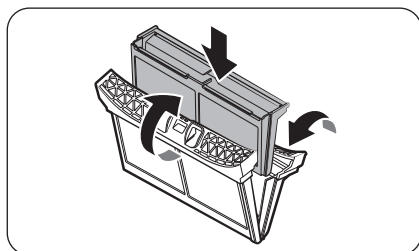


5. Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra a potom filter vlákien vráťte na miesto.

UPOZORNENIE

- Filter vlákien vyčistite po každej várke. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu sušenia.
- Ak je povrch filtra vlhký, pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť.
 - Po vložení vlhkého filtra môže dôjsť k tvorbe plesní alebo zápachu, čoho výsledkom bude znížená úroveň sušenia.
- Pri čistení alebo demontáži filtra vlákien ním netraste, ani naň netukajte. Môžete tak poškodiť filter.
- Nedbanlivé otváranie vonkajších alebo vnútorných filtrov a nadmerná sila môžu spôsobiť ich poškodenie.

Čistenie snímača vlhkosti

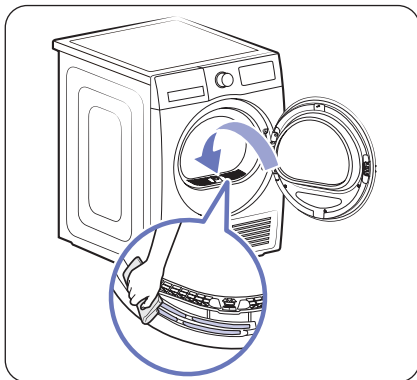

- Snímač vlhkosti zisťuje suchosť bielizne a upravuje čas sušenia.
- Aby sa zabezpečilo správne sušenie, nezabudnite pravidelne čistiť povrch snímača vo vnútri otvoru na bielizeň, aby sa na ňom nehromadili cudzie látky.

POZNÁMKA

Ak je snímač znečistený cudzími látkami, bielizeň sa môže rozpoznať ako mokrá, čo môže predĺžiť čas sušenia.


Tepelný výmenník

Keď nastane čas čistenia tepelného výmenníka, sušička vás upozorní zobrazením hlásenia „**Vyčistite tepelný výmenník.**“.

Znečistený tepelný výmenník bude mať nepriaznivý vplyv na výkon produktu, a preto je potrebné ho pravidelne čistiť.


POZNÁMKA

- V okolí tepelného výmenníka sa v dôsledku kondenzácie po teplotnom rozdieli môžu objavovať kvapky vody. Ide o bežný jav, ktorý sa nepovažuje za prejav netesnosti.
- Ak sušičku neplánujete používať dlhší čas, otvorte kryt tepelného výmenníka a nechajte ho vetrať.

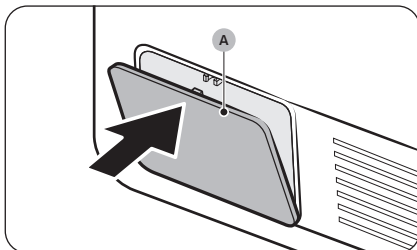


1. Jemným zatlačením na vrchnú časť **vonkajšieho krytu (A)** ho otvorte.

Údržba

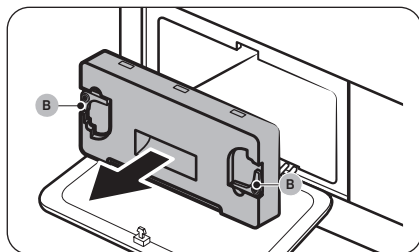


2. Odblokujte **upevňovacie prvky (B)** vnútorného krytu a následne vnútorný kryt potiahnutím zložte.

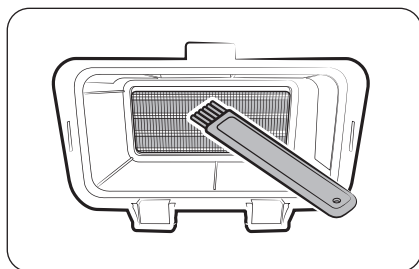

3. Pomocou dodanej kefy utrite prach z tepelného výmenníka.
- Po čistení kefou zvyšný prach utrite jemnou a navlhčenou handričkou.


⚠ UPOZORNENIE

- Aby ste predišli fyzickému zraneniu a popáleninám, nedotýkajte sa alebo nečistite tepelný výmenník holými rukami a ocelovým náradím.
- Pri čistení tepelného výmenníka dbajte na to, aby ste nepoškodili jeho rebrá.

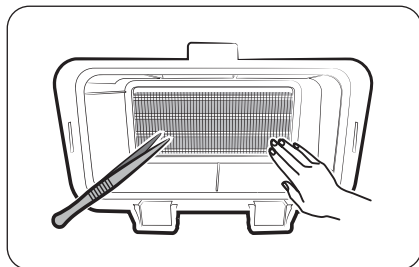


📖 POZNÁMKA

Ak je tepelný výmenník úplne suchý, čo komplikuje jeho čistenie, nastriekajte naň trochu vody a vyčistite ho pomocou kefy.

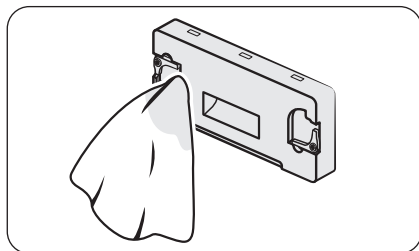

4. Vnútorný kryt vyčistite jemnou, vlhkou handričkou.
- Okolo vnútorného krytu sa môže usádzať vlhkosť alebo cudzie látky.

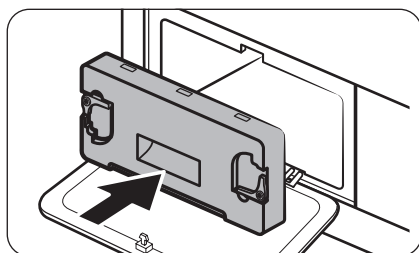

5. Znova vložte vnút. kryt na pôvodné miesto a zaistite ho.
6. Zatvorte vonkajší kryt tepelného výmenníka.

POZNÁMKA

- Po čistení tepelného výmenníka sa uistite, že sú uzamknuté upevňovacie prvky.
- Ak bude výstraha pokračovať aj po zrušení hlásenia, odpojte a znova pripojte napájací kábel, prípadne odstráňte a znova založte vnútorný kryt tepelného výmenníka.

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa pri používaní sušičky stretnete s problémom, najskôr si pozrite tabuľku uvedenú nižšie a skúste postupovať podľa odporúčaní.

Problém	Riešenie
Dvierka sú otvorené	Používanie sušičky pri otvorených dvierkach • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
Sušička sa nespúšťa.	• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že je sušička zapojená do elektrickej siete. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Vyprázdňte nádrž na vodu. • Vyčistite filter na žmolky.
Sušička sa nezahrieva.	• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Vyberte iné nastavenie teploty ako Studený vzduch. • Skontrolujte filter vlákien a tepelný výmenník. V prípade potreby ich vyčistite. • Sušička môže byť vo vychladzovacej fáze cyklu.
Odevy sa nevysušili.	Skontrolujte všetky body uvedené vyššie. A ešte: • Sušičku neprepĺňajte. • Ťažké tkaniny sušte oddelene od tých ľahkých. • Upravte polohu veľkých a objemných kusov, aby sa sušili rovnomerne. • Skontrolujte, či zo sušičky správne odtieká voda. • Pri sušení malých várok pridajte niekoľko suchých uterákov. • Vyčistite filter vlákien a tepelný výmenník.
Sušička je príliš hlučná.	• Skontrolujte, či v nej nie sú mince, gombíky, klince a iné predmety, ktoré okamžite vyberte. • Uistite sa, že je sušička vo vodorovnej polohe a či pevne stojí na podlahe. • Sušička môže bzučať v dôsledku rýchleho prúdenia vzduchu cez bubon a ventilátor. Je to normálny jav. • Skontrolujte filter vlákien. Odstráňte všetky odevy zaseknuté vo vnútri filtra vlákien.
Odevy sa nevysušili rovnomerne.	• Švy, vrecká a ostatné hrubšie miesta na odevoch sa sušia ťažšie než ostatné časti. Je to normálny jav. • Oddel'te hrubé a ľahké odevy.

Problém	Riešenie
Zo sušičky sa šíri zápach.	- Vo vzduchu môže prúdiť zápach farieb, lakov, čistidiel a iných čistiacich prostriedkov. Tento vzduch sa môže dostať do sušičky. Ak si takýto zápach všimnete, sušičku pred používaním úplne vyvetrajte. - V prípade sušenia v uzatvorenej oblasti môže sušička spôsobiť zvýšenie okolitej teploty. Nezabúdajte otvoriť okno a oblasť vyvetrať. - Nepokúšajte sa sušiť vlhké odevy, ktoré ste dlhšiu dobu nechali v práčke alebo v sušičke. - Po použití sušičky nechajte dvierka otvorené, aby sa vnútro vyvetralo.
Sušička sa vypne ešte pred vysušením odevov.	- Dávka je príliš malá. Pridajte viac položiek a znovu spustíte cyklus. - Várka v sušičke je príliš veľká. Vyberte niekoľko vecí a znovu spustíte cyklus.
Odevy na sebe majú vlákna.	- Pred vložením odevov do sušičky sa vždy presvedčte, že je filter vlákien čistý. Pri sušení odevov, z ktorých sa uvoľňuje priveľké množstvo vlákien, môže byť nevyhnutné filter vyčistiť aj v strede cyklu. - Niektoré tkaniny (napr. biele uteráky) uvoľňujú väčšie množstvo vlákien, a preto by sa mali sušiť oddelene od tkanív, na ktoré sa tieto vlákna jednoducho zachytávajú (napr. čierne bavlnené nohavice). - Pred sušením skontrolujte vnútro vreciek a presvedčte sa, že sú prázdne.
Odevy sú stále pokrčené aj po výbere cyklu Jednoduché žehlenie	- Najlepšie výsledky dosiahnete pri malých várkach s 1 až 4 vecami. - Vkladajte menej vecí. Vkladajte podobné veci.
Po aplikácii studeného vzduchu zostáva na odeve zápach	Silne zapáchajúce textílie musíte dôkladne vyprať.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Samsung.

Riešenie problémov

Informačné kódy

V prípade problému skontrolujte informačné hlásenie na LCD obrazovke a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kód problému alebo informácie	Riešenie
Dvierka sú otvorené DC	- Dvierka sa nezatvoria, keď je sušička v prevádzke. - Zatvorte dvierka a začnite odznova. - Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
Spínač dvierok nefunguje správne DC1	- Spínač dvierok nefunguje správne - Skontrolujte, či sa v okolí dvierok nenachádzajú cudzie predmety, následne zatlačte dvierka a skúste to znova.
TC	Porucha snímača teploty vzduchu Vyčistite filter vlákien alebo tepelný výmenník. Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
AC6	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a zostavou PBA invertora. - V závislosti od stavu sa stroj môže automaticky vrátiť k bežnej prevádzke. - Vypnite stroj a reštartujte cyklus. - Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
3C	Skontrolujte prevádzku motora. - Skúste znova spustiť cyklus. - Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
NC	Problém s filtrom vlákien - Skontrolujte zostavu filtra vlákien. - Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
NC2	Problém vnútorného krytu tepelného výmenníka - Skontrolujte zostavu vnútorného krytu tepelného výmenníka. - Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.

Kód problému alebo informácie	Riešenie
HC	Prehriatie kompresora • Skontrolujte stav čistoty tepelného výmenníka a prachového filtra. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
TC5	Porucha snímača teploty kompresora • Počkajte dve až tri minúty. • Znova zapnite napájanie a začnite odznova.
TC7	Skontrolujte teplotný snímač Eva In • Znova zapnite napájanie a začnite odznova. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
TCA	Skontrolujte horný snímač teploty kompresora • Znova zapnite napájanie a začnite odznova. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
3CA	Skontrolujte prevodník kompresora • Znova zapnite napájanie a začnite odznova. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
HCL	Vyskytol sa únik chladiacej látky. • Volajte servisnú službu. Nie je dostupné. Používajte sušičku až do návštevy servisného technika s výnimkou ZAP./VYP. napájania.

V prípade akýchkoľvek kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, alebo ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte zákaznícky servis.

Príloha

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Etikety na odevoch obsahujú symboly s pokynmi na sušenie, bielenie a žehlenie, prípadne chemické čistenie. Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov v prípade domácich a dovezených výrobkov. Dodržiavaním pokynov na etikete týkajúcej sa starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s práním.

Pranie

	Pranie pri vysokej teplote 95 °C.
	Pranie farebného oblečenia pri 60 °C.
	Pranie farebného oblečenia pri 60 °C. (Pranie farebného oblečenia s označením „ľahká starostlivosť“)
	Pranie farebného oblečenia pri 40 °C.
	Mierne pranie pri 40 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 40 °C.
	Jemné pranie pri 30 °C.
	Veľmi jemné pranie pri 30 °C.
	Veľmi mierne jemné pranie pri 30 °C.
	Ručné pranie.
	Neprať.

POZNÁMKA

Čísla vo vaničke uvádzajú konkrétne teploty prania v stupňoch Celzia, ktoré sa nesmú prekročiť.

Bielenie

	Je povolené akékoľvek bielidlo.
	Je povolené len kyslíkové bielidlo.
	Nebieliť.

Sušenie

	Sušenie v sušičke/sušenie pri teplote 80 °C pri bežnom procese sušenia.
	Sušenie v sušičke/sušenie pri teplote 60 °C pri miernom procese sušenia.
	Nesušiť v sušičke
	Sušenie na šnúre.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre.
	Sušenie na rovnom povrchu.
	Sušiť odkvapkaním na rovnom povrchu.
	Sušenie na šnúre v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre v tieni.
	Sušenie na rovnom povrchu v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu v tieni.

POZNÁMKA

- Bodky označujú úroveň sušenia sušičky.
- Čiary označujú typ a miesto sušenia.

Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C. Venujte zvýšenú pozornosť pri použití naparovacích žehličiek (žehlite bez pary).
	Nežehliť.

POZNÁMKA

Bodky označujú teplotný rozsah žehlenia (regulačné, naparovacie, cestovné žehličky a žehliace prístroje).

Profesionálna starostlivosť

	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.

	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Nečistiť chemicky.
	Profesionálne mokré čistenie.
	Jemné profesionálne mokré čistenie.
	Veľmi jemné profesionálne mokré čistenie.
	Nečistiť mokrým čistením.

POZNÁMKA


- Písmená v kruhu označujú rozpúšťadlá (P, F) používané pri chemickom alebo mokrom čistení (W).
- Všeobecne čiara pod symbolom označuje jemnejšie zaobchádzanie (napr. Jemný cyklus pre slabso znečistený odev). Dvojitá čiara označuje úroveň starostlivosti pri obzvlášť jemnom zaobchádzaní.

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Chladivo (typ): R290
Chladivo (plnenie): 0,149 kg

Príloha

Technické údaje

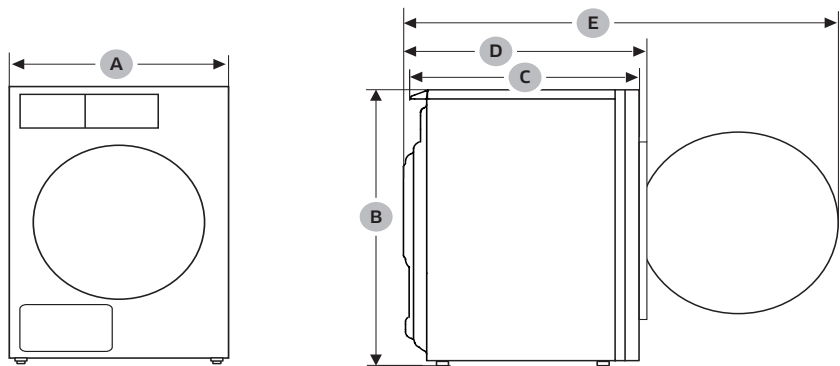

TYP		SUŠIČKA Z VKLADANÍM SPREDU
NÁZOV MODELU		DV9*F09F4S
ROZMERY	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1105 mm
HMOTNOSŤ		55 kg
MAXIMÁLNA KAPACITA		9,0 kg
POŽIADAVKY NA PRÍVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE	AC 220–240 V / 50 Hz	1000 W
PRÍPUSTNÁ TEPLOTA		5–35 °C

POZNÁMKA

- Tu uvedené rozmery sa môžu mierne odlišovať od skutočných rozmerov, a to v závislosti od metódy merania.

Údaje o spotrebe

Model	Program	Várka (kg) ⁽¹⁾	Elektrina (kWh)	Maximálne trvanie (minúty)
DV9*F09F4S	 Eco Bavlna alebo Eco Bavlna ⁽²⁾	9,0	1,20	285
		4,5	0,66	160
	Suché na žehlenie ⁽²⁾	9,0	1,15	140
	Syntetika	4,0	0,50	74

⁽¹⁾ : Hmotnosť suchej bielizne

⁽²⁾ : EN 61121:2013, skúšobný program

Všetky údaje bez „hviezdičky“ boli vypočítané podľa normy EN 61121:2013

Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od udávaných nominálnych hodnôt v závislosti od veľkosti várky, typu tkaniny, úrovne zostatkovej vlhkosti po vyžmýkaní, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.

Príloha

Hárok špecifikácií

Vyhovuje platným nariadeniam týkajúcim sa energetických označení.

POZNÁMKA

„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0-9) alebo (A-Z).

Samsung		
Názov modelu		DV9*F09F4S
Kapacita	kg	9,0
Typ		Kondenzátor
Energetická účinnosť		
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A+++
Spotreba energie		
Ročná spotreba energie (AE_C) (Založená na 160 cykloch sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreba v režime s nízkym odberom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.)	kWh/rok	147,0
Automatická sušička	kWh	Áno
Spotreba elektrickej energie (E_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení	kWh	1,20
Spotreba elektrickej energie (E_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení	kWh	0,66
Režim vypnutia a režim pohotovosti		
Spotreba energie v režime vypnutia (P_o) pri úplnom naplnení	W	0,50
Spotreba energie v režime pohotovosti (P_l) pri úplnom naplnení	W	5,00
Trvanie režimu pohotovosti	min	10
Program, ktorého sa týkajú informácie na štítku a na háрку („Štandardný program pre bavlnu“ použitý pri úplnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na etike a štítku. Tento program je vhodný na sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a pre bavlnu ide z hľadiska spotreby energie najefektívnejší program. Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od miery naplnenia, typu tkanín, úrovni zostatkovej vlhkosti po odstreďení, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.)		 Eco Bavlna alebo Eco Bavlna + Sušenie úrovne 3 + (Jednoduché žehlenie vyp.)
Dĺžka trvania štandardného programu		
Vážený čas programu v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení	min	214
Čas programu (T_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení	min	285
Čas programu (T_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení	min	160
Trieda účinnosti kondenzácie		
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B
Priemerná účinnosť kondenzácie pri úplnom naplnení	%	88
Priemerná účinnosť kondenzácie pri čiastočnom naplnení	%	88
Účinnosť váženej kondenzácie	%	88
Emisie hluku prenášané vzduchom		
Sušenie pri úplnom naplnení	dB (A) re 1 pW	62

Kontaktné údaje

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Kontaktné údaje

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Poznámky

SAMSUNG