

PRO 1000
PRO CHEF 1000
PRO 1201
PRO CHEF 1201
PRO 1502
PRO CHEF 1502



solac

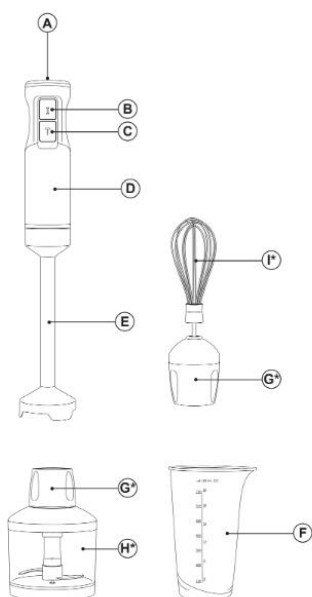


Fig.1

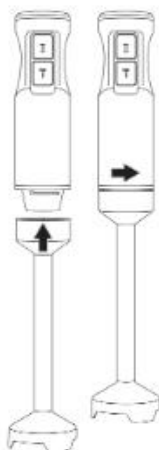


Fig. 2

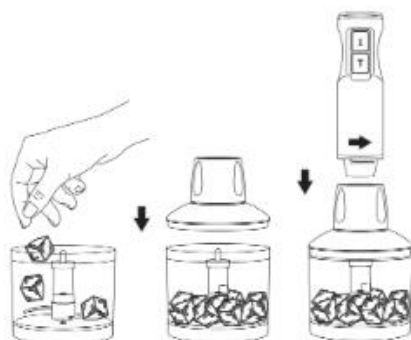


Fig.3

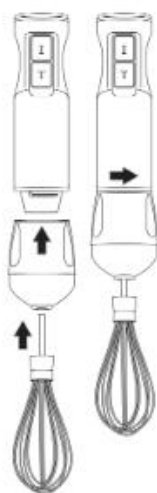


Fig.4



HAND BLENDER

PRO 1000

PRO CHEF 1000

PRO 1201

PRO CHEF 1201

PRO 1502

PRO CHEF 1502

POPIS

A Otočný volič rychlosti

B Tlačidlo zapnutia/vypnutia

C Turbo tlačidlo

D Motorová jednotka

E Ponorný mixér

F Odmerná nádoba

G Adaptér (len v modeloch Pro Chef 1000, Pro Chef 1201, Pro Chef 1502)

H Sekáč (len v modeloch Pro Chef 1000, Pro Chef 1201, Pro Chef 1502)

I Šľahač (len v modeloch Pro Chef 1000, Pro Chef 1201, Pro Chef 1502)

Ak váš model spotrebiča neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné ho zakúpiť samostatne cez servis technickej podpory.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne vytiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú jeho časti alebo príslušenstvo nesprávne namontované alebo poškodené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prázdny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Rešpektujte indikátor maximálnej úrovne (MAX).
- Pri práci s horúcimi tekutinami neplňte odmernú nádobu viac ako do polovice. Pri miešaní horúcich tekutín v odmernej nádobe vždy nastavte najnižšiu rýchlosť na voliče rýchlosti.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne nasadené alebo zaseknuté, a uistite sa, že nie sú žiadne poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo v súlade s týmito pokynmi, pričom berte do úvahy pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Použitie spotrebiča na iné účely, než na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečnej situácii.

- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a neobsluhovaný, ak nie je v prevádzke. Šetrí to energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osoby alebo zvieraťa.
- Nepoužívajte spotrebič s mrazenými potravinami alebo s tými, ktoré obsahujú kosti.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 1 minútu v kuse alebo vykonávajte cykly dlhšie ako 5 minút. V takom prípade vždy rešpektujte prestávky medzi cyklami aspoň 1 minútu. Za žiadnych okolností nesmie byť spotrebič prevádzkovaný dlhšie, než je nevyhnutné.
- Ako referenciu si pozrite priloženú tabuľku s niekoľkými receptami, ktoré zahŕňajú množstvo potravín na spracovanie, odporúčaný čas prevádzky na spracovanie každého receptu, ako aj čas maximálnej prevádzky spotrebiča pri každom z týchto podmienok zaťaženia.

POKYNY NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly výrobku boli odstránené.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a varovania“.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti o čistení.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť.

POUŽITIE

- Pred pripojením úplne natiahnite napájací kábel.
- Pripojte spotrebič do siete.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia (B).
- Nastavte požadovanú rýchlosť.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA RÝCHLOSTI

- Rýchlosť spotrebiča môžete nastaviť pomocou regulátora rýchlosti (A). Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôbiť rýchlosť spotrebiča typu práce, ktorú je potrebné vykonať.

TURBO FUNKCIA

- Spotrebič má Turbo funkciu. Aktivovaním Turbo funkcie (C) sa uvoľní celá sila motora, čo vedie k jemnejšiemu finálnemu výsledku v textúre produktu.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Vypnite spotrebič uvoľnením tlačidiel.
- Odpojte spotrebič od siete.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO PONORNÉHO MIXÉRA (OBR. 1)

- Toto príslušenstvo sa používa na prípravu omáčok, polievok, majonéz, mliečnych nápojov, detskej výživy, drvenie ľadu...
- Pripojte ponorný mixér k motorovej jednotke a otočte v smere uzamknutia.
- Nalejte potraviny, ktoré chcete spracovať, do odmernej nádoby a zapnite spotrebič.
- Na ďalšie čistenie odpojte a odstráňte ponorný mixér otočením v smere odomknutia.

PRÍSLUŠENSTVO NA SEKANIE (OBR. 2)

- Toto príslušenstvo sa používa na sekanie zeleniny alebo mäsa...
- Nalejte potraviny, ktoré chcete spracovať, do nádoby na sekanie a pevne pripevnite viečko.
- Pripojte motorovú jednotku k sekáču a otočte v smere uzamknutia.
- Zapnite spotrebič (pozor: nespustite spotrebič, ak nie sú všetky časti správne pripojené).
- Vypnite spotrebič, keď potraviny dosiahnu požadovanú štruktúru.
- Odpojte motorovú jednotku od viečka a viečko od sekáča.

Poznámka 1: Pri práci s týmto príslušenstvom nepoužívajte funkciu Turbo.

PRÍSLUŠENSTVO NA ŠLAHANIE (OBR. 3)

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie smotany, šľahanie bielkov...
- Pripojte šľahač k motorovej jednotke a otočte v smere uzamknutia.
- Nalejte potraviny do nádoby a zapnite spotrebič. Pre najlepšie výsledky točte šľahačom v smere hodinových ručičiek.
- Odpojte šľahač a uvoľnite motorovú jednotku.

Poznámka 1: Pri práci s týmto príslušenstvom nepoužívajte vysoké rýchlosti, pretože to môže spôsobiť poškodenie šľahača (točenie jeho drôtikov).

BEZPEČNOSTNÝ TEPLOTO-PROTEKTOR

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič vypne a nedá sa znovu zapnúť, odpojte ho od siete a počkajte približne 15 minút, predtým ako ho opäť pripojíte. Ak sa spotrebič nespustí, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť pred začatím čistenia.
- Čistite spotrebič vlhkou handrou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo, ani abrazívne čistiace prostriedky na čistenie spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín ani ho nedávajte pod prúdiacu vodu.
- Pri čistení dávajte osobitný pozor na nože, pretože sú veľmi ostré.
- Je vhodné pravidelne čistiť spotrebič a odstrániť zvyšky jedla.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť, čo nevyhnutne ovplyvní trvácnosť životnosti spotrebiča a môže sa stať nebezpečným na použitie.
- Nasledujúce časti je možné umývať v umývačke riadu (použitím jemného programu na čistenie):

- Ponorný mixér
 - Odmerná nádoba
 - Sekáč (bez viečka)
- Pozícia odkvapkávania/sušenia častí, ktoré je možné umývať v umývačke riadu alebo v dreze, musí umožniť ľahký odtok vody (Obr. 4).
 - Potom vysušte všetky časti pred ich zložením a uložením.

Prísada	Maximálne množstvo	Doba trvania	Príslušenstvo
Mrkva zmiešaná s vodou	240g mrkvy, 360ml vody	10 sekúnd (5 cyklov s 1-minútovými prestávkami medzi cyklami)	Ponorný mixér
Mäso	450g mäsa	30 sekúnd (3 cykly s 2-minútovými prestávkami medzi cyklami)	Sekáč
Voda s cukrom	560ml vody, 20g cukru	10 minút	Šľahač

- Neustále používanie prístroja by nemalo presiahnuť 1 minútu.
- Ak potrebujete dlhší čas spracovania, striedajte cykly 1 minúty používania s cyklami 1 minúty odpočinku.