



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

**PRENOSNÝ DAB/FM RÁDIOPRIJÍMAČ
S USB/SD/BT A DISPLEJOM**

**PŘENOSNÝ DAB/FM RADIOPŘIJÍMAČ
S USB/SD/BT A DISPLEJEM**

**PRENOSNÝ DAB/FM RÁDIOPRIJÍMAČ
S USB/SD/BT A DISPLEJOM**

**HORDOZHATÓ DAB/FM RÁDIÓ USB-
VEL/SD-VEL/BT-SZAL ÉS KIJELZŐVEL**

**PRZENOŚNY ODBIÓRNIK
RADIOWY DAB/FM Z USB/SD/BT I
WYŚWIETLACZEM**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení je určeno pro provoz na vnitřní dobíjecí baterii.
- Zařízení není určeno pro dlouhodobé/trvalé připojení k elektrické síti či palubní napájení v automobilech.
- Pro vnější napájení a dobíjení baterie použijte výhradně dodaný adaptér (pokud je součástí dodávky) nebo adaptér výslovně popsáný v návodu.
- Při připojení vnějšího napájení a dobíjení baterie mějte zařízení stále pod dozorem.
- Pokud zařízení není právě v provozu, odpojte jej od vnějšího napájení a vypněte všemi dostupnými elektronickými i mechanickými vypínači.
- Neprovozujte zařízení se spotřebovanou baterií nebo bez baterie připojené na vnější napájení.
- Zařízení není určeno ani pro instalaci ani pro provoz na lodích.



Tato značka se používá k označení zařízení, které odpovídá evropským normám bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

	Tento symbol znamená, že tato jednotka má dvojistou izolaci. Není vyžadováno uzemnění.
	Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
	Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Poznámka:

- Před použitím tohoto produktu si pečlivě prostudujte tyto pokyny a dobře je uschovejte pro budoucí použití. Návod popisuje stav softwaru při jeho výrobě. Software podléhá vývoji a aktualizacím pro lepší výkon a uživatelský zážitek. V budoucích aktualizacích se může vzhled nebo chování mírně změnit.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálení se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Věnujte prosím čas pozornému dodržování pokynů v této uživatelské příručce. Pomůže vám správně nastavit a provozovat váš systém a využívat všechny jeho pokročilé funkce. Uložte si tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití
2. Dbejte všech varování na produktu a v návodu k použití.
3. Pro vaši bezpečnost si pečlivě přečtete tento návod a dodržujte jej, abyste zajistili správné používání produktu a předešli jakémukoli nebezpečí nebo fyzickému poškození.
4. **POZOR: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZÁŘENÍM, NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ KRYT, NEVYŘAZUJTE ŽÁDNÉ POJISTKY A OCHRANNÉ PRVKY.**
5. JAKÝKOLI SERVIS A OPRAVY PŘEDEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVOVAT.
6. Poškození vyžadující servis – Odpojte tento produkt ze zásuvky a svěťte opravu kvalifikovanému servisnímu personálu za následujících podmínek:
 - A. Když je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - B. Pokud do produktu vnikla kapalina nebo do něj spadly předměty, pokud byl produkt vystaven dešti nebo vodě.
 - C. Pokud výrobek podle návodu k obsluze nepracuje normálně.
Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení může způsobit poškození a často bude vyžadovat rozsáhlou práci kvalifikovaného technika, aby se obnovil normální provoz produktu.
7. Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.
8. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte toto zařízení ze zásuvky, abyste předešli poškození tohoto produktu.
9. Používejte vhodné zdroje napájení – Zapojte výrobek do vhodného zdroje napájení, jak je popsáno v návodu k obsluze nebo jak je vyznačeno na výrobku.
10. Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
11. Netahejte za napájecí kabel, ale za zástrčku, abyste spotřebič odpojili od sítě.
12. Spínač On/Off neizoluje zcela produkt od zdroje napájení. Chcete-li odpojit produkt od síťového napájení, musíte odpojit napájecí adaptér ze sítě.
13. Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky.

14. Umístěte jednotku na rovný a volný povrch. Pokud je zařízení vybaveno konstrukčně nebo příslušenstvím k upevnění, dobře je upevněte. Vyvarujte se úderů, pádů a použití při vibracích zařízení nebo podložky.
15. Zařízení by mělo být používáno v mírném klimatu.
16. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo vlhkosti. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu a prádelní vany, ve vlhkém suterénu, v blízkosti bazénu nebo kdekoli jinde, kde je přítomna voda nebo vlhkost. Chraňte přístroj před deštěm a vlhkostí.
17. Na zařízení ani v jeho blízkosti by neměly být umístěny žádné zdroje tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky, krby, ohniště nebo topidla, radiátory, sálavé zářiče, halogenová topidla, a také přístroje produkující teplo, jako jsou zesilovače, televizory apod.
18. Zajistěte minimální vzdálenost 0,1 metru kolem zařízení pro dostatečné větrání. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím jednotky nebo jejích větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
19. Když je zařízení přemístěno z chladného prostředí do teplého, může se uvnitř vytvořit vlhkost, bránící správné funkci. Nechte zařízení aspoň hodinu tepelně ustálit bez zapínání. Teprve potom ji připojte k napájení a zapněte.
20. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření nebo předmětům, které vyzařují teplo.
21. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
22. Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
23. Pokud je přístroj vybaven zdírkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.
24. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

TIP:

- *Pro dosažení maximální živostnosti baterie odpojte vnější napájení hned po žádaném dobití baterie. I přes malou spotřebu vytáhněte dobíjecí adaptér ze zásuvky, jakmile dokončíte dobíjení. Pokud nebudete zařízení nějakou dobu používat, dobijte baterii alespoň na polovinu její kapacity. To odhadněte podle obvyklé doby dobíjení. Neodkládejte zařízení s vybitou baterií, podle případné indikace vybití nebo se zařízení již samo vypnulo kvůli nedostatku energie. Baterii, která ztratila většinu své kapacity (baterie je spotřebována), nechte odborně vyměnit v servisu.*

POZOR:

Před provedením jakéhokoli připojení napájení se ujistěte, že:

- Ujistěte se, že jste dokončili všechna ostatní připojení.
- Při instalaci musí být zásuvka v dosahu.
- Spotřebič a jeho adaptér musí být připojen ke zdroji střídavého proudu 100–240V 50/60 Hz pomocí dvoukolíkové vidlice.

Pokyny k bateriím

- Přístroj ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií. Dojde-li přesto k úniku elektrolytu z baterií, přístroj dejte vyčistit do autorizovaného servisu.
- Pokud přístroj nefunguje správně, vyměňte všechny baterie za nové.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí. Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v přístroji.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.

Použití USB a SD:


- Paměťové zařízení USB/SD je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte násilí.
- Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Přístroj dokáže z USB/SD zařízení přehrát obdobné typy a formáty souborů, jako z disku. Před užíváním paměťového zařízení vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení dat. Mějte na paměti, že čtení dat přes externí konektor může být pomalejší a soubory s vysokým datovým tokem nemusí být přehrávány plynule. Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
- Pokud není čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky částí obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace čtení. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB/SD zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

CO JE V KRABICI

- Radiopřijímač
- Dobíjecí baterie BL-5C
- USB-C kabel
- Uživatelská příručka

POPIS PŘÍSTROJE

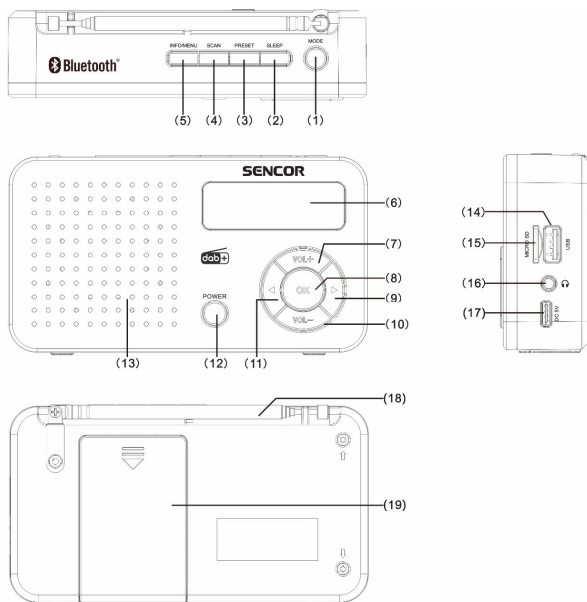

- | | |
|---|---|
| 1. MODE (DAB/FM/BT/USB/SD) | 11. PREV – Předchozí/Vlevo (<) |
| 2. SLEEP (Usínání) | 12. POWER ON/OFF – zapnutí/
vypnutí |
| 3. PRESET (Předvolby) | 13. Reproduktor |
| 4. SCAN (Prohledávání) | 14. USB port |
| 5. INFO/MENU | 15. Slot pro MICRO SD kartu |
| 6. Displej | 16. Konektor pro sluchátka |
| 7. VOL+ - zvýšit hlasitost | 17. DC 5V – USB-C vstup pro
dobíjení baterie |
| 8. OK/PLAY/SNOOZE
(OK/Přehrát/Uspat) | 18. ANTÉNA |
| 9. NEXT – Následující/Vpravo (>) | 19. Kryt bateriového prostoru |
| 10. VOL– - snížit hlasitost | |

PROVOZ A POUŽITÍ

Napájení z dobíjecí baterie

Na zadní straně přístroje otevřete bateriový a vložte do něj dodanou baterii. Dbejte na správnou polohu kontaktů. Bateriový prostor bezpečně uzavřete. Až bude baterie spotřebována a nemá dostatečnou kapacitu ani při plném dobití, nahraďte ji novou baterií identického typu Li-ion BL-5C s napětím 3,7 V. Během provozu přibližně ukazuje symbol baterie, kolik energie obsahuje.

TIP:

- Pokud je napětí používané baterie nízké, objeví se zpráva na displeji. Po nedlouhé době se přijímač vypne z důvodu nedostatku energie.

Dobíjení Li-Ion baterie z 5V zdroje (Není součástí balení)

Připojte dodaný kabel do konektoru USB-C v přístroji a druhý konec do zdroje energie. Tím může být váš vlastní 5V adaptér s proudem alespoň 500 mA nebo USB 2.0 konektor počítače. Po připojení k 5V napájení se změní symbol baterie na displeji a Li-Ion baterie se začne dobíjet. Dobíjení může trvat 2-5 hodin, podle aktuálního stavu baterie.

Upozornění: Přístroj lze používat i během dobíjení Li-Ion baterie. USB-C napájení použijte na dobíjení vložené Li-Ion baterie. Až je baterie plně dobита. USB-C napájení odpojte. Neponechávejte **nikdy** USB napájení připojené déle než 24 hodin, bez ohledu na způsob používání.

Tip:

- Pokud byl přístroj delší dobu mimo provoz, dobíjecí baterie se mohla sama vybit. Je to typický jev pro Li-Ion baterie. Před delší dobou nepoužívání přístroje dobijte dobíjecí baterii, aby si uchovala své vlastnosti.

Zapnutí a vypnutí

1. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko POWER. Přístroj se zapne do posledního režimu, je-li dostupný.
2. Zvolte žádaný režim stiskem tlačítka MODE.
3. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko POWER pro vypnutí.

Režim připravenosti Standby

1. Z provozního režimu stiskněte krátce tlačítko POWER. Přístroj se přepne do režimu připravenosti.
2. Na displeji zůstane svítit datum a čas, pokud byl načten během provozu. Po cca 2 minutách displej zhasne pro úsporu baterie. Opět jej můžete zapnout stiskem OK.
3. Krátkým stiskem tlačítka POWER přístroj zapnete.

Menu a nastavení

Nastavení můžete provádět v každém provozním režimu nebo režimu připravenosti. Podle zvoleného vstupu se mění obsah nastavení.

1. Stiskněte na 2 vteřiny tlačítko MENU. Přístroj se zapne do posledního režimu, je-li dostupný.
2. Tlačítka VLEVO (◀) a VPRAVO (▶) vyberte z dostupných položek
3. Stiskněte OK a vstoupíte do zadané položky.
4. Opakujte kroky 2. a 3. v podmenu, popř. vybírejte z nastavitelných hodnot a potvrzujte stiskem OK.
5. Zpět do vyšší úrovně menu přejdete krátkým stiskem MENU.

Nastavení jazyka OSD

1. Otevřete nastavení podle výše uvedeného postupu.
2. Přejděte do nastavení systému a vyberte „Jazyk“.
3. Vyberte OSD mezi: English/Deutsch/Polski/Čeština/Slovenčina/Magyar/Hrvatski a potvrďte OK.
4. Odejděte z nastavení.

Nastavení času

1. Otevřete nastavení.
2. Přejděte do nastavení systému a vyberte „Čas“ a pak „Nastavit čas/datum“.
3. Tlačítka VLEVO (◀) a VPRAVO (▶) nastavujte jednotlivé číselné hodnoty a stiskem OK přejdete na další.
4. Odejděte z nastavení po nastavení žádaných hodnot.

Dalšími položkami nastavení času jsou: Auto aktualizace/Nastavení 12-24 hodin/Nastavení formátu data. Těmi nastavíte zobrazení podle vašich potřeb. Povolením automatické aktualizace umožníte aktualizaci času

a data, pokud jsou ve vysílání dostupné. To je nejčastěji ve vysílání DAB a také u některých stanic FM.

Nastavení budíku

V přístroji můžete nastavit dva budíky s možností bzučáku nebo hudby. Při nastavování projděte všechny kroky, uložení nastavených hodnot je poslední krok. Budík při buzení můžete odložit o 9 minut stiskem OK. Budík bez odložení zastavíte stiskem POWER. Nastavený budík je signalizován na displeji jedním nebo dvěma symboly zvonku.

1. Vstupte do menu a zvolte ALARM (Budík). Tlačítka VLEVO (<) a VPRAVO (>) nastavujte jednotlivé hodnoty.
2. Vstupte do systémového nastavení a vyberte nastavení budíku.
3. Vyberte nastavení budíku 1 nebo budíku 2 a zvolte jeho zapnutí.
4. Nastavte čas buzení
5. Vyberte dobu trvání budíku.
6. Vyberte nastavení Bzučák nebo jiný vstup hudby přijímače nebo vložené paměti.
7. Vyberte četnost buzení mezi Denně/Jednou/Víkendy/Pracovní dny.
8. Zvolte hlasitost budíku.
9. Aktivujte budík „Zap“ a uložte zvolené hodnoty, přístroj vás informuje, že hodnoty budíku uložil. Na displeji se objeví symbol zvonku. Pokud se zpráva o uložení neobjeví, budík nebude aktivovaný.

Funkce spánku SLEEP

1. Vstupte do menu a zvolte Systémové nastavení a pak Usínání SLEEP.
nebo

1. Stiskněte tlačítko SLEEP.
2. Tlačítka VLEVO (<) a VPRAVO (>) vyberte dobu do vypnutí 15/30/45/60/90 minut
3. Potvrďte stiskem ENTER a opusťte menu. Na displeji se zobrazí odpočet času. Tlačítko POWER lze kdykoliv použít.

Obnovení továrního nastavení

1. Vstupte do menu a zvolte systémové nastavení.
2. Vyberte Tovární hodnoty.
3. Potvrďte záměr vrátit nastavení přístroje na tovární hodnoty volbou „Ano“.

Zámek tlačítek

Proti nežádoucí změně nastavení stiskněte a podržte tlačítko OK po 6 sekund. Na displeji se ukáže symbol zámku a tlačítka přestanou fungovat. Opětovně dlouhým stiskem OK se tlačítka zase odemknou a přístroj můžete ovládat. Při zamčení je aktivní jen tlačítko OK, pokud má

v používaném režimu funkci krátkého stisku a dlouhým stiskem provedete odemknutí.

Režim DAB/FM

Při prvním zapnutí přístroje se v režimu DAB spustí automatické skenování. Vyčkejte na dokončení procesu.

Pro ladění a příjem rádia použijte tyto postupy:

Automatické skenování a volba stanice

1. Proladění celého pásma – stiskněte na tlačítko SCAN nebo v menu DAB režimu zvolte položku „Úplné vyhledávání“. Přijímač proladí celé pásmo a dostupné stanice uloží do paměti. Postupně na předvolby s krátkým přehráním nalezené stanice. Vyčkejte na dokončení ladění, trvale hraje první nalezená stanice.
2. Výběr stanice z naladěného seznamu můžete provést stiskem tlačítek VLEVO a VPRAVO. Stanice začne hrát s malou prodlevou, než dojde k dekódování. Délku prodlevy určují vnitřní parametry vysílání a také míra chyb, například v zarušeném nebo slabém signálu.

Předvolby rozhlasových stanic

Můžete uložit až 30 rozhlasových stanic do paměti předvoleb. Obsazenou předvolbu lze vymazat uložením jiné stanice na její místo.

1. V režimu DAB nebo FM naladíte požadovanou stanici.
2. Podržte 2 sec tlačítko PRESET, zobrazí číslo s dvojtečkou a názvem/frekvencí dříve uložené stanice nebo je prázdné.
3. Tlačítka VLEVO (◀) a VPRAVO (▶) vyberte požadované číslo předvolby
4. Stiskem OK se na toto číslo předvolby daná stanice uloží.
5. Později můžete z uložených předvoleb vybrat krátkým stiskem tlačítka PRESET a tlačítka VLEVO (◀) a VPRAVO (▶) vyberte požadované číslo předvolby. Pak stiskněte OK pro poslech.

Ruční skenování a ladění FM

1. Zvolte režim FM
2. Tlačítka VLEVO (◀) a VPRAVO (▶) změníte naladěnou frekvenci o 50 kHz.

nebo

2. Stiskněte SCAN (i opakovaně), přijímač bude rychle ladit nahoru a zastaví se po nalezení stanice.
3. Až najdete příjem stanice, můžete ji uložit do předvolby postupem výše. Pokud stanice vysílá název a radiotext kompatibilním způsobem, přijímač je zobrazí.

Ruční skenování DAB

1. Vstupte do MENU, zvolte „Ruční vyhledávání“.
2. Tlačítka VLEVO (◀) a VPRAVO (▶) vyberte název a frekvenci multiplexu, kterou jste si předtím zjistili.
3. Stiskem OK přijímač multiplex prohledá a jeho stanice uloží do seznamu.

Zlepšení příjmu:

Přijímač je schopen přijímat silné stanice i se složenou anténou. Úplným vytažením 25cm antény lze příjem rozšířit pro na slabší stanice.

Tip:

- *V některých případech má na vliv příjem také směr antény. Vyzkoušejte, zda se příjem zlepší podle směru antény, pokud je příjem nestabilní.*

Přehrávání z USB a microSD karty

Upozornění: paměťová média vkládejte správně a opatrně. SD kartu vložte kontakty dozadu a dovnitř, potiskem dopředu.

Přístroj podporuje přehrávání souborů MP3 uložených na paměťovém médiu připojeném prostřednictvím konektoru USB nebo slotu paměťové karty.

1. Zvolte USB nebo SD stiskem MODE.
2. Pokud USB/SD obsahuje přehratelné hudební soubory MP3/WMA, přístroj je začne přehrávat.
3. Přehrávání lze ovládat stiskem OK (PLAY/PAUSE), NEXT, PREV.

Bluetooth

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Bluetooth.
2. Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem zařízení Bluetooth.
3. Vyberte „SRD 7210“ na vašem zařízení Bluetooth pro spárování a potvrďte úmysl spárovat vaše zařízení Bluetooth.
4. Spusťte přehrávání hudby na vašem zařízení Bluetooth. Po připojení můžete ovládat přehrávání, pauzu, další, předchozí funkci jak pomocí vašeho Bluetooth zařízení, tak přímo z jednotky.

Tipy:

- *Zařízení bude odpojeno, když se přesune mimo pracovní rozsah. Pokud chcete zařízení znovu připojit k jednotce, umístěte jej do pracovního dosahu. Pracovní dosah zařízení Bluetooth je asi 10 metrů. Překážky nebo rušení může snížit tento dosah.*

- *Před připojením zařízení Bluetooth k této jednotce se seznámte s možnostmi Bluetooth zařízení. Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.*

Zvukový výstup

Do 3,5mm zdířky pro sluchátka můžete připojit sluchátka (koupená zvlášť). Reproduktor se odpojí.

Upozornění: Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční rozsah:	FM: 87,5 - 108 MHz, DAB 5A-13F
Reproduktor:	5 cm, dynamický
Výstupní výkon:	1,2 W RMS
USB pro přehrávání:	5 V=, 100 mA
Vnější napájení:	USB-C 5 V, 500 mA, stejnosměrné
Dobíjecí baterie:	Li-ion 3,7 V, 600 mAh
Bluetooth:	Bluetooth V5.0
Frekvenční rozsah:	2402-2480 MHz
Vysílací výkon:	max 6 dBm
Rozměry (švh):	127×71×35 mm, se složenou anténou
Hmotnost:	210 g, s baterií



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRD 7210 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.cz

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika
info@sencor.com

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, nepřesně zapsané údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

