

Rakutenkobo

kobo clara COLOUR

Používateľská príručka

OBSAH

Základné informácie o čítačkách elektronických kníh Kobo4

Zapnutie a vypnutie čítačky Kobo	4
Nabíjanie čítačky Kobo	6
Používanie gest na dotykovej obrazovke	9
Farebná obrazovka	11
Nastavenie jasu obrazovky	12
Používanie funkcie prirodzeného svetla	12
Používanie čítačky elektronických kníh v blízkosti vody	14

Používanie Wi-Fi na čítačke elektronických kníh.....18

Pripojenie elektronickej čítačky k sieti Wi-Fi	18
Kontrola stavu siete Wi-Fi čítačky elektronických kníh.....	19
Synchronizácia čítačky cez Wi-Fi	19
Vypnutie Wi-Fi (režim lietadlo)	20

Počúvanie audiokníh.....22

Zapnutie Bluetooth na čítačke elektronických kníh	22
Otvorenie audioknihy	24
Ovládanie prehrávača audioknihy	25


Nákup kníh.....27

Kúpa knihy v čítačke elektronických kníh	27
Vyhľadávanie kníh v čítačke elektronických kníh.....	29
Ponuka "Moje knihy"	29
Odstraňovanie kníh.....	30
Čítanie na čítačke elektronických kníh	32
Preskakovanie kapitol.....	32
Listovanie v knihe.....	32
Zobrazenie obsahu	33
Zmena veľkosti písma, riadkovania a okrajov.....	33
Stránky so záložkami	35
Vypožičiavanie kníh z verejnej knižnice	36
Riešenie problémov s čítačkou elektronických kníh	40
Oprava účtu čítačky elektronických kníh	40
Vynútené vypnutie čítačky elektronických kníh	41
Odhlásenie z čítačky elektronických kníh.....	41
Obnovenie výrobných nastavení čítačky elektronických kníh	43
Ručné obnovenie čítačky elektronických kníh	44
Potrebuje pomoc?	47
Bezpečnostné, regulačné a záručné informácie	47

Základné informácie o čítačkách elektronických kníh Kobo

Zapnutie a vypnutie čítačky Kobo

Vypínač napájania sa nachádza na zadnej strane čítačky.

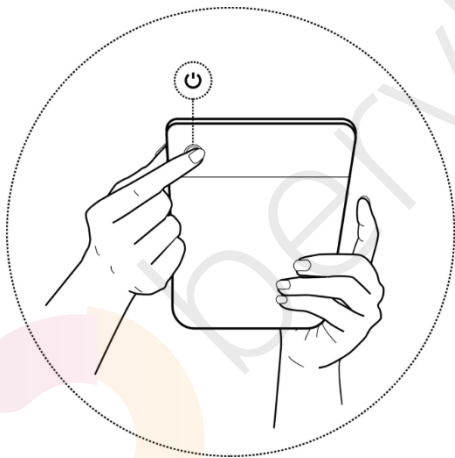

Keď nečítate, môžete čítačku vypnúť alebo uspať. Obe možnosti predlžujú životnosť batérie.

Hlavný rozdiel je v tom, že keď čítačku uspíte a potom ju prebudíte, vráti sa priamo na poslednú zobrazenú obrazovku. Môže to byť stránka v knihe, obchod Kobo alebo miesto v

knižnici. Ak čítačku vypnete, po jej zapnutí sa vrátite na domovskú stránku.

Upozorňujeme, že uspanie čítačky môže prerušiť činnosti, ako je synchronizácia knižnice a bezdrôtové pripojenie.

Zapnutie čítačky elektronických kníh:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa čítačka nezapne.

Vypnutie čítačky elektronických kníh: Stlačte tlačidlo a podržte ho:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí obrazovka "Vypnuté".

Vypnutie čítačky elektronických kníh: Stlačte tlačidlo "Vypnúť":

- Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo napájania.

Prebudenie čítačky z režimu spánku:

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.

Nabíjanie čítačky Kobo

Pred prvým použitím čítačky Kobo by ste ju mali nabíjať aspoň jednu hodinu.

Ak je to možné, nabíjajte čítačku Kobo pomocou dodaného kábla USB-C.

Ak potrebujete vymeniť kábel USB-C, môžete si zaobstarať nový v ktoromkoľvek obchode s káblami USB-C.

Tipy pre dlhú výdrž batérie a nabíjanie


Lítium-iónové batérie dnes poháňajú väčšinu elektronických zariadení, ako sú smartfóny a prenosné počítače, a sú bezpečné a spoľahlivé. Je dôležité mať informácie o bezpečnosti lítium-iónových batérií, aby ste sa uistili, že používanie čítačky je bezpečné. Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť batérie:

- Ak je to možné, nabíjajte čítačku pomocou nabíjacieho kábla, ktorý je súčasťou balenia.
- Na nabíjanie čítačky používajte originálny [USB adaptér Kobo 5V](#).
- Pri nabíjaní čítačky nastavte v telefóne časovač, aby ste nezabudli, že sa čítačka nabíja. Zabráňte tak prebíjaniu čítačky a predĺžite životnosť batérie.

- Po úplnom nabití čítačku odpojte.
- Čítačku nabíjajte na tvrdom povrchu. Nabíjanie čítačky na mäkkom povrchu, napríklad na posteli, môže zabrániť správne mu chladeniu batérie a spôsobiť prehriatie čítačky.
- Čítačku nabíjajte mimo dosahu detí, priameho slnečného svetla, tekutín, nebezpečenstva zakopnutia a na mieste, kde nehrozí riziko pádu.

Pri nabíjaní čítačky postupujte podľa týchto pokynov.

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte kábel USB-C k čítačke a k počítaču alebo k sieťovej nabíjačke USB (nie je súčasťou dodávky).

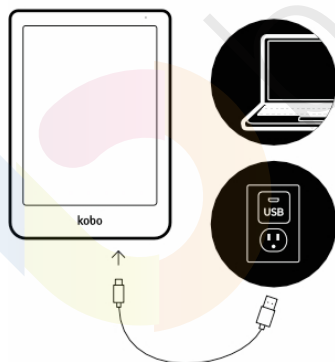

Počas nabíjania môžete pokračovať v čítaní. Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky.

Čítačku Kobo môžete nabíjať aj pomocou ľubovoľného 5V, 2A adaptéra USB-C.


Poznámka: Ak cestujete do krajiny s iným elektrickým systémom, pred nabíjaním čítačky Kobo zo zásuvky sa uistite, že máte správny menič.

Ikona batérie	Význam
	V čítačke je málo energie. Čítačka sa nabíja.
	Čítačka je čiastočne nabitá.
	Čítačka je plne nabitá.

Používanie gest na dotykovej obrazovke

Keď je čítačka zapnutá, môžete používať gestá na dotykovej obrazovke na otváranie kníh, otáčanie stránok, výber položiek a iné.

- **Ťuknutie:** Ľahkým dotykom obrazovky otvoríte knihu, otočíte stránku, vyberiete ponuku a podobne.
- **Potiahnite prstom:** toto gesto použité na otáčanie stránok a posúvanie v ponukách.

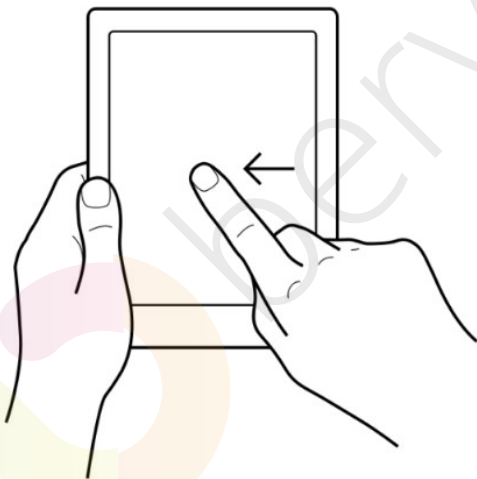

- **Stlačenie a podržanie:** dotknite sa obrazovky a podržte prst na mieste.

Toto gesto môžete použiť na obálkach a tituloch kníh na zobrazenie ďalších možností. Môžete ho použiť aj na výber textu počas čítania. Stlačte a podržte slovo, a keď ho pustíte, čítačka váš výber podčiarkne a zobrazí kruh na oboch koncoch slova. Potiahnutím koliesok môžete vybrať ďalší text.

- **Ťahanie:** Ak čítate súbor PDF a zväčšujete stránku, môžete ju ťahať, aby ste zobrazili rôzne časti. Ak to chcete urobiť, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke a zľahka potiahnite prstom. Stránka sa bude pohybovať v smere vášho prsta.

Farebná obrazovka

Pomocou farebnej obrazovky si môžete knižnicu prezerať v plných farbách.

Môžete si prezerať farebný obsah v knihách a dokonca pridávať farebné zvýraznenia, keď si robíte poznámky do poznámkového bloku pomocou stylusu Kobo.

Niekoľko informácií o farebnej obrazovke:

- Keď čítačku zapnete alebo vypnete, zobrazí sa farebný obal knihy.
- Na obrazovke sa zobrazia farby len vtedy, ak bola stránka navrhnutá farebne. Napríklad niektoré knihy, **ako** sú komiksy, môžu mať farebný obal a vnútri čiernobiely obrázky.
- Na obrazovke sa nezobrazujú čiernobiely obrázky. To znamená, že ak bola stránka navrhnutá ako čiernobiela, obrazovka do nej nemôže pridať farbu.

Nastavenie jasu obrazovky

Čítačka má zabudované svetlo, ktoré umožňuje čítať v tme.

Jas obrazovky môžete nastaviť niekoľkými spôsobmi:

- Počas čítania potiahnite prstom po ľavom okraji obrazovky nahor alebo nadol.
- Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu jasu  v hornej časti obrazovky a potom potiahnite ikonu kolieska.  pod položkou "Brightness" doľava alebo doprava.

Používanie funkcie prirodzeného svetla

Pomocou funkcie prirodzeného svetla môžete upraviť teplotu farieb obrazovky. Farebný rozsah siaha od oranžového svetla sviečok pre nočné čítanie až po biele slnečné svetlo pre denné čítanie.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na ikonu jasu  v hornej časti obrazovky.
3. Vedľa položky "Bedtime" kliknite na rozbaľovaciu šípku .

4. Vyberte čas, kedy zvyčajne chodíte spať.
5. Nastavte farbu obrazovky:

- Ak chcete, aby čítačka automaticky upravila farbu obrazovky, uistite sa, že ikona kolieska vedľa možnosti "Auto" je posunutá doprava . 
- Ak chcete manuálne upraviť nastavenia prirodzeného svetla, uistite sa, že ikona kolieska vedľa možnosti "Auto" je presunutá doľava . 
- Presuňte ikonu kolieska  smerom k ikone slnka  , ak chcete, aby obrazovka pri čítaní cez deň svietila na bielo.
- Potiahnite ikonu kolieska  smerom k ikone mesiaca  , ak chcete, aby obrazovka svietila oranžovo pre nočné čítanie.
- **Poznámka:** keď manuálne upravíte nastavenie prirodzeného svetla, čítačka automaticky neprispôsobí farbu obrazovky dennému času.

Používanie čítačky elektronických kníh na stránke voda

Pre najlepší zážitok z čítania by obrazovka čítačky a vaše ruky mali byť suché. Ak sa obrazovka namočí, stačí ju utrieť suchou handričkou. Pri používaní za mokra alebo pod vodou nemusí obrazovka reagovať podľa očakávania.

Ak sa čítačka namočí do niektorej z nasledujúcich kvapalín, okamžite ju opláchnite čistou vodou a pred použitím ju vysušte. Predĺžite tým jej životnosť.

- Slaná voda
- Mydlová voda
- Chlórovaná voda v bazéne

Čítačku môžete ponoriť do sladkej vody s hĺbkou do 2 metrov až na 1 hodinu, ak budete dodržiavať tieto pokyny.

Čítačka má certifikát IPX8, čo znamená, že bola testovaná a certifikovaná ako vodotesná za určitých podmienok.

Nižšie uvádzame niekoľko krokov, ktoré je potrebné vykonať, aby ste zabránili poškodeniu čítačky vodou. Nezabudnite, že čítačka elektronických kníh nie je odolná voči prachu ani piesku.

- Pred pripojením nabíjačky USB k čítačke vysušte port USB.
- Nevystavujte čítačku elektronických kníh silným prúdom vody, napríklad vodopádom alebo vlnám.
- Nenabíjajte čítačku vo vode alebo v jej blízkosti, ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Čítačka elektronických kníh nebude plávať. Neponárajte ju hlbšie ako 2 metre.
- Neponárajte čítačku do vody na viac ako 60 minút.

Domovská obrazovka elektronickej čítačky Kobo

Domovská stránka je prvé miesto, ktoré sa zobrazí po zapnutí čítačky.

Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete robiť na domovskej obrazovke:

- **Synchronizácia a aktualizácia čítačky:** Funkcia synchronizácie udržiava čítačku aktuálnu s najnovšími aktualizáciami softvéru a knihami zakúpenými od spoločnosti Kobo. Ak chcete čítačku synchronizovať, klepnite na ikonu synchronizácie . 
- **Nákup kníh:** Hľadáte niečo na čítanie? Klepnutím na ikonu vyhľadávania  vyhľadajte knihu v čítačke alebo si prezrite obchod Kobo.

- **Čítanie:** Ťuknutím na obálku knihy začnite čítať.

Ako prejsť na domovskú obrazovku: Klepnite na ikonu :

- Počas čítania ťuknite na stred obrazovky. Zobrazí sa ponuka čítania. Ťuknite na položku **Späť na domovskú obrazovku**.

Klepnite na ktorúkoľvek z nasledujúcich ikon na domovskej obrazovke:

-  **Ikona Ďalší**
Otvorí ponuku čítačky.
-  **Ikona Wi-Fi**
Zobrazí dostupné siete Wi-Fi a vaše pripojenie k nim.
-  **Ikona jasů**
Upravuje jas obrazovky.
-  **Ikona batérie**
Kontrola stavu batérie a zmena nastavení úspory energie.
-  **Ikona synchronizácie**
Stiahnutie nedávno zakúpených kníh do čítačky a aktualizácia softvéru čítačky, ak je k dispozícii.

- **Ikona vyhľadávania**

Vyhľadávanie kníh v čítačke Kobo alebo vyhľadávanie nových kníh na zakúpenie v obchode Kobo.



Používanie Wi-Fi v čítačke elektronických kníh knihy.

Pripojenie čítačky k sieti Wi- Fi

Pripojením k sieti Wi-Fi môžete sťahovať knihy do čítačky a kupovať nové.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu  sync v hornej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Synchronizovať**.

Čítačka sa pokúsi pripojiť k sieti Wi-Fi. Môže to chvíľu trvať.

Zobrazí sa výzva na výber bezdrôtovej siete.

4. Klepnite na názov siete, ktorú chcete použiť.

Ak je vedľa siete ikona zámku , budete potrebovať heslo na pripojenie k tejto sieti.

5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla siete, zadajte heslo na klávesnici a potom klepnite na **Pripojiť**. Klepnutím na položku **Zobraziť heslo** zobrazíte, čo zadávate.

Kontrola stavu siete Wi-Fi čítačky elektronických kníh

Ak chcete zistiť, či ste pripojení k internetu, skontrolujte ikonu stavu Wi-Fi v hornej časti obrazovky.

-  Wi-Fi je v pohotovostnom režime, aby sa šetrila batéria.
-  Pripojenie Wi-Fi je vypnuté.
-  Máte stredne dobré pripojenie Wi-Fi.
-  Máte vynikajúce pripojenie Wi-Fi.

Čítačka sa synchronizuje cez Wi-Fi

Ak chcete do čítačky sťahovať knihy a aktualizovať softvér, musíte čítačku synchronizovať.

Synchronizácia čítačky Kobo:

- Stiahne nedávno zakúpené elektronické knihy do čítačky Kobo.
- Stiahne náhľady elektronických kníh, ktoré ste pridali do svojho konta.
- Kontroluje aktualizácie softvéru čítačky.
- Aktualizuje všetky záložky a poznámky, ktoré ste vytvorili v elektronických knihách.

Ako synchronizovať čítačku:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu synchronizácie  v hornej časti obrazovky.
3. Ťuknite na položku **Synchronizácia**.

Vypnutie Wi-Fi (režim lietadlo)

Ak chcete, aby sa čítačka zastavila k internetu, vypnite Wi-Fi. Tým sa predĺži výdrž batérie čítačky a umožní vám používať čítačku v lietadle. Pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne, ak je neaktívne dlhšie ako päť minút.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu Wi-Fi  v hornej časti obrazovky.

Poznámka: Ak nevidíte ikonu Wi-Fi  , klepnite na ikonu synchronizácie  v hornej časti obrazovky a potom klepnite na **Synchronizovať**. Keď sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona Wi-Fi  , klepnite na ňu.

3. Klepnite na ikonu kolieska  vedľa ikony Wi-Fi: zapnuté.

Ak sa zobrazí správa "Zrušiť synchronizáciu?", ťuknite na položku **Áno** a pokračujte. Keď sa zobrazí dialógové okno s hlásením Wi-Fi: Off, čítačka nebude mať prístup na internet.



Počúvanie audiokníh na stránke

Ak chcete na čítačke počúvať audioknihy, musíte s ňou spárovať reproduktor alebo slúchadlá Bluetooth.

S čítačkou môžete spárovať iba slúchadlá a reproduktory Bluetooth.

Zapnutie funkcie Bluetooth na čítačke elektronických kníh

Pred vykonaním nasledujúcich krokov nastavte slúchadlá alebo reproduktor do režimu párovania a umiestnite slúchadlá alebo reproduktor Bluetooth do blízkosti čítačky.

Pripojte reproduktor alebo slúchadlá Bluetooth:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Ďalej**.
3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
4. Klepnite na **Pripojenie Bluetooth**.
5. Vedľa položky "Bluetooth" ťuknite na ikonu kolieska
 a zapnite funkciu Bluetooth.
6. Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth.
Pod názvom zariadenia Bluetooth sa zobrazí správa "Pripojené".

Môže chvíľu trvať, kým sa názov zariadenia zobrazí v zozname.

Riešenie problémov s párovaním

Ak máte problémy so spárovaním zariadenia Bluetooth s čítačkou, zapnite a vypnite Bluetooth na čítačke a zariadení Bluetooth. Potom skúste zariadenia spárovať znova.

Podrobnosti o nastavení slúchadiel alebo reproduktora do režimu párovania získate od výrobcu slúchadiel alebo reproduktora.

Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete na stránke pomoci spoločnosti Kobo na adrese <https://help.kobo.com>.

Otvorenie audioknihy

Ako otvoriť audioknihu v čítačke:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky.
3. Kliknite na audioknihu, ktorú chcete počúvať. **Tip:**

Pomocou filtra audiokníh môžete v čítačke zoradiť len audioknihy. Ak sa audiokniha nezobrazí, možno budete musieť v čítačke opraviť svoje konto Kobo.

Oprava účtu Kobo

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na položku **Ďalej**.
3. Klepnite na položku **Nastavenie**.
4. Klepnite na položku **Informácie o zariadení**.
5. Vedľa položky "Opraviť konto Kobo" klepnite na **Opraviť**.
6. Klepnite na položku **Opraviť**.

Ovládanie prehrávača audiokníh

Prehrávanie alebo pozastavenie audioknihy

- Ak chcete spustiť alebo zastaviť audioknihu, klepnite na ikonu

prehrávania  alebo pozastavenia. .

Ovládanie hlasitosti

Pomocou čítačky môžete ovládať hlasitosť reproduktora Bluetooth alebo slúchadiel:

1. Ťuknite na ikonu hlasitosti  v hornej časti obrazovky.
2. Potiahnutím ikony kolieska  doľava alebo doprava znížite alebo zvýšite hlasitosť.

Preskočenie dozadu alebo dopredu

V audioknihe môžete preskakovať dopredu alebo dozadu po 30 sekúnd.

- Ak chcete počúvať predchádzajúcich 30 sekúnd zvukového záznamu, ťuknite na ikonu .
- Ak chcete počúvať ďalších 30 sekúnd zvuku, ťuknite na ikonu .

Posúvanie v audioknihe

Ak chcete prechádzať celou kapitolou audioknihy, potiahnite ikonu

kolieska na časovej osi.  doľava alebo doprava.

Nastavenie rýchlosti prehrávania

Môžete znížiť alebo zvýšiť rýchlosť prehrávania audioknihy. Rýchlosť prehrávania sa pohybuje od 0,5x (polovica pôvodnej rýchlosti prehrávania) do 3x (trojnásobok pôvodnej rýchlosti prehrávania).

Ako upraviť rýchlosť prehrávania:

1. Ťuknite na ikonu **1x** v hornej časti obrazovky.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť prehrávania.

Otvorenie obsahu

Ako prezerať obsah audiokníh: Vyberte položku a potom klepnite na tlačidlo :



1. Ťuknite na ikonu obsahu. .
2. Vyberte kapitolu, ktorú chcete počúvať. **Poznámka:**

niektoré kapitoly si možno budete musieť stiahnuť skôr, ako začnete počúvať. V závislosti od veľkosti súboru audioknihy a rýchlosti vášho pripojenia Wi-Fi môže stiahnutie kapitoly trvať až niekoľko minút.

Zakúpenie kníh na stránke

Zakúpenie knihy v čítačke elektronických kníh

Keď nájdete knihu, ktorú si chcete kúpiť, stačí ťuknúť na položku "Kúpiť" a budete presmerovaní na pokladňu. Na platbu za knihu môžete použiť karty Visa, MasterCard, kreditnú kartu obchodu alebo darčkové karty vybraných partnerov. Ak máte propagačný kód, môžete ho pri pokladni zadať a získať zľavu.

Ako si kúpiť knihu: V prípade, že si chcete kúpiť knihu, môžete použiť zľavový kód:

1. Prejdite na úvodnú obrazovku.
2. Kliknite na ikonu **objavovania** v dolnej časti obrazovky.
Poznámka: Ak chcete kúpiť audioknihy, klepnite na kartu **Audioknihy** a prehľadávajte len audioknihy.
3. Do vyhľadávacieho panela zadajte názov knihy alebo meno autora a na klávesnici ťuknite na položku **Hľadať**.
4. Kliknite na tlačidlo **Kúpiť**.

Poznámka: ak ste už nakúpili od spoločnosti Kobo a uložili ste svoje fakturačné údaje, dostanete sa priamo na potvrdzovaciu obrazovku. Pokračujte na krok 6.

5. Kliknite na tlačidlo **Pridať kreditnú kartu** a pomocou klávesnice zadajte fakturačnú adresu a údaje o kreditnej karte.

Poznámka: ide o adresu priradenú k vašej kreditnej karte. Túto adresu je potrebné zadať aj v prípade, že na zaplatenie objednávky používate kreditnú alebo darčekovú kartu: táto adresa sa používa na výpočet správnej výšky dane z nákupu.

6. Kliknite na tlačidlo **Pokračovať**.

7. Skontrolujte svoju objednávku.

Poznámka: ak chcete na platbu použiť darčekovú kartu, kliknite na tlačidlo **Pridať darčekovú kartu**. Ak chcete použiť propagačný kód, kliknite na **Pridať propagačný kód**.

8. Klepnite na **Kúpiť** a dokončíte pokyny na obrazovke.

Vyhľadávanie kníh v čítačke elektronických kníh

Ponuka "Moje knihy"

V ponuke "Moje knihy" sa zobrazujú všetky elektronické knihy, ktoré máte v čítačke Kobo.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na  **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa zoznam všetkých kníh vo vašej elektronickej čítačke.

Tip: Klepnite na **Filter** v hornej časti obrazovky a potom vyberte typ súboru, podľa ktorého chcete knihy zoradiť. Napríklad klepnutím na filter **Audioknihy** zobrazíte len audioknihy, ktoré vlastníte.

3. Ťuknutím na obálku knihy otvoríte knihu.

Ak sa na obálke knihy zobrazí ikona preberania , znamená to, že je potrebné knihu prevziať do čítačky.

Ak chcete knihu prevziať, klepnite na obálku knihy. Na stiahnutie elektronických kníh do čítačky budete potrebovať pripojenie Wi-Fi.

Vyhľadávanie kníh v čítačke elektronických kníh

Ak chcete vyhľadať knihu, ktorú máte v elektronickej čítačke, alebo ak chcete vyhľadať knihu v obchode Kobo, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Kliknite na ikonu lupy  v hornej časti obrazovky.
3. Klepnite na rozbaľovaciu ikonu .
4. Vyberte, kde chcete vyhľadávať:
 - a. **Kobo Store:** vyhľadávanie elektronických kníh v obchode Kobo Store.
 - b. **Moje knihy:** vyhľadávanie kníh, ktoré máte na konte Kobo a v čítačke.
5. Zadaťte názov knihy alebo meno autora.
6. Kliknutím na tlačidlo **Hľadať** zobrazíte výsledky.

Odstrániť knihy

Knihu môžete odstrániť z čítačky aj z konta Kobo. Odstránenie knihy z účtu Kobo znamená, že si ju nebudete môcť prezerať vo svojej knižnici ani po synchronizácii čítačky.

Ako odstrániť knihu:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na položku **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky.
3. Ťuknite na obal alebo názov knihy a podržte ho. Zobrazí sa ponuka.
4. Ťuknite na položku **Odstrániť**.
5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. **Odstrániť prevzatý súbor:** Odstránite knihu z čítačky, ale môžete si ju neskôr znova stiahnuť z cloudu Kobo. Obálku knihy môžete stále vidieť v čítačke. Táto možnosť sa vyberie automaticky.
 - b. **Odstrániť z mojich kníh:** Odstránite knihu zo svojho účtu Kobo a zo všetkých svojich zariadení. Obálka knihy sa už nebude zobrazovať vo vašej čítačke ani v aplikáciách Kobo.

Čítanie v elektronickej čítačke knihy

Preskakovanie kapitol

1. Počas čítania ťuknite do stredu obrazovky.
2. Zobrazí sa ponuka apínanie.
3. V dolnej časti obrazovky ťuknite na ikonu , čím sa posuniete o kapitolu dopredu  alebo o kapitolu dozadu . 

Listovanie v knihe

Ako rýchlo listovať v knihe:

1. Ťuknutím na stred strany počas čítania zobrazíte ponuku  tennis.
2. Potiahnutím ikony kolieska  na navigačnom paneli doľava alebo doprava môžete listovať celou knihou. Uprostred obrazovky sa zobrazí náhľad stránky.
3. Začnite čítať ťuknutím na náhľad stránky v strede obrazovky.

Zobrazenie obsahu stránky

Ako zobrazíť obsah:

1. Ťuknutím na stred stránky počas čítania zobrazíte ponuku & tennis.
2. Klepnite na ikonu obsahu:  v spodnej časti obrazovky.
3. Klepnite na kapitolu, ktorú chcete čítať.

Zmena veľkosti písma, riadkovania a okrajov

Pri čítaní knihy môžete upraviť veľkosť textu, aby sa vám ľahšie čítal. Čítačka ponúka niekoľko rôznych veľkostí textu pre väčšinu kníh.

Ako zmeniť vzhľad textu:

1. Kliknutím na stred stránky zobrazíte ponuku & tension.
2. Kliknite na textovú ikonu .
3. Upravte veľkosť alebo štýl písma:

- a. Ak chcete zmeniť štýl textu, klepnite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky "Rx ez písma" ✓
- b. Ak chcete text zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na znamienko + alebo - vedľa možnosti "Písma Size" alebo potiahnite ikonu kolieska  vedľa možnosti Písma Size doľava alebo doprava.
- c. Ak chcete medzi riadky textu pridať viac medzier, klepnite na znamienko + alebo - vedľa možnosti Riadky.
- d. Ak chcete pridať medzery po okrajoch obrazovky, klepnite na znak + alebo - vedľa možnosti Margins (Okraje).
4. Ak chcete zmeniť zarovnanie textu na okrajoch, vyberte jednu z možností Zarovnanie:

- **OFF** Použije predvolené nastavenia pre knihu.
-  Zarovnanie textu na ľavej aj pravej strane.
-  Vynútenie zarovnania textu na ľavú stranu obrazovky.

Keď skončíte s úpravou knihy, ťuknutím kdekoľvek na obrazovke sa vrátite k čítaniu.

Poznámky: V prípade, že sa zobrazí text na obrazovke, môžete ho upraviť podľa potreby:

- Keď zmeníte vzhľad textu, čítačka si zapamätá vašu preferovanú veľkosť a štýl textu a použije ich na ďalšie čítané knihy.
- Ak čítate súbor PDF, nemôžete zmeniť veľkosť ani štýl textu, ale môžete zväčšiť celú stránku, aby sa vám lepšie čítala.

Stránky so záložkami

Pomocou záložiek si môžete označiť obľúbené časti

knihy. Ako vytvoriť záložku na stránke:

- Počas čítania klepnite na pravý horný roh stránky. V pravom hornom rohu stránky sa zobrazí záložka.

Ako nájsť záložku: Vyberte záložku, ktorá sa nachádza v záložke:

1. Ťuknutím do stredu stránky počas čítania zobrazíte ponuku napínania &

2. Ťuknite na ikonu poznámok



v spodnej časti obrazovky.

3. Vedľa záložky, na ktorú chcete prejsť, klepnite na **Záložka**. Budete presmerovaní na stránku so záložkou.

Vypožičiavanie kníh z verejnej knižnice

OverDrive je bezplatná služba ponúkaná verejnými knižnicami, ktorá umožňuje požičiavať si elektronické knihy z ich digitálnych zbierok. Poznámka: Služba OverDrive nemusí byť vo vašej knižnici k dispozícii. Niektoré tituly Kobo nemusia byť dostupné vo vašej knižnici a niektoré tituly knižnice nemusia byť dostupné v službe Kobo.

So službou OverDrive od spoločnosti Kobo potrebujete na vypožičanie e-kníh z verejnej knižnice len knižničný preukaz a pripojenie Wi-Fi. Prehľadávajte, požičiavajte si a rezervujte knihy z knižnice priamo vo svojej čítačke.

Vyhľadajte miestne knižnice, ktoré podporujú službu OverDrive

Ak chcete nájsť najbližšiu knižnicu, ktorá podporuje službu OverDrive, prejdite na stránku overdrive.com a kliknite na

Nájsť knižnice vo vašom okolí. Zobrazí sa mapa s knižnicami, ktoré podporujú službu OverDrive.

Poznámka: Služba OverDrive nemusí byť vo vašej krajine dostupná. OverDrive je k dispozícii vo väčšine verejných knižníc v Kanade, Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Austrálii, na Novom Zélande, v Dánsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, na Taiwane a v Hongkongu. Výber kníh sa v jednotlivých knižniciach líši.

Nastavenie služby OverDrive v čítačke

Ak si chcete vypožičať elektronické knihy prostredníctvom služby OverDrive, musíte sa prihlásiť pomocou údajov z knižničného preukazu, Facebooku alebo existujúceho účtu OverDrive.

Skôr ako začnete, budete potrebovať:

- Platný knižničný preukaz z vašej miestnej knižnice.
 - Aktívne pripojenie Wi-Fi.
1. Prejsť na domovskú obrazovku.
 2. Klepnite na ikonu  **Next** v dolnej časti obrazovky.
 3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
 4. Klepnite na položku **OverDrive**.
 5. Klepnite na položku **Začať**.

Klepnutím na **Create Account (Vytvoriť konto)** vytvorte konto OverDrive alebo klepnutím na **Sign in to OverDrive (Prihlásiť sa do OverDrive)** vyhľadajte svoju knižnicu a prihláste sa pomocou knižničného preukazu, Facebooku alebo existujúceho konta OverDrive.

Vypožičiavanie kníh pomocou služby OverDrive

Po prihlásení do knižnice si môžete požičiavať knihy na čítačke.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na ikonu **objavovania** v dolnej časti obrazovky.
3. Vyhľadajte knihu, ktorú si chcete požičať.
4. Ťuknite na názov alebo obálku knihy, ktorú si chcete požičať.
5. Ťuknite na ikonu **Ďalší** ● ● ●.
6. Klepnite na možnosť **Požičať si s OverDrive**.

Ak je kniha k dispozícii, zobrazí sa dialógové okno potvrdzujúce, že ste za knihu zaplatili. Stačí synchronizovať čítačku a kniha sa zobrazí na domovskej obrazovke. Ak kniha nie je k dispozícii, budete ju môcť "zablokovať". Keď bude kniha k dispozícii, dostanete e-mailové upozornenie.

Po uplynutí výpožičnej doby sa vypožičané knihy automaticky vrátia.

Zobrazenie kníh OverDrive

Keď si požičiavate knihy z OverDrive, môžete ich zoradiť tak, aby sa zobrazovali len knihy požičané z verejnej knižnice.

Triedenie kníh vám umožní jednoducho zobrazíť všetky knihy, ktoré ste si požičali z OverDrive.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Filtrovať** v hornej časti obrazovky.
4. Klepnite na položku **OverDrive**.

Zobrazia sa všetky knihy, ktoré ste si požičali pomocou služby OverDrive.



Riešenie problémov s čítačkou elektronických kníh

Opravte svoje konto čítačky elektronických kníh

Ak vám v čítačke chýbajú knihy, skúste opraviť svoje konto Kobo. Skôr ako začnete, budete potrebovať prístup k sieti Wi-Fi.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na ikonu  **Next** v dolnej časti obrazovky.
3. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
4. Ťuknite na položku **Informácie o zariadení**.
5. Vedľa položky "Opraviť konto Kobo" klepnite na **Opraviť**.
6. Klepnite na položku **Opraviť**.

Spustí sa proces opravy konta. Ak máte veľa kníh, môže to chvíľu trvať.

Vynútené vypnutie čítačky elektronických kníh

Ak čítačka zamrzne alebo prestane reagovať, skúste ju vypnúť.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí obrazovka *Vypnuté*.

Poznámka: Ak sa zobrazí obrazovka Vypnutie, čítačku zapnite a skúste ju znova vypnúť.

2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa čítačka nezapne.

Ak je čítačka zamrznutá a nedá sa vypnúť, skúste ju nabiť.

Odhlásenie z čítačky elektronických kníh

Odhlásenie z čítačky a následné prihlásenie môže vyriešiť niektoré bežné problémy. Po opätovnom prihlásení čítačka opäť spustí proces nastavenia. Ak chcete čítačku nastaviť cez pripojenie Wi-Fi, musíte zadať e-mailovú adresu spojenú s účtom Kobo a heslo.

Pred pokračovaním synchronizujte čítačku, aby ste neprišli o najnovšie záložky, poznámky alebo zvýraznenia, ktoré ste pridali do svojich kníh.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Kliknite na ikonu  **Ďalšia ikona** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
4. Klepnite na položku **Kontá**.
5. V časti Kobo klepnite na **Odhlásiť sa**.
6. Klepnite na **Odhlásiť sa**.

Po odhlásení budete musieť nastaviť čítačku. Po nastavení čítačky a prihlásení synchronizujte čítačku, aby ste mali prístup k svojim knihám.

Obnovenie výrobných nastavení čítačky elektronických kníh

Obnovením výrobných nastavení čítačky Kobo obnovíte pôvodné nastavenia čítačky. Po obnovení továrenských nastavení budete musieť čítačku znova nastaviť a synchronizovať.

Ak obnovujete čítačku elektronických kníh:

- Odstráňte všetky knihy z čítačky. Všetky knihy, ktoré ste si zakúpili v čítačke Kobo, môžete po obnovení továrenských nastavení opäť stiahnuť.
- Stratíte všetky záložky a poznámky, ktoré ste v knihách vytvorili od poslednej synchronizácie čítačky.
- Budete odhlásení z účtu čítačky.
- Obnovte všetky nastavenia a predvoľby.
- Vráťte čítačke jej pôvodné nastavenia.

Ako obnoviť čítačku:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu  **Next** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
4. Klepnite na položku **Informácie o zariadení**.

5. V časti Rozšírené klepnite na položku **Obnovenie výrobných nastavení**.

6. Klepnite na **Obnoviť**.

Po obnovení čítačky postupujte podľa pokynov na obrazovke a znova ju nastavte.

Ručné resetovanie čítačky elektronických kníh

Ak obnovenie výrobných nastavení nevyriešilo váš problém, môžete vyskúšať manuálne obnovenie výrobných nastavení, aby ste obnovili pôvodné nastavenia čítačky.

Budete musieť ručne obnoviť výrobné nastavenia čítačky a znova ju synchronizovať.

Skôr ako začnete:

- Čítačku nechajte nabíjať aspoň hodinu.
 - Uistite sa, že máte prístup k sieti Wi-Fi.
1. Pripojte čítačku k zdroju napájania jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - a. Zapnite čítačku a pripojte dodaný napájací kábel USB najprv k čítačke a potom k

potom k čítačke.

- b. Zapojte nabíjačku (nie je súčasťou dodávky) do elektrickej zásuvky a potom pripojte čítačku k nabíjačke.

2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí nápis "Off".
3. Uvoľnite tlačidlo napájania.
4. Podržte stlačené tlačidlo napájania, kým nezačne rýchlo blikať kontrolka napájania.
Poznámka: Kontrolka napájania sa nachádza v pravom hornom rohu čítačky.
5. Keď kontrolka napájania prestane rýchlo blikať, uvoľnite tlačidlo napájania.
6. Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka "Reset".
Obrazovka čítačky sčernie a spustí sa proces obnovy. Po dokončení procesu obnovy nastavte čítačku podľa pokynov na obrazovke.

Na dokončenie nastavenia budete potrebovať prístup k aktívnej sieti Wi-Fi alebo internetovému pripojeniu.



Potrebujete pomoc na stránke ?

Ak potrebujete pomoc a máte záujem dozvedieť sa viac o čítačke a ďalších produktoch spoločnosti Rakuten Kobo, navštívte stránku:

<https://help.kobo.com>.

Informácie o bezpečnosti, právnych predpisoch a záruke

Dôležité bezpečnostné, regulačné a záručné informácie o čítačke Kobo nájdete na webovej lokalite spoločnosti Kobo na adrese:

- <https://help.kobo.com>.
- www.kobo.com/userguides

Poznámka: Vyhlásenie o zhode sa môže pre rôzne modely čítačiek elektronických kníh Kobo líšiť. Podrobnosti o tom, ako zistiť číslo modelu vašej čítačky Kobo, nájdete na webovej stránke.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz