



C65A

Stereo Turntable System

CZ- Návod k obsluze
SK- Návod na obsluhu
HU- Használati utasítás



Distributor

METRO COMPANY s.r.o.
V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň
Czech republic
IČO: 26376377, info@metrocompany.cz
www.metrocompany.cz

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k obsluze. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. 1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. 2. Tento výrobek by měl být provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením nebo v tomto návodu k použití. 3. Pokud se vám nepodaří zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud by zástrčka přesto nezapadla, obraťte se na elektrikáře. 4. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím, zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z výrobku. 5. Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované komfortní zásuvky, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 6. Nikdy do tohoto výrobku nestrkejte otvory žádné předměty, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádné kapaliny. 7. Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevřením nebo odstraněním krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. 8. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. 9. Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem výrobku, protože mohou způsobit nebezpečí. 10. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. 11. Při bouřce nebo při dlouhodobém nepoužívání výrobek odpojte ze sítě.

Položky v tomto balení

Před vyhozením jakýchkoli obalových materiálů si prosím důkladně zkontrolujte a ujistěte se, že jste v balení našli následující položky:

- Gramofon
- Víko gramofonu
- Podložka pod gramofon
- Talíř gramofonu
- Adaptér 45 ot./min
- Protizávaží raménka
- Řemen pohonu
- Napájecí adaptér
- Reprodukory
- 2x kabel reproduktoru
- Úhломěr pro nastavení přenosky

Pokud v balení chybí jakékoli příslušenství, kontaktujte zákaznický servis Crosley. Uschovejte si originální obalové materiály pro případ výměny nebo vrácení zboží.

Specifikace

Napájení Napájecí adaptér, stejnosměrný výstup 15 V 4 A

Spotřeba energie 60 W



Reproduktor: Výškový reproduktor 8 Ω, 10 W x 2 Širokopásmový reproduktor 4 Ω, 30 W x 2 Rychlost gramofonu 33 1/3, 45 ot./min

Náhradní jehla Crosley NP-5

Poznámka: • Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Popis produktu

1. Indikátor funkcí
2. Knoflík funkcí
3. Ovládání výšky tónu
4. Knoflík hlasitosti
5. Knoflík zapnutí/vypnutí
6. Pant
7. Hnací kladka
8. Hnací řemen
9. Vřeteno gramofonu
10. Náboj gramofonu
11. Talíř gramofonu
12. Protizávaží raménka
13. Zvedák raménka
14. Páčka raménka
15. Opěrka raménka
16. Klip raménka
17. Raménko
18. Přehrávač
19. Uzemňovací konektor
20. Výstupní konektory
21. Přepínač Phono/Line
22. Napájecí konektor
23. Výstupní konektory reproduktorů
24. Vstupní konektory reproduktorů

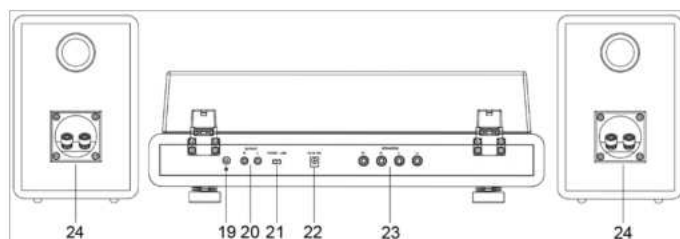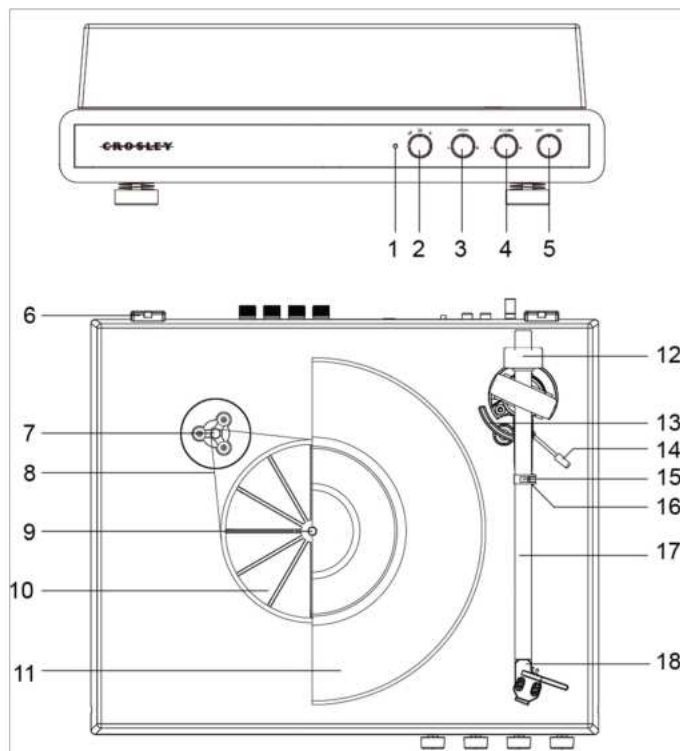

Základní nastavení

1. Umístěte zařízení na rovný a vodorovný povrch. Zvolené místo by mělo být stabilní a bez vibrací.
 2. Odstraňte pásku, která drží raménko. 3. Nainstalujte talíř gramofonu a hnací řemen.
 4. Na talíř gramofonu umístěte kluznou podložku.
 5. Nasuňte protizávaží raménka na zadní hřídel raménka a zatlačte jej co nejblíže k dorazu. Tím se automaticky nastaví přítlak jehly v rozsahu pro jehlu namontovanou z výroby (2,5 g-3,5 g).
 6. Pomocí reproduktorového kabelu připojte vstupní terminály levého a pravého reproduktoru k výstupním terminálům gramofonu. Ujistěte se, že levý a pravý kanál jsou správně připojeni.
 7. Připojte síťový adaptér do napájecího konektoru zařízení.
- Poznámka: Nezapojte síťový adaptér do zásuvky, dokud není dokončena veškerá montáž.
 Před zapnutím napájení se znovu ujistěte, že všechna nastavení připojení jsou správná.
 Před připojováním nebo odpojováním vždy vypněte napájení.

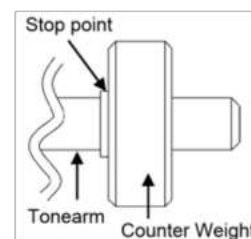

Nastavení talíře gramofonu a řemenu

1. Nasadte hnací řemen kolem náboje gramofonu a poté jej natáhněte tak, aby se vešel do drážky řemenice motoru. 2. Provlékněte talíř gramofonu vřetenem gramofonu.

Přepínač Phono/Line

Pro větší flexibilitu použití má tento přístroj vestavěný stereo phono předzesilovač. Pokud dáváte přednost použití phono vstupu vašeho stereo systému nebo samostatného phono předzesilovače, nastavte přepínač Phono/Line do polohy PHONO. V opačném případě jej nastavte do polohy LINE a proveďte připojení ke vstupu AUX nebo jinému vysokoúrovňovému vstupu na vašem stereo systému.

Připojení stereo systému

Výstupní konektory

• Výstupní konektory tohoto přístroje lze použít buď jako výstupní konektory Phono, nebo jako linkové výstupní konektory. To se určí pomocí přepínače Phono/Line. • Pro připojení aktivních reproduktorů nastavte přepínač Phono/Line do nastavení Line. Pro připojení k phono předzesilovači nebo phono vstupu stereo systému nastavte přepínač Phono/Line do nastavení Phono. • Červený konektor se připojuje k pravému kanálu a bílý konektor k levému kanálu.

Poznámka: – Pokud je přepínač Phono/Line nastaven v poloze LINE, ale výstupní konektor je připojen k phono vstupu stereo systému, může být zvuk zkreslený v důsledku přetížení vstupu a mohl by poškodit váš stereo systém. – Pokud je přepínač Phono/Line nastaven v poloze PHONO, ale výstupní konektor je připojen k linkovému vstupu stereo systému, bude hlasitost velmi nízká kvůli chybějícímu předzesilování signálu. – Výstupní konektory nejsou určeny k přímému připojení k pasivním/nenapájeným reproduktorům, a pokud ano, bude hlasitost velmi nízká.

Reproduktorové výstupy

Chcete-li připojit reproduktory dodávané s tímto systémem nebo jiné pasivní reproduktory, připojte jeden konec reproduktorového kabelu dodaného s tímto balením k zadní straně reproduktorů a druhý konec k výstupním konektorům reproduktorů. Povolte matice, zasuněte reproduktorový kabel a utáhněte matice do zavřené polohy. Nastavte přepínač Phono/Line do polohy Line.

Ovládání gramofonu

1. Otočením knoflíku Zapnout/Vypnout zapnete napájení. 2. Otočením knoflíku "Funkce" nastavte požadovanou rychlost otáčení gramofonu na 33 1/3 nebo 45 otáček za minutu. Poznámka: Indikátor Funkce bude svítit červeně. 3. Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby použijte adaptér 45 otáček za minutu. 4. Sejměte z hrotu chránič. Poznámka: Abyste předešli poškození hrotu, ujistěte se, že je při přemísťování nebo čištění gramofonu nasazen přiložený chránič. 5. Uvolněte klip raménka. Poznámka: Pokud gramofon nepoužíváte, nezapomeňte klip zaaretovat. 6. Pomocí páčky raménka zvedněte raménko. 7. Jemně posuňte raménko nad desku, kde chcete začít přehrávat. Vraťte páčku raménka zpět do dolní polohy, raménko pomalu klesne na desku a začne přehrávat. 8. Po dokončení přehrávání desky znovu pomocí páčky raménka zvedněte raménko a poté jej vraťte do držáku. Uvolněte páčku a nechte raménko zůstat v klidové poloze. Chcete-li pozastavit přehrávání, opakujte stejné kroky. 9. Zajistěte klip raménka.

Ovládání dolazení rychlosti

Rychlost gramofonu lze zvýšit nebo snížit přibližně o 10 % otáčením knoflíku pro ovládání "PITCH". Chcete-li rychlost zvýšit, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Chcete-li rychlost snížit, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

Výměna přenosky

1. Před výměnou nasadte zpět na přenosku chránič hrotu, abyste zabránili jeho poškození během procesu výměny. 2. Opatrně odstraňte vodiče z původní přenosky. 3. Povolte dva šrouby na hlavě přenosky, které ji upevňují, a poté původní přenosku vyjměte. 4. Nasadte novou přenosku na hlavici přenosky a lehce ji utáhněte. V tuto chvíli šrouby zcela neutahujte. 5. Připojte vodiče ke svorkám nové přenosky. Barevné kódy vodičů jsou následující:

Bílá Levý kladný kanál (L+)

Černá Levý kanál záporný (L-)

Červená Pravý kanál kladný (R+)

Černá Pravý kanál záporný (R-)

6. Upravte polohu přenosky tak, aby byla přesně zarovnána s hlavici gramofonu a hrot přenosky dokonale kopíroval drážky rovnoběžně s nimi. K dosažení tohoto cíle umístěte přiložený papírový úhloměr pro zarovnání přenosky nad vřetenem gramofonu, opatrně zvedněte raménko gramofonu a umístěte hrot hrotu přenosky na body označené 130 mm a 250 mm. Jemně doladte polohu přenosky na hlavici gramofonu, dokud nebude přenoska v obou bodech dokonale rovnoběžná s referenčními čarami. 7. Po dosažení dokonalého zarovnání zcela utáhněte šrouby.

Výměna jehly


Vyjmutí jehly

1. Jemně stáhněte přední okraj jehly dolů.
2. Vytáhněte jehlu dopředu.
3. Vytáhněte ji a vyjmete.



Vložení jehly

1. Umístěte jehlu špičkou dolů.
2. Zarovnejte zadní část jehly s kazetou.
3. Vpíchněte jehlu předním koncem pod úhlem dolů a jemně zvedněte přední část jehly směrem nahoru, dokud nezacvakne.



Ovládání Bluetooth

1. Otočte funkční knoflík do režimu Bluetooth. Poznámka: Kontrolka funkce bude blikat modře.
2. Zapněte funkci Bluetooth na vašem audio zařízení, vyhledejte „CROSLEY C65A“ a proveďte párování.
3. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk.
4. Přehrávejte a streamujte hudbu ze zařízení do jednotky.

Poznámka: Verze Bluetooth – 5.3

Údržba gramofonu

1. Nedotýkejte se hrotu stylusu prsty. Zabraňte nárazům hrotu do podložky gramofonu ani do okraje desky.
2. Čistěte hrot často měkkým kartáčkem pouze pohybem zezadu dopředu.
3. Desky očistěte kartáčkem na čištění desek a roztokem na čištění desek od prachu a mastnoty.
4. Vyčistěte skříň gramofonu mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.

Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit lak a povrchovou úpravu gramofonu.

** Crosley nabízí řadu různých čistících doplňků. Další informace o čistících prostředcích získáte u svého prodejce nebo na našich webových stránkách www.crosleyradio.com.

Řešení problémů

Není napájení

- Napájecí adaptér není správně připojen.
- V zásuvce není napájení.

Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí.

- Hnací řemen gramofonu sklouzl.
- Gramofon je v režimu Bluetooth.

Gramofon se otáčí, ale není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš slabý.

- Chránič stylusu je stále nasazený.

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: – Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. – Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. – Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. – Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/televizního technika. Poznámka: Příjemce grantu nenese odpovědnost za žádné změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým frekvencím. Pro zachování souladu s pokyny FCC pro vystavení rádiovým frekvencím musí být vzdálenost mezi zářičem a vaším tělem alespoň 20 cm a musí být plně podporována provozní a instalační konfigurací vysílače a jeho antény (antén).

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Modern Marketing Concepts Inc., obchodující jako Crosley Brands, tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>



C65A

Stereo Turntable System

CZ- Návod k obsluze
SK- Návod na obsluhu
HU- Használati utasítás



Distributor

METRO COMPANY s.r.o.
V Hliniku 1318/12, 326 00, Plzeň
Czech republic
IČO: 26376377, info@metrocompany.cz
www.metrocompany.cz

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte celý návod na obsluhu. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie. 1. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody. 2. Tento výrobok by mal byť prevádzkovaný iba s typom zdroja energie uvedeným na štítku s označením alebo v tomto návode na použitie. 3. Ak sa vám nepodari zástrčku úplne zasunúť do zásuvky, skúste zástrčku otočiť. Pokiaľ by zástrčka napriek tomu nezapadla, obráťte sa na elektrikára. 4. Chráňte napájací kábel pred chodením alebo priškripaním, najmä pri zástrčkách, praktických zásuvkách av mieste, kde vystupujú z výrobku. 5. Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie šnúry ani integrované komfortné zásuvky, pretože to môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 6. Nikdy do tohto výrobku nestrkajte otvory žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na výrobok nelejte žiadne kvapaliny. 7. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis tohto výrobku, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. 8. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia. 9. Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom výrobku, pretože môžu spôsobiť nebezpečenstvo. 10. Štrbiny a otvory v skriní slúžia na vetranie a na zaistenie spoľahlivej prevádzky výrobku a na jeho ochranu pred prehriatím. Tieto otvory neupchávajúte ani nezakrývajte. 11. Pri búrke alebo pri dlhodobom nepoužívaní výrobok odpojte zo siete.

Položky v tomto balení

Pred vyhodnotením akýchkoľvek obalových materiálov si prosím dôkladne skontrolujte a uistite sa, že ste v balení našli nasledujúce položky:

- Gramofón
- Veko gramofónu
- Podložka pod gramofón
- Tanier gramofónu
- Adaptér 45 ot./min
- Protizávažie ramienka
- Remeň pohonu
- Napájací adaptér
- Reprodukory
- 2x kábel reproduktora
- Uhlomer pre nastavenie prenosky

Pokiaľ v balení chýba akékoľvek príslušenstvo, kontaktujte zákaznícky servis Crosley. Uschovajte si originálne obalové materiály pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru.

Špecifikácia

Napájanie Napájací adaptér, jednosmerný výstup 15 V 4 A

Spotreba energie 60 W



Reproduktor: Výškový reproduktor 8 Ω , 10 W x 2 Širokopásmový reproduktor 4 Ω , 30 W x 2 Rýchlosť gramofónu 33 1/3, 45 ot./min

Náhradná ihla Crosley NP-5

Poznámka: • Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Popis produktu

1. Indikátor funkcií
2. Gombík funkcií
3. Ovládanie výšky tónu
4. Gombík hlasitosti
5. Gombík zapnutia/vypnutia
6. Pánt
7. Hnacia kladka
8. Hnací remeň
9. Vreteno gramofónu
10. Náboj gramofónu
11. Tanier gramofónu
12. Protizávažie ramienka
13. Zdvihák ramienka
14. Páčka ramienka
15. Opierka ramienka
16. Klip ramienka
17. Ramienko
18. Prehrávač
19. Uzemňovací konektor
20. Výstupné konektory
21. Prepínač Phono/Line
22. Napájací konektor
23. Výstupné konektory reproduktorov
24. Vstupné konektory reproduktorov

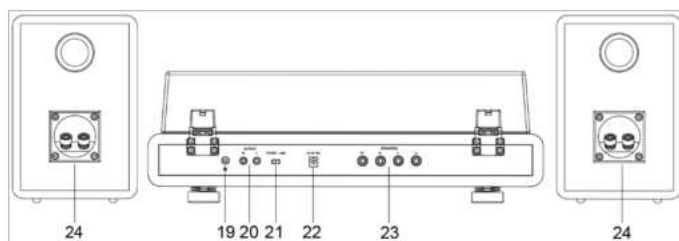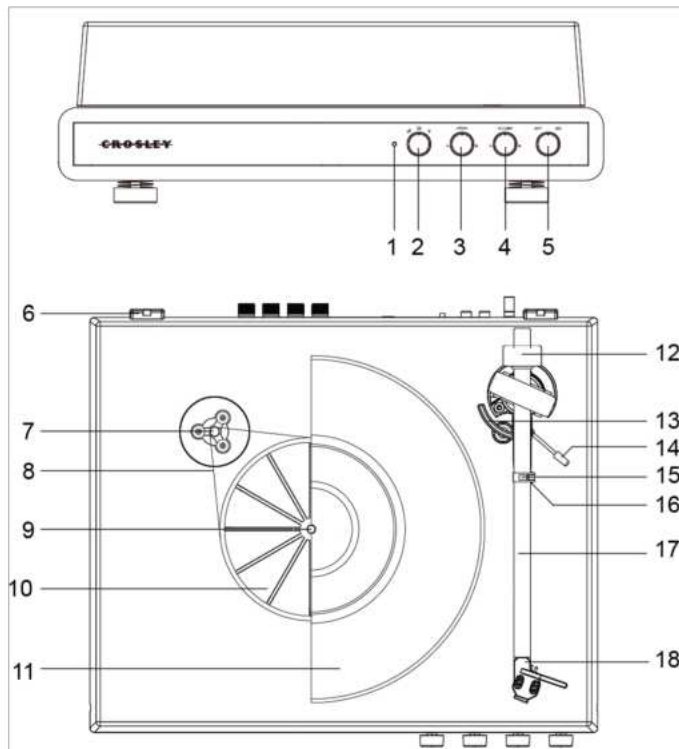

Základné nastavenie

1. Umiestnite zariadenie na rovný a vodorovný povrch. Zvolené miesto by malo byť stabilné a bez vibrácií.
 2. Odstráňte pásku, ktorá drží ramienko. 3. Nainštalujte tanier gramofónu a hnací remeň.
 4. Na tanier gramofónu umiestnite klznú podložku.
 5. Nasuňte protizávažie ramienka na zadný hriadeľ ramienka a zatlačte ho čo najbližšie k dorazu. Tým sa automaticky nastaví prítlak ihly v rozsahu pre ihlu namontovanú z výroby (2,5 g-3,5 g).
 6. Pomocou reproduktorového kábla pripojte vstupné terminály ľavého a pravého reproduktora k výstupným terminálom gramofónu. Uistite sa, že ľavý a pravý kanál sú správne pripojené.
 7. Pripojte sieťový adaptér do napájacieho konektora zariadenia.
- Poznámka: Nezapájajte sieťový adaptér do zásuvky, kým nie je dokončená všetka montáž.
Pred zapnutím napájania sa znova uistite, že všetky nastavenia pripojenia sú správne.
Pred pripájaním alebo odpájaním vždy vypnite napájanie.

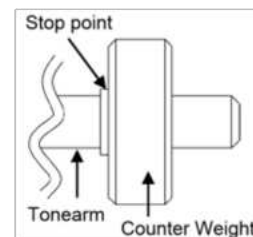

Nastavenie taniera gramofónu a remeňa

1. Nasadíte hnací remeň okolo náboja gramofónu a potom ho natiahnete tak, aby sa zmestil do drážky remenice motora. 2. Prevlečte tanier gramofónu vretenom gramofónu.

Prepínač Phono/Line

Pre väčšiu flexibilitu použitia má tento prístroj vstavaný stereo phono predzosilňovač. Pokiaľ dávate prednosť použitiu phono vstupu vášho stereo systému alebo samostatného phono predzosilňovača, nastavte prepínač Phono/Line do polohy PHONO. V opačnom prípade ho nastavte do polohy LINE a vykonajte pripojenie k vstupu AUX alebo inému vysokoúrovňovému vstupu na vašom stereo systéme.

Pripojenie stereo systému

Výstupné konektory

• Výstupné konektory tohto prístroja je možné použiť buď ako výstupné konektory Phono, alebo ako linkové výstupné konektory. To sa určí pomocou prepínača Phono/Line. • Pre pripojenie aktívnych reproduktorov nastavte prepínač Phono/Line do nastavenia Line. Pre pripojenie k phono predzosilňovaču alebo phono vstupu stereo systému nastavte prepínač Phono/Line do nastavenia Phono. • Červený konektor sa pripája k pravému kanálu a biely konektor k ľavému kanálu.
Poznámka: – Ak je prepínač Phono/Line nastavený v polohe LINE, ale výstupný konektor je pripojený k phono vstupu stereo systému, môže byť zvuk skreslený v dôsledku preťaženia vstupu a mohol by poškodiť váš stereo systém. – Pokiaľ je prepínač Phono/Line nastavený v polohe PHONO, ale výstupný konektor je pripojený k linkovému vstupu stereo systému, bude hlasitosť veľmi nízka kvôli chýbajúcemu predzosilňovaniu signálu. – Výstupné konektory nie sú určené na priame pripojenie k pasívnym/nenapájaným reproduktorom, a ak áno, bude hlasitosť veľmi nízka.

Reproduktorové výstupy

Ak chcete pripojiť reproduktory dodávané s týmto systémom alebo iné pasívne reproduktory, pripojte jeden koniec reproduktorového kábla dodaného s týmto balením k zadnej strane reproduktorov a druhý koniec k výstupným konektorom reproduktorov. Povoľte matice, zasunúť reproduktorový kábel a utiahnite matice do zatvorenej polohy. Nastavte prepínač Phono/Line do polohy Line.

Ovládanie gramofónu

1. Otočením gombíka Zapnúť/Vypnúť zapnete napájanie. 2. Otočením gombíka "Funkcia" nastavte požadovanú rýchlosť otáčania gramofónu na 33 1/3 alebo 45 otáčok za minútu. Poznámka: Indikátor Funkcia bude svietiť na červeno. 3. Umiestnite dosku na gramofón. V prípade potreby použite adaptér 45 otáčok za minútu. 4. Odstráňte z hrotu chránič. Poznámka: Aby ste predišli poškodeniu hrotu, uistite sa, že je pri premiestňovaní alebo čistení gramofónu nasadený priložený chránič. 5. Uvoľnite klip ramienka. Poznámka: Ak gramofón nepoužívate, nezabudnite klip zaaretovať. 6. Pomocou páčky ramienka zdvihnite ramienko. 7. Jemne posuňte ramienko nad dosku, kde chcete začať prehrávať. Vráťte páčku ramienka späť do dolnej polohy, ramienko pomaly klesne na dosku a začne prehrávať. 8. Po dokončení prehrávania dosky znovu pomocou páčky ramienka zdvihnite ramienko a potom ho vráťte do držiaka. Uvoľnite páčku a nechajte ramienko zostať v pokojovej polohe. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, opakujte rovnaké kroky. 9. Zaistíte klip ramienka.

Ovládanie doladenia rýchlosti

Rýchlosť gramofónu je možné zvýšiť alebo znížiť približne o 10 % otáčaním gombíka pre ovládanie "PITCH". Ak chcete rýchlosť zvýšiť, otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete rýchlosť znížiť, otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek.

Výmena prenosky

1. Pred výmenou nasadíte späť na prenosku chránič hrotu, aby ste zabránili jeho poškodeniu počas procesu výmeny. 2. Opatrne odstráňte vodiče z pôvodnej prenosky. 3. Povoľte dve skrutky na hlave prenosky, ktoré ju upevňujú, a potom pôvodnú prenosku vyberte. 4. Nasadíte novú prenosku na hlavu prenosky a ľahko ju utiahnete. V tejto chvíli skrutky úplne neutahujte. 5. Pripojte vodiče ku svorkám novej prenosky. Farebné kódy vodičov sú nasledujúce:
Biela Ľavý kladný kanál (L+)
Čierna Ľavý kanál záporný (L-)
Červená Pravý kladný kanál (R+)
Čierna Pravý kanál záporný (R-)
6. Upravte polohu prenosky tak, aby bola presne zarovnaná s hlavou gramofónu a hrot prenosky dokonale kopíroval drážky rovnobežne s nimi. Na dosiahnutie tohto cieľa umiestnite priložený papierový uhlomer na zarovnanie prenosky nad vreteno gramofónu, opatrne zdvihnite ramienko gramofónu a umiestnite hrot hrotu prenosky na body označené 130 mm a 250 mm. Jemne doladíte polohu prenosky na hlavič gramofónu, pokiaľ nebude prenoska v oboch bodoch dokonale rovnobežná s referenčnými čiarami. 7. Po dosiahnutí dokonalého zarovnania úplne utiahnite skrutky.

Výmena ihly


Vybratie ihly

1. Jemne stiahnite predný okraj ihly nadol.
2. Vytiahnite ihlu dopredu.
3. Vytiahnite ju a vyberte.



Vloženie ihly

1. Umiestnite ihlu špičkou dole.
2. Zarovnajzte zadnú časť ihly s kazetou.
3. Vpichnite ihlu predným koncom pod uhlom dole a jemne zdvihnite prednú časť ihly smerom nahor, kým nezacvakne.



Ovládanie Bluetooth

1. Otočte funkčný gombík do režimu Bluetooth. Poznámka: Kontrolka funkcie bude blikať modro.
2. Zapnite funkciu Bluetooth na vašom audio zariadení, vyhľadajte „CROSLEY C65A“ a vykonajte spárovanie.
3. Hneď ako je zariadenie úspešne spárované s jednotkou, budete počuť z jednotky krátky potvrdzovací zvuk.
4. Prehrávajte a streamujte hudbu zo zariadenia do jednotky.

Poznámka: Verzia Bluetooth – 5.3

Údržba gramofónu

1. Nedotýkajte sa hrotu stylusu prstami. Zabráňte nárazom hrotu do podložky gramofónu ani do okraja dosky.
2. Čistite hrot často mäkkou kefkou iba pohybom zozadu dopredu.
3. Dosky očistite kefkou na čistenie dosiek a roztokom na čistenie dosiek od prachu a mastnoty.
4. Vyčistite skriňu gramofónu mierne navlhčenou handričkou z mikrovlákna.

Poznámka: Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzén alebo iné agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť lak a povrchovú úpravu gramofónu.

** Crosley ponúka množstvo rôznych čistiacich doplnkov. Ďalšie informácie o čistiacich prostriedkoch získate u svojho predajcu alebo na našich webových stránkach www.crosleyradio.com.

Riešenie problémov

Nie je napájanie

- Napájací adaptér nie je správne pripojený.
- V zásuvke nie je napájanie.

Napájanie je zapnuté, ale tanier sa neotáča.

- Hnací remeň gramofónu skízol.
- Gramofón je v režime Bluetooth.

Gramofón sa otáča, ale nie je počuť žiadny zvuk alebo je zvuk príliš slabý.

- Chránič stylusu je stále nasadený.

Vyhlasenie FCC

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané spĺňajúcim limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: – Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. – Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. – Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. – Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/televízneho technika. Poznámka: Prijemca grantu nenesie zodpovednosť za žiadne zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu. Takéto úpravy by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia. Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Pre zachovanie súladu s pokynmi FCC pre vystavenie rádiovým frekvenciám musí byť vzdialenosť medzi žiarikom a vašim telom aspoň 20 cm a musí byť plne podporovaná prevádzkovou a inštalácnou konfiguráciou vysielača a jeho antény (antén).

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Modern Marketing Concepts Inc., obchodujúca ako Crosley Brands, týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>



C65A

Stereo Turntable System

CZ- Návod k obsluze
SK- Návod na obsluhu
HU- Használati utasítás



Distributor

METRO COMPANY s.r.o.
V Hliniku 1318/12, 326 00, Plzeň
Czech republic
IČO: 26376377, info@metrocompany.cz
www.metrocompany.cz

Biztonsági utasítások

A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából. 1. Ne használja a terméket víz közelében. 2. A terméket csak a címkén vagy a kézikönyvben feltüntetett típusú áramforrásról szabad üzemeltetni. 3. Ha a csatlakozódugó nem illeszkedik szorosan a konnektorba, próbálja meg megfordítani. Ha a csatlakozódugó továbbra sem illeszkedik, forduljon villanyszerelőhöz. 4. Óvja a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a csatlakozódugóknál, a konnektoroknál és a termékből való kilépésüknél. 5. Ne terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókat vagy a beépített konnektorokat, mert ez tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat. 6. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba, mivel ezek veszélyes feszültségpontokhoz érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön folyadékot a termékre. 7. Ne kísérelje meg saját maga javítani a terméket, mivel a burkolatok kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki Önt. Minden szervizelést bízjon szakképzett szervizszemélyzetre. 8. A berendezésen végzett, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 9. Ne használjon a termék gyártója által nem ajánlott tartozékokat, mivel azok veszélyesek lehetnek. 10. A burkolat rései és nyílásai a szellőzést, a termék megbízható működését és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják. Ne takarja el és ne takarja le ezeket a nyílásokat. 11. Villámcsapás vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot esetén húzza ki a termék csatlakozóját a fali aljzataból.

A csomag tartalma

A csomagolóanyagok kidobása előtt gondosan vizsgálja meg a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy megtalálta a következő tételeket:

- Lemeztálcázó
- Lemeztálcázó fedél
- Lemeztálcázó alátét
- Lemeztálcázó tányér
- 45 RPM adapter
- Hangkar ellensúly
- Hajtószíj
- Hálózati adapter
- Hangszórók
- 2x Hangszórókábel
- Hangszedő-állító szögmérő

Ha bármilyen tartozék hiányzik a csomagból, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Crosley ügyfélszolgálatával. Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolóanyagokat csere vagy visszaküldés esetén.

Specifikációk

Tápellátás: Hálózati adapter, DC kimenet: 15V 4A

Energiafogyasztás: 60W

Hangszóró: Magassugárzó: 8Ω, 10W x 2

Teljes tartományú hangszóró: 4Ω, 30W x 2



Lemeztálcázó sebessége: 33 1/3", 45 fordulat/perc

Csere tű: Crosley NP-5

Megjegyzés: • A kivitel és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.


Termékleírás

1. Funkciójelző
2. Funkciógomb
3. Hangmagasság-szabályozó
4. Hangerőszabályzó
5. Bekapcsológomb
6. Csuklópánt
7. Hajtógörgő
8. Hajtószíj
9. Lemeztálcázó tengelye
10. Lemeztálcázó agy
11. Lemeztálcázó tányér
12. Hangkar ellensúly
13. Hangkar emelő
14. Hangkar
15. Hangkar tartó
16. Hangkar rögzítő
17. Hangkar
18. Lejátszó
19. Földelő csatlakozó
20. Kimeneti csatlakozók
21. Phono/Line kapcsoló
22. Tápcsatlakozó
23. Hangszóró kimeneti csatlakozók
24. Hangszóró bemeneti csatlakozók

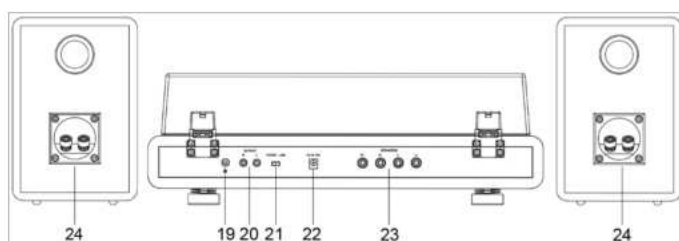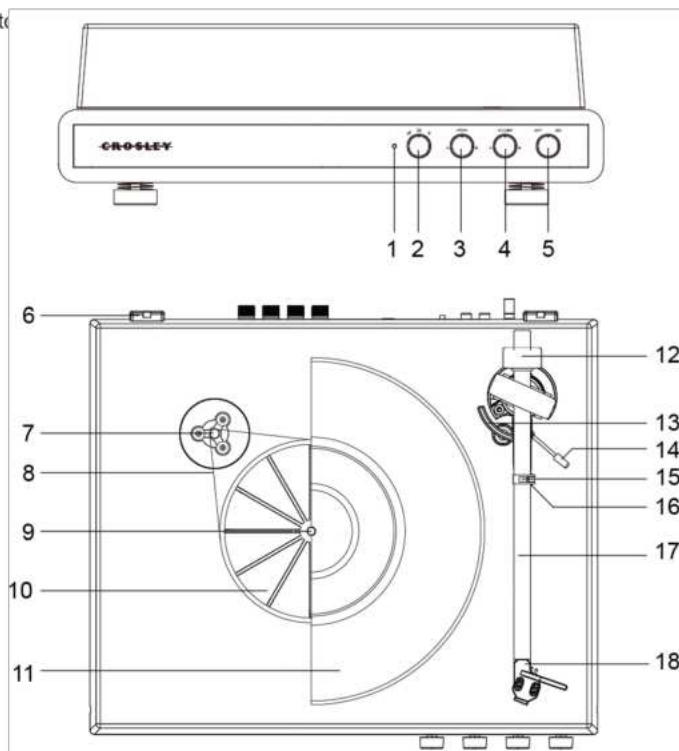

Alapbeállítás

1. Helyezze a készüléket sík, vízszintes felületre. A kiválasztott helynek stabilnak és rezgésmentesnek kell lennie.
 2. Távolítsa el a hangkart rögzítő ragasztószalagot.
 3. Szerelje fel a lemezjátszó tányérját és a hajtószíjat.
 4. Helyezze a csúszópárnát a lemezjátszó tányérjára.
 5. Csúsztassa a hangkar ellensúlyát a hátsó hangkar tengelyére, és nyomja a lehető legközelebb ütközésig. Ez automatikusan a gyárilag beszerelt hangtű nyomását állítja be (2,5 g-3,5 g).
 6. Hangszórókábelekkel csatlakoztassa a bal és jobb oldali hangszóró bemeneti csatlakozóit a lemezjátszó kimeneti csatlakozóihoz. Győződjön meg arról, hogy a bal és jobb oldali csatornák megfelelően vannak csatlakoztatva.
 7. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék tápcsatlakozójához.
- Megjegyzés: Ne dugja be a hálózati adaptert a konnektorba, amíg az összes összeszerelés be nem fejeződött. Bekapcsolás előtt ellenőrizze újra, hogy minden csatlakozási beállítás megfelelő-e. Csatlakoztatás vagy leválasztás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

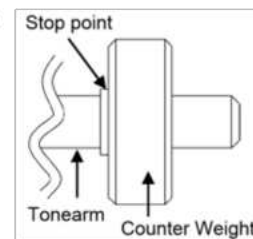

A lemezjátszó tányérjának és síkjának beállítása

1. Helyezze a hajtószíjat a lemezjátszó agyára, majd feszítse ki úgy, hogy illeszkedjen a motor szíjtárcsa hornyába.
2. Fűzze át a lemezjátszó tányért a lemezjátszó tengelyén.

Phono/Line kapcsoló

A nagyobb rugalmasság érdekében ez az egység beépített sztereó phono előerősítővel rendelkezik. Ha a sztereó rendszer phono bemenetét vagy egy különálló phono előerősítőt szeretne használni, állítsa a Phono/Line kapcsolót PHONO állásba. Ellenkező esetben állítsa LINE állásba, és csatlakoztassa a sztereó rendszer AUX bemenetéhez vagy más magas szintű bemenetéhez.

Sztereó rendszer csatlakoztatása

Kimeneti csatlakozók

• Az egység kimeneti csatlakozói Phono kimeneti csatlakozóként vagy vonalkimeneti csatlakozóként is használhatók. Ezt a Phone/Line kapcsoló határozza meg. • Aktív hangszórók csatlakoztatásához állítsa a Phono/Line kapcsolót Line állásba. Phono előerősítőhöz vagy sztereó rendszer phono bemenetéhez való csatlakoztatáshoz állítsa a Phono/Line kapcsolót Phono állásba. • A piros dugó a jobb, a fehér dugó a bal csatornához csatlakozik.

Megjegyzés: – Ha a Phono/Line kapcsoló LINE állásban van, de a kimeneti csatlakozó a sztereó rendszer Phono bemenetéhez van csatlakoztatva, a hang torzulhat a bemeneti túlterhelés miatt, és károsíthatja a sztereó rendszert. – Ha a Phono/Line kapcsoló PHONO állásban van, de a kimeneti csatlakozó a sztereó rendszer vonal bemenetéhez van csatlakoztatva, a hangerő nagyon alacsony lesz a jel előerősítés hiánya miatt. – A kimeneti csatlakozók nem passzív/tápellátás nélküli hangszórókhoz való közvetlen csatlakoztatásra szolgálnak, és ha így van, a hangerő nagyon alacsony lesz.

Hangszóró kimenetek

A rendszerhez mellékelt hangszórók vagy más passzív hangszórók csatlakoztatásához csatlakoztassa a csomagban található hangszórókábel egyik végét a hangszórók hátuljához, a másik végét pedig a hangszóró kimeneti csatlakozóihoz. Lazítsa meg az anyákat, helyezze be a hangszórókábelt, és húzza meg az anyákat, amíg rögzülnek. Állítsa a Phono/Line kapcsolót Line állásba.

Lemezjátszó használata

1. Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki gombbal.
2. Állítsa be a „Funkció” gombbal a kívánt lemezjátszó sebességet 33 1/3 vagy 45 fordulat/perc értékre. Megjegyzés: A Funkciójelző pirosan világít.
3. Helyezzen egy lemezt a lemezjátszóra. Szükség esetén használja a 45 fordulat/perc adaptert.
4. Távolítsa el a tűvédőt. Megjegyzés: A tű károsodásának elkerülése érdekében a lemezjátszó mozgása vagy tisztítása során győződjön meg arról, hogy a mellékelt védőburkolat a helyén van.
5. Oldja ki a hangkar rögzítőjét. Megjegyzés: Használaton kívül rögzítse a rögzítőt.
6. A hangkar karjával emelje fel a hangkart.
7. Óvatosan csúsztassa a hangkart a lemez fölé, ahonnan el szeretné kezdeni a lejátszást. Engedje vissza a hangkar kart alsó helyzetbe, a hangkar lassan leereszkedik a lemezre, és elkezdődik a lejátszás.
8. Amikor befejezte a lemez lejátszását, a hangkar karjával emelje fel ismét a hangkart, majd tegye vissza a tartóba. Engedje el a kart, és hagyja a hangkart nyugalmi helyzetben. A lejátszás szüneteltetéséhez ismételve meg ugyanezeket a lépéseket.
9. Rögzítse a hangkar rögzítőjét.

Hangmagasság-szabályozás

A lemezjátszó sebessége körülbelül 10%-kal növelhető vagy csökkenthető a "PITCH" szabályozógomb elforgatásával. A sebesség növeléséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyezően. A sebesség csökkentéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen.

A hangszedő cseréje

1. A hangszedő cseréje előtt helyezze vissza a tűvédőt, hogy elkerülje a hangszedő sérülését a csere során.
2. Óvatosan távolítsa el a vezetékeket az eredeti hangszedőből.
3. Lazítsa meg a hangszedő fején található két csavart, majd vegye ki az eredeti hangszedőt.
4. Helyezze az új hangszedőt a hangszedő fejére, és húzza meg kissé. Ekkor még ne húzza meg teljesen a csavarokat.
5. Csatlakoztassa a vezetékeket az új hangszedő csatlakozóihoz. A vezetékek színkódjai a következők:
Fehér Bal csatorna pozitív (L+)
Fekete Bal csatorna negatív (L-)
Piros Jobb csatorna pozitív (R+)
Fekete Jobb csatorna negatív (R-)
6. Állítsa be a hangszedő pozícióját úgy, hogy pontosan egy vonalban legyen a lemezjátszó fejével, és a hangszedő tüje tökéletesen másolja a velük párhuzamos hornyokat. Ehhez helyezze a mellékelt papír szögmérőt a hangszedő beállításához a lemezjátszó tengelyére, óvatosan emelje fel a hangkart, és helyezze a tű hegyét a 130 mm-es és 250 mm-es pontokra. Finoman állítsa be a hangszedő pozícióját a lemezjátszó fején, amíg a hangszedő mindkét ponton tökéletesen párhuzamos nem lesz a referenciavonalakkal.
7. Miután a tökéletes igazítást elérte, húzza meg teljesen a csavarokat.

A tű cseréje


A tű eltávolítása

1. Óvatosan húzza lefelé a tű elülső szélét.
2. Húzza előre a tűt.
3. Húzza ki és vegye ki.



A tű behelyezése

1. Helyezze be a tű hegyével lefelé.
2. Igazítsa a tű hátulját a hangszedőhöz.
3. Helyezze be a tű elülső végével lefelé szögben, és óvatosan emelje fel.



Bluetooth működés

1. Fordítsa a funkciógombot Bluetooth módba. Megjegyzés: A funkciójelző kéken villog.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az audioeszközén, keresse meg a „CROSLEY C65A” kifejezést, és párosítsa.
3. Miután az eszköz sikeresen párosítva lett az egységgel, egy rövid megerősítő hangot hall az egységből.
4. Játsszon le és streameljen zenét az eszközéről az egységre.

Megjegyzés: Bluetooth verzió – 5.3

Lemezjátszó karbantartása

1. Ne érintse meg az ujjával a tű hegyét. Kerülje, hogy a tű hegye a lemezjátszó padjához vagy a lemez széléhez üsse.
 2. Tisztítsa meg gyakran a tű hegyét puha kefével, kizárólag hátulról előre irányuló mozdulatokkal.
 3. Tisztítsa meg a lemezeket lemeztisztító kefével és lemeztisztító oldattal a por és a zsír eltávolításához.
 4. Tisztítsa meg a lemezjátszó házát enyhén nedves mikroszálal kendővel.
- Megjegyzés: Ne használjon alkoholt, benzint vagy más erős vegyszereket tartalmazó tisztítószerket, amelyek károsíthatják a lemezjátszó felületét és bevonatát.

** A Crosley különféle tisztító tartozékokat kínál. A tisztító tartozékokkal kapcsolatos további információkért forduljon a kereskedőhöz, vagy látogassa meg weboldalunkat a www.crosleyradio.com címen.

Hibaelhárítás

Nincs áram

- A hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.
- Nincs áram a konnektorban.

A készülék be van kapcsolva, de a tányér nem forog.

- A lemezjátszó hajtósíja megcsúszott.
- A lemezjátszó Bluetooth módban van.

A lemezjátszó forog, de nincs hang, vagy a hang túl halk.

- A tűvédő továbbra is a helyén van.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek a káros interferencia elleni megfelelő védelem biztosítására szolgálnak lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével: – A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése. – Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot. – Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzatba, amelyhez a vevő csatlakozik. – Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televízió-szerelőhöz.

Megjegyzés: A jogosult nem vállal felelősséget semmilyen olyan változtatásért vagy módosításért, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. A berendezést az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek való megfelelés szempontjából értékelték. Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós irányelveinek való megfelelés fenntartása érdekében legalább 20 cm távolságot kell tartani a sugárzó és a test között, amelyet az adó és antennája(i) működési és telepítési konfigurációjának teljes mértékben meg kell felelnie.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Modern Marketing Concepts Inc., amely Crosley Brands néven kereskedik, ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://crosleybrands.com/euDoC>