

Univerzálny manuál pre klávesnice Razer

Str.1 – Používanie

Str. 2 – Typy prepojenia

Str.3 – Synapse 3 pomocné informácie

Str.8 – Údržba a čistenie

Používanie

1) Ku klávesnici sa správajte vždy s náležitou starostlivosťou.

UPOZORNENIE V PRÍPADE REKLAMÁCIE PRODUKTU: Počas administrácie súvisiacej so servisom vždy potrebujeme výrobné číslo produktu (SN - sériové číslo) na identifikáciu zariadenia. Prosím neodstraňujte štítok so sériovým číslom z produktu, v opačnom prípade nedokážeme produkt spracovať na reklamáciu. To znamená, že Vaša reklamácia bude zamietnutá z dôvodu nejednoznačnej identifikácie produktu.

2) V prípade potreby a pokiaľ je k dispozícii originálna Anglická príručka, prezrite si prosím obrázky v originálnej príručke a postupujte podľa vyobrazenia. Originálnu príručku v elektronickej podobe môžete nájsť na stránkach podpory Razer tu: <https://support.razer.com/>

3) Väčšinu klávesníc je možné používať v základnom režime bez nutnosti inštalácie ovládačov či ovládacieho programu.

4) Pre využitie všetkých funkcií, ktoré klávesnica ponúka, si prosím prelistujte anglickú príručku a nainštalujte príslušný ovládací program. V príručke sú tiež uvedené systémové požiadavky, ktoré váš počítač musí spĺňať.

Starší ovládací program Razer Synapse 2.0 nájdete tu: <https://support.razer.com/software/synapse-2.0/>

Aktuálnu novú verziu ovládacieho programu Razer Synapse 3 nájdete tu:
<https://www.razer.com/synapse-3>

5) Pri prípadnej inštalácii ovládacieho softvéru postupujte prosím podľa informácií na obrazovke, možnosti a voľby sa môžu líšiť v závislosti na verzii vašej klávesnice a verzii inštalovaného ovládacieho programu.

Prepojenie klávesnice pomocou kábla

Zapojte príslušné konektory do príslušných zdierok. Všetko potrebné pre základné prepojenie zariadenia, je obsahu balenia. Pokiaľ je potrebné použiť nejakú redukciu alebo predĺženie dosahu, využite buď pokiaľ je redukcia či predĺžovací kábel v obsahu balenia alebo prípadne dokúpte vhodný kábel či redukciu od iného výrobcu.

Prepojenie klávesnice pomocou bezdrôtových technológií

Niektoré zariadenia umožňujú viac možností pripojenia a sú vybavené prepínačom. Informácie nájdete v originálnej príručke.

Viazané bezdrôtové pripojenie

Jedná sa o bezdrôtové prepojenie kedy je zariadenie dodávané so spárovaným receiverom, ktorý je obsiahnutý v balení. Stačí postupovať podľa vyobrazenia v originálnom manuáli. Zariadenie obvykle nie je potrebné ani párovať a funguje ihneď po jeho zapojení a nainštalovaní príslušných ovládačov a riadiaceho programu Razer Synapse 3 alebo v niektorých prípadoch je potrebné stiahnuť príslušnú aplikáciu pre vaše mobilné zariadenie.

Pre prvé používanie, bude potrebné najskôr plne nadobudnúť akumulátor v zariadení. Pozri.

Originálny manuál dodávaný so zariadením alebo na stiahnutie na stránkach:

<https://support.razer.com/>

V prípade poškodenia alebo straty receivera, je pravdepodobné, že ani ak si kúpite druhé rovnaké zariadenie a použijete receiver z tohto produktu, nemusí pôvodný produkt fungovať.

Bluetooth bezdrôtové pripojenie

Je potrebné mať zariadenie, ktoré disponuje príslušnou verziou Bluetooth.

Ďalej môže byť potrebné v niektorých prípadoch stiahnuť Razer Synapse 3 alebo príslušnú aplikáciu pre vaše mobilné zariadenie.

Pre prvé používanie, bude potrebné najskôr plne nadobudnúť akumulátor v zariadení. Pozri.

Originálny manuál dodávaný so zariadením alebo na stiahnutie na stránkach:

<https://support.razer.com/>

Pre spárovanie zariadenia postupujte podľa vyobrazenia v manuáli alebo podľa informácií na obrazovke či displeji.

Wifi bezdrôtové pripojenie

Je potrebné mať zariadenie, ktoré disponuje touto funkciou.

Ďalej môže byť potrebné v niektorých prípadoch stiahnuť Razer Synapse 3 alebo príslušnú aplikáciu pre vaše mobilné zariadenie.

Pre prvé používanie, bude potrebné najskôr plne nadobudnúť akumulátor v zariadení. Pozri. Originálny manuál dodávaný so zariadením alebo na stiahnutie na stránkach:
<https://support.razer.com/>


Pre prepojenie zariadenia postupujte podľa vyobrazenia v manuáli alebo podľa informácií na obrazovke či displeji.

Synapse 3 pomocné informácie:

Pozor!!! Jedná sa u ukážkový popis najčastejších funkcií. Niektoré funkcie sa môžu líšiť alebo pre vašu klávesnicu nebudú k dispozícii. A tiež sa môžu líšiť verziou nainštalovaného Synapsa.


Nastavenie

Základný prehľad možností pre váš Razer produkt v Razer Synapse 3

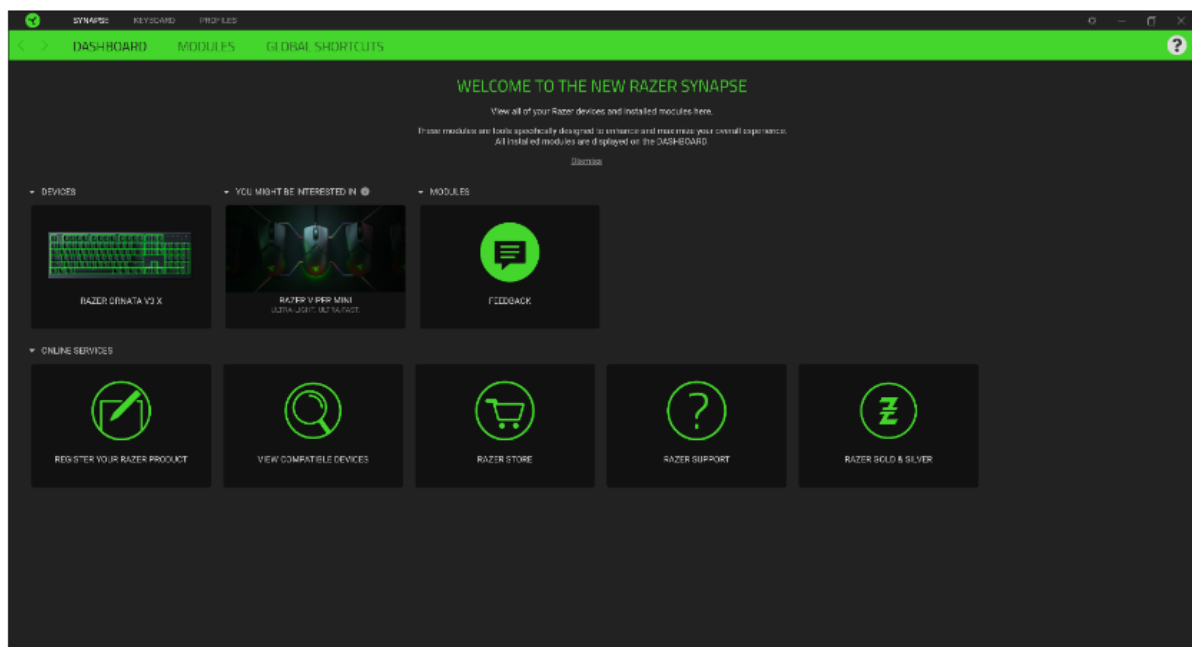


Moduly

Prehľad modulov, ktoré môžete nainštalovať alebo už máte nainštalované

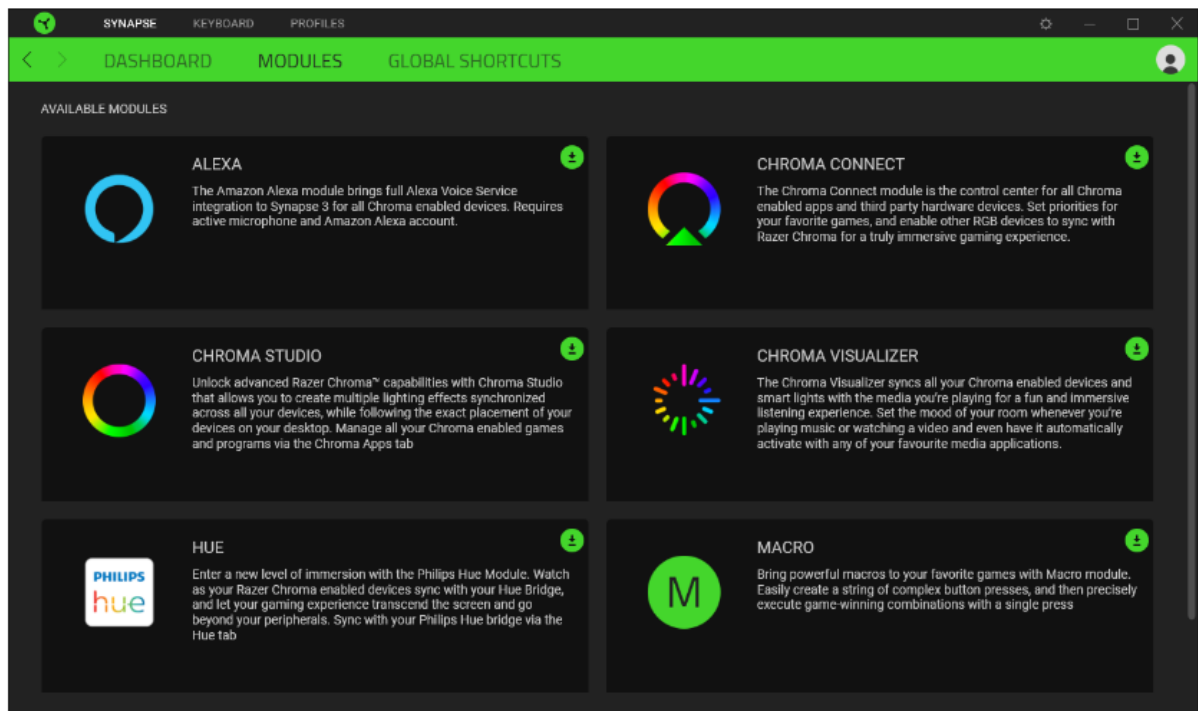

Customize

Tu máte základný prehľad funkcií pre váš produkt, ktoré si môžete nastaviť.

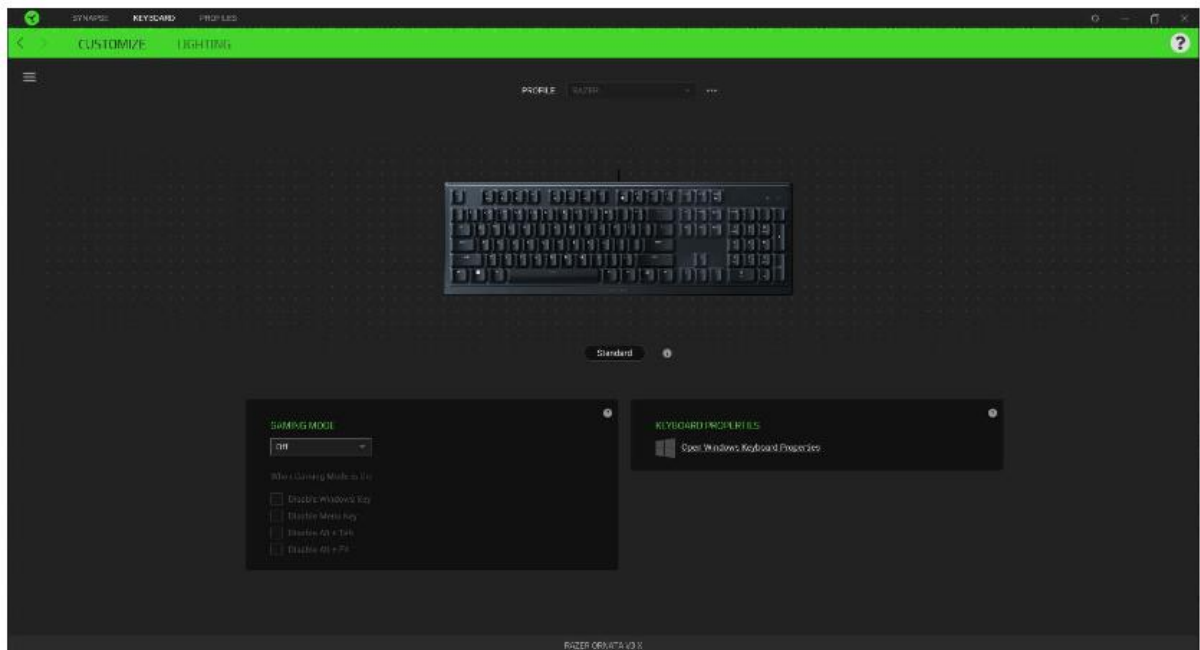



Profile: Umožní pridávať a upravovať nastavenia pre jednotlivé uložené profile a vytvárať vlastné.

Hypershift: Režim na aktiváciu funkcií sekundárnych tlačidiel spojených s funkciou **tlačidla FN**.

Gaming mode: Keď je režim zapnutý, môžete vypnúť niektoré funkcie tlačidiel Windows, ako napríklad Alt + Tab alebo Alt + F4.

Keyboard properties: Otvorí bočný zoznam aktuálnych funkcií každého tlačidla, ktoré môžete voľiteľne resetovať. možní definovať rôzne funkcie kláves.

Sidebar: Otvorí bočný zoznam aktuálnych funkcií každého tlačidla, ktoré môžete voliteľne resetovať.

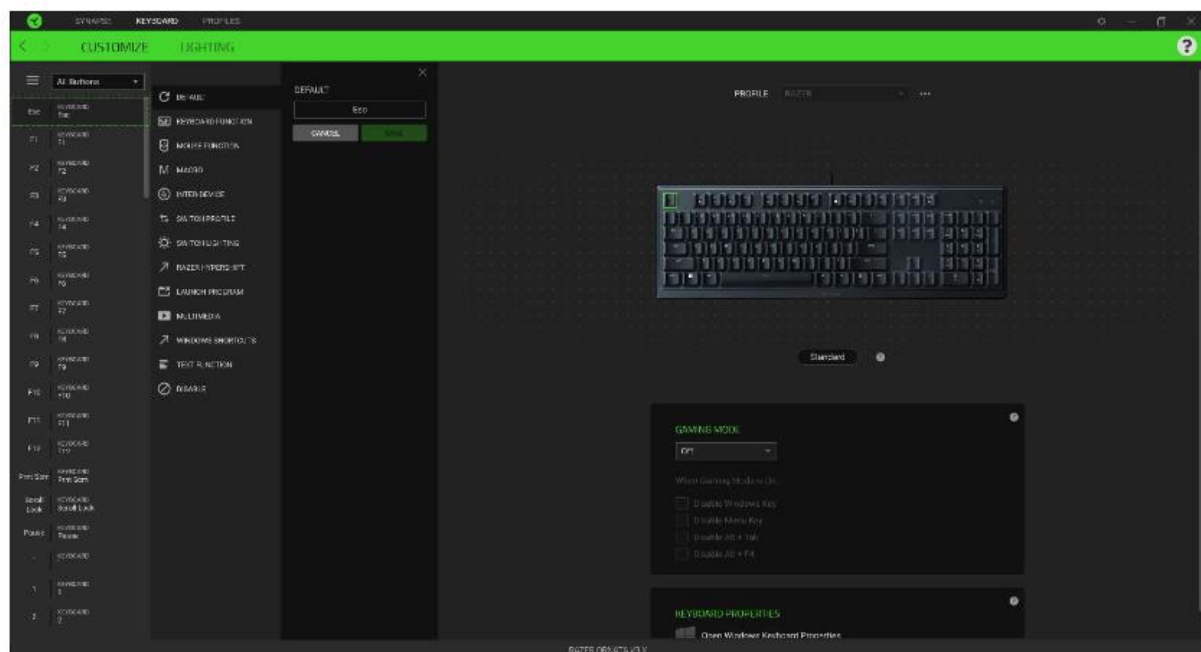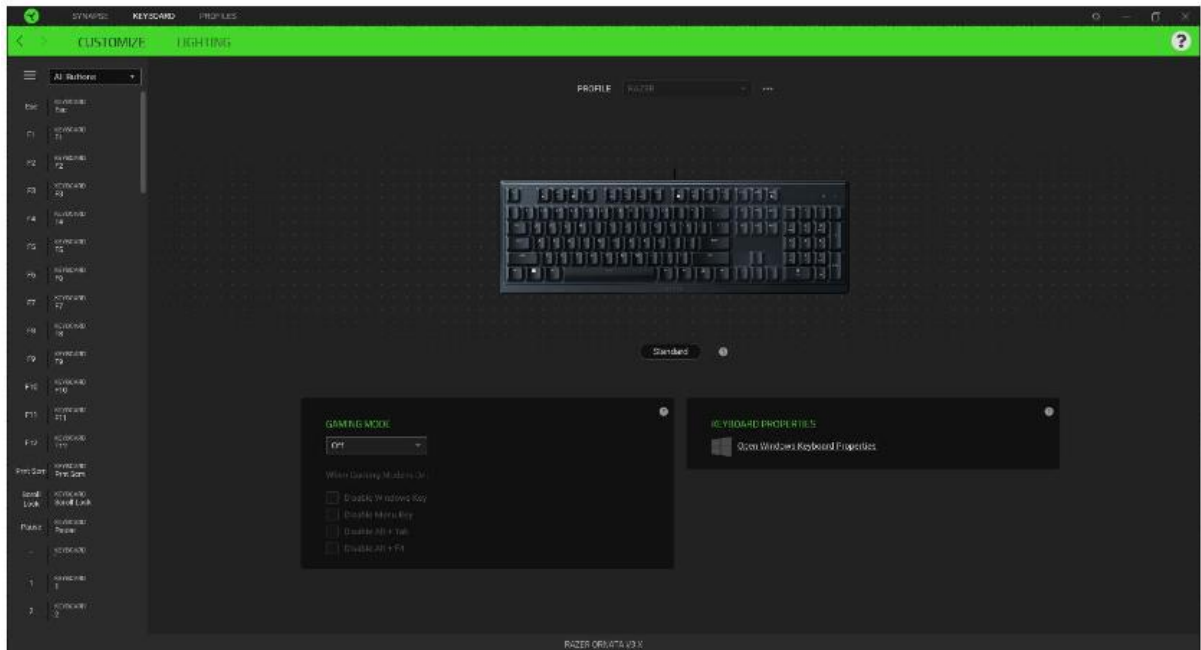

Default – základné funkcie tlačidla



Controller – Umožňuje, aby priradené klávesy fungovali ako niektoré tlačidlá na gamepade



Joystick – Umožňuje priradeným klávesom fungovať ako analógový joystick



Keyboard Function – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu vybraného klávesu na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí tomuto tlačidlu inú funkciu tlačidla myši z tohto zoznamu.

M Macro – umožňuje priradiť zvolenú uloženú funkciu makra k tlačidlu. Ďalšie informácie o makrách na KARTE MAKRÁ.

↔ Switch Profile – umožňuje zmeniť možnosť profilu z vašich uložených profilov pomocou definovaného tlačidla.

⚙ Switch Lighting – Umožňuje meniť svetelné efekty a podsvietenie tam, kde to zariadenie umožňuje.

⬆ Razer Hypershift – Umožňuje tlačidlu aktivovať režim Hypershift tak dlho, ako je tlačidlo stlačené.

🖱 Launch Program – umožňuje definované tlačidlo na spustenie vybraného programu.

🎵 Multimedia – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.


⬆ Windows Shortcut – umožňuje priradiť funkciu tlačidla k príkazu v operačnom systéme. <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>

☰ Text Function – Umožňuje vám vložiť text pomocou zvoleného tlačidla v závislosti od toho, ako ste ho napísali a nastavili.

⊘ Disable – vypne funkčnosť tlačidla.

Lighting

Tu môžete nastaviť funkcie podsvietenia zariadenia alebo synchronizovať funkciu osvetlenia s inými kompatibilnými produktmi, kde to zariadenie umožňuje.


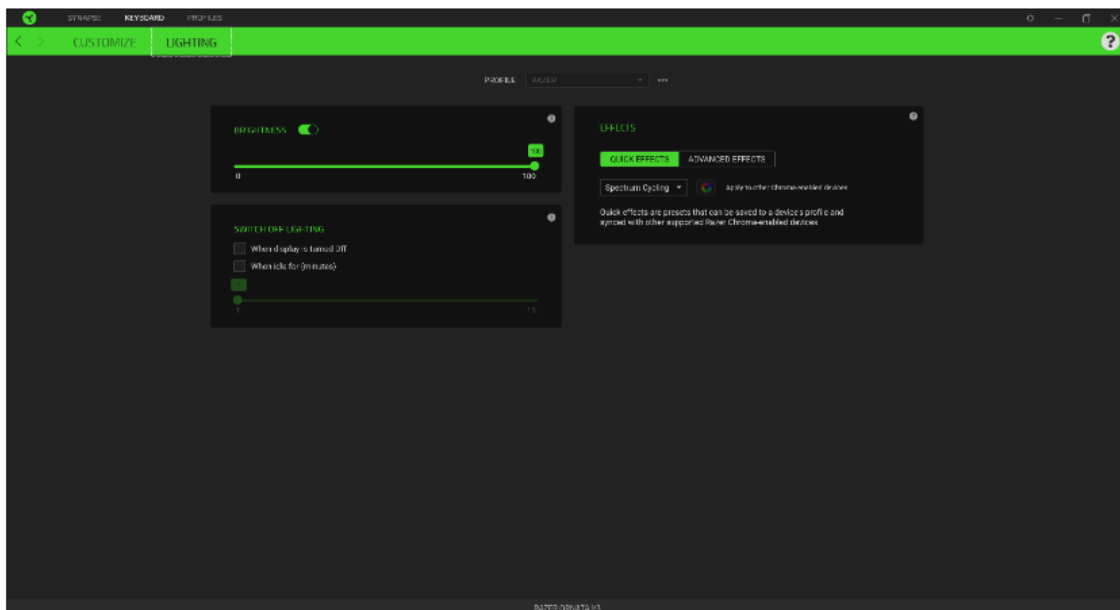


Brighthness – Tu môžete vypnúť podsvietenie a svetelné efekty vášho zariadenia alebo upraviť ich intenzitu.

Switch Off Lightning – Tu môžete nastaviť, či a kedy vypnúť podsvietenie zariadenia, keď sa počítač prepne do režimu spánku.


Quick Effects - niektoré zo základných preddefinovaných funkcií podsvietenia, ktoré fungujú iba na zariadeniach, ktoré túto funkciu podporujú.

	Názov	Popis	Ako nastaviť
--	-------	-------	--------------

	Ambiend Awareness	Podsvietenie sa prispôsobí spriemerovanému osvetleniu pri zvolenej časti obrazovky	Vyberte alebo nastavte príslušnú časť na obrazovke
	Audio Meter	Podsvietenie klávesnice bude reagovať podľa intenzity zvuku	Zvoľte farebné podanie
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte pohyb podsvietenia medzi pohybom z ľava do prava až prava do ľava
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačený kláves sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvanie efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	Vyberte farbu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby alebo náhodné farby a dobu trvania
	Fire	Každý kláves sa rozsvieti a bude evokovať horenie plameňov	Nie je potrebné nič nastavovať

Profiles Tab


Umožňuje vytvárať, ukladať a odstraňovať vlastné profily nastavení špecifické pre dané zariadenie.

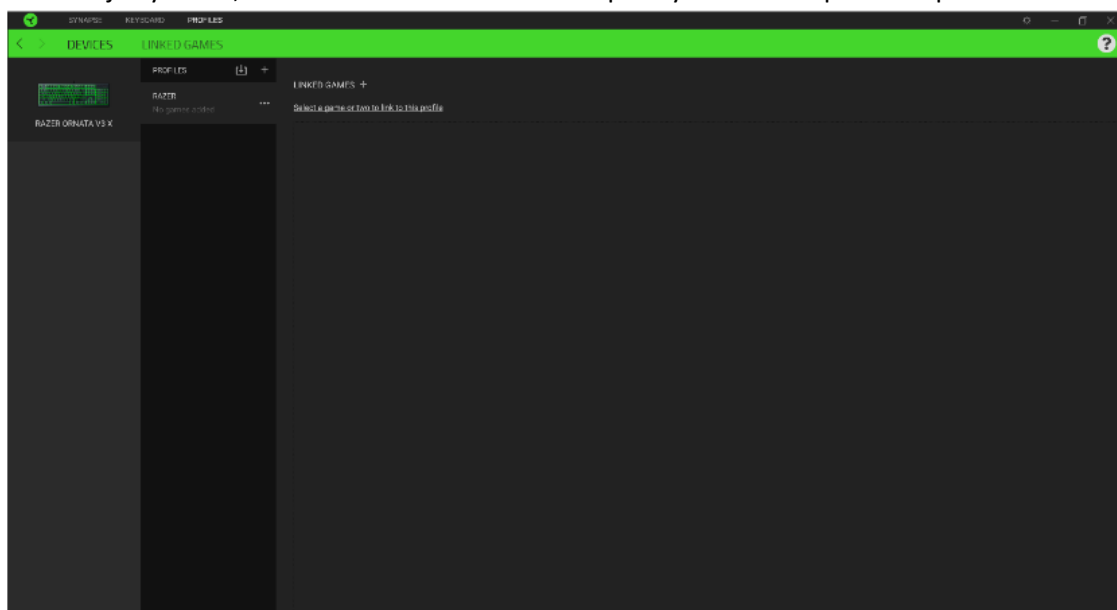


- + Vytvorenie alebo pridanie nového profilu
- Práca s profilmi: mazanie, úprava, kopírovanie, prepojenie na relevantné aplikácie a hry.
- ↓ Import nastavení z uložených dokumentov.

Linked Games

Tu môžete uložiť profily a nastavenia parametrov zariadenia pre jednotlivé hry a potom dodatočne pracovať s profilmi a triediť ich podľa abecedného zoradenia.

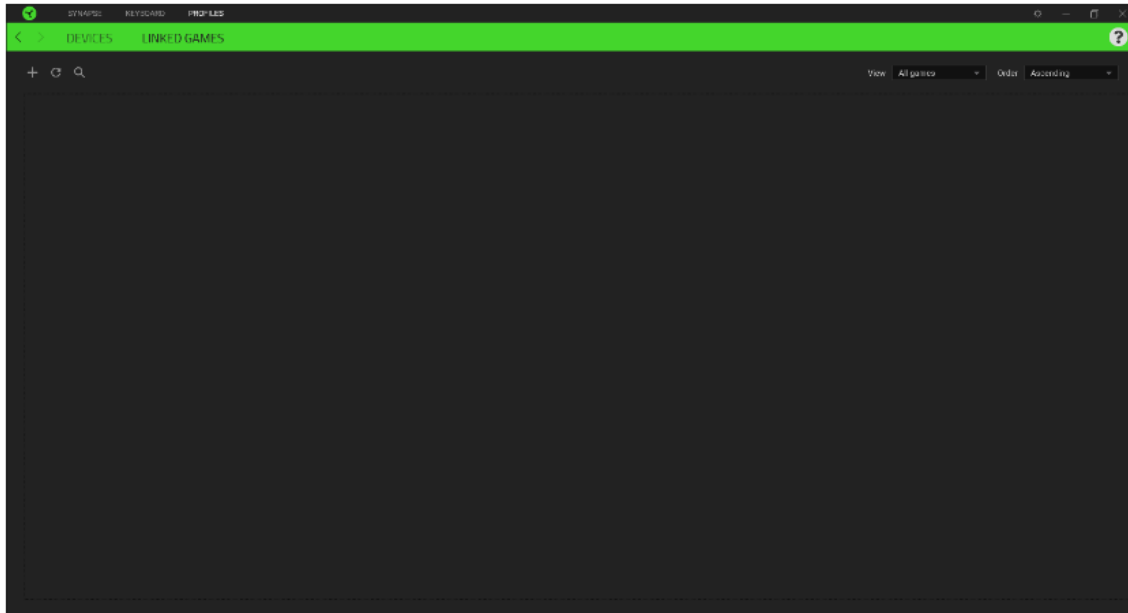

Settings Window - Kliknutím na tlačítko  V Razer Synapse 3 môžete nastaviť správanie tejto aplikácie pri spustení systému.

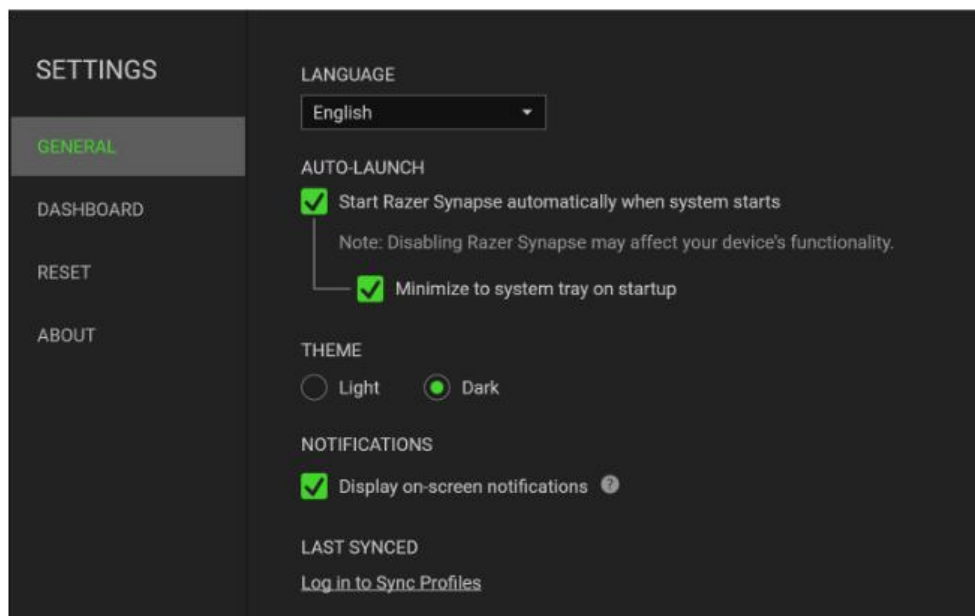

General tab – Panel Základné nastavenia tu môžete zmeniť nastavenia jazyka podľa ponuky a správania Razer Synapse 3.

Reset tab – Umožňuje resetovať všetky nastavenia do pôvodného stavu.

About tab – Informácie o programe.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale stále odporúčame robiť nasledovné raz mesačne:

1. Odpojte zariadenie od počítača - vypnite a pomocou suchej alebo jemne vlhkej handričky v teplej vode jemne vyčistite od nečistôt.
2. Na čistenie medzier použite okrúhle špáradlo s možným kúskom vaty.
3. Jemne pretrepte všetky nečistoty medzi kľúčmi.