

SENCOR®

SHS 0930RS



NABÍJECÍ AUTOMATICKÁ KULMA NA VLASY

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SHS 0930RS



A

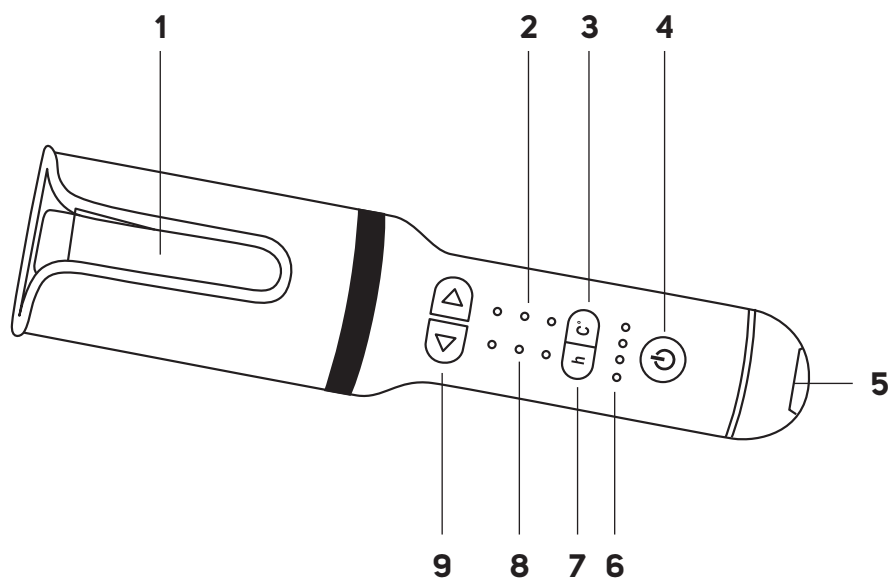

SK Nabíjecí automatická kulma na vlasy

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je USB-C kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Prístroj s poškodeným USB-C káblom je zakázané používať.



Výstraha:

Nepoužívajte tento prístroj blízko vody.

Nepoužívajte ho v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Pred pripojením prístroja k sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) sa uistite, že napätie uvedené na štítku prístroja zodpovedá napätiu na sieťovom adaptéri.
- Používajte prístroj iba s USB-C káblom, ktorý sa so spotrebičom dodáva, príp. ktorý výrobca špecifikuje.
- Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte prístroj, zatiaľ čo sa nabíja. Ak by prístroj spadol do vody, OKAMŽITE odpojte adaptér od sieťovej zásuvky. V žiadnom prípade nesiahajte pre prístroj do vody. Hrozí riziko vzniku nebezpečnej situácie.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Ak nebudete prístroj používať, vypnite ho. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.

- Pred uložením sa uistite, že je úplne vychladnutý.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte iné nadstavce než dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nikdy neblokujte ventilačné otvory prístroja. Udržujte ventilačné otvory v čistote. Do ventilačných otvorov nekladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte poškodený prístroj.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte USB-C kábel do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Nekladte naň ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín ap.).

Nabíjecí automatická kulma na vlasy

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIS KULMY

- | | |
|---|---|
| A1 Ohrievací článok | A7 Tlačidlo času kúľovania |
| A2 LED indikátory teploty | A8 LED indikátory času kúľovania |
| A3 Tlačidlo nastavenia teploty | A9 Tlačidlo smeru otáčania |
| A4 Tlačidlo zapnutia/vypnutia | Bez vyobrazenia: |
| A5 Zdieľka na pripojenie USB-C kábla | dobijací USB-C/A kábel |
| A6 Indikátor stavu nabitia | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím vyberte kulmu z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či nie je poškodená.

ÚČEL POUŽITIA

Automatická kulma Sencor SHS 0930RS je určená na úpravu a kúľovanie suchých vlasov.

NABÍJANIE

Pred použitím vždy skontrolujte stav nabitia a v prípade potreby kulmu nabíjate. Pred prvým použitím odporúčame kulmu plne nabíť.

1. Vložte USB-C koncovku dobijacieho kábla do zdieľky v spodnej časti kulmy.
2. Vložte USB-A koncovku dobijacieho kábla do zdieľky v sieťovom adaptéri (nie je súčasťou balenia).
3. Sieťový adaptér vložte do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
4. LED kontrolky blikajú, zatiaľ čo sa kulma nabíja.
5. Hneď ako sa rozsvietia všetky LED kontrolky, je kulma plne nabitá.
6. Odpojte dobijací kábel a vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.



Varovanie:

Kulmu nie je možné používať, zatiaľ čo sa nabíja. Ide o bezpečnostný ochranný prvok.



Poznámka:

Kulma sa automaticky vypne, ak je stav nabitia príliš nízky. V takom prípade kulmu nabíjate.

POUŽITIE KULMY

1. Starostlivo si rozčesťte vlasy a rozdeľte ich na rovnako husté pramene.
2. Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste kulmu zapli.
3. Opakovaným stlačením tlačidla  nastavte požadovanú teplotu: vysoká (200 °C), stredná (180 °C) alebo nízka (160 °C). Tlačidlo  sa rozblíka a kulma sa začne zahrievať na nastavenú teplotu.

4. Opakovaným stlačením tlačidla  nastavte čas kúľovania: 6 s, 8 s alebo 10 s.
5. Hneď ako sa tlačidlo  rozsvieti, je kulma pripravená na použitie.
6. Priložte prameň vlasov k ohrievaciemu článku a raz prameň obtočte. Buďte opatrní, aby ste sa nepopáliili.
7. Tlačidlami  zvolte smer otáčania a kulma natočí prameň vlasov na ohrievací článok. Zároveň sa spustí odpočítavanie času kúľovania.
8. Hneď ako zaznie zvukové upozornenie, je proces kúľovania dokončený a je možné odobrať prameň z ohrievacieho článku. Pri odstraňovaní prameňa z ohrievacieho článku vlasy ešte ukazovákem stočte a potom ich pomaly púšťajte dole.
9. Opakujte celý proces so všetkými prameňmi.
10. Ak už kulmu nebudete používať, stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste kulmu vypli.
11. Nechajte ju vychladnúť na teplovzdornej podložke pred jej vyčistením a uložením.



Poznámka:

Kulma sa automaticky vypne po 12 sekundách nečinnosti od jej zapnutia a po 20 minútach nepretržitej prevádzky. Ide o normálny jav.

Bezpečnostné prvky

- Keď je kulma v prevádzke, sú všetky tlačidlá s výnimkou tlačidla  neaktívne.
- Tlačidlá smeru otáčania sú aktívne iba po nastavení teploty a času kúľovania.
- Kulma sa automaticky vypne do 2 sekúnd od zablokovania otáčania.
- Rozdeľte vlasy na rovnako husté pramene.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením kulmu vypnite a nechajte úplne vychladnúť.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kulmu, dobijací kábel ani sieťový adaptér do vody alebo inej tekutiny.

- Utrite kulmu čistou a suchou utierkou.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

Uloženie

Uložte kulmu na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavená extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kulma

Menovitý príkon	5,0 V ~, 2,0 A
Menovitý výkon	35 W
Napätie akumulátora	3 V 4 800 mAh Li-ion
Čas nabíjania	3 hodiny
Čas prevádzky	40 minút (vysoká teplota)
Nastavenie teploty	vysoká (200 °C)/stredná (180 °C)/nízka (160 °C)

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA



Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybrať akumulátor. Pred vybratím akumulátora je potrebné spustiť vysávač a vyčkať, až dôjde k jeho vybitiu. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaistiť príslušné zberné miesto.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe

ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

