

MOVETIME

Family Watch
MT46X



Obsah

MOVETIME Family Watch	1
Zoznámenie s vašimi hodinkami	1
Prehľad	1
Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie.....	1
Nabíjanie hodín	2
Remienok.....	2
Odobratie náramku	2
Upevnenie nového náramku	3
Upozornenie na vodovzdornosť.....	3
Nastavenie hodín	3
Zaobstaranie karty SIM	3
Vloženie karty SIM.....	3
Zapnutie hodín.....	4
Zadanie kódu PIN	4
Jazyk	4
Stiahnutie a inštalácia aplikácie do smartfónu	4
Vytvorenie účtu.....	5
Prihlásenie k účtu	5
Párovanie	5
Pripojte hodinky k sieti Wi-Fi prostredníctvom smartfónu.....	6
SOS.....	6
Domov.....	7
Používanie dotykovej obrazovky	7
Ciferník	7
Oznámenia	8
Základné	9
Počasie	9
 Jas	9
 Hlasitosť.....	9
 Wi-Fi.....	9
 Kontakty.....	10
Pridávanie nových priateľov	10
Odstránenie priateľa.....	10

Telefónny hovor.....	10
Videohovor.....	10



Správa	11
Odoslanie správy.....	11
Vypočutie hlasovej správy	11
Skupinový chat	12



Fotoaparát.....	13
Nasnímanie fotografie.....	13



Galéria.....	14
Zobrazenie fotografie/video.....	14
Úprava fotografie	14



Šport.....	15
-------------------	-----------



Zábava.....	15
Úprava hlasu	15
Škrečok.....	15
Kalkulačka.....	15



Ďalšie	16
---------------------	-----------



Budík	16
--------------------	-----------



Ciferník	16
-----------------------	-----------



Kód QR	16
---------------------	-----------



Nastavenia	16
-------------------------	-----------



Pripomienka	18
--------------------------	-----------

Aplikácia TCL Connect.....	19
-----------------------------------	-----------


Správa zariadenia.....	19
Informácie o profile	19

Pridanie nových hodínok.....	19
Správa členov rodiny	19
Poloha	20
Chat.....	22
Hovor	23
Ďalej.....	24
Zdieľanie kódu QR	24
Geofence.....	24
Kontakty hodínok.....	25
Škola.....	26
Pripomienky	26
Hodiny	26
Informácie o športových aktivitách	27
Wi-Fi	27
Plánované zapnutie a vypnutie.....	27
Oprávnenia používateľa.....	28
Časové pásmo.....	28
Jazyk	28
Aktualizácia firmvéru.....	28
Zrušenie spárovania hodínok	28
Časté otázky.....	28
Bezpečnosť a používanie	29
Stupeň krytia.....	30
ALERGÉNY:.....	31
DÔVERNOSŤ ÚDAJOV.....	31
LICENCIE	31
Likvidácia a recyklácia odpadu.....	32
Batéria	32
Nabíjačka	32
Vyhlásenie o zhode s predpismi pre vysokofrekvenčné zariadenie.....	32
SAR a rádiové vlny	33
Frekvenčné pásma a maximálny vysokofrekvenčný výkon.....	33
Všeobecné informácie	33
Aktualizácia softvéru	34
Vyhlásenie o ochrane súkromia pri používaní zariadenia	34
Vylúčenie zodpovednosti.....	34
Obmedzená záruka.....	34
Časté otázky.....	35

MOVETIME Family Watch

Zoznámenie s vašimi hodinkami

Prehľad

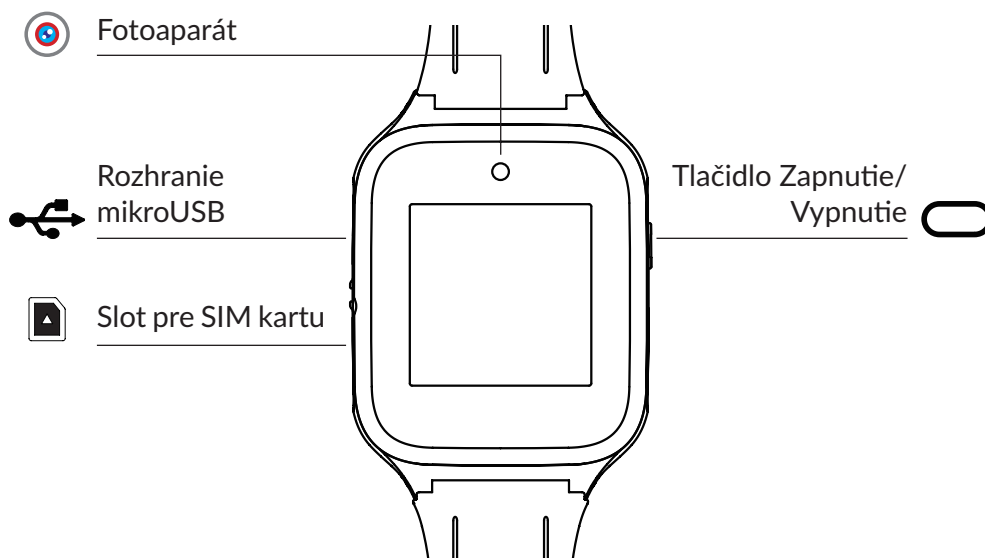


Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

- Dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd hodinky zapnete.
- Dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd zavoláte SOS, keď je vložená karta SIM a spárovaná so smartfónom. Vo všetkých ostatných prípadoch dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd hodinky vypnete.
- Dlhým stlačením na dobu 15 sekúnd hodinky reštartujete.
- Krátkym stlačením ukončíte hovor pri vytáčaní.
- Krátkym stlačením zariadenie prebudíte.
- Ak nie je aktuálna obrazovka na prístroji úvodná obrazovka, vrátite sa na ňu krátkym stlačením. Opätovným stlačením vypnete obrazovku.

Nabíjanie hodínok

Pripojte kábel microUSB k hodinkám a k USB nabíjačke alebo inému portu USB 1 A/5 V.

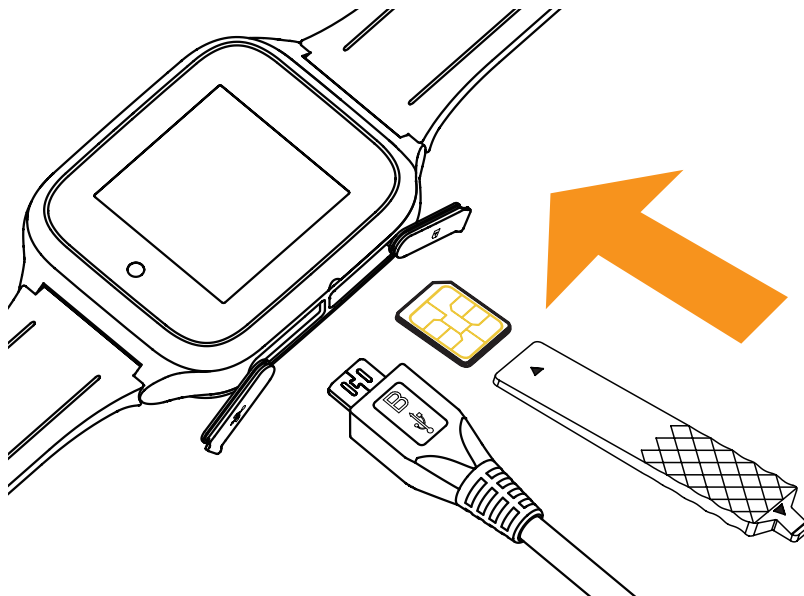


Ak ste hodinky nepoužívali dlhšie ako mesiac, pred použitím ich aspoň 30 minút nabíjajte.


Remienok

Náramky sú dostupné v rôznych farbách, štýloch a z rôznych materiálov. Ak si chcete náramok zakúpiť, obráťte sa na predajcu.

Odobratie náramku

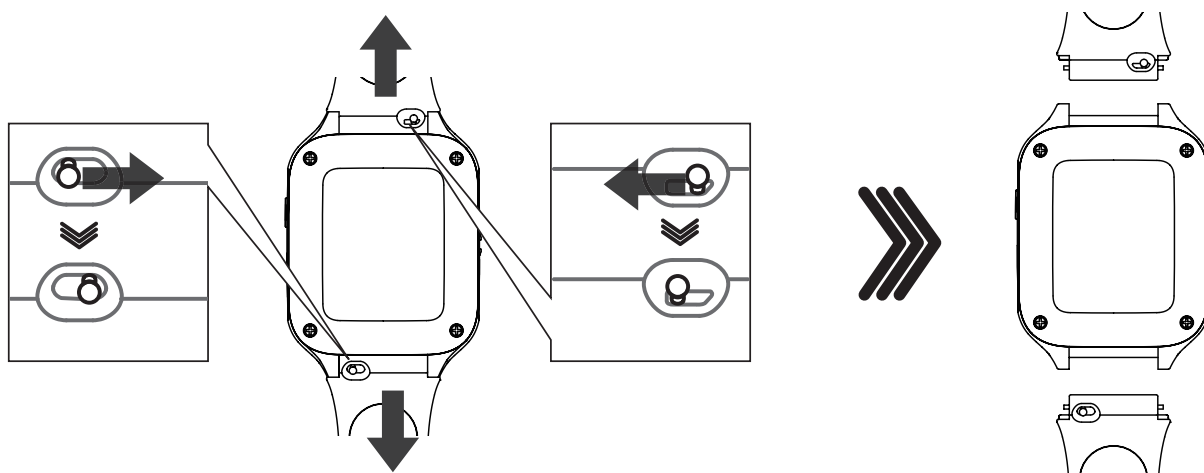


Upevnenie nového náramku

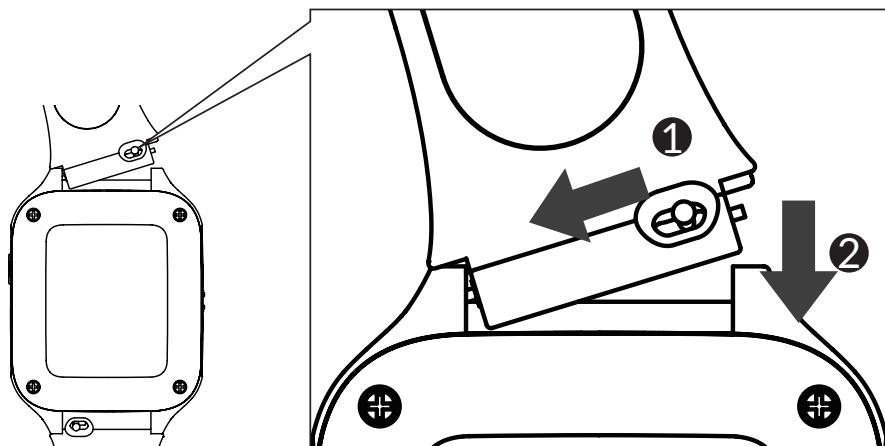

Upozornenie na vodovzdornosť


Tento výrobok má stupeň krytia IP65 a je vhodný na každodenné použitie. **NEPOUŽÍVAJTE** HO pri plávaní, potápaní či sprchovaní.

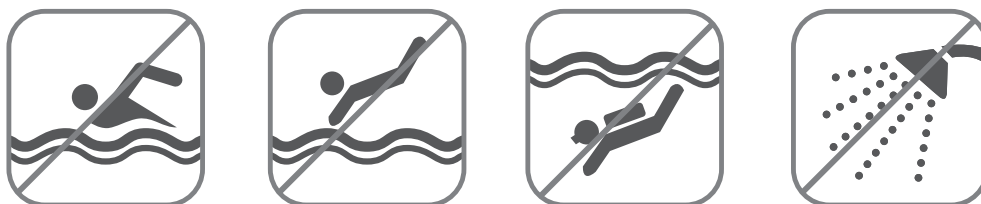

Nastavenie hodín

Zaobstaranie karty SIM

Na nastavenie a používanie hodín je nevyhnutná karta Nano SIM (nie je súčasťou balenia). Kartu Nano SIM spolu s tarifou pre hovory a dáta získate od mobilného operátora.

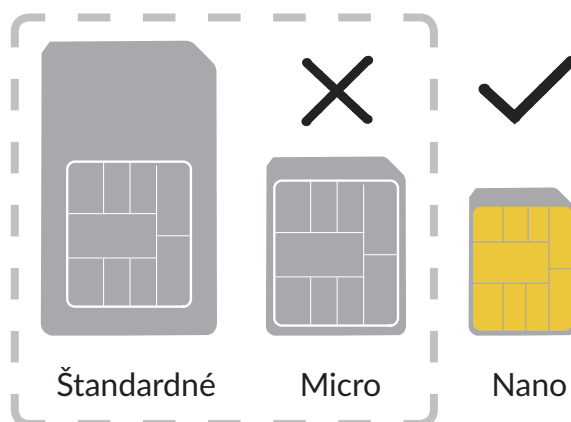

Vloženie karty SIM

Otvorte kryt karty SIM a vložte kartu. Po vložení karty SIM ju jemne zasunúť pomocou odstraňovača kariet, aby ste ju mohli neskôr vybrať.

Zapnutie hodínok


Hodinky zapnete tak, že stlačíte **tlačidlo zapnutia/vypnutia** a 3 sekundy ho podržíte.

Zadanie kódu PIN

Ak ste pre svoju kartu SIM aktivovali ochranu kódom PIN, je nutné zadať kód PIN do kontextového okna, aby ste ho pri prvom použití hodínok mohli overiť. Karta SIM sa po troch neúspešných pokusoch zamkne a potom budete musieť zadať kód PUK a dvakrát zadať nový kód PIN. Po zadaní správneho čísla sa zobrazí úvodná obrazovka, ktorá vás bude informovať, že ste úspešne deaktivovali ochranu kódom PIN.

Jazyk

Pri prvom zapnutí hodínok budete vyzvaní, aby ste vybrali systémový jazyk. Ak chcete systémový jazyk zmeniť, zrušte spárovanie hodínok, dvakrát prejdite prstom z úvodnej obrazovky a výberom možností **Nastavenia** > **Jazyk** vyberte požadovaný jazyk.

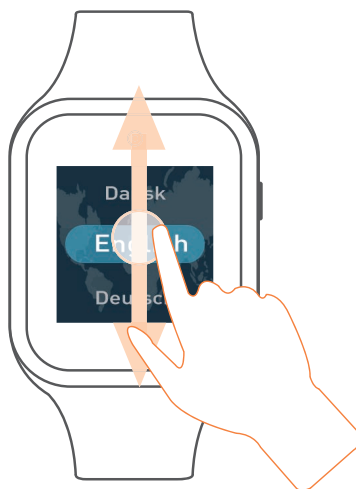

Stiahnutie a inštalácia aplikácie do smartfónu

Pri sťahovaní aplikácie postupujte nasledovne:

- Vyhľadajte aplikáciu „TCL Connect“ v obchode Google Play (Android 5.0 a vyšší) alebo App Store (iOS 10.0 a vyšší).
- Naskenujte nasledujúci kód QR.



Vytvorenie účtu

1. Stlačte položku **Zaregistrovať** a vytvorte si účet **TCL Connect**.
2. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a nastavte heslo účtu.⁽¹⁾
3. Zadaťte overovací kód doručený na vašu e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa sa použije na obnovenie hesla, ak ho niekedy v budúcnosti zabudnete.
4. Stlačte položku **Hotovo**.

Prihlásenie k účtu

Prihláste sa zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. Môžete sa prihlásiť aj pomocou účtu Facebook alebo X (Twitter).

Párovanie

Pred párovaním hodínok s telefónom sa uistite, že je karta SIM správne vložená a že sa môžete pripojiť k internetu. Ikona pripojenej siete sa zobrazí v ľavom hornom rohu základnej obrazovky hodínok (prejdite prstom smerom nadol z domovskej obrazovky) po pripojení na internet.



Sieť 4G



Sieť 3G



Dátové služby pri roamingu



Sieť 2G



Žiadne pripojenie k sieti, ale je možné uskutočniť hovor



Žiadne pripojenie k sieti bez možnosti uskutočniť hovor



Chýba karta SIM

Existujú dva spôsoby, ako spárovať hodinky s telefónom.

- Spárovanie hodínok naskenovaním kódu QR.

Pri prvom párovaní prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke hodínok a stlačte položku **Kontakty**, aby sa zobrazil kód QR.

Kód QR môžete tiež získať dvojitém potiahnutím prstom na úvodnej obrazovke hodínok a následným výberom možnosti **Ďalšie > Kód QR**.

- Spárovanie hodínok zadaním čísla IMEI

Číslo IMEI je vytlačené na štítku obalu zariadenia. Číslo IMEI tiež môžete získať tak, že dvakrát prejdete prstom doprava a potom vyberiete možnosti **Ďalšie > Nastavenia >**

(1) Prečítajte si Podmienky použitia a Súkromie a zabezpečenie a začiarknite políčko.

O týchto hodinkách. Zadaťte číslo IMEI hodínok MOVETIME Family Watch a stlačením tlačidla **Hotovo** spárujete hodinky s telefónom.

Stlačte tlačidlo **OK** na hodinkách.

V aplikácii zadaťte svoje telefónne číslo. Podľa pokynov vyplňte osobné údaje vášho dieťaťa (profilový obrázok, meno, dátum narodenia, telefónne číslo hodínok atď.) a stlačte položku **Hotovo**.

Po správnom spárovaní hodínok MOVETIME Family Watch s telefónom sa vrátite na hlavnú obrazovku aplikácie. Poloha hodínok sa zobrazí tu na mape.

Pripojte hodinky k sieti Wi-Fi prostredníctvom smartfónu

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect. Vyberte hodinky, ktoré chcete nastaviť.
2. Vyberte **Ďalšie** > **Wi-Fi**. Stlačte položku **Pridať**.
3. Vyberte bezdrôtovú sieť a zadaťte heslo, s ktorým sa chcete pripojiť. Ak ste v zozname nenašli bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, možno je skrytá. Stlačte položku **Ďalšie** a zadaťte identifikátor SSID a heslo, s ktorým sa chcete pripojiť.
4. Po pripojení k bezdrôtovej sieti sa ikona  zobrazí v ľavej hornej časti hodínok. Ak chcete na hodinkách zobrazíť viac, vyberte **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi**.

SOS

Dlhým stlačením **tlačidla zapnutia/vypnutia** na dobu 3 sekúnd aktivujete funkciu SOS, a to na ktorejkoľvek obrazovke. Pri aktivácii funkcie SOS obdržia všetci členovia rodiny upozornenie v aplikácii, správu SMS s tiesňovou výstrahou. Tieto správy budú obsahovať odkaz na polohu hodínok. Hodinky taktiež zavolajú prvému obľúbenému členovi rodiny (správca). Ak nebude hovor prijatý do 20 sekúnd, hodinky automaticky zavolajú ďalšiemu členovi rodiny v zozname. Ak hovor neprijme žiadny z 3 obľúbených členov rodiny, hodinky zavolajú na linku záchranného systému.

Poznámky:

- Ak chcete pridať a nastaviť obľúbených členov rodiny, prejdite do časti „Správa členov rodiny“ v tejto používateľskej príručke.
- Číslo linky záchranného systému nie je vo východiskovom nastavení určené a je nutné ho pridať v rodičovskej aplikácii TCL Connect. Číslo, ktoré je potrebné nastaviť, závisí od vašej oblasti.

Domov

Stlačením **tlačidla zapnutia/vypnutia** zariadenie prebudíte. Na úvodnej obrazovke sa zobrazí čas a dátum. V ponuke Nastavenia môžete zmeniť ciferník hodín.

Používanie dotykovej obrazovky

Stlačenie

Ak chcete vybrať aplikáciu alebo potvrdiť akciu, stlačte ju prstom.

Stlačenie a podržanie

Dlho stlačte úvodnú obrazovku. Prejdením prstom doľava zobrazíte rôzne možnosti, ktoré môžete zvoliť stlačením.

Prejdenie prstom vľavo alebo vpravo

Prejdením prstom vľavo alebo vpravo zobrazíte aplikácie, nastavenia a funkcie.

Prejdením prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu stránku po spustení akejkoľvek aplikácie.

Prejdenie prstom nahor alebo nadol

Prejdením prstom nahor na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Prejdením prstom nadol na úvodnej obrazovke ovládajte hlasitosť aj jas a môžete zapnúť alebo vypnúť bezdrôtové pripojenie.

Ciferník

Dlho stlačte úvodnú obrazovku. Prejdením prstom doľava zobrazíte rôzne možnosti, ktoré môžete zvoliť stlačením.

Oznámenia

Prejdením prstom nahor na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Prejdením prstom nadol sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Prejdením prstom doľava a stlačením ikony  môžete oznámenia po prehliadnutí zavrieť.

Prejdením prstom nahor a stlačením položky **Odstrániť** sa odstránia všetky oznámenia.



Neprečítaná správa



Pozvánka do skupiny



Správa chatu:



Neprijatý hovor



Budík



Nová funkcia „like“ v hre Škrečok



Nová funkcia „Pochvala“ v časti Šport:



Mobilné spojenie:



Pripomienky

Neprečítaná správa V prípade prijatia správy sa zobrazí oznámenie. Stlačením si správu prečítate.

Správa chatu: V prípade prijatia správy chatu sa zobrazí oznámenie.

Budík: V prípade zaznenia budíka sa zobrazí oznámenie.

Nová funkcia „Pochvala“ v časti Šport: Keď vaše skóre niekto z vašich priateľov „pochváli“, zobrazí sa oznámenie.

Pripomienka: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní na nadchádzajúcu udalosť.

Pozvánka do skupiny: Ak dostanete pozvánku do skupinového chatu, zobrazí sa oznámenie.

Neprijatý hovor: V prípade zmeškania hovoru sa zobrazí oznámenie. Stlačením oznámenia zavoláte späť.

Nová funkcia „like“ v hre Škrečok: Keď niekto z priateľov označí, že sa mu páči vaše skóre v hre Škrečok, zobrazí sa oznámenie.

Mobilné spojenie: Po úspešnom spárovaní hodínok so smartfónom sa zobrazí oznámenie.

Upozorňujeme, že v zozname sa zobrazia len oznámenia daného dňa. Všetky oznámenia budú vymazané každý deň o polnoci.

Základné

Prejdením prstom nadol na úvodnej obrazovke sa dostanete na základnú stránku. Prejdením prstom nahor sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Počasie

Na obrazovke môžete vidieť dnešné počasie a teplotu. Dotykom na obrazovku sa môžete pozrieť na zajtrajšie počasie, ďalším dotykom zobrazíte počasie pozajtra a tretím dotykom sa znova vrátite na dnešné počasie.



Jas

1. Stlačením ikony  zobrazíte ovládanie jas.
2. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo upravíte jas.



Hlasitosť

1. Stlačením ikony  zobrazíte ovládacie prvky nastavenia hlasitosti.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava upravíte hlasitosť. Keď posuvník posuniete úplne doľava, hodinky sa stlmia a budú vibrovať.



Zvonenie a oznámenia.




Hlasitosť budíka



Hlasitosť zábavy



Hlasitosť prichádzajúceho hovoru a hlasitosť výstrahy prijatej počas hovoru.

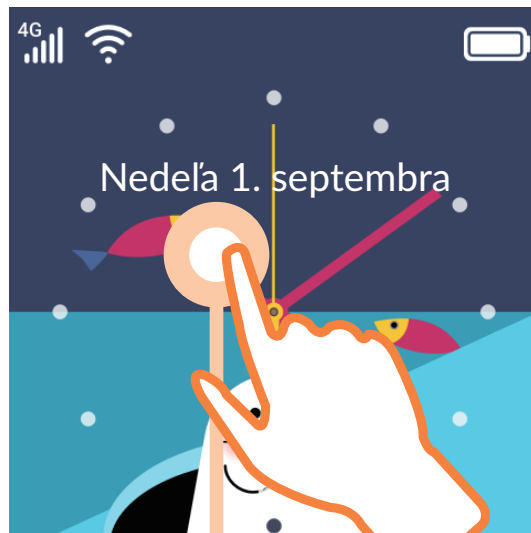

Wi-Fi

Stlačením je možné zapnúť alebo vypnúť pripojenie Wi-Fi.



Kontakty

Pridávanie nových priateľov

Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Kontakty** > **+ Priateľ**. Držte obe hodinky blízko seba, zatraste nimi a stlačte tlačidlo **OK**. Pred nadviazaním priateľstva sa uistite, že aj druhá osoba n používa hodinky TCL.

Odporúčame vám aktualizovať firmvér na najnovšiu verziu. Pridávanie priateľov môže zlyhať, ak je verzia hodiniek nižšia ako nasledujúca:

MOVETIME Family Watch MT40: MT40_EUZ_00.01_01.194

MOVETIME Family Watch MT46: MT46_EUZ_00.01_01.020

MOVETIME Family Watch 2 MT42: MT42_EUZ_00.01_01.100

Odstránenie priateľa

V zozname kontaktov prejdite prstom doľava na meno priateľa. Stlačte ikonu **Odstrániť** , ktorá sa zobrazí na obrazovke. Potvrďte operáciu stlačením tlačidla  alebo ju zrušte stlačením tlačidla .

Telefónny hovor

1. Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Kontakty**.
2. Stlačením kontaktu a vybratím ikony  začnite hovor.
Hovor ukončíte stlačením ikony .

Videohovor

1. Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Kontakty**.
2. Stlačením kontaktu a vybratím ikony  začnite hovor.
3. Dotykom na obrazovke zobrazíte ikonu ovládania a stlačením ikony  videohovor ukončíte.

Ak chcete začať videohovor s používateľom hodiniek, musíte si stiahnuť aplikáciu do smartfónu alebo mať hodinky s fotoaparátom.



Odoslanie správy

Hlasová správa

Stlačením položky **Chat** vyberiete kontakt alebo skupinu. Podržaním ikony 🎤 nahrajte správu a uvoľnením tlačidla ju odošlite.

Emotikony

Stlačením položky **Chat** vyberiete kontakt alebo skupinu. Stlačením ikony + > 😊 môžete vybrať a odoslať emotikon.

Fotografia

Stlačením položky **Chat** vyberiete kontakt alebo skupinu. Fotografie môžete posilať dvomi spôsobmi.

- Stlačením ikony + > 🖼️ môžete vybrať a odoslať fotografiu z Galérie.
- Stlačením ikony + > 📷 > ⬅️ nasnímate fotografiu. Potom označením ikony ✅ fotografiu pošlete alebo sa stlačením ikony ↶ vrátite späť a nasnímate fotografiu ešte raz.

Poznámka:

Ak sa správa neodošle, vedľa správy sa zobrazí ikona ❗. Stlačením ikony odošlete správu znova.

Ak chcete prijímať správy iba od ľudí zo zoznamu **kontaktov**, otvorte aplikáciu TCL Connect, prejdite na **Viac > Zoznam povolených SMS správ** a zapnite prepínač.

Vypočutie hlasovej správy

Ak pri kontakte existuje nevypočutá hlasová správa, na ikone kontaktu sa zobrazí červená bodka a počet nevypočutých správ (až 99).

1. Stlačte kontakt.
2. Stlačením nevypočutej hlasovej správy si ju prehráte.

Skupinový chat

Vytvorenie skupiny

Pred vytvorením skupiny najskôr pridajte priateľov.

1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Chat > Vytvoriť skupinu**.
2. Vyberte obrázok skupiny a pozvite priateľov.
3. Vytvorte skupinu stlačením tlačidla  alebo ju zrušte stlačením tlačidla .

Správa skupinového chatu

1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Chat**.
2. Prejdením prstom doľava a stlačením ikony  upravíte skupinu.
 - Stlačte ikonu  hore a pozvite priateľov, aby sa pripojili.
 - Stlačením ikony  zo skupiny odstránite požadovaného člena.⁽¹⁾
 - Stlačením položky **Stlmiť túto skupinu** stlmíte oznámenia pre túto skupinu.
3. Stlačte položku **Uložiť**.

Odstránenie skupiny

1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Chat**.
2. Prejdením prstom doľava a stlačením ikony  ukončíte skupinu.

Ak vás tvorca skupiny z danej skupiny odstránil, farba ikony skupiny sa zmení na šedú. Keď sa jej dotknete, kontextové okno vám pripomenie, že ste boli zo skupiny odstránení.

(1) Odobratie priateľov zo skupiny nie je to isté ako vymazanie priateľov z hodínok. Môžete ich stále nájsť v zozname kontaktov.



Fotoaparát

Nasnímanie fotografie

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte tlačidlo **Fotoaparát** a umiestnite hodinky tak, aby ste pre fotografiu našli správny uhol.
3. Stlačením ikony  nasnímate fotografiu. Potom výberom ikony  fotografiu uložte alebo sa stlačením ikony  vrátite späť a nasnímajte fotografiu ešte raz.




Zobrazenie fotografie/video

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte položku **Galéria**.
3. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
4. Posunutím prsta nahor zobrazíte predchádzajúcu fotografiu.
Posunutím prsta nadol zobrazíte nasledujúcu fotografiu.
Prejdením prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.

Úprava fotografie

Zdieľanie fotografie

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte položku **Galéria**.
3. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
4. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
5. Stlačte ikonu .
6. Vyberte priateľa alebo skupinu.
7. Po úspešnom zdieľaní fotografie sa vrátite na obrazovku zobrazenia fotografií.

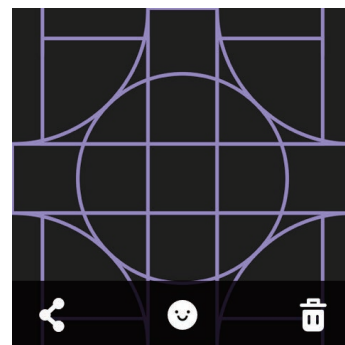

Pridanie nálepky emotikonu k fotografii.

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte položku **Galéria**.
3. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
4. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
5. Stlačte ikonu .
6. Vyberte nálepku emotikonu. Stlačte a podržte prstami ikonu . Potom prejdite prstami na displeji nahor a doľava alebo dole a doprava, aby ste priblížili, respektíve vzdialili nálepku emotikonu.

Odstránenie fotografie

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte položku **Galéria**.
3. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
4. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
5. Stlačte ikonu .
6. Stlačte tlačidlo **OK**.

Šport

Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu. Stlačením položky **Šport** zobrazíte svoje športové štatistiky, ako napríklad počet krokov, zabehnutú vzdialenosť a spálené kalórie. Ak ste do hodinek vložili kartu SIM, môžete si prezrieť rebríčky svojich denných krokov aj krokov svojich priateľov. Ich skóre môžete označiť ikonou , keď ich budete chcieť za ich kroky „pochváliť“. Keď vaše skóre niekto z vašich priateľov „pochváli“, zobrazí sa oznámenie. Môžete tiež prstom prejsť na koniec tejto stránky a stlačiť položku **Kto ma pochválil**. Zobrazia sa vám priatelia, ktorí vás „pochválili“.

Zábava

Úprava hlasu

Vaše dieťa môže použiť funkciu Úprava hlasu na pridanie zábavných hlasových efektov do zvukových nahrávok.

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu. Stlačte položku **Zábava** > .
2. Podržaním ikony  nahrajte hlas. (Nahrávky môžu mať dĺžku až 60 sekúnd.)
3. Po uvoľnení ikony sa nahrávka prehrá.
4. Stlačením jedného zo zvieratiek pridáte zábavný hlasový efekt.
5. Stlačením tlačidla  môžete nahrávku uložiť a stlačením tlačidla  zdieľať s rodinou alebo priateľmi.



Škrečok

Škrečok je zábavná hra pre deti. Máte 60 sekúnd na to, aby ste trafili čo najviac škrečkov. Na škrečka musíte klepnúť skôr, než zmizne. Za každý zásah obyčajného škrečka získavate 10 bodov. Dvojnásobným zásahom iného škrečka získavate 25 bodov. Po uplynutí 60 sekúnd sa zobrazí vaše skóre a umiestnenie. Taktiež môžete zobrazíť umiestnenie svojich priateľov.

Keď sa vám ich skóre páči, môžete ho označiť ikonou . Keď sa bude vaše skóre páčiť niekomu z vašich priateľov, zobrazí sa oznámenie.

Kalkulačka

Kalkulačku hodinek Family Watch zobrazíte prejdením prstom doľava alebo doprava na úvodnej obrazovke a stlačením položky **Zábava** a následným stlačením ikony .



Nastavenie nového budíka

1. Stlačte ikonu .
2. Stlačte položku **Čas**, prejdite prstom nahor alebo nadol a nastavte čas.
3. Stlačte položku **Uložiť**.
4. Stlačte položku **Opakovať**, potom vyberte **Nikdy** alebo **Pondelok až Nedeľa** jedenkrát či viackrát a potom stlačte položku **Uložiť**.
5. Stlačte položku **Dokončiť**.

Vypnutie budíka

Vypnúť: 

Zapnúť: 

Stlačením prepínača môžete budík zapnúť alebo vypnúť.

Odstránenie budíka

Prejdite prstom naľavo na budíku a stlačte ikonu , aby ste ju odstránili.



Môžete vyberať zo 7 rôznych ciferníkov.

1. Stlačte ikonu .
2. Prejdite prstom doľava alebo doprava a pozrite si rôzne ciferníky.
3. Kliknutím na jeden z nich ho potvrdíte a vrátite sa na stránku nastavení.



Stlačením zobrazíte kód QR.



Stlačením je možné zapnúť alebo vypnúť pripojenie Wi-Fi. V predvolenom nastavení je dátový roaming vypnutý.



Roamingové pripojenie

Stlačením je možné zapnúť, respektíve vypnúť dátový roaming. V predvolenom nastavení je dátový roaming vypnutý.



Displej

Nastavenie jasú obrazovky:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Displej > Jas**.
2. Posunutím posuvníka požadovaným smerom nastavíte jas.

Nastavenie doby zobrazenia obrazovky:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Displej > Časový limit obrazovky**.
2. Vyberte požadovaný čas: 10 sekúnd, 30 sekúnd alebo 1 minúta.



Zvuk

Zmena zvonenia:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Zvuk**.
2. Stlačte položku **Tón zvonenia hovoru** a zmeňte tón zvonenia prichádzajúcich hovorov.
Stlačte položku **Tón zvonenia oznámenia** a zmeňte tón zvonenia oznámení.
Stlačte položku **Tón zvonenia budíka** a zmeňte tóny zvonenia požadovaných budíkov.

Zapnutie vibrácie

Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Zvuk** a prepnite na položku **Tiež vibrovať pri zvonení**. Hodinky vibráciami upozorňujú na hovory, správy, budíky, pripomienky, nízku úroveň nabitia batérie, zapnutie, vypnutie a oznámenie.

Nastavenie hlasitosti:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Zvuk**.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava upravíte hlasitosť. Keď posuvník posuniete úplne doľava, hodinky sa stlmia a budú vibrovať.



Zvonenie a oznámenia.



Hlasitosť budíka



Hlasitosť zábavy



Hlasitosť prichádzajúceho hovoru a hlasitosť výstrahy prijatej počas hovoru.



Pamäť hodín

Kontrola úložného priestoru:

Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodín**. Stav úložiska (celkom využité alebo celkom voľné) môžete vidieť hore.

Uvoľnenie miesta v úložisku:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodín**.
2. Stlačením položky **Vyčistiť** odstránite všetky fotografie uložené v hodinkách.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.



Reštart

Reštartovanie hodín:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Reštart**.
2. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



Obnova kódu PIN

Obnovenie kódu PIN:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Obnoviť kód PIN**.
2. Zadať svoj kód PIN a stlačte tlačidlo **OK**.



Jazyk

Jazyk hodín môžete nastaviť prejdením prstom nahor alebo nadol a vybratím požadovaného jazyka.



Aktualizácie

Aktualizácia operačného systému hodín:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Aktualizácia**.
2. Ak je k dispozícii aktualizácia, stiahnite ju stlačením položky **Aktualizácia**. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte, že je v poriadku používať dátovú sieť na sťahovanie aktualizácií, ak nemáte pripojenie k Wi-Fi.
3. Po úspešnom stiahnutí súboru sa zariadenie automaticky reštartuje, aby dokončilo aktualizáciu.

Ak v hodinkách zlyhá aktualizácia, skontrolujte nasledujúce:

- Či sú hodinky pripojené k sieti.
- Či je úroveň nabitia batérie aspoň 30 %.
- Či majú vaše hodinky dostatok voľnej úložnej kapacity.

Poznámka: Hodinky počas aktualizácie nevypínajte, inak by sa zariadenie mohlo poškodiť.



Informácie o hodinkách:

Tu môžete zobraziť informácie o zariadení vrátane verzie firmvéru, verzie hardvéru, čísla IMEI a nosičov.



Pripomienka

Skontrolujte, čo je dnes potrebné vykonať v tomto zozname. Zoznam vytvára jeden z rodičov pomocou smartfónu.

Aplikácia TCL Connect

Správa zariadenia

Zobrazte informácie o všetkých pripojených zariadeniach vrátane názvov hodíniek a sledovacích zariadení a ich úroveň nabitia batérie.

Informácie o profile

Zobrazenie a zmena informácií o profile

1. Stlačte ikonu ☰ v ľavom hornom rohu stránky VŠETKO V JEDNOM.
2. Vyberte svoj účet.
3. Upravte fotografiu, meno, pohlavie, deň narodenia a heslo.
4. Svoj účet opustíte stlačením tlačidla **Odhlásiť**.


Vymazanie medzipamäte

Zobrazte veľkosť súboru medzipamäte a stlačením medzipamät vymažete.

Pridanie nových hodíniek

V rámci svojho účtu môžete pridávať a spravovať viac hodíniek a sledovacích zariadení.

1. Stlačte položku **Ťuknutím pridáte zariadenie** na stránke VŠETKO V JEDNOM.
2. Pridajte nové zariadenie. (Ďalšie informácie o párovaní hodíniek s telefónom nájdete v časti Párovanie str. 5 v tejto používateľskej príručke.)

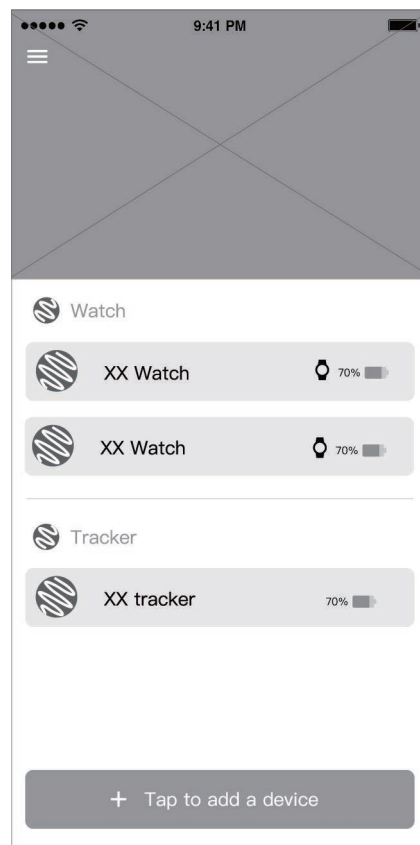

Stránka VŠETKO
V JEDNOM

Správa členov rodiny

Členov rodiny môžete pridávať pomocou aplikácie správcu ručne alebo naskenovaním kódu QR.

Ručné pridanie člena rodiny


1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodíniek**.
4. Stlačte ikonu + v pravej hornej časti obrazovky.
5. Zadajte meno/vzťah a telefónne číslo. Môžete taktiež nahráť fotografiu (voliteľne).
6. Stlačte položku **Uložiť**.

Pridanie člena rodiny prostredníctvom kódu QR.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.

2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Zdieľať kód QR**.
4. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je blízko, môžete mu kód QR poslať stlačením ikony .

Poloha

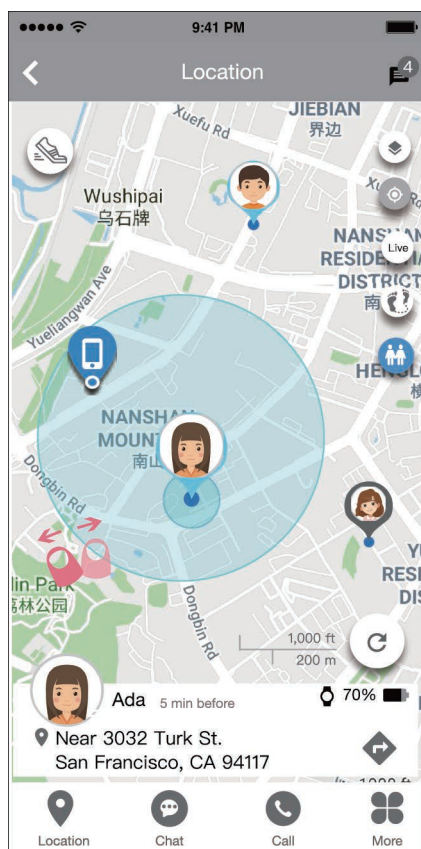

Späť na stránku VŠETKO V JEDNOM



Neprečítané správy



Detské športy



Poloha telefónu



Držte a pohybujte prstami pre priblíženie, respektíve vzdialenie mapy.



Poloha dieťaťa

-  Prepínajte medzi satelitným a obyčajným zobrazením.
-  Stlačením aktualizujete polohu telefónu.
-  Režim Live Tracking
-  História
-  Stlačením prepnete zobrazenie pre jednotlivé zariadenia alebo pre viac zariadení
-  Stlačením aktualizujete polohu hodín
-  Navigácia v 3. aplikácii

Režim Live Tracking

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie TCL Connect z obchodu Google Play alebo Apple App Store.

Ak je aktivovaná služba Live Tracking, prístroj nepretržite monitoruje a zaznamenáva svoju polohu.

Povoliť alebo zakázať službu Live Tracking.


Stlačte tlačidlo Live Tracking, vyberte časové obdobie a voľbu potvrdte. Služba Live Tracking bude aktivovaná a začne odpočítavanie času.

Po uplynutí tejto doby bude služba Live Tracking automaticky zakázaná.

Túto službu môžete tiež deaktivovať ručne stlačením tlačidla Live Tracking.

Upozorňujeme, že služba Live Tracking môže vyžadovať dodatočnú energiu batérie. Pred aktiváciou služby Live Tracking sa uistite, že je batérie úplne nabitá.

Chat

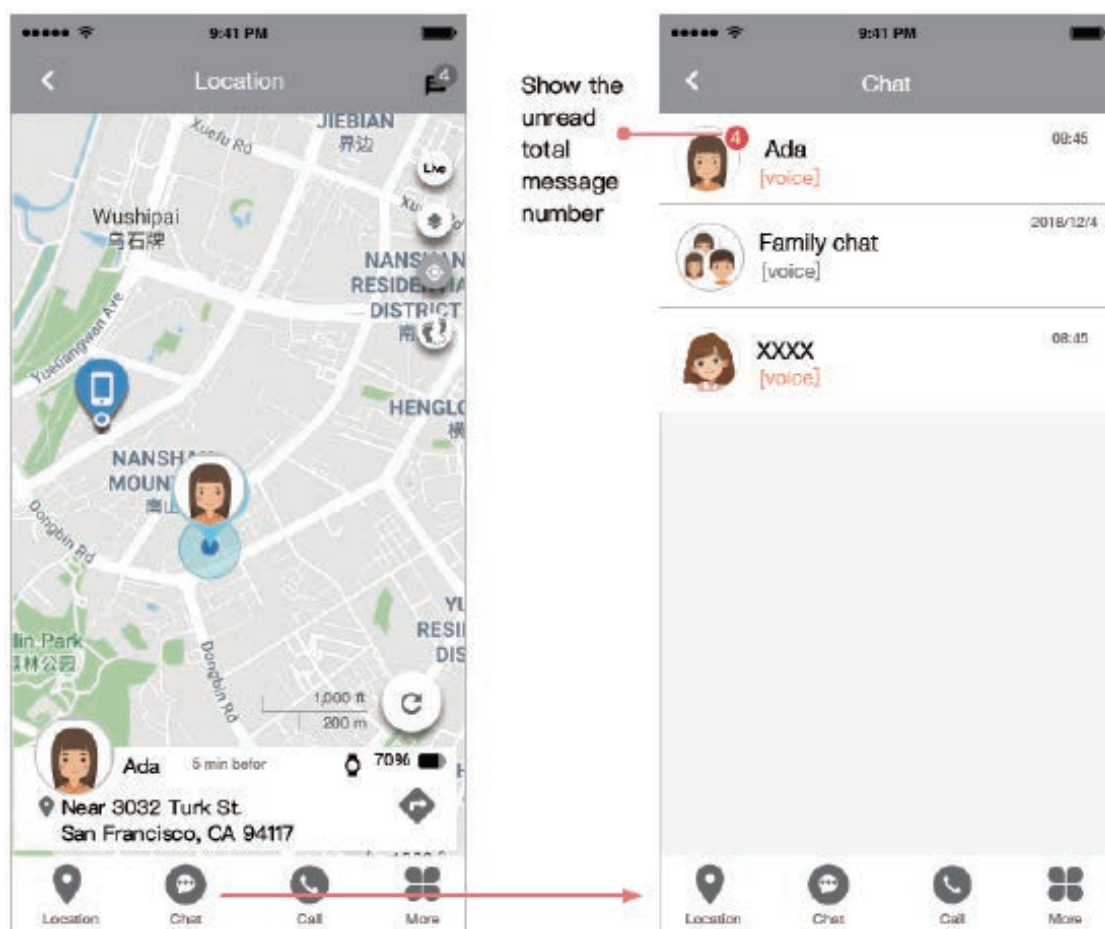

Odoslanie hlasovej správy, emotikonu, fotografie alebo textu

1. Stlačte ikonu chatu
2. Zvoľte, či chcete správu poslať do hodínok dieťaťa alebo do rodinného chatu.
 - Hlasovú správu odošlete stlačením a podržaním spodnej časti obrazovky. Hlasové správy môžu mať dĺžku až 60 sekúnd.
 - Stlačením ikony 😊 v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazíte emotikony a vyberte ten, ktorý chcete odoslať.
 - Stlačením ikony + v pravej dolnej časti obrazovky zobrazíte viac. Fotografiu môžete okamžite nasnímať tak, že stlačíte fotoaparát, prípadne ju vybrať z galérie a následne poslať.
 - Ak chcete zadať text, stlačte ikonu klávesnice vľavo dole.


Odstránenie správy

1. Dlho stlačte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. Ak chcete odstrániť vybranú správu, stlačte položku **Odstrániť** v rozbaľovacej ponuke. Ak chcete odstrániť všetky správy v chate, stlačte položku **Ďalšie > Všetky > 🗑️**.

Poznámky:

- Nevypočuté správy sú označené červenou bodkou.
- Správu si vypočujete stlačením.

Hovor

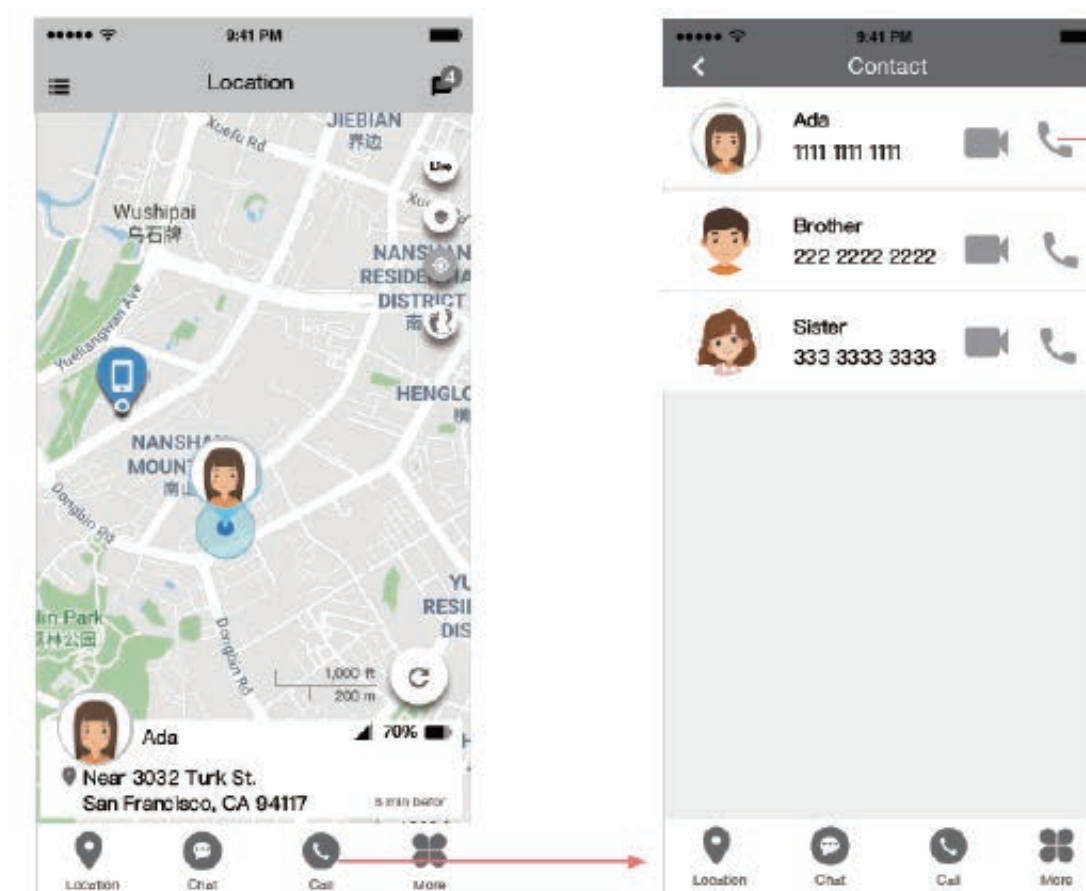

Hlasový hovor

1. Stlačte ikonu volania 📞.
2. Vyberte priateľa a stlačte ikonu 📞.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Hovor ukončíte stlačením ikony 📞.

Videohovor

1. Stlačte ikonu volania 📞.
2. Vyberte priateľa a stlačte ikonu 📺.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Hovor ukončíte stlačením ikony 📞.

Ďalej



Zdieľanie kódu QR

Dotknite sa obrazovky a zdieľajte kód QR so svojou rodinou. Rodinní členovia si kód potom môžu naskenovať a stiahnuť aplikáciu TCL Connect. Keď znova naskenujú kód pomocou aplikácie, budú pridaní do zoznamu kontaktov správcu.

Geofence

Pre miesta, ktoré vaše dieťa často navštevuje (napr. domov, školu a pod.), môžete nastaviť takzvané „zóny Geofence“. Po nastavení obdržíte z aplikácie TCL Connect oznámenie vždy, keď vaše dieťa vstúpi do zóny Geofence alebo ju opustí.

Nastavenie zóny Geofence

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Geofence**.
4. Stlačte položku **Pridať zónu Geofence**.
5. Zadajte názov bezpečnej zóny Geofence a jej adresu.
6. Zadajte dosah.
7. Stlačte položku **Hotovo**.

8. Stlačením prepínača môžete bezpečnú zónu Geofence povoliť alebo zakázať.

Kontakty hodínok

Skupina podľa kontaktov: Rodina, Priateľ a Priatelia pridaní hodinkami.

- Rodina: Prvý z ich členov je správca smartfónu a druhý je aktuálny kontakt hodínok, ostatní sú kontakty, ktoré sú s týmito hodinkami spárované.
- Priateľ: Kontakty pridané telefónom.
- Priatelia pridaní hodinkami: Kontakty pridané pomocou hodínok.

Manuálne pridaní priateľa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodínok**.
4. Stlačte ikonu **+** v pravej hornej časti obrazovky.
5. Zadať meno/vzťah a telefónne číslo. Môžete taktiež nahrať fotografiu (voliteľne).
6. Stlačte položku **Hotovo**.

Pridanie člena rodiny prostredníctvom kódu QR.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Zdieľať kód QR**.
4. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je blízko, môžete mu kód QR poslať stlačením ikony .

Upraviť údaje priateľa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodínok**.
4. Vyberte priateľa a potom stlačte položku **Upraviť** v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Upravte meno, telefónne číslo a fotografiu. Stlačením položky **Odstrániť** odstránite tento kontakt.
6. Stlačte položku **Uložiť**.

Nastavenie núdzových kontaktov

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodínok > Núdzový kontakt**. Prvé 3 kontakty v zozname sú predvolené núdzové kontakty. Začiarknutím políčka pri kontakte môžete toto nastavenie zmeniť.
4. Stlačte položku **Tiesňové číslo** a nastavte si svoje číslo SOS.
5. Stlačte položku **Uložiť**.

SOS

Ak vaše dieťa použije tiesňové volanie, tiesňová správa bude odoslaná všetkým núdzovým kontaktným osobám. Táto správa bude obsahovať odkaz. Stlačením odkazu prejdete priamo na obrazovku SOS. Poloha dieťaťa sa zobrazí na mape.

Škola

Počas doby, kedy je vaše dieťa v škole, môžete niektoré funkcie hodínok zakázať. Po dobu školského dňa môžete nastaviť hodinky do režimu vibrácií a zakázať funkcie skupinového chatu, hier a priateľov.

Nastavenie školy

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Škola**.
4. Nastavte, kedy školský deň začína a kedy končí. Určte samostatne, kedy bude režim školy aktívny dopoludnia (AM) a popoludní (PM).
5. Vyberte dni v týždni, kedy má byť režim školy aktívny.
6. Stlačte položku **Uložiť**.
7. Stlačením prepínača môžete režim školy povoliť alebo zakázať.

Pripomienky

Nastavenie upomienky

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Pripomienka**. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky **Pridať** vytvoríte novú pripomienku.
5. Nastavte názov.
6. Nastavte, kedy má udalosť začínať a kedy končiť.
7. Nastavte, kedy sa má položka opakovať.
8. Stlačte položku **Uložiť**.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstráňte.

Hodiny

Nastavenie budíka

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Hodiny**.
4. Stlačte položku **Pridať**.
5. Nastavte čas budíka.
6. Nastavte, v ktoré dni sa má budík opakovať.

7. Stlačte položku **Uložiť**.
8. Stlačením prepínača môžete budík zapnúť alebo vypnúť.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstránite.

Informácie o športových aktivitách

Môžete si prezrieť údaje o počte krokov, spálených kalóriách a zabehnutej vzdialenosti, ktoré používateľ hodín dosiahol pri chôdzi a behu. Športové štatistiky je možné zobrazíť vo formáte deň, týždeň a mesiac. Ťuknutím na ikonu  môžete športové výsledky zdieľať. Ťuknutím na ikonu  môžete pochváliť.

Nastavenie športového cieľa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Športové informácie**, ak chcete zobrazíť športové výsledky z dneška. Ak chcete zobrazíť výsledky iných dní, stlačte ikonu **<** alebo **>**.
4. Stlačte ikonu . Pre svoje dieťa nastavte tieto údaje: **Výška** a **Váha**. Nastavte cieľový počet krokov.
5. Stlačte položku **Hotovo**.

Wi-Fi

Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi, môžete hodinky nastaviť tak, aby sa pripájali v režime Wi-Fi. Po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi v smartfóne povolíte funkciu Wi-Fi na hodinkách.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Wi-Fi > Pridať**.
4. Dostupné siete Wi-Fi sa zobrazia v zozname. Ťuknite na jednu z nich a zadajte heslo.
5. Stlačte položku **Pridať**.

Ak chcete používať vybranú sieť Wi-Fi, povolte v hodinkách funkciu Wi-Fi.

Plánované zapnutie a vypnutie

Hodinky môžete nastaviť tak, aby sa v naplánovanej dobe automaticky zapli alebo vypli.

Používateľ hodín sa môže rozhodnúť, či chce hodinky ponechať zapnuté alebo ich vypnúť.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Plánované zapnutie/vypnutie**.
4. Nastavte čas zapnutia a čas vypnutia.
5. Vyberte, ktoré dni v týždni naplánujete časy zapnutia a vypnutia.
6. Stlačte položku **Uložiť**.
7. Stlačením prepínača môžete plánované zapnutie alebo vypnutie povoliť alebo zakázať.

Oprávnenia používateľa

Niektoré funkcie, ako je skupinový chat, hry a priatelia, môžete povoliť alebo zakázať. Všetky funkcie sú vo východiskovom nastavení povolené.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Oprávnenia používateľa**.
4. Pomocou prepínačov môžete funkcie povoliť alebo zakázať.

Časové pásmo

V ponuke časových pásiem môžete nastaviť svoje časové pásmo, povoliť alebo zakázať automatický dátum a čas a nastaviť 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Jazyk

V predvolenom nastavení sa bude jazyk hodínok riadiť jazykom rodičovskej aplikácie TCL Connect. V predvolenom nastavení je použitá angličtina.

Aktualizácia firmvéru

Firmvér hodínok alebo verziu aplikácie TCL Connect môžete aktualizovať podľa tohto postupu:

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Aktualizácia firmvéru**.
4. Stlačte tlačidlo **Stiahnuť**.

Poznámka: Pri použití mobilného dátového prenosu na sťahovanie aktualizácií môžu byť účtované vysoké poplatky. Hodinky sa po aktualizácii automaticky reštartujú.

Zrušenie spárovania hodínok

Ak chcete zrušiť spárovanie hodínok, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Prejdite nižšie a stlačte položku **Zrušiť spárovanie**.
4. V zobrazenom okne znovu stlačte tlačidlo **Zrušiť spárovanie**.

Časté otázky

Ak máte otázky týkajúce sa používania hodínok, stlačte najprv odpovede na najčastejšie otázky. Môže to byť najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť váš problém.

Bezpečnosť a používanie

Pred použitím zariadenia si najprv pozorne prečítajte túto kapitolu. Výrobca sa zrieka všetkej zodpovednosti za škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia mimo pokyny obsiahnuté v tejto príručke.

- Nepoužívajte zariadenie, ak vozidlo nie je bezpečne zaparkované.
- Dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa používania na určitých miestach (nemocnice, lietadlá, čerpacie stanice atď.).
- Pred vstupom na palubu lietadla zariadenie vypnite.
- Zariadenie taktiež vypnite v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou miest vyhradených na telefonovanie.
- V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín zariadenie vypnite. Pri používaní zariadenia dôsledne dodržiavajte všetky príkazy a pokyny platné v skladoch paliva, čerpacích staniciach, chemických továrňach alebo v akomkoľvek inom potenciálne výbušnom prostredí.
- Ak sa nachádzate v oblasti odstrelu alebo v oblasti so zákazom používania „rádiových vysieláčov“ alebo „elektronických zariadení“, vypnite svoje mobilné alebo bezdrôtové zariadenie, aby ste zabránili možnému rušeniu zariadení riadiacich odstrel.
- Informácie o prípadnom rušení medzi lekárskeym zariadením a týmto zariadením vám poskytne lekár alebo výrobca daného zariadenia. Keď je zariadenie zapnuté, udržiavajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od akýchkoľvek lekárskeych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory, načúvacie prístroje alebo inzulínové pumpy a pod.
- Nedovoľte, aby bolo toto zariadenie vystavené vplyvom nepriaznivého počasia alebo prostredia (vlhkosť, navlhnutie, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch a pod.). Prevádzková teplota odporúčená výrobcom je v rozmedzí od -10 °C do 45 °C. Pri teplote nad 55 °C môže nastať zhoršenie čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vaším modelom zariadenia.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie, napríklad zariadenie s prasknutým displejom alebo silne stlačeným zadným krytom, pretože by ste sa mohli poraniť.
- Nenechávajte zariadenie pripojené k nabíjačke s úplne nabitou batériou dlhší čas, pretože to môže spôsobiť prehriatie a skrátiť životnosť batérie.
- Nekladte zariadenie pod prikrývku, vankúš alebo pod svoje telo, hlavne keď je pripojené k nabíjačke, pretože to môže spôsobiť prehriatie zariadenia.
- Tieto hodinky sú určené na komunikáciu medzi deťmi a ich rodičmi a dokážu určovať svoju polohu. Majú ich používať iba deti staršie ako 3 roky a musia sa nosiť na zápästí.



Varovanie! NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA malých dielov. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky.



Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti. Hlavne buďte opatrný, ak pri uchu držíte telefón so zapnutým reproduktorom.

Stupeň krytia

Hodinky boli testované v riadenom prostredí a sú certifikované ako odolné voči vode a prachu v špecifických situáciách (spĺňajú požiadavky klasifikácie IP65 opísané medzinárodným štandardom IEC 60529 – Stupeň ochrany krytom [IP Code]; podmienky testu: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 6,3 mm vnútorný priemer trysky, 3 minúty). Napriek tejto kategorizácii vaše zariadenie nie je odolné voči poškodeniu vodou v každej situácii.

Zariadenie môžete napríklad nosiť a používať pri telesných aktivitách (vystavenie potu hodinkám nevadí), počas dažďa alebo pri umývaní rúk sladkou vodou. Neodporúča sa však hodinky ponárať do vody, pretože sú chránené iba pred nízkotlakovými prúdmi vody. Z tohto dôvodu sa neodporúča nosiť ich pri plávaní alebo sprchovaní.

Pri používaní hodínok dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

Ak bolo zariadenie vystavené sladkej vode, dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak bolo zariadenie vystavené akejkoľvek inej kvapaline ako sladkej vode (napr. slanej vode, kvapalným chemikáliám, octu, alkoholu alebo tekutým čistiacim prostriedkom), okamžite ho opláchnite sladkou vodou a dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou.

Ak hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte podľa pokynov, môžu byť fyzicky poškodené alebo môžu začať fungovať nesprávne.

Pred nabíjaním hodinky usušte.

Neponárajte hodinky do kvapalín.

Nevystavujte hodinky žiadnym silným prúdom kvapalín, ako je voda z kohútika, morské vlny alebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parných kúpeľoch.

Hoci sú hodinky odolné voči vode, mali by ste sa vyhnúť ich noseniu v prostrediach s nadmerným množstvom prachu, piesku či blata a vo vlhkých prostrediach s extrémne vysokými či nízkymi teplotami.

Záruka na výrobok sa nevzťahuje na poškodenie či poruchy spôsobené zneužitím či nevhodným použitím hodínok (vrátane použitia v prostrediach, kde sú prekročené obmedzenia stanovené príslušným stupňom krytia).

Prvá číslica v dvojčífernom stupni krytia udáva stupeň ochrany pred pevnými predmetmi, ako je prach. Druhá číslica udáva mieru odolnosti hodínok voči vode, ako je to vysvetlené v tabuľke nižšie.

Odolnosť voči pevným predmetom, ako je prach

- 0: Žiadna zvláštna ochrana
- 1: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 50 mm
- 2: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 12 mm
- 3: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 2,5 mm
- 4: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 1 mm
- 5: Ochrana pred prachom; obmedzené prenikanie (žiadne škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana pred prachom

Odolnosť voči vode

- 0: Žiadna zvláštna ochrana
- 1: Ochrana voči kvapkajúcej vode

- 2: Ochrana voči kvapkajúcej vode, keď sú hodinky naklonené v uhle max. 15 stupňov
- 3: Ochrana voči striekajúcej vode
- 4: Ochrana voči poliatu vodou
- 5: Ochrana voči nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov

ALERGÉNY:

Spoločnosť TCL Communication Ltd. vo svojich produktoch nepoužíva známe alergény. Občas sa môže pri výrobe zariadenia alebo jeho súčasti použiť stopové množstvo alergénu, ktorý by mohol u niektorých jednotlivcov spôsobiť problémy. Tento prístup je bežný pri mnohých typoch produktov. Odporúčame sledovať všetky produkty, ktoré sa dostávajú do dlhodobého kontaktu s pokožkou a v prípade podráždenia kože ich dať dole.

Služby viazané na polohu

Aby ste v zariadeniach spoločnosti TCL mohli používať služby viazané na polohu, spoločnosť TCL a jej partneri a držiteľia licencie môžu zhromažďovať, využívať a zdieľať presné dáta o polohe, okrem iného aj dáta o geografickej polohe vášho zariadenia v reálnom čase. Služby viazané na polohu, ak sú dostupné, môžu približnú polohu zariadenia určovať na základe údajov technológie GPS, Bluetooth a IP adresy v kombinácii s informáciami o verejných prístupových bodoch siete WLAN a polohe vysielateľov mobilných operátorov a ďalšími technológiami. Pokiaľ neudelíte zvláštny súhlas, tieto dáta o polohe sa zhromažďujú anonymne, vo forme, ktorá neumožňuje určenie vašej totožnosti, a spoločnosť TCL a jej partneri a držiteľia licencie ich využívajú na účely poskytovania produktov a služieb viazaných na polohu. Vaše zariadenie napríklad môže zdieľať informácie o svojej geografickej polohe s poskytovateľmi aplikácií, ktorých služby viazané na polohu sa rozhodnete využívať.

DÔVERNOSŤ ÚDAJOV

Zapamätajte si, že pri používaní hodínok MOVETIME Family Watch môžu byť s hlavným zariadením (smartfónom) zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Za ochranu svojich osobných údajov zodpovedáte vy sami. Nezdieľajte ich so žiadnym neoprávneným zariadením alebo zariadením tretích strán, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu. Pred recykláciou, vrátením alebo darovaním svojho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich iba z dôveryhodných zdrojov.

Osobné údaje vás a vašich detí, ktoré používajú hodinky, budú zhromažďované, uchovávané a spracovávané v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov detí (<https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English>) a platnými zákonmi. V našich Zasadách ochrany osobných údajov sa dozviete, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme a na aké účely ich používame. Ak ste dieťa a žijete v Európe alebo v Spojenom kráľovstve, prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov detí spoločností TCL v Európe a v Spojenom kráľovstve (<https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy-notice/English>).

LICENCIE



Zariadenie TCL MT46X má licenciu a certifikáciu od organizácie Bluetooth SIG, Inc. – vyhlásenie o technológii Bluetooth ID D055012.

Likvidácia a recyklácia odpadu

Zariadenie, príslušenstvo a batéria musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Tento symbol na zariadení, batérii a príslušenstve znamená, že tieto produkty musíte na konci ich životnosti odovzdať na zberných miestach:



- zberných strediskách komunálneho odpadu so zodpovedajúcimi kontajnermi pre takéto zariadenia,
- zberných kontajnerov v mieste predaja.



Ich recyklácia zabráni úniku látok do okolia.

V krajinách Európskej únie: Tieto zberné miesta sú k dispozícii bezplatne. Všetky produkty označené týmto symbolom je nutné odovzdať na týchto zberných miestach.

V krajinách mimo Európskej únie: Zariadenia označené týmto symbolom nevhadzujte do bežných odpadových kontajnerov, ak poskytuje vaša oblasť či správa zodpovedajúce zberné alebo recyklačné zariadenie. Tieto zariadenia sú určené na odovzdanie na príslušných zberných miestach s cieľom recyklácie.

Batéria

V súlade s nariadením o leteckej doprave nie je batéria produktu úplne nabitá. Pred prvým použitím zariadenia ju nabite.

Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nie je možné rozložiť, a teda nie je možné odstrániť batériu. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- – Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt.
- – Nepokúšajte sa batériu vybrať, vymeniť ani rozoberať.
- – Neprepichujte zadný kryt zariadenia.
- – Nelikvidujte zariadenie v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu ani ho neskladujte pri teplote nad 60 °C.
- – Batérie smú nabíjať výlučne dospelí alebo deti staršie ako 8 rokov.
- Transformátor a nabíjačku batérií pravidelne kontrolujte, či ich kábel, zástrčka, kryt alebo iné diely nie sú poškodené. Kým prípadné poškodenia nebudú opravené, tieto zariadenia nepoužívajte.
- – Túto hračku je možné pripojiť iba k zariadeniu 2. triedy, ktoré je označené symbolom

VÝSTRAHA: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Nabíjačka

V snahe zabrániť technickým problémom odporúča spoločnosť TCL nabíjanie pod 5 V, 1 A cez USB konektor.

Vyhlásenie o zhode s predpismi pre vysokofrekvenčné zariadenie



Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL MT46X je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC.

SAR a rádiové vlny

Toto zariadenie spĺňa medzinárodné pravidlá pre vystavenie rádiovým vlnám.

Smernice pre vystavenie rádiovým vlnám používajú mernú jednotku známu ako špecifická miera absorpcie (Specific Absorption Rate) alebo SAR. Limit SAR u mobilných zariadení predstavuje 2 W/kg (hlava a telo), respektíve 4 W/kg (končatiny).

Skúšky SAR sú vykonávané v štandardných prevádzkových polohách so zariadením vysielajúcim s najvyššou certifikovanou úrovňou výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená:		
Hodnota SAR pri nosení pri tvári (10 mm)	LTE, pásmo 3 + Wi-Fi 2,4 GHz	1,10W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri končatinách (0 mm)	LTE, pásmo 3 + Wi-Fi 2,4 GHz	2,29W/kg

Frekvenčné pásma a maximálny vysokofrekvenčný výkon

Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma a hodnoty maximálneho výkonu rádiového zdroja:

GSM 900 MHz: 33,5 dBm

GSM 1 800 MHz: 30,5 dBm

UMTS B1 (2 100 MHz): 23 dBm

UMTS B8 (900 MHz): 23 dBm

LTE FDD pásmo 1/3/7 (2 100/1 800/2 600 MHz): 24 dBm

LTE FDD pásmo 8/20 (900/800 MHz): 23,5 dBm

Bluetooth, pásmo 2,4 GHz: -1,20 dBm

Bluetooth LE, pásmo 2,4 GHz: -3,38 dBm

802.11 b/g/n, pásmo 2,4 GHz: 9,22 dBm

Toto zariadenie možno používať bez obmedzení vo všetkých členských štátoch EÚ.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** tcl.com
- **Horúca linka:** Pozrite si leták „SLUŽBY“ dodaný so zariadením alebo navštívte náš web.
- **Kompletná používateľská príručka:** Kompletnú používateľskú príručku pre zariadenie si stiahnite z webovej stránky tcl.com.

Na našich stránkach nájdete oddiel FAQ (často kladené otázky). S akoukoľvek otázkou sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.

- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.

Aktualizácia softvéru

Náklady na pripojenie spojené s vyhľadáváním, sťahovaním a inštaláciou aktualizácií softvéru pre operačný systém vášho mobilného zariadenia sa líšia v závislosti od tarify, ktorú ste si zaobstarali u svojho telekomunikačného operátora. Aktualizácie sa sťahujú automaticky, ale ich inštalácia vyžaduje váš súhlas.

Odmietnutie alebo zabudnutie inštalácie aktualizácie môže ovplyvniť výkon zariadenia a v prípade bezpečnostnej aktualizácie tiež môže vystaviť zariadenie bezpečnostným zraniteľnostiam. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese [tcl.com](https://www.tcl.com).

Vyhlásenie o ochrane súkromia pri používaní zariadenia

So všetkými osobnými údajmi, ktoré ste poskytli spoločnosti TCL Communication Ltd., bude nakladané v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je dostupné na našich webových stránkach: <https://www.tcl.com/global/en/legal/privacy-notice>.

Vylúčenie zodpovednosti

Medzi popisom v tejto používateľskej príručke a ovládaním zariadenia môžu byť drobné odlišnosti, ktoré závisia od verzie softvéru vo vašom zariadení alebo konkrétnych služieb operátora. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie právnu zodpovednosť za takéto rozdiely ani za ich potenciálne dôsledky a táto zodpovednosť je výhradne na operátorovi.

Obmedzená záruka

Ako spotrebiteľ môžete mať zákonné (štatutárne) práva („spotrebiteľské práva“), ktoré platia súčasne s právami stanovenými v tejto obmedzenej záruke, ktorú vám výrobca ponúka dobrovoľne (napríklad môže ísť o zákony na ochranu spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej máte trvalé bydlisko). Táto obmedzená záruka definuje určité situácie, v ktorých výrobca poskytuje či neposkytuje v súvislosti so zariadením TCL nejakú nápravu. Táto obmedzená záruka neobmedzuje žiadne zákony na ochranu spotrebiteľov, ktoré sa vzťahujú na zariadenie TCL, ani neruší ich platnosť.

Ďalšie informácie o obmedzenej záruke nájdete na stránke <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

V prípade chyby, ktorá bráni v bežnom používaní zariadenia, okamžite informujte predajcu a predložte zariadenie spoločne s dokladom o kúpe.

Časté otázky

1. Akú kartu SIM tieto hodinky podporujú?

Hodinky MOVETIME Family Watch MT46X podporujú sieť 2G: GSM 900/1800, sieť 3G: UMTS B1/B8, sieť 4G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 karta Nano SIM.

2. Aký operačný systém podporuje aplikácia?

Vyhľadajte aplikáciu „TCL Connect“ v obchode Google Play (Android 5.0 a vyšší) alebo App Store (iOS 10.0 a vyšší).

3. Ak sa vám nedarí hodinky spárovať:

- i) Uistite sa, že je karta SIM správne vložená.
 - Ak je karta SIM vložená správne, skontrolujte, že sa v ľavom hornom rohu obrazovky hodín nachádza ikona 4G, 3G alebo 2G.
 - Ak nie, na 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a hodinky reštartujte.
- ii) Ak sa ikona 4G, 3G alebo 2G zobrazuje, uistite sa, že ste zaplatili všetky požadované poplatky za pripojenie.

4. Ak sa vám nedarí zistiť polohu hodín:

- i) Skontrolujte, že sa v ľavom hornom rohu obrazovky hodín nachádza ikona 4G, 3G alebo 2G.
- ii) Ak nie, na 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a hodinky reštartujte.
- iii) Ak sa ikona 4G, 3G alebo 2G zobrazuje, uistite sa, že ste zaplatili všetky požadované poplatky za pripojenie.

5. Ak sa vám počas registrácie nedarí získať overovací kód:

Skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou. Ak ste overovací kód stále nedostali, skúste ho získať znova.

6. Ako do zoznamu kontaktov pridať členov rodiny

Členov rodiny môžete pridať dvoma spôsobmi.

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Zdieľať kód QR**. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je nablízku, môžete mu kód QR poslať.
- ii) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Kontakty s hodinkami > + > Pridať manuálne**. Zadaťte mená, fotografie a telefónne čísla pozvaných členov rodiny. Môžete tiež nahrať ich fotografie. Stlačením položky **Uložiť** pridanie dokončíte.

7. Ako pridať alebo odstrániť bezpečné zóny.

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Geofence**.
- ii) Stlačte ikonu + v pravej hornej časti tejto stránky, zadajte názov, vyberte umiestnenie na mape a nastavte požadovaný rozsah, potom stlačte položku **Uložiť**.
- iii) Prejdením prstom doľava na bezpečnej zóne ju odstráňte.

8. Ako pridať a odstrániť budíky a upozornenia

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Budíky > +**. Nastavte čas budenia a ktoré dni sa bude budenie opakovať. Stlačte položku **Uložiť**.
- ii) Prejdením prstom doľava na budíku ho odstráňte.

Pripomienky sa pridávajú aj odstraňujú rovnakým spôsobom.

9. Ako nastaviť režim školy

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Režim školy**.
- ii) Nastavte názov svojho režimu školy, potom vyberte čas začiatku a konca, kedy chcete mať režim školy aktívovaný. Vyberte dni v týždni, kedy má byť režim školy aktívny. Stlačte položku **Uložiť**.
- iii) V rámci režimu školy môžete nastaviť viac školských časov. Prejdením prstom doľava na budíku ho odstráňte.

10. Upozornenie na vodovzdornosť

Tento výrobok má stupeň krytia IP65, čo znamená, že je plne chránený proti prachu a nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov. Nemajte však hodinky ponorené do vody, napríklad pri sprchovaní, plávaní alebo potápaní.

11. Presnosť pri určovaní polohy

Vaše hodinky ponúkajú sedem rôznych režimov určovania polohy: GPS, A-GPS, BeiDou alebo GLONASS, G-Sens, W-Fi a Base Station. Presnosť určovania polohy sa bude líšiť v závislosti od používanej metódy. Vo vysokých budovách a iných mestských prekážkach niekedy existuje drobná šanca väčšej odchýlky.

12. Dátové služby

Hodinky používajú mobilné dátové prenosy na odosielanie správ a informácií o polohe členom rodiny. Operátorovi siete bude nutné uhradiť poplatky za uskutočnené dátové prenosy.

13. SOS

Všetci členovia rodiny vrátane dieťaťa by mali chápať funkciu SOS. Odporúčame jej použitie najskôr nacvičiť.

14. Sú materiály v tomto výrobku škodlivé pre deti?

Všetky použité materiály splnili požiadavky testovania bezpečnosti.

15. Ukladanie a používanie mojich údajov o polohe

Zo všetkých dát súvisiacich s vašou osobou použijeme iba dáta s otázkami, ktoré nám odošlete. Vaše dáta nebudeme bez vášho povolenia používať na žiadny komerčný účel ani vývoj.