




1

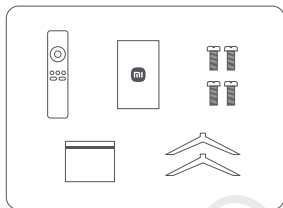


2

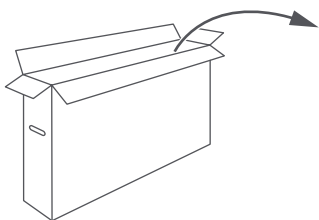

3

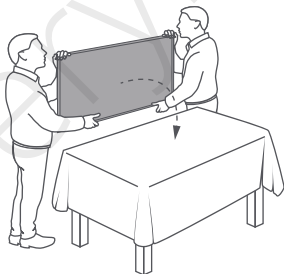

4

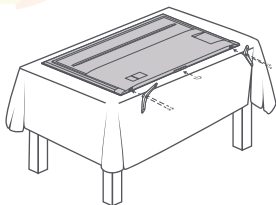



Common Interface (CI)



Satellite



Antenna



Network



Earphone



5Vrms500mA
5Vrms1A
USB



1
HDMI



2 (eARC)
HDMI



3
HDMI



Optical



Dôležité bezpečnostné opatrenia

Instalácia

- Televízor umiestnite blízko AC zásuvky, do ktorej je možné ľahko pripojiť a odpojiť zástrčku.
- Ak chcete nainštalovať držiak televízora na montáž na stenu, odporúčame použiť autorizovaný držiak televízora na montáž na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutky sa budú líšiť podľa modelu držiaka televízora pre montáž na stenu. Ak nepoužijete správnu veľkosť skrutiek, môže to spôsobiť pád televízora alebo poškodiť vnútorné časti televízora.

Premiestňovanie

- Pred premiestnením televízora nezabudnite odpojiť všetky káble.
- Na bezpečné premiestnenie veľkého televízora sú potrebné aspoň dve osoby. Pri premiestňovaní televízora nevyvíjajte tlak na LED panel. S televízorom netraсте a ani ho nevystavujte pôsobeniu nadmerných vibrácií.
- Pri premiestňovaní televízora na nové miesto alebo za účelom opravy ho zabalte do originálnej krabice a obalových materiálov.

Odvetrávanie

- Nezakrývajte odvetrávacie otvory ani nevkladajte žiadne predmety do krytu televízora.
- Udržujte okolo televízora dostatok miesta na zaistenie dobrého odvetrávania.

Montáž na stenu

Na zaistenie správneho odvetrávania a zabránenia vzniku nánosu

prachu alebo nečistôt:

- Neupievajte televízor naplocho, hore nohami alebo opačne, čo ho nemontujte zbok.
- Neumiestňujte televízor na police, koberec alebo do skrine.
- Nezakrývajte televízor žiadnou tkaninou (napríklad záclonami) ani inými materiálmi (napríklad novinami).
- Nakladanie dopredu pri zavesovaní je zakázané.

AC napájací kábel

Aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo zraneniu osôb, používajte AC napájací kábel a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:

- Zástrčku úplne zasuňte do AC zásuvky.
- Televízor používajte s napájacím zdrojom 100-240 V AC.
- Pri pripájaní káblov by mal byť napájací kábel z bezpečnostných dôvodov vypojený zo zásuvky. Dávajte pozor, aby ste o káble nezakopli.
- Pred začatím pracovných činností alebo pred premiestnením televízora odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo dosahu tepla.
- Vypojte AC zástrčku z elektrickej siete a pravidelne ju čistite. Pokiaľ je zástrčka pokrytá prachom a je na nej vodná para, môže dôjsť k zhoršeniu kvality izolácie a vzniku nebezpečenstva požiaru.
- Vyvarujte sa nadmerného stláčania, ohýbania, upravovania alebo krútenia AC napájacieho kábla, inak by mohlo dôjsť k obnaženiu alebo pretrhnutiu vodičov.
- Na napájací kábel neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Pri od pájaní zo zásuvky nefahajte za napájací kábel.
- Nepripájajte do rovnakej AC zásuvky príliš veľa zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné AC zásuvky.

Deti

- Malé predmety umiestnite mimo dosahu detí, aby ich neprehltli.

Voliteľné položky

- Uchovávajúce voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vydávajú elektromagnetické žiarenie, mimo dosahu televízora, aby

nedochádzalo k skresleniu obrazu alebo šumu.

V prípade nasledujúcich problémov ...

- AC napájací kábel je poškodený.
- AC zásuvka nie je vhodná.
- Televízor je poškodený v dôsledku pádu alebo nárazu.
- Akákoľvek kvapalina alebo predmet sa otvorom dostane do krytu televízora. Vypnite televízor a okamžite odpojte napájací kábel. Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Xiaomi a nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným servisným pracovníkom.

Nebezpečenstvo pádu:

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť. Televízor nikdy neumiestňujte na nestabilný povrch. Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, môže predísť dodržiavaním jednoduchých bezpečnostných opatrení, ako napr.

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý je schopný udržať váhu televízora.
- VŽDY sa uistite, že televízor nepresahuje okraj nábytku.
- VŽDY použite deti o nebezpečenstve späť s ležaním na nábytku, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládanie.
- VŽDY vedte káble televízora tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, zatiahnuť za ne alebo na ne dosiahnuť.
- NIKDY televízor neumiestňujte na nestabilné miesto.
- NIKDY televízor neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad na skrine alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor zodpovedajúcim spôsobom upevnili.
- NIKDY televízor nestavajte na textil alebo iný materiál umiestnený medzi televízorom a nábytkom.
- NIKDY na televízor alebo nábytok, na ktorom je umiestnený, nedávajte veci, ktoré by nútili deti liezť hore, napr. hračky alebo diaľkové ovládače. Pokiaľ si hodláte existujúci televízor ponechať a iba ho premiestniť, dodržujte rovnaké opatrenia.

Obmedzenie použitia

Neinštalujte ani nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach,

v nasledujúcich prostrediach ani podmienkach, inak môže dôjsť k porušeniu televízora a vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo zraneniu osôb.

• Miesta:

Vonku (na priamom slnku), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, vo vnútri vozidla, v lekárskom zariadení, na nestabilnom mieste, v blízkosti vody alebo na mieste vystavenom dažďu, vlhkosti či s možnosťou vzniku plesní. Ak je televízor umiestnený v šatni verejného bazéna alebo kúpeľov, môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom zlučienín síry vo vzduchu.

• Prostredie:

Horúce, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kam sa môže dostať hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickému nárazu; v blízkosti horľavých predmetov (ako sú napríklad sviečky). Televízor nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a nesmú sa naň pokladať žiadne predmety, ktoré obsahujú kvapaliny (napríklad vázy). Neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do miestnosti, kde sa vyskytuje vodná para či iné výpary (blízko sporáka alebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii. Nevarte vodu, nezakurujte, nevarte cestoviny ani nepoužívajte špirály proti komárom v blízkosti televízora.

• Podmienky:

Nesiahajte na televízor mokrymi rukami, nepoužívajte ho, keď je otvorený kryt, ani ho nepoužívajte s príslušenstvom, ktoré nemá autorizáciu.

V prípade búrky vypojte AC napájací kábel televízora od elektrickej zásuvky. Neinštalujte televízor vonku. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu či spôsobiť, že bude televízor zasiahnutý nejakými predmetmi.

• Poškodenie obrazovky televízora

Nehádzte smerom k televízoru žiadne predmety, inak sa môže nárazom obrazovka rozbiť a spôsobiť vážne zranenie. V prípade poškodenia povrchu sa televízora nedotýkajte, kým nebude AC napájací kábel odpojený zo zásuvky. Inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

• Prevádzkové podmienky:

Prevádzková teplota: 0°C – 40°C. Skladovacia teplota: -15°C – 45°C.

Relatívna vlhkosť: <80%.

Preventívne opatrenia

• Televízor sledujte pri vhodnom osvetlení. Sledovanie televízora pri nedostatčnom osvetlení alebo dlhodobé sledovanie televízora môže poškodiť váš zrak.

• Počas používania televízora sa obrazovka a kryt zahrievajú.

• To je normálny jav.

• Nepodporuje dekódovanie bitstreamu DTS-CD prichádzajúceho zo vstupného konektora HDMI IN.

Použitie a čistenie obrazovky a krytu televízora

Pred čistením LED televízora sa uistite, že je napájací kábel vypojený zo zásuvky. Aby nedošlo k poškodeniu materiálov krytu alebo korózii povrchu obrazovky, dodržujte nasledujúce opatrenia:

• Utrite mäkkou handričkou prípadný prach na povrchu obrazovky/krytu. Pokiaľ je na ňom stále prach, utrite ho mäkkou handričkou navlhčenou v jemnom čistiacom prostriedku.

• Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na televízor.

Mohlo by dôjsť ku skvapkaniu na spodnú časť obrazovky alebo na vonkajšej časti, čo by mohlo spôsobiť poruchu televízora.

• Nepoužívajte drôtenky, zásadité/kyslé čistiace prostriedky, drôtenky ani prchavé kvapaliny, ako je napríklad alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Použitie vyššie uvedených materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory, aby bolo zaistené správne odvetrávanie.

• Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom, aby nedošlo k jeho posunutiu alebo skĺznutiu zo základne.

Likvidácia produktu

Odneste ho do najbližšieho autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi. Pokyny na zaobchádzanie s produktom počas používania aj po ňom a čo robí a nerobí pri zaobchádzaní s produktom;

Čo robiť:

a. Vždy hľadajte informácie o manipulácii s vyradeným zariadením v príslušnom katalógu.

b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi iba autorizované recyklačné firmy.

c. K likvidácii produktov s ukončenou životnosťou sa vždy obráťte na autorizované recyklačné firmy zaoberajúce sa recykľáciou elektronického odpadu.

d. Použitie elektronické výrobky, batérie alebo akékoľvek príslušenstvo po skončení ich životnosti vždy odovzdajte v najbližšom autorizovanom zbernom stredisku / zbernom mieste elektronického odpadu.

e. Pokiaľ je to možné alebo podľa pokynov, oddelte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie odpadu a jeho triedenia za účelom recyklácie.

Čo nerobiť:

a. Elektronické výrobky sami nerozoberajte.

b. Nevyhadzujte elektronické spotrebiče do kontajnerov s označením „Nevyhadzovať“.

c. Nevyhadzujte elektronický odpad na neoficiálnych a neorganizovaných miestach, ako sú miestne súkromné skládky alebo iní súkromní spracovatelia.

Špecifikácie	
	65"
	Google TV
Model	L65MA-SPLME
Spotreba energie	280 W
Veľkosť obrazovky	165 cm
Rozlíšenie obrazovky	3 840 × 2 160 (4K)
Napätie	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Obnovovacia frekvencia	144 Hz
CPU	MT9653
RAM	3 GB
Úložisko Flash	32 GB
Grafický procesor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrácie sú iba orientačné. Pozrite sa prosím na skutočný produkt.



Logo HDR10+™ je ochrannou známkou spoločnosti HDR10+ Technologies, LLC.



Vyrobené na základe licencie spoločnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti IMAX Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Patenty spoločnosti DTS nájdete na internetových stránkach <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je ochrannou známkou spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Nezverejnený dôverný materiál. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



PATENTY SPOLOČNOSTI DTS NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENÉ NA ZÁKLADE LICENCIE SPOLOČNOSTI DTS, INC. A ICH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ. DTS, DTS:X A LOGO DTS:X SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI DTS, INC. A ICH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH A/ALEBO ĎALŠÍCH KRAJINÁCH. © DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo AMD Arrow, FreeSync, Radeon, Ryzen a ich kombinácia sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy produktov použitých v tejto publikácii slúžia iba na identifikáciu a môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.



Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou spoločnosti UHD Alliance, Inc.



Označenie HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Správca licencií HDMI, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Google, YouTube a Android TV sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz