



Manuál pre SpeedLink Trailblazer Racing Wheel

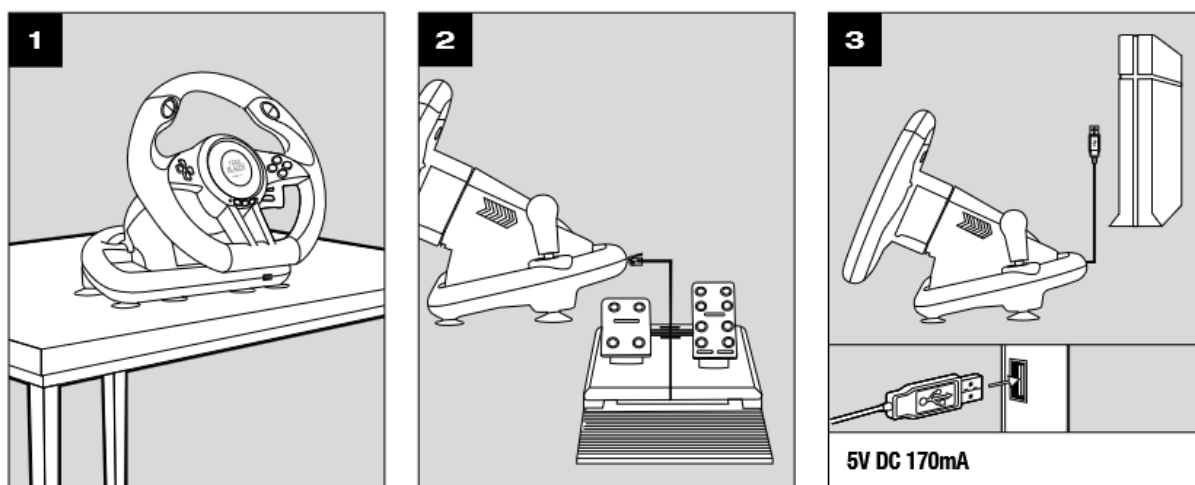


1. Umiestnite volant na hladký rovný povrch.
2. Káblom pripojte pedálový kit do príslušného zadného portu volantu.
3. Káblom USB pripojte volant k voľnému konektoru USB na zariadení PlayStation* alebo k počítaču (USB 2.0 alebo 3.0, 5 V DC 170 mA).

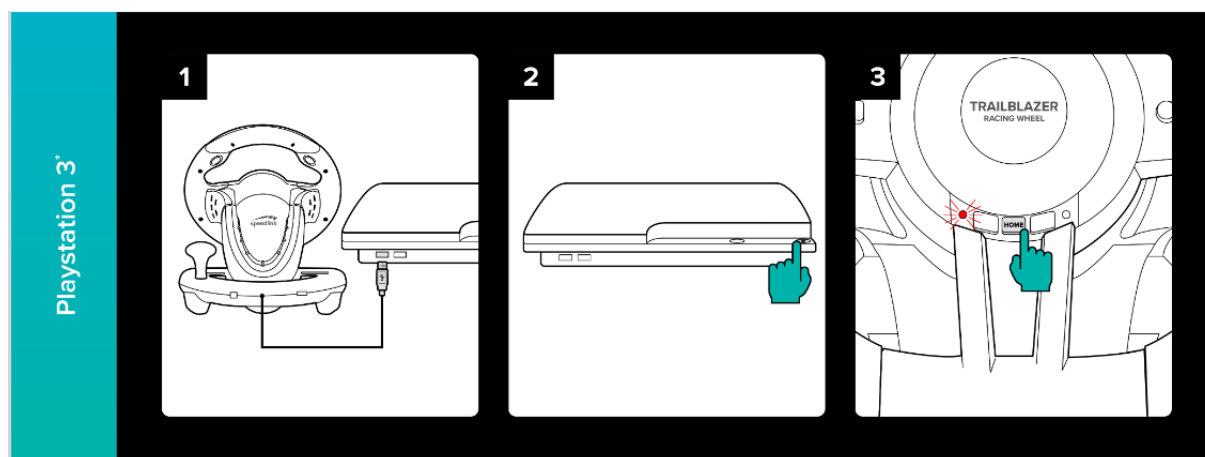


4. PS3*: Zapnite konzolu. LED indikátor sa na volante následne rozsvieti načerveno.

Na volante stlačte tlačidlo "HOME". Tým volant TRAILBLAZER Racing Wheel prihlásite.

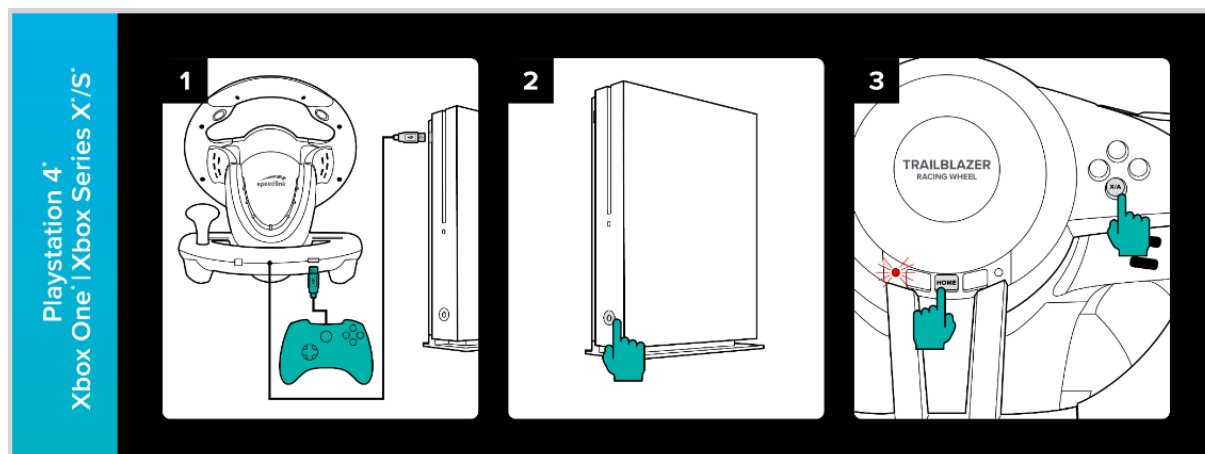


5. PS4*/XBox One*: Pripojte iba originálny gamepad PS4*/XBox One* nabíjacím káblom micro-USB k prednému portu USB na volante. Gamepad nemusí byť počas pripájania zapnutý. Zapnite konzolu. LED indikátor sa na volante následne rozsvieti načerveno.

Na volante stlačte tlačidlo "HOME". Tým volant TRAILBLAZER Racing Wheel prihlásite.

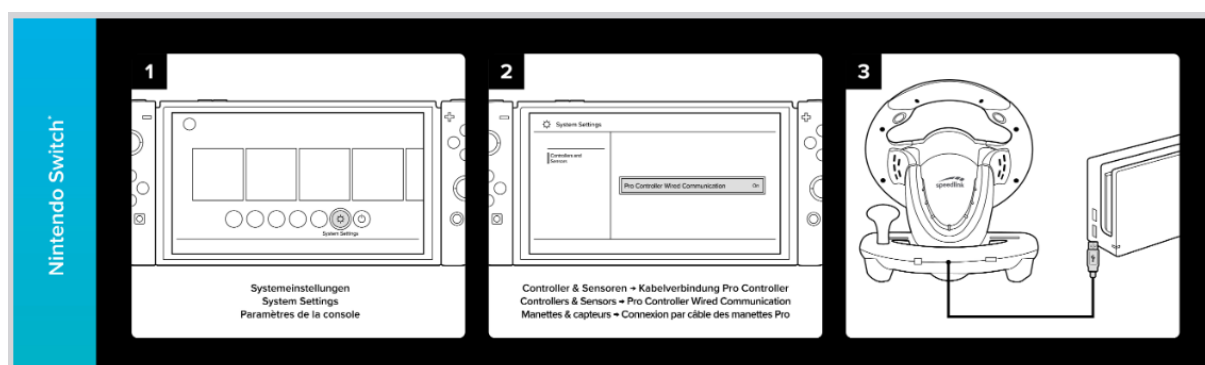

6. Nintendo Switch: V systéme hernej konzoly vyhľadajte v menu System Settings > Controllers and Sensors > zvolte Pro Controller Wired Communication a pripojte volant pomocou USB kábla do Nintendo Switch charging dock (nabíjací dok Nintendo Switch).

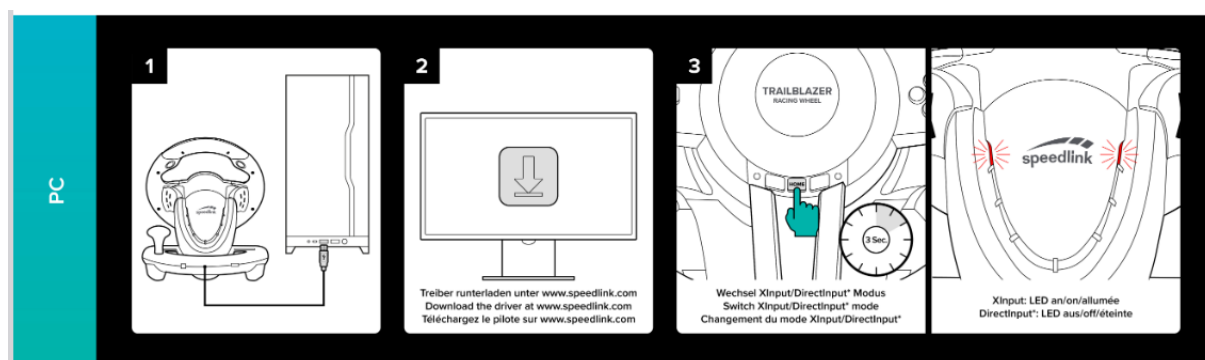

7. PC: Zapnite PC.

8. PC: Nižšie si stiahnite ovládač volantu TRAILBLAZER Racing Wheel a nainštalujte ho.

Aktuálny ovládač je k dispozícii na stiahnutie na www.speedlink.com/support.

<https://www.speedlink.com/en/TRAILBLAZER-Racing-Wheel-for-PC-PS4-Xbox-Series-X-S-One-Switch-2-Switch-OLED-black/SL-450500-BK>

9. PC: Stlačením tlačidla "HOME" prepnete medzi režimom XInput a režimom DirectInput.

Na prepnutie podržte tlačidlo stlačené tri sekundy.

10. Citlivosť riadenia a priradenie tlačidiel možno nastaviť priamo na volante - bližšie

informácie o týchto funkciách nájdete na webe SPEEDLINK

www.speedlink.com/support. Upozorňujeme, že nie všetky hry podporujú volant a/alebo vibračnú funkciu.