

tineco

FLOOR ONE S5 SERIES

Smart Cordless Floor Washer

Návod k použití

Návod na použitie



*Skutečný produkt se může lišit od obrázku.

* Skutočný produkt sa môže lišiť od obrázku.



TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 1 business day.




www.tineco.com



A

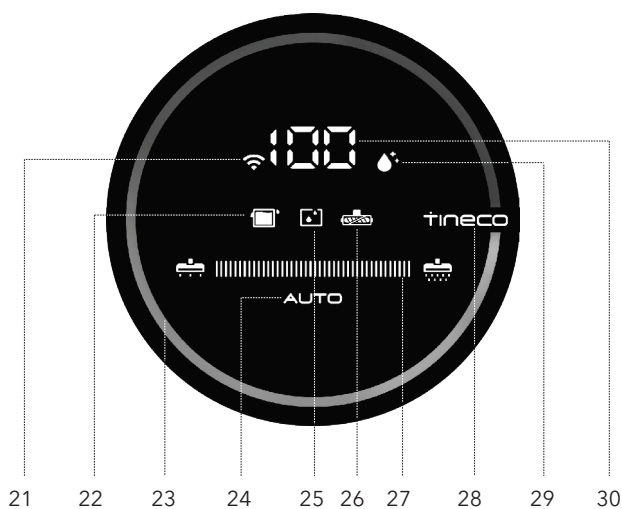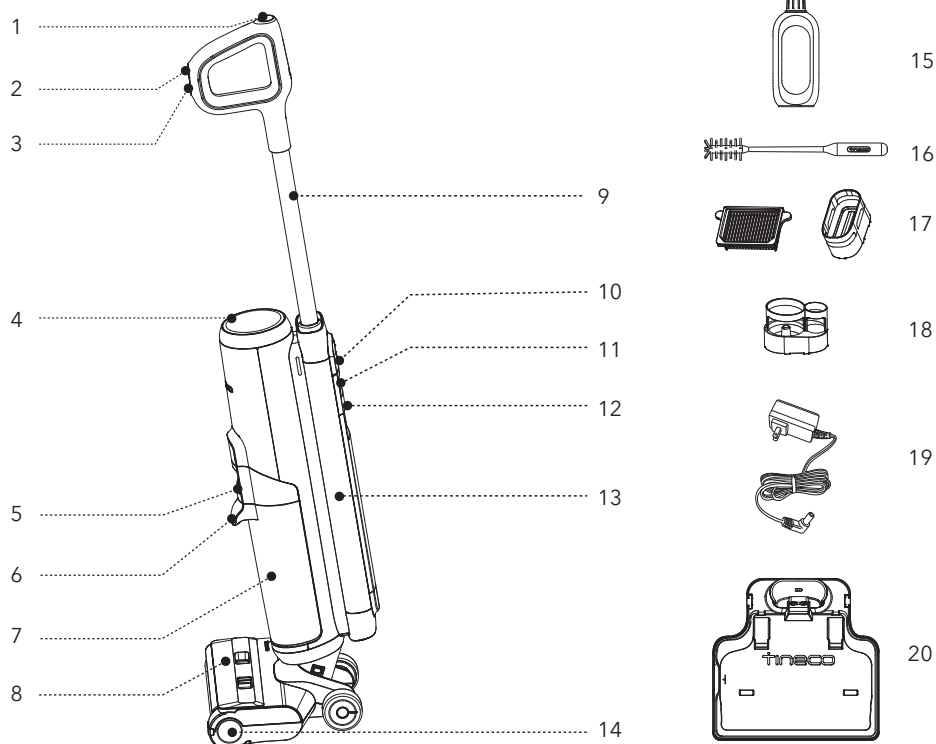


B-1

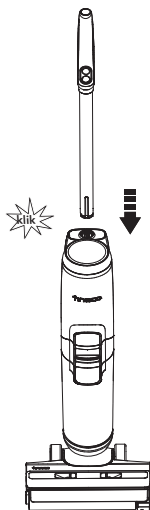


B-2

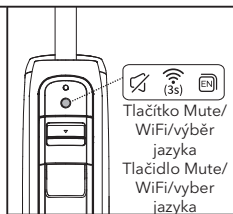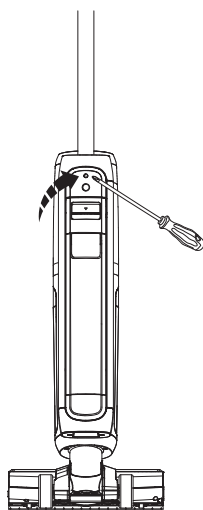

C-1

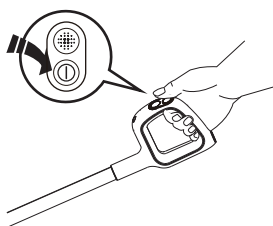


C-2

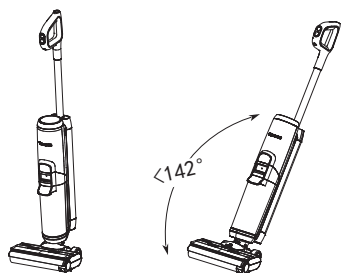

Zastavit/Zastavit'

Zapnout/Zapnutí


C-3




C-4




C-5

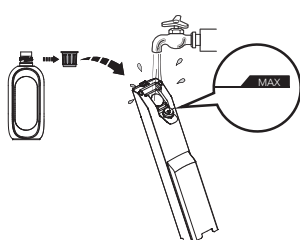

C-6

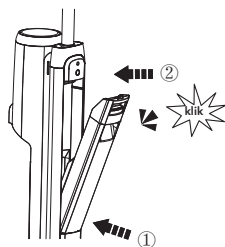


C-7

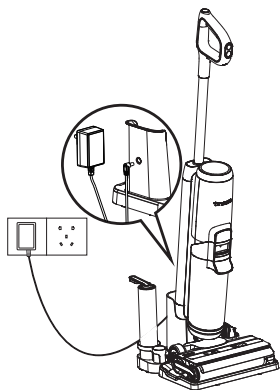

C-8




C-9

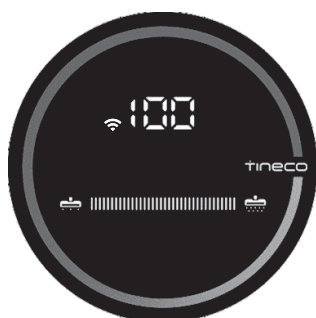


C-10




D-1

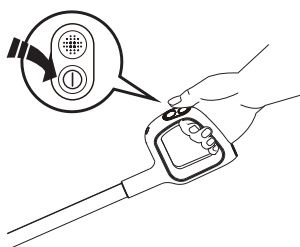


D-2

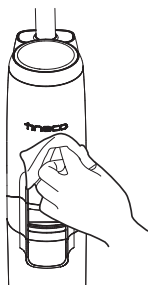


D-3

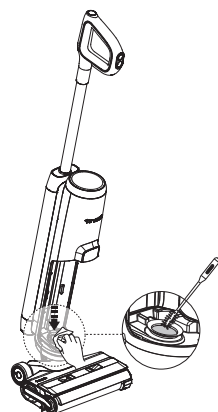

D-4

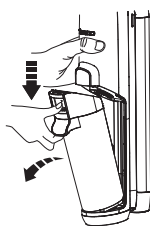


①

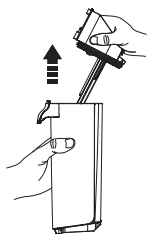

②




③

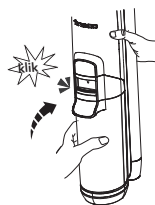


④


D-5

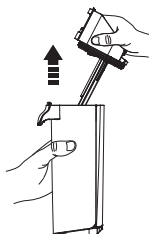


①

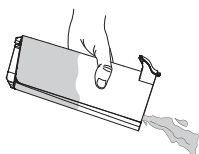

②


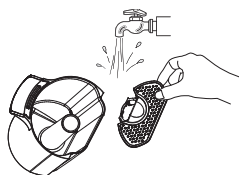


③

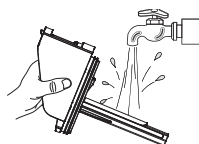


④


D-6

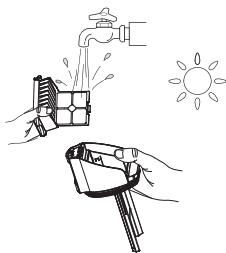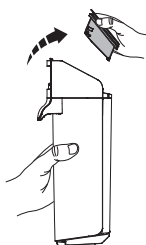


D-7

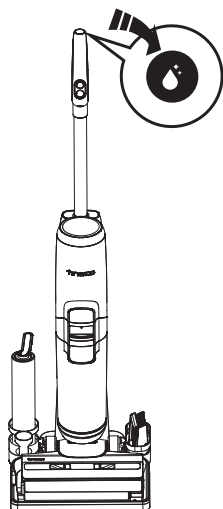


D-8

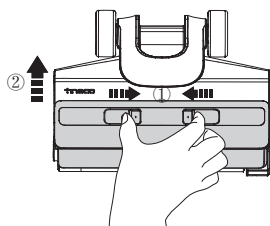


D-9

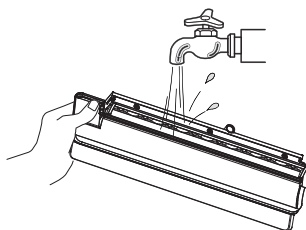


D-10

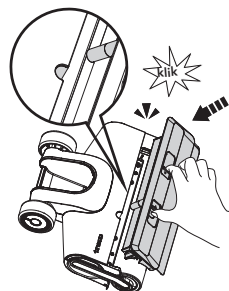


D-11

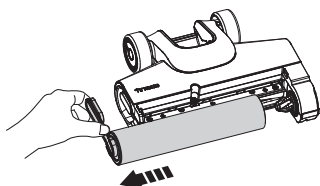


D-12

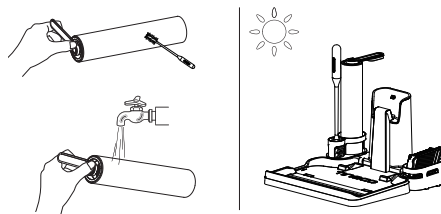


D-13

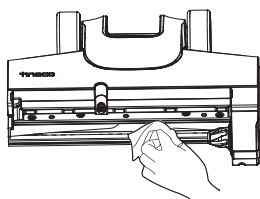

D-14

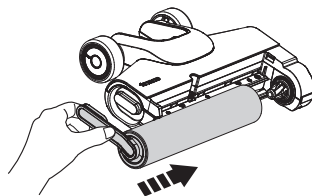

E-1

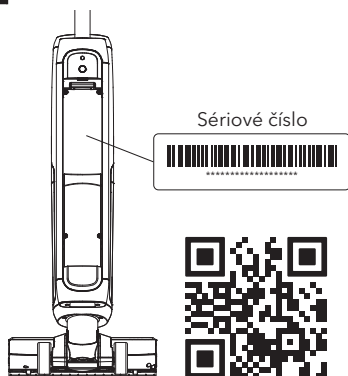

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....	6
Specifikace.....	9
Přehled	10
Složení	10
Provoz.....	10
Údržba.....	14
Řešení problémů.....	15
Záruka.....	15



DALŠÍ JAZYKY
JSOU DOSTUPNÉ ZDE



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

USCHOVEJTE TYTO POKYNY Pouze pro použití v domácnosti.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ).

Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí. Děti by si se

spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem nebo byly poučeny.
3. Používejte pouze v interiéru, na podlahovém povrchu bez koberce, jako je vinyl, dlaždice, plovoucí podlaha atd. Dávejte pozor, abyste nepřejížděli volné předměty nebo okraje koberců. Zastavení kartáče může způsobit předčasné selhání pásu.
4. Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání je nutná zvýšená pozornost v blízkosti dětí, domácích zvířat nebo rostlin.
5. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, byl poškozen, ponechán venku, spadl do vody nebo nefunguje, jak má, vraťte jej do servisního střediska.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky a koncovek nabíječky, mokřýma rukama.
8. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokováním otvoru; chraňte před prachem, žmolky, vlasy a vším, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
9. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
10. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, jako je benzín, ani je nepoužívejte v oblastech, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký

- popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
 14. Zabraňte neúmyslné aktivaci.
Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo zapínání spotřebiče, který má spínač zapnutý, může způsobit nehodu.
 15. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním spotřebič vždy vypněte. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
 16. Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou společností Tineco. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit nebezpečí požáru.
 17. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi Tineco. Použití jiných baterií může způsobit zranění a požár.
 18. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Pokud náhodou dojde ke kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
 19. Nepoužívejte baterii nebo zařízení, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
 20. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 266 °F (130 °C) může způsobit výbuch.
 21. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
 22. Svěřte servis kvalifikovanému opraváři, který bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti výrobku.
 23. Tento spotřebič obsahuje bateriové články, které nelze vyměnit.
Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat zařízení nebo baterii jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě.
 24. Před připojením nebo odpojením motorizované hubice vždy vypněte tento spotřebič.
 25. Nenabíjejte ani neskladujte zařízení venku nebo uvnitř automobilu. Baterii nabíjejte, skladujte nebo používejte pouze v suchém vnitřním prostoru, kde je teplota vyšší než 4 °C, ale nižší než 40 °C. Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
 26. Nepoužívejte k vysávání ultrajemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel.
 27. Nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, kusy skla, kovové sponky nebo špendlíky.
 28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečného materiálu a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, čistič odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
 29. Okamžitě přestaňte používat, pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklé zvuky, vydává neobvyklý zápach, má nízké sání nebo uniká elektřina.
 30. Pro dlouhodobé uskladnění vypněte čistič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
 31. Nádrž na špinavou vodu vždy vyčistěte po každém použití, abyste předešli možnému ucpání, které by mohlo vést k nízkému sacímu výkonu, přehřátí motoru nebo zkrácení životnosti spotřebiče.
 32. Po použití skladujte v uzavřených prostorech na suchém místě.
 33. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se vyčistit zaplavená místa.

34. Všechny údaje a technické pokyny v této příručce jsou založeny na výsledcích laboratorních testů společnosti Tineco nebo určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečné vysvětlení.
35. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
36. Pokud spotřebič přejede napájecí kabel, může dojít k nebezpečí.
37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je hloubka vody více než 5 mm nad hladinou.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na tvrdé podlahy v interiéru, jako je vinyl, dlaždice, plovoucí podlaha atd. Použitím na drsném povrchu nemusíte dosáhnout nejlepšího výkonu.
2. Udržujte svůj spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci pláště.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečného materiálu, chemikálií nebo čehokoli, co hoří nebo kouří, jak je popsáno výše.

○ čistícím roztoku

1. Velké množství čistícího roztoku vnikajícího do motoru může způsobit poškození spotřebiče.
2. Přidejte roztok podle pokynů v části Provoz. Doporučujeme použít dodaný čistící roztok. Výrobek nepoužívejte s kyselými, alkalickými roztoky nebo jinými látkami škodlivými pro životní prostředí.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a kůží, v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou

pomoc. Při požití produktu vyhledejte lékařskou pomoc.

4. Likvidace znečištěné vody a roztoku by měla být v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

○ zařízení

1. Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než jak je uvedeno v návodu k obsluze a čištění.
2. Nabijte spotřebič pomocí adaptéru Tineco. Vstupní napětí: 100-240 V~. Vysoké i nízké napětí může poškodit adaptér, zařízení nebo dokonce způsobit nebezpečí pro uživatele.
3. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
5. Abyste se vyhnuli nechtěnému klopýtnutí, odložte zařízení na nabíjecí základnu.
6. Před použitím vždy řádně nainstalujte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
7. Nedovolte, aby se přístroj nebo nabíječka namočily, aby nedošlo k požáru nebo zranění způsobenému zkratem.

Pokyny k recyklaci podle zákona o bateriích



Nabíjecí baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a proto je nutné je před likvidací z přístroje vyjmout. Pro vyjmutí dobíjecí baterie musí být zařízení vypnuté. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. způsob. Baterie a dobíjecí baterie by se měly vracet pouze vybité. Baterie a dobíjecí baterie jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je povinen všechny spotřebiče po skončení životnosti odevzdat na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být řádně a ekologicky zlikvidovány. Na obrázku vlevo je symbol popelnice na kolečkách označující oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na **www.tineco.com**.

Symbole:

	Přečtěte si návod k použití
	Třída II
	Bezpečnost proti zkratu oddělovacího transformátoru
	Spínaný zdroj napájení
	Pouze pro vnitřní použití
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

SPECIFIKACE

Produkt	FLOOR ONE S5 SERIES
Vstupní napětí	100-240 V~
Napětí	21,6 V= 4000 mAh Lion
Jmen. výkon	220 W
Doba provozu	AUTO: ~35 min MAX: ~28 min
Doba nabíjení	4-5 hodin
Průtok vody	30~100 ml/min
Kapacita CWT	~0,8 l
Kapacita DWT	~0,7 l
Vodotěsnost	IPX4
Frekvenční pásmo Wi-Fi	2.4G

Maximální výstupní výkon Wi-Fi	19 dBm
--------------------------------------	--------

PŘEHLED

Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Pokud požadujete další příslušenství, přejděte na www.tineco.com nebo store.tineco.com.

- 1 Tlačítko samočištění
- 2 Přepínač režimu
- 3 Zapnutí/vypnutí
- 4 Digitální displej
- 5 Uvolnění nádrže na špinavou vodu
- 6 Rukojeť nádrže na špinavou vodu
- 7 Nádrž na špinavou vodu (DWT)
- 8 Kryt kartáčového válce
- 9 Trubice
- 10 Tlačítko Wi-Fi/Mute/výběr jazyka
- 11 Uvolnění nádrže na čistou vodu
- 12 Rukojeť nádrže na čistou vodu
- 13 Nádrž na čistou vodu (CWT)
- 14 Kartáčový válec
- 15 Deodorizační a čistící roztok
- 16 Čistící kartáč
- 17 Suchý filtr a držák
- 18 Držák příslušenství
- 19 Adaptér
- 20 Nabíjecí základna
- 21 Indikátor Wi-Fi
- 22 Nádrž DWT plná nebo blokována
- 23 Monitorování nečistot (modrá až červená podle množství nečistot)
- 24 Režim AUTO
- 25 Prázdná nádrž CWT
- 26 Indikátor zamotaného kartáčového válce
- 27 Indikátor napájení
- 28 Tineco Logo

29 Ikona samočištění

30 Indikátor stavu baterie

Obr.A

SLOŽENÍ

Jak sestavit/rozložit

Poznámka:

Informace o sestavení nádržky na vodu a kartáče najdete v části „Provoz“ a „Údržba“.

- Pro montáž rukojeti ji zasuňte do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Obr.B-1

- V případě, že je nutné rukojeť demontovat, stiskněte pružinu, abyste rukojeť uvolnili pomocí nástroje (jako je šroubovák) a zvedněte uvolněnou rukojeť ze spotřebiče.

Obr.B-2

Tipy:

Tlačítko Wi-Fi/Mute/výběr jazyka

- Stisknutím zapnete/vypnete hlasovou výzvu.
- Dvojitým stisknutím přepnete jazyky. (Budou přidány další jazyky hlasu, nyní se prosím podívejte na skutečný produkt.)

*Dostupné pouze u vybraných modelů.

- Podržte 3 sekundy pro připojení k síti.

Obr.B-2

PROVOZ

Příprava k použití

- Před prvním použitím prosím nabíjejte spotřebič 4-5 hodin (podrobnosti viz „Pokyny k nabíjení“).

* Na základě výsledků laboratorních testů Tineco. Laboratorní teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

1. Stiskněte tlačítko ① a spotřebič se ve výchozím nastavení spustí v režimu AUTO. Dalším stisknutím spotřebič vypnete. Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy AUTO, MAX a SUCTION.

Obr.C-1

Tipy (režim SUCTION není k dispozici):

- Režim Roztok/ režim Pouze voda:
Zařízení se ve výchozím nastavení spustí v režimu Roztok. Zapněte spotřebič, když je ve vzpřímené poloze, dlouhým stisknutím  po dobu 3 s přepínejte mezi dvěma režimy.
- Přepněte do režimu Pouze voda:
LED kontrolka: červená → modrá (použijte pouze vodu)
- Přepněte do režimu Roztok:
LED kontrolka: modrá → červená (použijte čistící roztok)

2. Spotřebič přestane fungovat, když jej postavíte do svislé polohy, a znovu se spustí, když jej nakloníte.

* Nenaklánějte se o více než 142°, abyste zabránili úniku vody.

Obr.C-2

3. Po použití umístěte spotřebič na nabíjecí základnu svisle pro dobítí a uskladnění.

Obr.C-3

Poznámka:

- Výběr vhodného režimu v závislosti na obsahu CWT je životně důležitý pro maximální účinnost detekce nečistot.
- Nevysávejte pěnovou kapalinu.
- Chcete-li vysát vodu, která zůstala na povrchu, spotřebič se vypne do 3 sekund po vypnutí.
- Režim sání je k dispozici pouze u vybraných modelů, viz skutečný produkt.

Plnění nádrže na čistou vodu

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte ji ze spotřebiče.

Obr.C-4

2. Otevřete víčko nádrže a naplňte vodu z vodovodu po rysku Max. Je-li nutné hloubkové čištění, přidejte do CWT jeden uzávěr lahvičky s roztokem a uzávěr pevně uzavřete.

Obr.C-5

Poznámka:

Používejte pouze vodu pod 140 °F/60 °C.

NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

3. Nádrž vložte zpět do přístroje. Pokud to uděláte správně, měli byste slyšet „kliknutí“.

Obr.C-6

Pokyny pro nabíjení

Chcete-li zařízení nabít, umístěte zařízení na nabíjecí základnu a zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

1. Chcete-li spotřebič nabít, připojte externí nabíjecí kabel k nabíjecí základně a zapojte jej do elektrické zásuvky.
2. Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, umístěte zařízení během nabíjení na nabíjecí základnu blízko zdi.

Obr.C-7

Poznámka:

- Pro optimalizaci nabíjení baterie byl aktivován chladicí systém s mírným zvukem.
- Během nabíjení podržte tlačítko  po dobu 10 sekund pro zapnutí/vypnutí chladicího systému.

Varování:

- Spotřebič nabíjejte pouze pomocí adaptéru dodaného společností Tinoco.
- Při dlouhodobém nepoužívání je nutné spotřebič nabít jednou za 3 měsíce, aby byl zajištěn optimální výkon. Úplné nabití může trvat 4-5 hodin.
- Skladujte uvnitř na suchém místě. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření nebo mrazu. Doporučený teplotní rozsah: 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

Výběr režimu čištění

Režim AUTO

- V režimu AUTO senzor iLoop™ automaticky detekuje znečištění podlahy a aplikuje příslušné množství čistícího prostředku a sací síly.
- Červená kontrolka monitorování nečistot znamená, že bylo zjištěno více nečistot, a modrá kontrolka znamená, že bylo zjištěno méně nečistot. Tento režim automaticky

poskytuje nejlepší čistící řešení.

Obr.C-8

Režim MAX

- V režimu AUTO stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu MAX. Indikátor AUTO na displeji zhasne.
- V režimu MAX bude spotřebič používat maximální sací výkon a bude vydávat vodu/roztok pro hlubší čištění.

Obr.C-9

Režim SUCTION (k dispozici pouze u vybraných modelů)

- V režimu MAX stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu SUCTION.
- V režimu SUCTION spotřebič pouze absorbuje vodu a nestříká. Tento režim doporučujeme používat na mokrému povrchu.

Obr.C-10

Poznámka:

Udržujte ostré předměty mimo obrazovku digitálního displeje, aby nedošlo k poškrábání.

Doba provozu

- V režimu AUTO je doba chodu přibližně 35 minut. Při použití MAX výkonu je doba chodu přibližně 28 minut.
- Údaje o odhadované době běhu byly získány laboratorii Tineco.

Doba nabíjení

- Plné nabití trvá přibližně 4-5 hodin.
- Odhadovaná data byla získána laboratorii Tineco s použitím okolních teplot mezi 39,2 °F (4 °C) až 104 °F (40 °C).

Indikátor

Při použití



Úroveň baterie $\geq 10\%$:
rozsvítí se indikátor baterie.



Úroveň baterie $< 10\%$:
indikátor baterie bude blikat.



Nesvítí: nebylo zjištěno
žádné napájení nebo možná
porucha baterie.



Svítí červeně: senzor nečistot
nefunguje správně nebo je
zablokovaný.



Indikátor bliká: nádrž CWT je
prázdná.



Indikátor bliká: nádrž
DWT je plná nebo je kanál
zablokovaný.



Indikátor bliká: kartáčový
válec není nainstalován nebo
je ucpaný.



Svítí: WiFi se úspěšně
připojila.



Bliká: WiFi se připojuje.



Nesvítí: WiFi není připojena,
připojte se k síti.



Indikátor bliká: spotřebič
potřebuje samočištění.

Během nabíjení



Indikátor Tineco: pomalu
bliká.

Plně nabitó



Za 5 minut: Indikátor Tineco svítí.
Po 5 minutách: všechny kontrolky zhasnou.

Aplikace

Všechny funkce lze provádět pomocí aplikace Tineco. Stáhněte si aplikaci Tineco z App Store, Google Play a oficiální stránky Tineco.



Poznámka:

Výchozí nastavení pro hlasovou výzvu je angličtina, další jazyky můžete nastavit pomocí aplikace.

Hlasová výzva (Obsah se může lišit.)

Status	Výzva
Hlasové výzvy zapnutý.	Hlasové výzvy zapnutý.
Hlasové výzvy vypnutý.	Hlasové výzvy vypnutý.
Automatický režim ve výchozím nastavení	Automatický režim
Přepněte do režimu Max.	Režim Max
Čištění pouze vodou	Čištění pouze vodou
Standardně čištění čisticím roztokem	Čištění čisticím roztokem
Úroveň baterie: 10~20%	Slabá baterie
Úroveň baterie: 0~10%	Slabá baterie, prosím nabijte.

Nádrž na čistou vodu je prázdná.	Prázdná nádrž na čistou vodu, doplňte vodu a čisticí roztok.
Potřeba samočištění	Spusťte samočisticí cyklus.
Spotřebič není na nabíjecí základně.	Umístěte zařízení na nabíjecí základnu.
Nádrž na špinavou vodu je plná.	Nádrž na špinavou vodu je plná, vyprázdněte ji.
Kartáčový válec je zamotaný.	Vyčistěte kartáčový válec.
Napájení je vypnuté.	Vypnuto.
Začněte nabíjet.	Nabíjení bylo zahájeno.
Spusťte cyklus samočištění.	Automatická detekce, zda spustit samočisticí cyklus, zahajte samočisticí cyklus.
Baterie je nedostatečná pro samočištění.	Slabá baterie, začněte nabíjet.
Dostatečná baterie pro zahájení samočištění.	Spusťte samočištění.
Je třeba vyčistit kartáčový válec.	Vyčistěte kartáčový válec.
Je třeba vyčistit kanál na nečistoty.	Vyčistěte kanál na nečistoty.
Automatická detekce	Automatická detekce
Hlubkové čištění	Hlubkové čištění
Samočištění zastaveno.	Samočisticí cyklus se zastavil, vyčistěte nádrž na špinavou vodu.
Samočištění dokončeno.	Samočisticí cyklus je dokončen, vyčistěte nádrž na špinavou vodu.

Poznámka:

- Pro optimální výkon a zabránění zápachu vždy po každém použití **zcela vyčistěte a vysušte** DWT, filtry, kartáčový válec a kryt kartáčového válce.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly správně nainstalovány, jinak spotřebič nemusí správně fungovat.
- Po údržbě umístěte spotřebič na nabíjecí základnu svisle. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a skladujte jej v interiéru na suchém místě.

Tělo vysavače

1. Aby se snížilo riziko zranění, před prováděním údržby vypněte.

Obr.D-1

2. Pomocí hadříku očistěte povrch neutrálním čisticím prostředkem. Hadřík by měl být suchý, aby se do spotřebiče nedostala voda.

Obr.D-2

3. Vyčistěte snímač nečistot vlhkým hadříkem nebo čisticím kartáčem.

Obr.D-3

Nádrž na špinavou vodu

1. Když špinavá voda dosáhne rysky Max, spotřebič přestane fungovat a na displeji se zobrazí upozornění a přehraje se hlasová výzva.
2. Zatažením víka nádrže vyprázdněte DWT. K odstranění zbývajících nečistot použijte čisticí kartáč. Opláchněte vnitřek DWT a vložte zpět do spotřebiče.

Obr.D-4

Víko nádrže na špinavou vodu

- Pokud je víko nádrže na špinavou vodu a filtr uvnitř ucpané, sejměte víko nádrže a filtr, opláchněte obě části vodou.

Obr.D-5

Suchý filtr

Uchopte zapuštěnou oblast na každé straně suchého filtru a vytáhněte ji nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a před opětovným spojením s víkem DWT musí být zcela suché.

* Náhradní suchý filtr je součástí dodávky zařízení pro pohodlnou výměnu.

Obr.D-6

Samočisticí kartáčový válec

1. Po použití umístěte spotřebič na nabíjecí základnu, senzor automaticky detekuje úroveň znečištění.
2. Když uslyšíte hlasovou výzvu „prosím, začněte samočisticí cyklus“, stiskněte tlačítko samočištění a zahajte proces.
3. Po dokončení uslyšíte hlasovou výzvu „samočištění dokončeno, vyčistěte nádrž na špinavou vodu“. V tomto okamžiku se zařízení začne nabíjet.

Obr.D-7

Poznámka:

- Ujistěte se, že je nabíjecí základna zapojena a úroveň nabití baterie je >10 %.
- Před samočisticím cyklem vyčistěte DWT a ujistěte se, že hladina vody v CWT překračuje 40 %.

Kryt kartáčového válce

1. Stiskněte západky na krytu a tahem nahoru jej sejměte.

Obr.D-8

2. Opláchněte vodou.

Obr.D-9

3. Při výměně vždy zajistěte kryt kartáče na místo, aby nedošlo k úniku.

Obr.D-10

Kartáčový válec

1. Odstraňte kartáčový válec uchopením úchyty kartáčového válce a vytažením.

Obr.D-11

2. Pomocí čisticího nástroje odstraňte vlasy a nečistoty namotané kolem válce a opláchněte je vodou. Vraťte kartáčový válec zpět do držáku příslušenství a před opětovnou

instalací jej nechte zcela vyschnout.

Obr.D-12

- 3.Odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válce a otvoru hadříkem nebo vlhkým hadříkem.

Obr.D-13

- 4.Vyměňte kartáčový válec vložením konce kartáčového válce do pravé strany držáku, potom připevněte jazýček válce k magnetické přezce na levé straně, aby zapadl na místo.

Obr.D-14

Poznámka:

- Pro pohodlnou výměnu je s přístrojem dodáván náhradní kartáčový válec.
- Pro udržení optimálního výkonu vyměňujte kartáčový válec každých 6 měsíců.

NASKENUJTE QR KÓD NÍŽE A ZÍSKEJTE VIDEO PÉČE O PRODUKT.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Po vychladnutí restartujte.
Slabé sání	Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout.
Bliká indikátor zamotaného kartáčového válce  : Vyčistěte kartáčový válec.	Odstraňte ucpání.
Indikátor WiFi nesvítí.	Připojte se k WiFi podle průvodce v aplikaci.

Problém	Řešení
Indikátor prázdné nádrže CWT  bliká. Hlasová výzva: Prázdná nádrž na čistou vodu, doplňte vodu a čisticí roztok.	Naplňte CWT.
Indikátor plné nádrže DWT  bliká. Hlasová výzva: Vyčistěte nádrž na špinavou vodu.	Vypusťte špinavou vodu a poté znovu nainstalujte DWT.
Všechna světla v provozu zhasnutá.	Spotřebič nechte vychladnout a restartujte.
Indikátor stavu baterie  bliká. Hlasová výzva: Slabá baterie, prosím nabijte.	Nabijte spotřebič nebo jej restartujte.
Bliká ikona samočištění.	Spusťte samočištění.

Poznámka:

Pokud výše uvedený průvodce řešením problémů nenabízí řešení, navštivte prosím naši webovou stránku **www.tineco.com** pro další podporu.

ZÁRUKA

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Platí pouze pro nákupy od autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a podléhá dalším podmínkám uvedeným níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které nákup proběhl. Poskytujeme 2letou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními zákony, podle toho, která doba je delší.

CO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotřebič Tineco má 2letou záruku na původní vady materiálů a zpracování,

pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.

- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

CO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenese odpovědnost za náklady, škody nebo opravy vzniklé v důsledku:

- Spotřebiče zakoupené od neautorizovaného prodejce.
- Neopatrná obsluha nebo manipulace, nesprávné použití, zneužití a/nebo nedostatečná údržba nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnější faktory, které nesouvisejí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpadky, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění ucpání a jiného nebezpečného materiálu ze spotřebiče.
- Běžné opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčové lišty v případě potřeby.
- Snížení doby vybití baterie v důsledku stárí baterie nebo používání.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Jakékoli předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, včetně, nikoli však výhradně, záruky prodejnosti nebo záruky vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní baterii a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je použití produktu, kde byl produkt zakoupen nebo od koho jste produkt zakoupili. Pečlivě si prostudujte záruku a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace:

- Důrazně doporučujeme, abyste při nákupu svůj spotřebič zaregistrovali na oficiálních stránkách Tineco (www.tineco.com) a využívali exkluzivní výhody. Pro registraci zadejte celé sériové číslo (vyjměte nádrž na čistou vodu a najděte ji na zadní straně spotřebiče).

Obr.E-1

- Pokud svůj produkt nezaregistrujete, sniží se tím vaše záruční práva.

Jak uplatnit nárok:

- Uschovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok v rámci naší omezené záruky, musíte poskytnout své sériové číslo a originální účtenku s datem nákupu a číslem objednávky.
- Veškeré práce provede Tineco nebo její autorizovaná agentura.
- Jakékoli vyměněné vadné díly se stanou majetkem společnosti Tineco.
- Servis v rámci této záruky neprodlouží dobu platnosti této záruky.

Navštivte webovou stránku Tineco
www.tineco.com, kde získáte
odborný zákaznický servis.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	18
Špecifikácia	21
Prehľad	22
Zloženie.....	22
Prevádzka	22
Údržba.....	26
Riešenie problémov	27
Záruka.....	27



ĎALŠIE JAZYKY
SÚ DOSTUPNÉ TU



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

Len na použitie v
domácnosti.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY (TENTO SPOTREBIČ).
Nedodržanie varovania a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo

boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvo. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ neboli pod dohľadom alebo boli poučené.
3. Používajte iba v interiéri, na podlahovom povrchu bez koberca, ako je vinyl, dlaždice, plávajúca podlaha atď. Dávajte pozor, aby ste neprechádzali voľné predmety alebo okraje kobercov. Zastavenie kefy môže spôsobiť predčasné zlyhanie pásu.
4. Nedovoľte, aby bol používaný ako hračka. Pri používaní je potrebná zvýšená pozornosť v blízkosti detí, domácich zvierat alebo rastlín.
5. Používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Pokiaľ spotrebič spadol, bol poškodený, ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje, ako má, vráťte ho do servisného strediska.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane zástrčky nabíjačky a koncoviek nabíjačky, mokrými rukami.
8. Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; chráňte pred prachom, žmolkami, vlasmi a všetkým, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých

- alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, ani ich nepoužívajte v oblastiach, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo fajčí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
 13. Nepoužívajte bez filtra.
 14. Zabráňte neúmyselnej aktivácii. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie spotrebiča s prstom na spínači alebo zapínanie spotrebiča, ktorý má spínač zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
 15. Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením spotrebič vždy vypnite. Také preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.
 16. Nabíjajte iba nabíjačkou špecifikovanou spoločnosťou Tineco. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití s inou batériou spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
 17. Používajte zariadenie iba so špeciálne určenými batériami Tineco. Použitie iných batérií môže spôsobiť zranenie a požiar.
 18. Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Pokiaľ náhodou dôjde ku kontaktu, opláchnite vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
 19. Nepoužívajte batériu alebo zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
 20. Nevystavujte batériu alebo zariadenie ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 266 °F (130 °C) môže spôsobiť výbuch.
 21. Dodržujte všetky pokyny pre nabíjanie a nenabíjajte batériu ani zariadenie mimo teplotný rozsah uvedený v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo pri teplotách mimo špecifikovaný rozsah môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
 22. Zverte servis kvalifikovanému opravárovi, ktorý bude používať iba identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti výrobku.
 23. Tento spotrebič obsahuje batériové články, ktoré nie je možné vymeniť. Neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať zariadenie alebo batériu inak, než je uvedené v návode na použitie a údržbe.
 24. Pred pripojením alebo odpojením motorizovanej hubice vždy vypnite tento spotrebič.
 25. Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie vonku alebo vo vnútri automobilu. Batériu nabíjajte, skladujte alebo používajte iba v suchom vnútornom priestore, kde je teplota vyššia ako 4 °C, ale nižšia ako 40 °C. Nabíjačka je určená iba na vnútorné použitie.
 26. Nepoužívajte na vysávanie ultrajemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prášok alebo popol.
 27. Nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, ako sú kovové klince, kusy skla, kovové sponky alebo špendlíky.
 28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečného materiálu a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, čistič odpadov, silné kyseliny alebo silné zásady.
 29. Okamžite prestaňte používať, ak sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky, vydáva neobvyklý zápach, má nízke sanie alebo unika elektrina.
 30. Pre dlhodobé uskladnenie vypnite čistič a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
 31. Nádrž na špinavú vodu vždy vyčistite po každom použití, aby ste predišli možnému upchatiu, ktoré by mohlo viesť k nízkemu saciemu výkonu, prehriatiu motora alebo skráteniu

32. Po použití skladujte v uzavretých priestoroch na suchom mieste.
33. Nekladte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa vyčistiť zaplavené miesta.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tejto príručke sú založené na výsledkoch laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie.
35. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
36. Ak spotrebič prejde napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečenstvu.
37. Spotrebič nepoužívajte, ak je hĺbka vody viac ako 5 mm nad hladinou.

Rozsah použitia

1. Bezdrôtový čistič tvrdých podláh je určený na použitie na tvrdé podlahy v interiéri, ako je vinyl, dlaždice, plávajúca podlaha atď. Použitie na drsnom povrchu nemusí dosiahnuť najlepší výkon.
2. Udržujte svoj spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je krb alebo kúrenie, aby nedošlo k deformácii plášte.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo horľavých kvapalín, ultrajemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečného materiálu, chemikálií alebo čohokoľvek, čo horí alebo fajčí, ako je popísané vyššie.

O čistiacom roztoku

1. Veľké množstvo čistiaceho roztoku vnikajúceho do motora môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
2. Pridajte roztok podľa pokynov v časti Prevádzka. Odporúčame použiť dodaný čistiaci roztok. Výrobok nepoužívajte s kyslými, alkalickými roztokmi alebo inými látkami škodlivými pre životné prostredie.

3. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, v opačnom prípade dôkladne opláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití produktu vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Likvidácia znečistenej vody a roztoku by mala byť v súlade s miestnymi predpismi pre ochranu životného prostredia.

O zariadení

1. Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, než ako je uvedené v návode na obsluhu a čistenie.
2. Nabite spotrebič pomocou adaptéra Tineco. Vstupné napätie: 100-240 V~. Vysoké aj nízke napätie môže poškodiť adaptér, zariadenie alebo dokonca spôsobiť nebezpečenstvo pre užívateľov.
3. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Nekladte spotrebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby sa do motora nedostala špinavá voda.
5. Aby ste sa vyhli nechcenému potknutiu, odložte zariadenie na nabíjaciu základňu.
6. Pred použitím vždy riadne nainštalujte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
7. Nedovoľte, aby sa prístroj alebo nabíjačka namočili, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu spôsobenému skratom.

Pokyny na recykláciu podľa zákona o batériách



Nabíjacia batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto je nutné ich pred likvidáciou z prístroja vybrať. Pre vybratie dobíjacej batérie musí byť zariadenie vypnuté. Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky alebo nie, na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu tak, aby mohli byť zlikvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. spôsob. Batérie a dobíjacie batérie by sa mali vracieť iba vybité. Batérie a dobíjacie batérie sú preto označené symbolom vľavo.

Pre krajiny EÚ:

Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na **www.tineco.com**.

Symbols:

	Prečítajte si návod na použitie
	Trieda II
	Bezpečnosť proti skratu oddeľovacieho transformátora
	Spínaný zdroj napájania
	Len na vnútorné použitie
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Pokyny na recykláciu podľa WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný všetky spotrebiče po skončení životnosti odovzdať na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu tak, aby mohli byť riadne a ekologicky zlikvidované. Na obrázku vľavo je symbol popolnice na kolieskach označujúci oddelený zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

ŠPECIFIKÁCIA

Produkt	FLOOR ONE S5 SERIES
Vstupné napätie	100-240 V~
Napätie	21,6 V= 4000 mAh Lion
Men. výkon	220 W
Doba prevádzky	AUTO: ~35 min MAX: ~28 min
Doba nabíjania	4-5 hodín
Prietok vody	30~100 ml/min
Kapacita CWT	~0,8 l
Kapacita DWT	~0,7 l

Vodotěšnosť	IPX4
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2.4G
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi	19 dBm

PREHĽAD

Poznámka:

Príslušenstvo sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Ak požadujete ďalšie príslušenstvo, prejdite na www.tineco.com alebo store.tineco.com.

- 1 Tlačidlo samočistenia
- 2 Prepínač režimu
- 3 Zapnutie/vypnutie
- 4 Digitálny displej
- 5 Uvoľnenie nádrže na špinavú vodu
- 6 Rukoväť nádrže na špinavú vodu
- 7 Nádrž na špinavú vodu (DWT)
- 8 Kryt kefového valca
- 9 Trubice
- 10 Tlačidlo WiFi/Mute/vyber jazyka
- 11 Uvoľnenie nádrže na čistú vodu
- 12 Rukoväť nádrže na čistú vodu
- 13 Nádrž na čistú vodu (CWT)
- 14 Kefový valec
- 15 Deodorizačný a čistiaci roztok
- 16 Čistiaca kefa
- 17 Suchý filter a držiak
- 18 Držiak príslušenstva
- 19 Adaptér
- 20 Nabíjacia základňa
- 21 Indikátor WiFi
- 22 Nádrž DWT plná alebo blokovaná
- 23 Monitorovanie nečistôt (modrá až červená podľa množstva nečistôt)
- 24 Režim AUTO
- 25 Prázdna nádrž CWT

- 26 Indikátor zamotaného kefového valca
- 27 Indikátor napájania
- 28 Tineco Logo
- 29 Ikona samočistenia
- 30 Indikátor stavu batérie

Obr.A

ZLOŽENIE

Ako zostaviť/rozložiť

Poznámka:

Informácie o zostavení nádržky na vodu a kefy nájdete v časti „Prevádzka“ a „Údržba“.

- Pre montáž rukoväte ju zasuňte do spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie.

Obr.B-1

- V prípade, že je nutné rukoväť demontovať, stlačte pružinu, aby ste rukoväť uvoľnili pomocou nástroja (ako je skrutkovač) a zdvihnite uvoľnenú rukoväť zo spotrebiča.

Obr.B-2

Tipy:

Tlačidlo WiFi/Mute/vyber jazyka

- Stlačením zapnete/vypnete hlasovú výzvu.
- Dvojitém stlačením prepnete jazyky. (Budú pridané ďalšie jazyky hlasu, teraz sa prosím pozrite na skutočný produkt.)

*Dostupné iba pri vybraných modeloch.

- Podržte 3 sekundy pre pripojenie k sieti.

Obr.B-2

PREVÁDZKA

Príprava na použitie

- Pred prvým použitím prosím nabíjajte spotrebič 4-5 hodín (podrobnosti viď „Pokyny na nabíjanie“).

* Na základe výsledkov laboratórnych testov Tineco. Laboratórna teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

1. Stlačte tlačidlo ① a spotrebič sa v

predvolenom nastavení spustí v režime AUTO. Ďalším stlačením spotrebič vypnete. Stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami AUTO, MAX a SUCTION.

Obr.C-1

Tipy (režim SUCTION nie je k dispozícii):

- Režim Roztok/ režim Iba voda:
Zariadenie sa v predvolenom nastavení spustí v režime Roztok. Zapnite spotrebič, keď je vo vzpriamenej polohe, dlhým stlačením  po dobu 3 s prepínajte medzi dvoma režimami. Zařízení se ve výchozím nastavení spustí v režimu Roztok.
- Prepnete do režimu Iba voda:
LED kontrolka: červená → modrá (použite iba vodu)
- Prepnete do režimu riešenia:
LED kontrolka: modrá → červená (použite čistiaci roztok)

2. Spotrebič prestane fungovať, keď ho postavíte do zvislej polohy, a znovu sa spustí, keď ho nakloníte.

* Nenakláňajte sa o viac ako 142°, aby ste zabránili úniku vody.

Obr.C-2

3. Po použití umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu zvisle pre dobíjanie a uskladnenie.

Obr.C-3

Poznámka:

- Výber vhodného režimu v závislosti od obsahu CWT je životne dôležitý pre maximálnu účinnosť detekcie nečistôt.
- Nevysávajte penovú kvapalinu.
- Ak chcete vysať vodu, ktorá zostala na povrchu, spotrebič sa vypne do 3 sekúnd po vypnutí.
- Režim sania je k dispozícii iba u vybraných modelov, viď skutočný produkt.

Plnenie nádrže na čistú vodu

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

Obr.C-4

2. Otvorte viečko nádrže a naplňte vodu z

vodovodu po rysku Max. Ak je nutné hĺbkové čistenie, pridajte do CWT jeden uzáver liekovky s roztokom a uzáver pevne uzavrite.

Obr.C-5

Poznámka:

Používajte iba vodu pod 140 °F/60 °C. NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.

3. Nádrž vložte späť do prístroja. Pokiaľ to urobíte správne, mali by ste počuť „kliknutie“.

Obr.C-6

Pokyny pre nabíjanie

Ak chcete zariadenie nabiť, umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu a zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

1. Ak chcete spotrebič nabiť, pripojte externý nabíjací kábel k nabíjacej základni a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

2. Aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia, umiestnite zariadenie počas nabíjania na nabíjaciu základňu blízko steny.

Obr.C-7

Poznámka:

- Na optimalizáciu nabíjania batérie bol aktivovaný chladiaci systém s miernym zvukom.
- Počas nabíjania podržte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd pre zapnutie/vypnutie chladiaceho systému.

Varovanie:

- Spotrebič nabíjajte iba pomocou adaptéra dodaného spoločnosťou Tineco.
- Pri dlhodobom nepoužívaní je nutné spotrebič nabiť raz za 3 mesiace, aby bol zaistený optimálny výkon. Úplné nabitie môže trvať 4-5 hodín.
- Skladujte vo vnútri na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu alebo mrazu. Odporúčaný rozsah teploty: 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

Výber režimu čistenia

Režim AUTO

- V režime AUTO senzor iLoop™ automaticky

detekuje znečistenie podlahy a aplikuje príslušné množstvo čistiaceho prostriedku a sacej sily.

- Červená kontrolka monitorovania nečistôt znamená, že bolo zistených viac nečistôt, a modrá kontrolka znamená, že bolo zistených menej nečistôt. Tento režim automaticky poskytuje najlepšie čistiace riešenie.

Obr.C-8

Režim MAX

- V režime AUTO stlačte tlačidlo  pre vstup do režimu MAX. Indikátor AUTO na displeji zhasne.
- V režime MAX bude spotrebič používať maximálny sací výkon a bude vydávať vodu/roztok pre hlbšie čistenie.

Obr.C-9

Režim SUCTION (k dispozícii iba pri vybraných modeloch)

- V režime MAX stlačte tlačidlo  pre vstup do režimu SUCTION.
- V režime SUCTION spotrebič iba absorbuje vodu a nestrieka. Tento režim odporúčame používať na mokrom povrchu.

Obr.C-10

Poznámka:

Udržujte ostré predmety mimo obrazovky digitálneho displeja, aby nedošlo k poškriabaniu.

Doba prevádzky

- V režime AUTO je doba chodu približne 35 minút. Pri použití MAX výkonu je doba chodu približne 28 minút.
- Údaje o odhadovanej dobe behu boli získané laboratóriom Tineco.

Doba nabíjania

- Plné nabití trvá približne 4-5 hodín.
- Odhadovaná data bola získaná laboratóriom Tineco s použitím okolných teplôt medzi 39,2 °F (4 °C) až 104 °F (40 °C).

Indikátor

Pri použití



Úroveň batérie $\geq 10\%$:
rozsvieti sa indikátor batérie.



Úroveň batérie $< 10\%$:
indikátor batérie bude blikať.



Nesvieti: nebolo zistené
žiadne napájanie alebo
možná porucha batérie.



Svieti na červeno: senzor
nečistôt nefunguje správne
alebo je zablokovaný.



Indikátor blikať: nádrž CWT je
prázdna.



Indikátor blikať: nádrž DWT
je plná alebo je kanál
zablokovaný.



Indikátor blikať: kefový valec
nie je nainštalovaný alebo je
upchatý.



Svieti: Wi-Fi sa úspešne
pripojila.



Blikať: Wi-Fi sa pripája..



Nesvieti: Wi-Fi nie je
pripojená, pripojte sa k sieti.



Indikátor blikať: spotrebič
potrebuje samočistenie.

Počas nabíjania



Indikátor Tineco: pomaly bliká.


Plne nabité



Za 5 minút: Indikátor Tineco svieti.
Po 5 minútach: všetky kontrolky zhasnú.

Aplikácia

Všetky funkcie je možné vykonávať pomocou aplikácie Tineco. Stiahnite si aplikáciu Tineco z App Store, Google Play a oficiálne stránky Tineco.

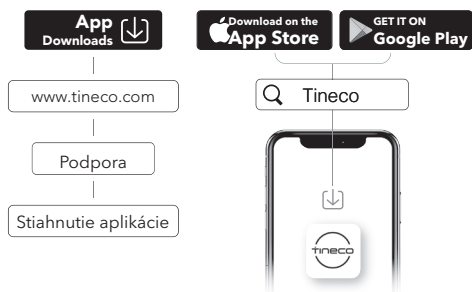

Poznámka:

Predvolené nastavenie pre hlasovú výzvu je angličtina, ďalšie jazyky môžete nastaviť pomocou aplikácie.

Hlasová výzva (Obsah sa môže líšiť.)

Status	Výzva
Hlasové výzvy zapnuté.	Hlasové výzvy zapnuté.
Hlasové výzvy vypnuté.	Hlasové výzvy vypnuté.
Automatický režim v predvolenom nastavení	Automatický režim
Prepnite do režimu Max.	Režim Max

Čistenie iba vodou	Čistenie iba vodou
Štandardne čistenie čistiacim roztokom	Čistenie čistiacim roztokom
Úroveň batérie: 10~20%	Slabá batéria
Úroveň batérie: 0~10%	Slabá batéria, prosím nabite
Nádrž na čistú vodu je prázdna.	Prázdna nádrž na čistú vodu, doplňte vodu a čistiaci roztok.
Potreba samočistenia	Spustite samočistiaci cyklus.
Spotrebič nie je na nabíjacej základni.	Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu.
Nádrž na špinavú vodu je plná.	Nádrž na špinavú vodu je plná, vyprázdnite ju.
Kefový valec je zamotaný.	Vyčistite kefový valec..
Napájanie je vypnuté.	Vypnuto.
Začnite nabíjať.	Nabíjanie sa začalo.
Spustite cyklus samočistenia.	Automatická detekcia, či spustiť samočistiaci cyklus, zahájte samočistiaci cyklus.
Batéria je nedostatočná na samočistenie.	Slabá batéria, začnite nabíjať.
Dostatočná batéria na začatie samočistenia.	Spustite samočistenie.
Je potrebné vyčistiť kefový valec..	Vyčistite kefový valec.
Je potrebné vyčistiť kanál na nečistoty.	Vyčistite kanál na nečistoty.
Automatická detekcia	Automatická detekcia
Hĺbkové čistenie	Hĺbkové čistenie
Samočistenie zastavené.	Samočistiaci cyklus sa zastavil, vyčistite nádrž na špinavú vodu.
Samočistenie dokončené.	Samočistiaci cyklus je dokončený, vyčistite nádrž na špinavú vodu.

ÚDRŽBA

Poznámka:

- Pre optimálny výkon a zabránenie zápachu vždy po každom použití **úplne vyčistite** a **vyсуšte** DWT, filtre, kefový valec a kryt kefového valca.
- Uistite sa, že sú všetky diely správne nainštalované, inak spotrebič nemusí správne fungovať.
- Po údržbe umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu zvisle. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a skladujte ho v interiéri na suchom mieste.

Telo vysávača

1. Aby sa znížilo riziko zranenia, pred vykonávaním údržby vypnite.

Obr.D-1

2. Pomocou handričky očistite povrch neutrálnym čistiacim prostriedkom. Handrička by mala byť suchá, aby sa do spotrebiča nedostala voda.

Obr.D-2

3. Keď sa LED rozsvieti na červeno, vyberte nádržku na špinavú vodu, očistite snímač nečistôt vlhkou handričkou alebo čistiacou kefou.

Obr.D-3

Nádrž na špinavú vodu

1. Keď špinavá voda dosiahne rysky Max, spotrebič prestane fungovať a na displeji sa zobrazí upozornenie a prehrá sa hlasová výzva.
2. Zatiahnutím veka nádrže vyprázdnete DWT. Na odstránenie zvyšných nečistôt použite čistiacu kefu. Opláchnite vnútro DWT a vložte späť do spotrebiča.

Obr.D-4

Veko nádrže na špinavú vodu

- Ak je veko nádrže na špinavú vodu a filter vo vnútri upchaté, snímte veko nádrže a filter, opláchnite obe časti vodou.

Obr.D-5

Suchý filter

Uchopte zapustenú oblasť na každej strane suchého filtra a vytiahnite ju hore. Opláchnite pod tečúcou vodou a pred opätovným spojením s vekom DWT musia byť úplne suché.

* Náhradný suchý filter je súčasťou dodávky zariadenia pre pohodlnú výmenu.

Obr.D-6

Samočistiaci kefový valec

1. Po použití umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu, senzor automaticky detekuje úroveň znečistenia.
2. Keď budete počuť hlasovú výzvu „prosím, začnite samočistiaci cyklus“, stlačte tlačidlo samočistenia a začnite proces.
3. Po dokončení budete počuť hlasovú výzvu „samočistenie dokončené, vyčistite nádrž na špinavú vodu“. V tomto okamihu sa zariadenie začne nabíjať.

Obr.D-7

Poznámka:

- Uistite sa, že je nabíjacia základňa zapojená a úroveň nabitia batérie je >10 %.
- Pred samočistiacim cyklom vyčistite DWT a uistite sa, že hladina vody v CWT prekračuje 40 %.

Kryt kefového valca

1. Stlačte západky na kryte a ťahom hore ho odoberte.

Obr.D-8

2. Opláchnite vodou.

Obr.D-9

3. Pri výmene vždy zaistite kryt kefy na miesto, aby nedošlo k úniku.

Obr.D-10

Kefový valec

1. Odstráňte kefový valec uchopením úchyty kefového valca a vytiahnutím.

Obr.D-11

2. Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte vlasy a nečistoty namotané okolo valca a opláchnite ich vodou. Vráťte kefový valec späť do držiaka

príslušenstva a pred opätovnou inštaláciou ho nechajte úplne vyschnúť.

Obr.D-12

3. Odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valca a otvoru handričkou alebo vlhkou handričkou.

Obr.D-13

4. Vymeňte kefový valec vložением konca kefového valca do pravej strany držiaka, potom pripevnite jazýček valca k magnetickej pracke na ľavej strane, aby zapadol na miesto.

Obr.D-14

Poznámka:

- Pre pohodlnú výmenu je s prístrojom dodávaný náhradný kefový valec.
- Na udržanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

NASKENUJTE QR KÓD NIŽŠIE A ZÍSKAJTE VIDEÁ STAROSTLIVOSTI O PRODUKT.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič sa nezapne.	Po vychladnutí reštartujte.
Slabé sanie	Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť.
Bliká indikátor zamotaného kefového valca  :	Odstráňte upchatie.
Indikátor Wi-Fi nesvieti.	Pripojte sa k Wi-Fi podľa sprievodcu v aplikácii.

Problém	Riešenie
Indikátor prázdne nádrže CWT  bliká. Hlasová výzva: Prázdna nádrž na čistú vodu, doplňte vodu a čistiaci roztok.	Naplňte CWT.
Indikátor plné nádrže DWT  bliká. Hlasová výzva: Vyčistite nádrž na špinavú vodu.	Vypustite špinavú vodu a potom znova nainštalujte DWT.
Všetky svetlá v prevádzke zhasnuté.	Spotrebič nechajte vychladnúť a reštartujte.
Indikátor stavu batérie  bliká. Hlasová výzva: Slabá batéria, prosím nabite.	Nabite spotrebič alebo ho reštartujte.
Bliká ikona samočistenia.	Spustite samočistenie.

Poznámka:

Pokiaľ vyššie uvedený sprievodca riešením problémov neponúka riešenie, navštívte prosím našu webovú stránku **www.tineco.com** pre ďalšiu podporu.

ZÁRUKA

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Platí iba pre nákupy od autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha dodržaniu požiadaviek uvedených v tomto návode na použitie a podlieha ďalším podmienkam uvedeným nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá podľa zákonov krajiny, v ktorej nákup prebehol. Poskytujeme 2-ročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú príslušnými miestnymi zákonmi, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

ČO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotrebič Tineco má 2-ročnú záruku na

pôvodné chyby materiálu a spracovania, pokiaľ je používaný na súkromné domáce účely v súlade s návodom na použitie Tineco. Motorizované príslušenstvo a batérie zakúpené samostatne majú 1-ročnú záruku.

- Táto záruka poskytuje bez dodatočných nákladov všetku prácu a diely nevyhnutné na zabezpečenie riadneho prevádzkového stavu vášho spotrebiča počas záručnej doby.
- Táto záruka bude platná iba v prípade, že je spotrebič používaný v krajine, v ktorej bol predaný.

ČO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenesie zodpovednosť za náklady, škody alebo opravy vzniknuté v dôsledku:

- Spotrebiče zakúpené od neautorizovaného predajcu.
- Neopatrná obsluha alebo manipulácia, nesprávne použitie, zneužitie a/alebo nedostatočná údržba alebo použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie spotrebiča na iné ako bežné domáce účely, napr. na komerčné alebo nájomné účely.
- Použitie dielov, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie iných dielov a príslušenstva, než ktoré vyrába alebo odporúča Tineco.
- Vonkajšie faktory, ktoré nesúvisia s kvalitou a používaním produktu, ako je počasie, úpravy, nehody, elektrické výpadky, prepätie alebo vyššia moc.
- Opravy alebo úpravy vykonané neautorizovanými stranami alebo zástupcami.
- Neodstránenie upchatia a iného nebezpečného materiálu zo spotrebiča.
- Bežné opotrebenie, vrátane bežných opotrebiteľných dielov, ako je priehľadná nádoba, pás, filter, HEPA, kefová lišta a napájací kábel (alebo tam, kde je diagnostikované vonkajšie poškodenie alebo zneužitie), poškodenie koberca alebo podlahy v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu alebo nevypnutie kefovej lišty v prípade potreby.
- Zníženie doby vybijania batérie v dôsledku

veku batérie alebo používania.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

- Akékoľvek predpokladané záruky vzťahujúce sa k vášmu spotrebiču, vrátane, nie však výhradne, záruky predajnosti alebo záruky vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záručné krytie sa vzťahuje iba na pôvodného vlastníka a na pôvodnú batériu a je neprenosné.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa regiónu.
- Záruky výrobcu nemusia platiť vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je použitie produktu, kde bol produkt zakúpený alebo od koho ste produkt zakúpili. Starostlivo si preštudujte záruku a v prípade otázok kontaktujte výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia:

- Dôrazne odporúčame, aby ste pri nákupe svoj spotrebič zaregistrovali na oficiálnych stránkach Tineco (www.tineco.com) a využívali exkluzívne výhody. Pre registráciu zadajte celé sériové číslo (vyberte nádrž na čistú vodu a nájdite ju na zadnej strane spotrebiča).

Obr.E-1


- Ak svoj produkt nezaregistrujete, neznižia sa tým vaše záručné práva.

Ako uplatniť nárok:

- Ušchovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť nárok v rámci našej obmedzenej záruky, musíte poskytnúť svoje sériové číslo a originálnu účtenku s dátumom nákupu a číslom objednávky.
- Všetky práce vykoná Tineco alebo jej autorizovaná agentúra.
- Akékoľvek vymenené chybné diely sa stanú majetkom spoločnosti Tineco.
- Servis v rámci tejto záruky nepredĺži dobu platnosti tejto záruky.

Navštívte webovú stránku Tineco
www.tineco.com, kde získate
odborný zákaznícky servis.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Kontaktujte nás – ozveme se vám zpět do 1 pracovního dne.

Kontaktujte nás – ozveme sa vám späť do 1 pracovného dňa.

