

BOSE

SLÚCHADLÁ **QUIETCOMFORT** (2.generácia)

Prečítajte si, prosím, všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie a uschovajte ich.

Vyhlasenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a so všetkými ďalšími platnými požiadavkami smerníc EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho iba suchou handričkou.

Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

VAROVANIE/UPOZORNENIE



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Porozprávajte sa so svojim lekárom, či by to mohlo ovplyvniť váš implantovaný zdravotnícky prostriedok.



Tento symbol znamená, že používanie tohto výrobku s nekompatibilnou alebo nesprávne nainštalovanou batériou môže predstavovať bezpečnostné riziko. Ohľadom možnosti servisu batérií kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Bose alebo navštívte webovú stránku bose.com/batt, kde získate ďalšie informácie.

- Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu, kvapkajúcej vode, striekajúcej vode alebo vlhkosti a neumiestňujte na výrobok ani do jeho blízkosti predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Tento výrobok smie byť prevádzkovaný iba s kompatibilnými batériami certifikovanými spoločnosťou Bose. Ohľadom možnosti servisu batérií kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Bose.
- Nevystavujte výrobok obsahujúce batérie nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnku, v blízkosti ohňa atď.).
- Batéria dodaná s týmto výrobkom môže pri nesprávnom zaobchádzaní, nesprávnej výmene alebo výmene za nesprávny typ predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia.
- Ak dôjde k úniku tekutiny z batérie, nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri otáčaní, skladaní a ukladaní slúchadiel do puzdra a ich vyberaní z puzdra držte ruky okolo stredu každej mušle slúchadiel. Prsty držte mimo pánty, aby ste sa nezachytili.
- Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Pred nasadením slúchadiel do uší znížte hlasitosť na vašom zariadení a potom ju postupne zvyšujte, kým nedosiahnete príjemnú, miernu úroveň počúvania.
- Používanie tohto výrobku pri riadení vozidla môže byť v niektorých lokalitách zakázané zákonom. Buďte opatrní a dodržiavajte platné zákony. Okamžite prestaňte tento výrobok používať, ak naruša vašu schopnosť zostať ostražití alebo naruša vašu schopnosť počuť okolité zvuky, vrátane alarmov a výstražných signálov, pri riadení vozidla.
- Buďte opatrní, ak používate tieto slúchadlá pri akejkoľvek činnosti, ktorá vyžaduje vašu pozornosť. Nepoužívajte slúchadlá, ak by neschopnosť jasne počuť okolité zvuky mohla predstavovať nebezpečenstvo pre vás alebo ostatných, napríklad pri jazde na bicykli alebo chôdzi v dopravnej premávke alebo v jej blízkosti, na stavenisku, pri železničnej trati atď.
- Slúchadlá NEPOUŽÍVAJTE, ak vydávajú akýkoľvek hlasný nezvyčajný zvuk. Ak k tomu dôjde, vypnite slúchadlá a kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Bose.

- Ak zistíte, že z produktu vychádza teplo, okamžite ho odložte.
- Produkt uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. NEUMIESTŇUJTE na produkt ani do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Tento výrobok používajte iba s napájacím zdrojom LPS schváleným príslušným orgánom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).
- NEVYKONÁVAJTE na tomto výrobku žiadne neautorizované úpravy.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, ohrievače, pece alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok žiadnym chemickým látkam, ktoré neboli špecifikované spoločnosťou Bose, vrátane, ale nielen, mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov.

Vystavenie týmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok praskanie a/alebo vystavenie nebezpečným podmienkam.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacieho zariadenia alebo antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normami RSS bez licenčnej povinnosti ISED Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzky.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC a ISED Canada pre širokú verejnosť. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spoločne s žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

Spĺňa požiadavky IMDA.

FCC ID: A94443644 | IC: 3232A-443644 CAN ICES

(B)/NMB (B)

Pre Európu: Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximálny vysielací výkon menší ako 20 dBm EIRP.

Informácie o SAR

Frekvenčné pásmo	Maximálna udávaná hodnota SAR (W/kg) Škálovaná hodnota SAR 1 g
BT-EDR	0,00
Obmedzená hodnota SAR (W/kg)	1,6



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený ako domový odpad, ale mal by byť odovzdaný do príslušného zberného dvora na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkoenergetické vysokofrekvenčné zariadenia: Bez povolenia udeleného NCC nesmie žiadna spoločnosť, podnik ani používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielací výkon ani meniť pôvodné vlastnosti a výkon schválených nízkoenergetických vysokofrekvenčných zariadení. Nízkoenergetické vysokofrekvenčné zariadenia nesmú ohrozovať bezpečnosť lietadiel ani rušiť legálnu komunikáciu; v prípade zistenia rušenia je používateľ povinný okamžite prerušiť prevádzku, kým nedôjde k odstráneniu rušenia. Uvedenými legálnymi komunikáciami sa rozumie, že rádiová komunikácia je prevádzkovaná v súlade so zákonom o správe telekomunikácií. Nízkoenergetické vysokofrekvenčné zariadenia musia byť odolné voči rušeniu zo strany legálnej komunikácie alebo zariadení vyžarujúcich rádiové vlny v pásme ISM.



Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od minimálne 1,8 W, ktoré vyžaduje rádiové zariadenie, do maximálne 2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Informácie o stave napájania: Tento výrobok je v súlade so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energetických výrobkov a nariadením z roku 2020 o ekodizajne energetických výrobkov a energetických informáciách (novela) (odchod z EÚ) a spĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie v rôznych režimoch pohotovosti a o čase, po ktorom sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na [stránke](http://www.Bose.com/compliance) www.Bose.com/compliance, kde vyberte tento predpis.

Demontáž nabíjateľnej lítium-iónovej batérie z tohto výrobku by mala vykonávať iba kvalifikovaná odborná osoba. Ďalšie informácie získate u miestneho predajcu spoločnosti Bose alebo na stránke products.bose.com/static/compliance/index.html.



廢電池請回收

Použité batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi predpismi. Nespalujte ich.



Li-ion



R-C-Bos-443644

보스코리아 유한회사

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky									
Názov zložky	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťvalenčný chróm (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyľ (PBB)	Polybromovaný difenyléter (PBDE)	Diisobutylftalát (DIBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové diely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rečníci	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je zostavená v súlade s ustanoveniami normy SJ/T 11364.										
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto súčasť je pod limitnou hodnotou stanovenou normou GB/T 26572.										
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť prekračuje limitnú požiadavku normy GB/T 26572.										



Obmedzené látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr ⁶⁺)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové diely	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Rečníci	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: „b“ znamená, že percentuálny obsah obmedzenej látky neprekračuje referenčnú hodnotu prítomnosti.						
Poznámka 2: Znak „–“ označuje, že obmedzená látka spĺňa podmienky výnimky.						

Dátum výroby: Ôsma číslica v sériovom čísle označuje rok výroby; „6“ znamená rok 2016 alebo 2026.

Dovozcovia: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, č. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Šanghaj 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Telefónne číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. poschodie, č. 2, sekcia 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefónne číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londyn W1F 7SP

Telefónne číslo zákazníckej podpory v Mexiku: 0800-266-0292

Menovitý vstup: 5 V, 0,5 A

Model: 443644. Číslo CMIIT sa nachádza vo vnútri náušníka pod látkou.

Informácie o licenciách: Ak chcete zobraziť informácie o licenciách, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán zahrnuté ako súčasť slúchadiel Bose QuietComfort (2generácie), použite aplikáciu Bose. K týmto informáciám sa dostanete z ponuky Nastavenia.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ sa v Japonsku používa na základe licencie od spoločnosti Aiphone K.K.

Použitie označenia „Made for Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie konkrétne k produktom Apple uvedeným v označení a bolo certifikované vývojárom ako spĺňajúce výkonnostné štandardy Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti

Google LLC. Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti

Spotify AB.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B, QuietComfort a ActiveSense sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Centrála spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukováaná, upravovaná, distribuovaná ani inak používaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Umiestnenie sériového čísla a regulačných značiek: Tieto informácie sa nachádzajú vo vnútri náušníkov pod vnútornou látkou. Odstráňte náušníky, uchopte horný okraj látky a opatrne ju odhrňte, kým sa informácie nezobrazia.

Vyplňte a uchovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443644

Uložte si účtenku. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho produktu Bose. Môžete to ľahko urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENIA

Obsah	11
-------------	----

APLIKÁCIA BOSE

Stiahnite si aplikáciu Bose	12
-----------------------------------	----

OVLÁDANIE SLÚCHADIEK

Zapnutie	14
Vypnutie	15
Prehrávanie médií a hlasitosť	16
Telefonické hovory	17
Režimy	18
Nastavenie priestorového zvuku	18
Hlasové ovládanie zariadenia	18

SKRATKY

Zapnutie, vypnutie alebo zmena skratky	19
Použite svoju skratku	19

POTLAČENIE HLUKU

Zmena nastavení potlačenia šumu	20
Potlačenie šumu počas hovoru	20
Použiť iba potlačenie šumu	20

IMERZÍVNY ZVUK

Nastavenie imerzívneho zvuku	21
Zmena nastavení imerzívneho zvuku	22
Zmena režimu	22
Použite klávesovú skratku	22

REŽIMY POČÚVANIA

Režimy	23
Režim Aware s funkciou ActiveSense	24

Zmeniť režim	25
Nastavenie obľúbených položiek a pridávanie alebo odstraňovanie vlastných režimov zo slúchadiel	25
 PRIPOJENIE BLUETOOTH®	
Pripojenie pomocou aplikácie Bose	26
Pripojte sa pomocou ponuky <i>Bluetooth</i> na vašom zariadení	26
Odpojenie zariadenia	27
Znovu pripojte zariadenie	27
Pripojenie iného zariadenia	28
Prepínanie medzi dvoma pripojenými zariadeniami pri streamovaní zvuku	28
Opätovné pripojenie predtým pripojeného zariadenia	29
Vymazanie zoznamu <i>Bluetooth</i> zariadení slúchadiel	29
Iba zariadenia Android™	30
Pripojenie pomocou funkcie Fast Pair	30
 KÁBLOVÉ PRIPOJENIE	
AUX audio	31
USB Type-C® audio	32
 BATÉRIE	
Nabíjanie slúchadiel	33
Doba nabíjania	34
Doba prehrávania	34
Zobrazenie stavu batérie	34
 STAV SLÚCHADIEK	
Stav <i>Bluetooth</i>	35
Stav batérie	36
Stav napájania a nabíjania	36
Stav aktualizácie a chýb	36
 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	
Skladovanie slúchadiel	37
Údržba batérie slúchadiel	39
Aktualizácia slúchadiel	39
Čistenie slúchadiel	39

Náhradné diely a príslušenstvo.....	39
Obmedzená záruka	39
Umiestnenie sériového čísla a regulačných značiek.....	40

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Resetovanie slúchadiel.....	43
Obnovenie továrenských nastavení slúchadiel	44

OBSAH


Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:




Slúchadlá Bose QuietComfort
(2generácia)

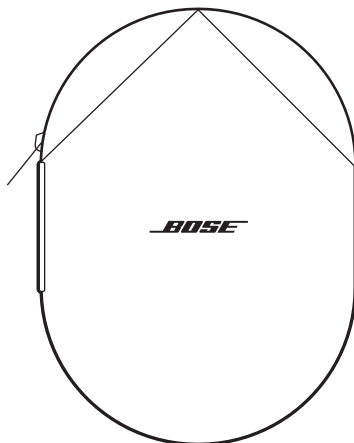

Puzdro



Kábel USB-C® na USB-C



Kábel USB-C na 3,5 mm

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá súčasť produktu chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho. Na stránke support.bose.com/qc2 nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene produktu.

Aplikácia Bose vám umožňuje nastaviť a ovládať slúchadlá z akéhokoľvek zariadenia , napríklad zo smartfónu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete spravovať pripojenie *Bluetooth*, nastavenia slúchadiel, upravovať zvuk a získavať budúce aktualizácie a nové funkcie, ktoré spoločnosť Bose.

POZNÁMKA: Ak ste si už stiahli aplikáciu Bose pre iný produkt Bose, môžete slúchadlá pridať z obrazovky so zoznamom produktov.


STIAHNITE SI APLIKÁCIU BOSE

1. Stiahnite si aplikáciu Bose do svojho zariadenia.




2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Ovládacie prvky slúchadiel sa nachádzajú na zadnej strane oboch náušníkov.

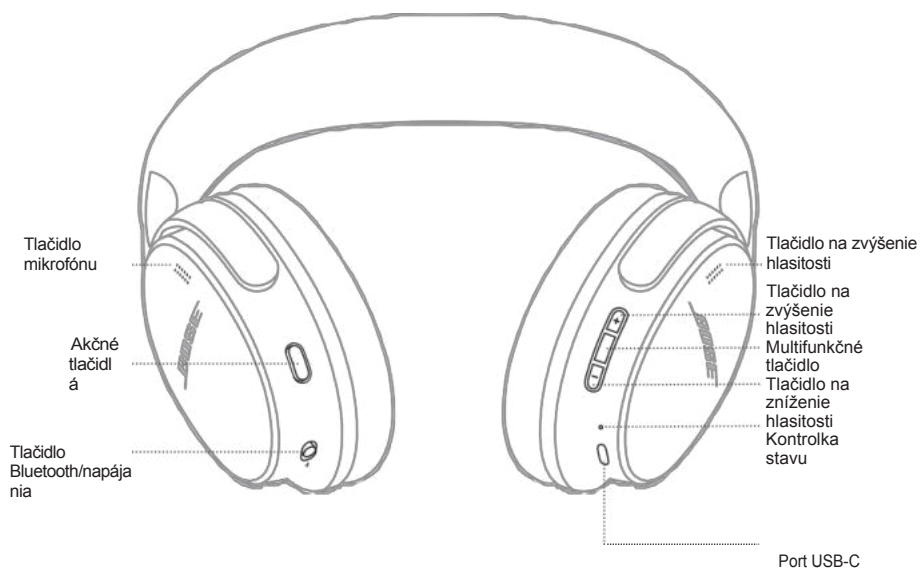

ZAPNUTIE


Posuňte prepínač Bluetooth/Napájanie do strednej polohy.

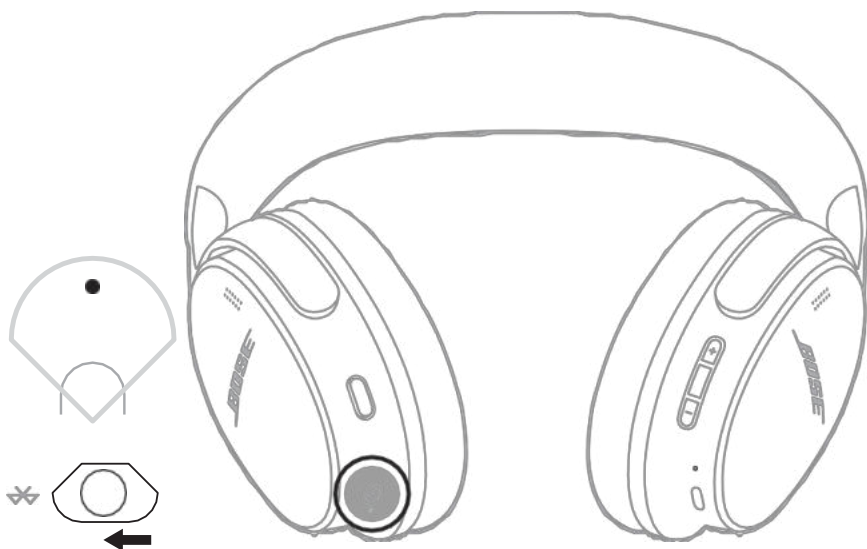

Po niekoľkých sekundách zaznie tón. Kontrolka svieti podľa aktuálnej úrovne nabitia (pozri stranu 36).

VYPNUTIE


Posuňte prepínač Bluetooth/Napájanie dozadu.

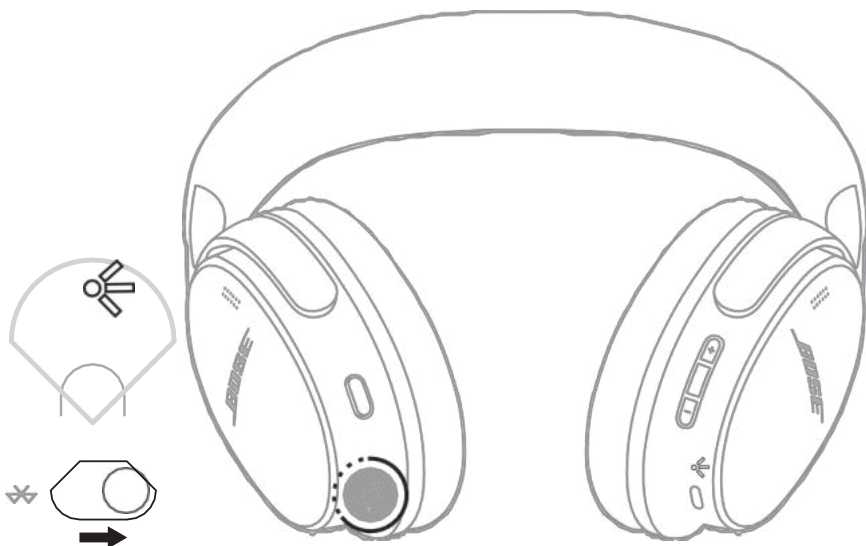

POZNÁMKA: Keď sú slúchadlá vypnuté, potlačenie hluku je deaktivované.

PREHRÁVANIE MÉDIÍ A HLASITOSŤ

Multifunkčné tlačidlo a tlačidlá hlasitosti ovládajú prehrávanie médií a hlasitosť.

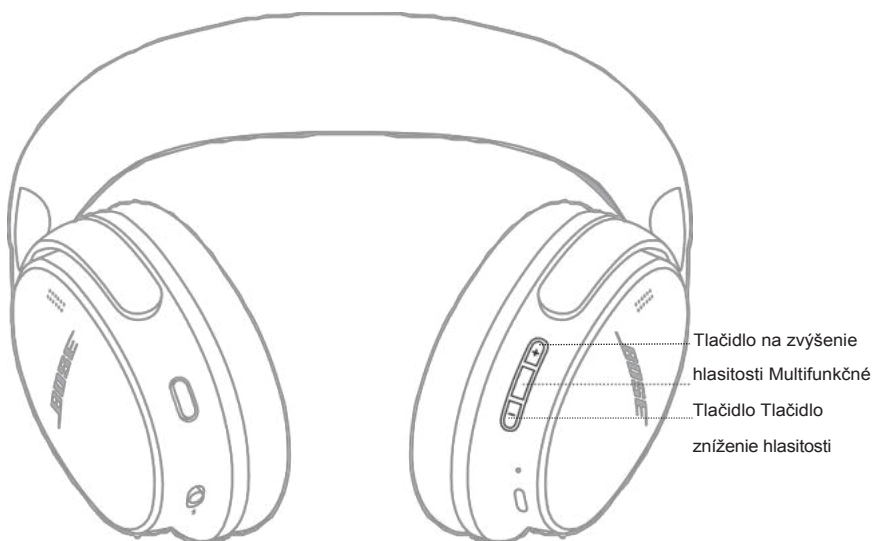


FUNKCIE	ČO ROBIŤ
Prehrávanie/Pozastavenie	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Preskočiť dopredu	Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.
Preskočiť dozadu	Stlačte multifunkčné tlačidlo trikrát.
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo H.
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo Z.

POZNÁMKY:

- Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo H.
- Ak chcete rýchlo znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo Z.

TELEFÓNNE HOVORY

Multifunkčné tlačidlo slúži na ovládanie telefónnych hovorov.

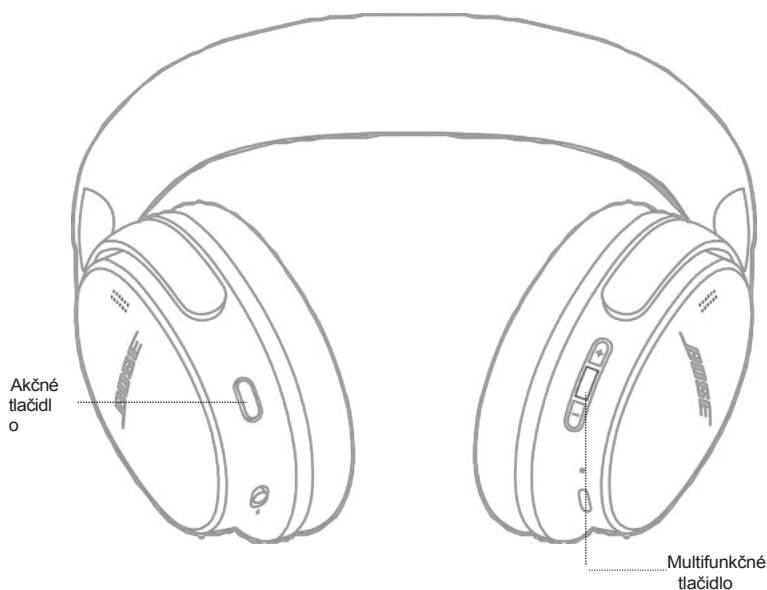

FUNKCIE	ČO ROBIŤ
Prijatie hovoru	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Ukončenie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru a podržanie aktuálneho hovoru	Ak práve telefonujete a zazvoní druhý prichádzajúci hovor, stlačte multifunkčné tlačidlo.
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru a pokračovanie v aktuálnom hovore	Ak práve telefonujete a zazvoní druhý prichádzajúci hovor, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 1 sekundy.

REŽIMY

Tlačidlo Akcia umožňuje rýchlo a ľahko prepínať medzi režimami. Informácie o zmene režimu nájdete na strane 23.

NASTAVENIE IMMERZÍVNEHO ZVUKU

Informácie o zmene nastavení imerzívneho zvuku nájdete na strane 22.

HLASOVÉ OVLÁDANIE ZARIADENIA

Môžete nastaviť skratku pre prístup k hlasovému ovládaniu zariadenia pomocou slúchadiel. Mikrofóny na slúchadlách fungujú ako rozšírenie mikrofónu na vašom zariadení.

Informácie o skratkách nájdete na strane 19.

POZNÁMKA: Počas hovoru nie je možné používať hlasové ovládanie.

Klávesová skratka vám umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k jednej z nasledujúcich funkcií í:


- Prechádzanie nastaveniami zvuku (pozri stranu 21)
- Prehrávanie hudby zo služby Spotify
- Používanie hlasového ovládania zariadenia (pozri stranu 18)

AKTIVÁCIA, DEAKTIVÁCIA ALEBO ZMENA SKRATKY

Ak chcete skratku povoliť, zakázať alebo zmeniť, použite aplikáciu Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, na ovládacom paneli produktu ťuknite na položku Skratka.

POUŽÍVANIE SKRATKY

Stlačte a podržte tlačidlo Action.

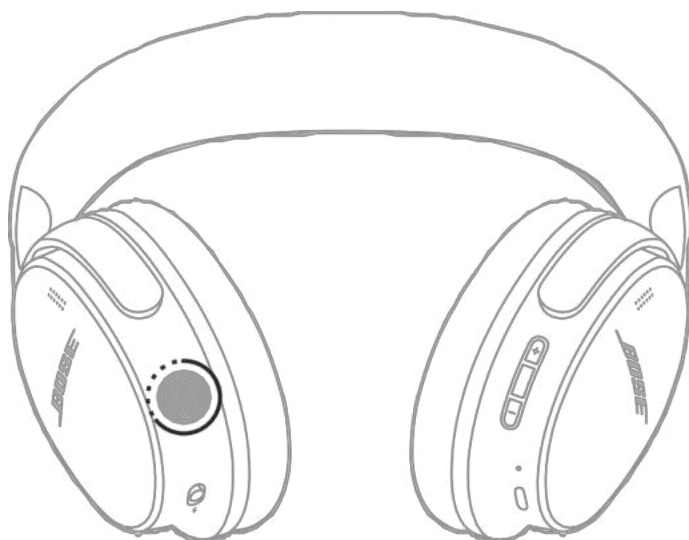

Funkcia potlačenia hluku redukuje nežiaduci hluk a poskytuje čistejši a realistickejší zvuk.

V predvolenom nastavení sa slúchadlá zapínajú v režime Quiet. Potlačenie hluku je plne zapnuté (pozri stranu 23).

ZMENY NASTAVENÍ POTLAČENIA HLUKU

Medzi prednastavenými režimami potlačenia hluku môžete prepínať zmenou režimu. Informácie o režimoch nájdete na strane 23.

POTLAČENIE HLUKU POČAS HOVORU

Pri volaní alebo prijímaní hovoru zostávajú slúchadlá v aktuálnom nastavení potlačenia hluku a je aktivovaná funkcia vlastného hlasu. Funkcia vlastného hlasu vám pomáha počuť svoj hlas prirodzenejšie.

Ak chcete počas hovoru upraviť potlačenie hluku, zmeňte režim (pozri stranu 23).

POZNÁMKA: Ak chcete upraviť funkciu vlastného hlasu, použite aplikáciu Bose. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky Nastavenia.

POUŽÍVANIE IBA POTLAČENIA HLUKU

Môžete používať iba potlačenie hluku bez zvuku alebo prerušenia telefónnych hovorov.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
 - Odpojte zariadenie (pozri stranu 27).
 - Vypnite funkciu *Bluetooth* na svojom zariadení.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Action, aby ste zmenili režim počúvania (pozri stranu 23).

POZNÁMKA: Ak chcete zariadenie opäť pripojiť, vyberte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* vo vašom zariadení a pripojte sa pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 12).

Funkcia Immersive Audio (Pohlcajúci zvuk) vytiahne to, čo počujete, z vašej hlavy a technológia e to umiestni priamo pred vás – ako keby ste sa vždy nachádzali v akustickom sweet spot. Budete mať pocit, že zvuk vychádza zvonku slúchadiel, čo vedie k prirodzenejšiemu zážitku z počúvania.

Imersívny zvuk funguje pri akomkoľvek streamovanom obsahu z akéhokoľvek zdroja a posúva ho na novú úroveň vďaka lepšej zrozumiteľnosti a bohatšej kvalite zvuku.

POZNÁMKA: Keď voláte alebo prijímate hovor, imerný zvuk je dočasne nastavený na Off. Po ukončení hovoru sa slúchadlá vrátia k predchádzajúcemu nastaveniu imerného zvuku.

NASTAVENIE IMMERZÍVNEHO ZVUKU

NASTAVENIA	POPIS	KDY POUŽIŤ
Pohyb	Zvuk znie, ako keby vychádzal z dvoch najkonzistentnejších zážitok hlavy. POZNÁMKA: Toto nastavenie sa v predvolenom nastavení používa v režime Immersion.	Použite ho pre čo ktoré sledujú pohyby vašej hlavy. Najvhodnejšie je pri činnostiach, ktoré vyžadujú časté otáčanie hlavy alebo pohľadom nadol.
Stále	Zvuk znie, ako keby vychádzal z dvoch najintenzívnejších miest, keď hýbate hlavou. POZNÁMKY: - Niekoľko sekúnd po tom, čo prestanete hýbať hlavou, sa reproduktory opäť zamerajú na vašu polohu. - Túto možnosť nájdete v aplikácii Bose. Na ovládacom paneli produktu ťuknite na položku Immersive Audio.	Použite pre najrealistickejší a zážitok, ktoré zostávajú na Najvhodnejšie pre situácie, keď stojíte na mieste.
Vypnuté	Zvuk znie, ako keby vychádzal zo slúchadiel. klasický	Použite túto možnosť, ak chcete zážitok z počúvania alebo chcete šetriť výdrž batérie.

ZMENY NASTAVENÍ IMMERSIVE AUDIO

Nastavenia imerzívneho zvuku môžete zmeniť zmenou režimu alebo pomocou skratky na prechádzanie nastaveniami imerzívneho zvuku.

TIP: Nastavenia imerzívneho zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, na ovládacom paneli produktu ťuknite na položku Imerzívny zvuk.

Zmena režimu

Ak chcete prechádzať režimami, stlačte tlačidlo Action. Informácie o zmene režimu nájdete na strane 23.

POZNÁMKY:


- Zmena režimu zmení nastavenia imerzívneho zvuku aj potlačenia hluku.
- Môžete si tiež vytvoriť vlastný režim s preferovanými nastaveniami imerzívneho zvuku a potlačenia hluku (pozri stranu 23).

Použite svoju klávesovú skratku

Pomocou klávesovej skratky môžete prechádzať nastaveniami priestorového zvuku bez toho, aby to ovplyvnilo nastavenia potlačenia hluku aktuálneho režimu. Tým dočasne prispôbíte aktuálny režim, kým nevypliete slúchadlá alebo nezmeníte režim.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenia imerzívneho zvuku pomocou slúchadiel, musí byť nastavená klávesová skratka (pozri stranu 19).

1. Stlačte a podržte tlačidlo Action.

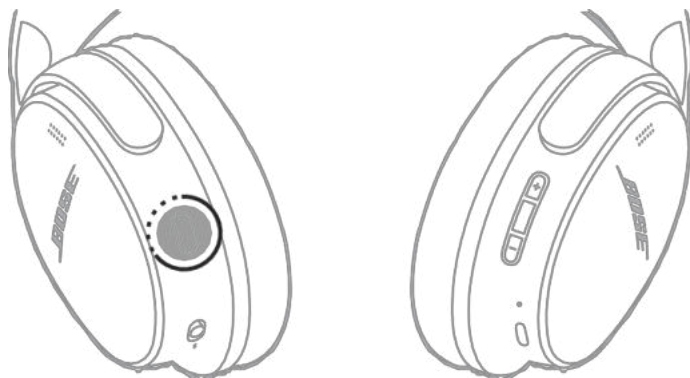

Hlasová výzva opakovaně oznamuje jednotlivé nastavenia priestorového zvuku.

2. Akonáhle počujete názov preferovaného nastavenia, uvoľnite tlačidlo Action.

Režimy počúvania sú prednastavené nastavenia zvuku, medzi ktorými môžete prepínať pomocou tlačidiel podľa svojich preferencií a prostredia. Skladajú sa z nastavení potlačenia hluku a imerzívneho zvuku.

Môžete si vybrať zo štyroch prednastavených režimov – Tichý, Vnímový, Ponorenie alebo Kino – alebo si vytvoriť až sedem vlastných režimov.

REŽIMY

REŽIM	POPIS
Vypnuté	Všetky nastavenia ovládania hluku sú vypnuté.
Tichý	Úplné potlačenie hluku s Bose-optimalizovaným stereofónnym zvukom. Umožňuje vám blokovat' rušivé vplyvy pomocou najvyššej úrovne potlačenia hluku.
Vnímanie	Plná transparentnosť s Bose-optimalizovaným stereofónnym zvukom. Umožňuje vám počuť okolie a zároveň si vychutnávať zvuk v stereu.
Ponorenie	Úplné potlačenie hluku s pohlcujúcim zvukom nastaveným na režim Motion. Umožňuje vám blokovat' rušivé vplyvy a ponoriť sa do realistického zvuku.
Kino	Úplné potlačenie hluku pri nastavení funkcie Immersive Audio na „Still“. Umožňuje vám vychutnať si video obsah ako v kine vďaka priestorovému zvuku, vyváženiu zvukov v pozadí a zvukových efektov a zvýrazneniu zrozumiteľnosti dialógov.
Vlastné	Vlastné ovládanie šumu (potlačenie šumu alebo blokovanie vetra) a nastavenie imerzívneho zvuku podľa vašich preferencií a prostredia. POZNÁMKA: Pomocou aplikácie Bose môžete vytvoriť až sedem vlastných režimov. Ak chcete otvoriť túto možnosť, na ovládacom paneli produktu ťuknite na položku Režimy.

POZNÁMKY:

- V predvolenom nastavení sa slúchadlá zapnú v režime Quiet. Pri prepnutí režimov sa slúchadlá zapnú v poslednom použitom režime.
- Informácie o potlačení hluku a nastaveniach imerzívneho zvuku nájdete na stranách 20 a 21.

Režim Aware s technológiou ActiveSense

Dynamické potlačenie hluku v režime Aware s technológiou ActiveSense vám umožňuje počuť okolie a zároveň redukovať nežiaduci hluk.

Režim Aware s technológiou ActiveSense umožňuje slúchadlám automaticky zvýšiť potlačenie hluku, keď sa vo vašom okolí objaví náhly alebo hlasný zvuk, takže môžete zostať vnímaví, bez toho aby prerušovaný hluk narušoval váš zvuk. Akonáhle hluk ustane, potlačenie hluku sa automaticky vráti k predchádzajúcemu nastaveniu.

Ak chcete aktivovať funkciu ActiveSense, použite aplikáciu Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, na ovládacom paneli produktu ťuknite na položku **Režimy > Aware** > ●●●.

ZMENY REŽIMU

POZNÁMKA: Ak chcete v slúchadlách prejsť do určitého režimu, musí byť tento režim nastavený ako obľúbený v aplikácii Bose. Ak chcete nastaviť obľúbené režimy, na obrazovke ovládania produktu ťuknite na položku Režimy. V predvolenom nastavení sú ako obľúbené nastavené režimy Tichý, Aware a Immersion.

1. Ak chcete prechádzať medzi režimami, stlačte tlačidlo Action.



Hlasová výzva opakovane oznamuje každý režim.

2. Akonáhle počujete názov preferovaného režimu, uvoľnite tlačidlo Action.

TIP: Režim môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, ťuknite na položku Režimy na ovládacom paneli produktu.

Nastavenie obľúbených režimov a pridávanie alebo odstraňovanie vlastných režimov zo slúchadiel

Ak chcete pridať alebo odstrániť režimy zo slúchadiel, ťuknite na položku Režimy na ovládacej obrazovke produktu a prispôbte si, ktoré režimy sú nastavené ako obľúbené.

Slúchadlá môžete pripojiť k zariadeniu pomocou aplikácie Bose, ponuky *Bluetooth* na vašom zariadení alebo funkcie Fast Pair (len zariadenia Android).

Do zoznamu zariadení slúchadiel môžete uložiť až šesť zariadení a slúchadlá môžu byť aktívne pripojené maximálne k dvom zariadeniam súčasne (multipointové pripojenie). Zvuk môžete prehrávať len z jedného zariadenia naraz.

POZNÁMKY:


- Pre najlepší zážitok použite na nastavenie a pripojenie zariadenia aplikáciu Bose (pozri stranu 12).
- Informácie o pripojení pomocou funkcie Fast Pair nájdete na strane 30.

PRIPOJENIE POMOCOU APLIKÁCIE BOSE

Informácie o pripojení slúchadiel a správe nastavení *Bluetooth* pomocou aplikácie Bose nájdete na strane 12.

PRIPOJENIE POMOCOU MENU *BLUETOOTH* NA VAŠOM ZARIADENÍ

1. Pri zapnutých slúchadlách posuňte prepínač Bluetooth/napájania I dopredu a podržte ho 3 sekundy; stavová kontrolka začne blikať modro.

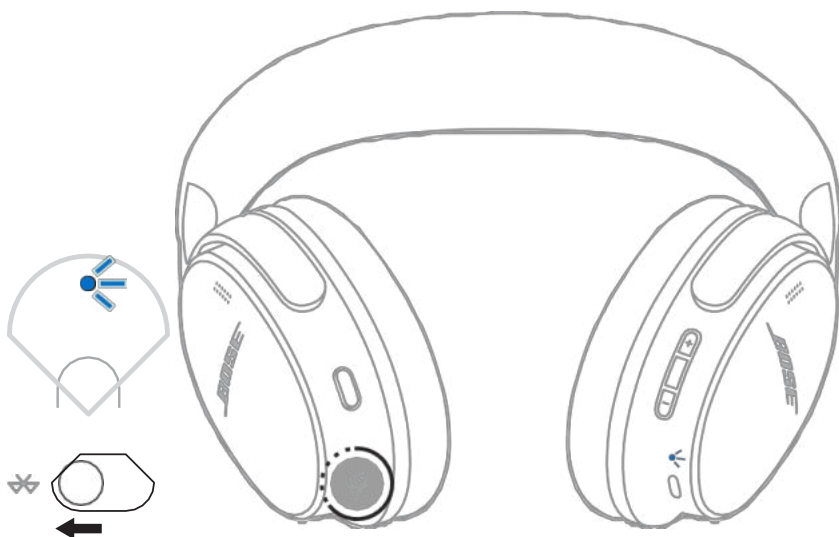


2. Na vašom zariadení aktivujte funkciu *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Funkcia *Bluetooth* sa zvyčajne nachádza v ponuke Nastavenia.

3. Vyberte slúchadlá zo zoznamu dostupných zariadení.

POZNÁMKA: Vyhľadajte názov, ktorý ste pre slúchadlá zadali v aplikácii Bose. Ak ste slúchadlám nezadali názov, zobrazí sa predvolený názov.

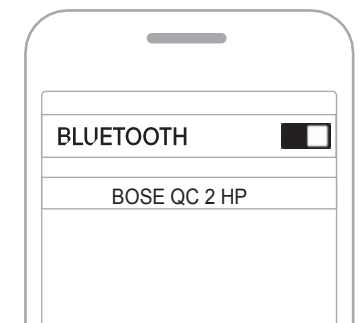

Po pripojení svieti kontrolka stavu nepretržite modro po dobu 10 sekúnd.

POZNÁMKA: Ak je zariadenie už pripojené, ozve sa tón a kontrolka svieti nepretržite modro po dobu 10 sekúnd.

ODPOJENIE ZARIADENIA

Na odpojenie zariadenia použite aplikáciu Bose.

TIP: Na odpojenie môžete použiť aj nastavenia *Bluetooth* vo vašom zariadení.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE ZARIADENIA

Po zapnutí sa slúchadlá pokúsia opäť pripojiť k dvom naposledy pripojeným zariadeniam.

POZNÁMKY:

- Zariadenie musí byť v dosahu (9 m) a musí byť zapnuté.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení povolená funkcia *Bluetooth*.
- Ak je funkcia multipointového pripojenia vypnutá, slúchadlá sa pokúsia opäť pripojiť k zariadeniu, ku ktorému boli naposledy pripojené.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

V predvolenom nastavení je možné slúchadlá aktívne pripojiť maximálne k dvom zariadeniam súčasne (multipointové pripojenie).

Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, použite jednu z nasledujúcich možností:

- Aplikácia Bose (pozri stranu 12).
- Ponuka *Bluetooth* vo vašom zariadení (pozri stranu 26).
- Funkcia Fast Pair (len zariadenia Android) (pozri stranu 30).

POZNÁMKY:

- Zároveň môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.
- Ak chcete spravovať alebo deaktivovať funkciu multipointového pripojenia, použite aplikáciu Bose. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky Nastavenia.
- Vypnutím funkcie multipointového pripojenia sa odpojí druhé pripojené zariadenie.

PREPÍNANIE MEDZI DVOMA PRIPOJENÝMI ZARIADENIAMÍ PRI STREAMOVANÍ AUDIA

1. Pozastavte prehrávanie zvuku na prvom zariadení.
2. Spustite prehrávanie zvuku na druhom zariadení.
Slúchadlá prejdú na audio stream tohto zariadenia.


POZNÁMKA: Slúchadlá prijímajú telefónne hovory z oboch zariadení, bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve prehráva zvuk.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE PREDTÝM PRIPOJENÉHO ZARIADENIA

Predtým pripojené zariadenie znovu pripojte pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 12) alebo nastavení *Bluetooth* vášho zdrojového zariadenia.

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ SLÚCHADIEK *BLUETOOTH*

1. Posuňte prepínač Bluetooth/napájania dopredu a podržte ho 15 sekúnd.

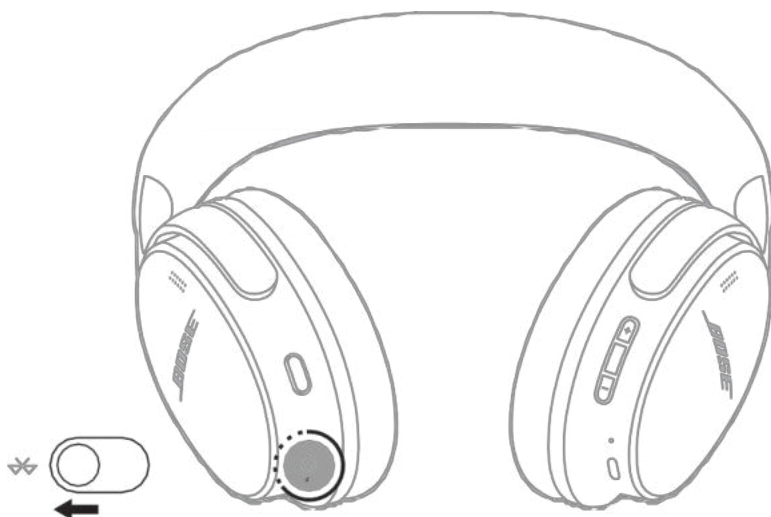

2. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* vo vašom zariadení. Tento postup zopakujte pre každé predtým pripojené zariadenie.

Všetky zariadenia sú vymazané a slúchadlá sú pripravené na pripojenie.

LEN ZARIADENIA S ANDROIDOM


Ak máte zariadenie s operačným systémom Android, môžete využívať nasledujúce ďalšie funkcie pripojenia.

Pripojenie pomocou funkcie Fast Pair

Jedným kliknutím umožňujú slúchadlá rýchle a jednoduché spárovanie *cez Bluetooth* s vašimi zariadeniami s operačným systémom Android.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať funkciu Fast Pair, potrebujete zariadenie s operačným systémom Android 6.0 alebo novším.
 - Na vašom zariadení Android musia byť povolené funkcie *Bluetooth* a určovania polohy.
1. Pri zapnutých slúchadlách posuňte prepínač Bluetooth/Napájanie dopredu a podržte ho. Počujete zvukový signál vypnutia a stavová kontrolka dvakrát zabliká bielo. Podržte prepínač, kým stavová kontrolka nezačne blikať modro.

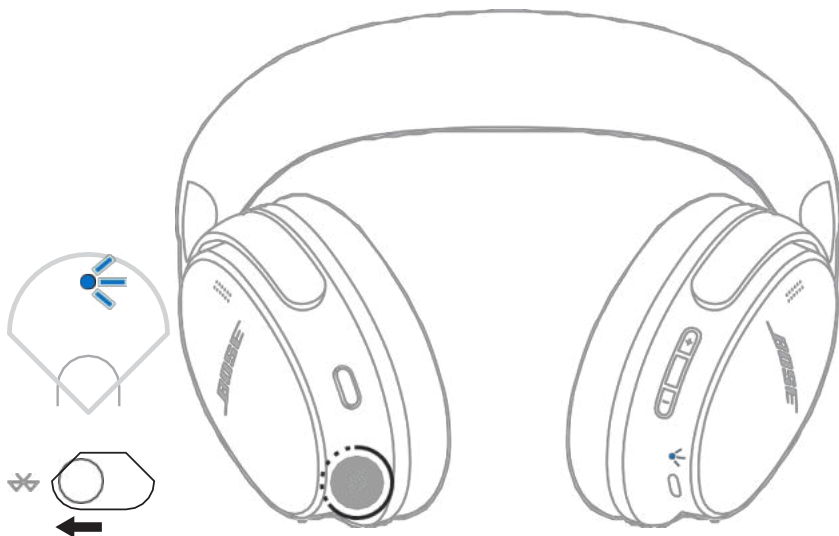

2. Umiestnite slúchadlá vedľa zariadenia s operačným systémom Android.

Na zariadení sa zobrazí oznámenie s výzvou na spárovanie slúchadiel.

POZNÁMKA: Ak sa oznámenie nezobrazí, skontrolujte, či sú vo vašom zariadení povolené oznámenia pre aplikáciu Služby Google Play.

3. Kliknite na oznámenie.

POZNÁMKA: Môžete tiež kliknúť na tlačidlo v oznámení a stiahnuť si aplikáciu Bose, aby ste dokončili nastavenie slúchadiel.


AUX AUDIO

Pomocou audio kábla USB-C na 3,5 mm môžete počúvať zvuk zo zdrojového zariadenia, ak nie je k dispozícii pripojenie *Bluetooth*.

POZNÁMKY:

- Aby bolo možné používať audio kábel, slúchadlá musia byť zapnuté.
- Ovládanie telefónnych hovorov a prehrávania médií je deaktivované a musí sa ovládať na vašom zdrojovom zariadení.
- Pripojenie *Bluetooth* a snímanie hlasu mikrofónom na slúchadlách sú deaktivované.
- Pre najlepší zážitok odporúčame pripojenie *cez Bluetooth*.

1. Pripojte kábel k portu USB-C na pravom slúchadle.

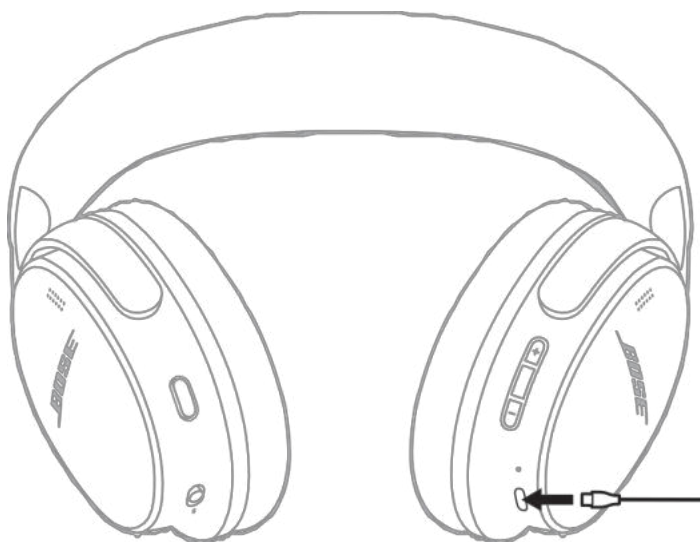

2. Druhý koniec kábla pripojte k 3,5 mm portu na vašom zdrojovom zariadení.

AUDIO USB TYPE-C®


Slúchadlá podporujú zvuk USB-C. Ak chcete prehrávať zvuk zo zdrojového zariadenia, pripojte slúchadlá k zariadeniu pomocou kábla USB-C.

Ak je batéria slúchadiel vybitá, môžete pomocou kábla USB-C na USB-C pripojiť slúchadlá k externému zdroju napájania a používať ich aj počas nabíjania.

POZNÁMKY:

- Slúchadlá sa nabíjajú, keď sú zapnuté.
- Ak chcete pokračovať v počúvaní zvuku zo zdrojového zariadenia, keď je batéria slúchadiel vybitá a nie je k dispozícii pripojenie *Bluetooth*, pripojte kábel USB-C.

1. Pripojte kábel USB-C k portu USB-C na pravom slúchadle.

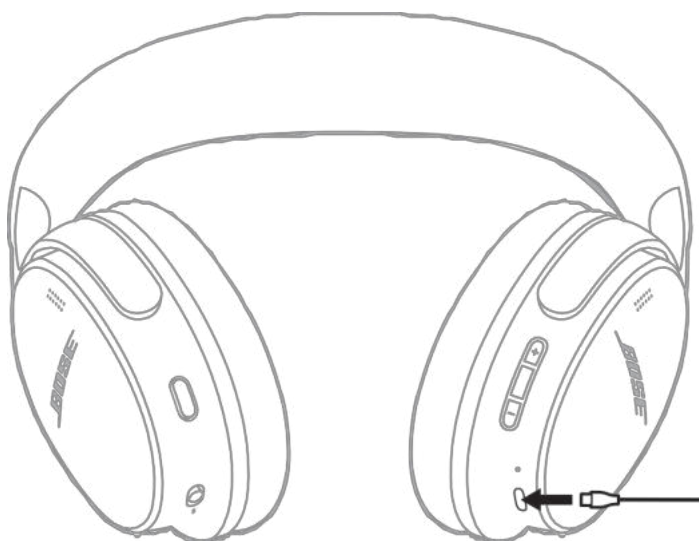


2. Druhý koniec pripojte k portu USB-C na vašom zdrojovom zariadení.
3. Zapnite slúchadlá (pozri stranu 14).

POZNÁMKA: Posuňte prepínač Bluetooth/Napájanie dopredu I pre prepínanie medzi zariadením pripojeným cez USB-C a predtým pripojenými zariadeniami *Bluetooth* (pozri stranu 29).

NABÍJANIE SLÚCHADIEK

1. Pripojte kábel USB-C k portu USB-C na pravom slúchadle.
2. Druhý koniec pripojte k zdroju napájania USB-C, napríklad k počítaču alebo sieťovej nabíjačke.

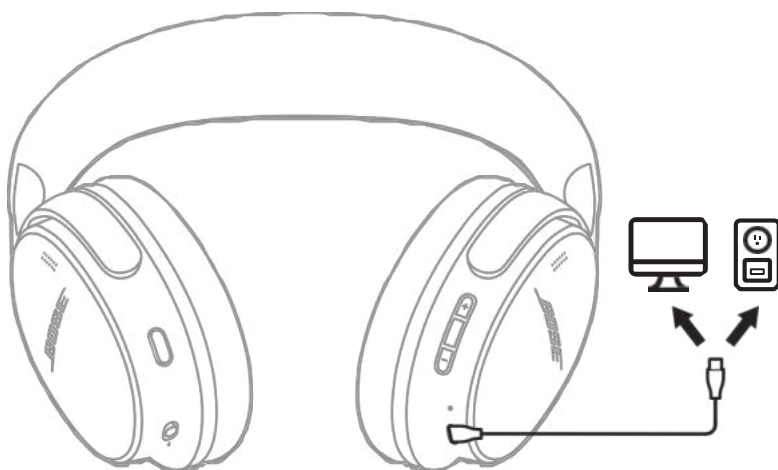

Slúchadlá sa začnú nabíjať a kontrolka stavu svieti oranžovo. Akonáhle sú slúchadlá úplne nabité, kontrolka stavu svieti bielo.

POZNÁMKY:

- Slúchadlá je možné počas nabíjania používať v režime *Bluetooth* alebo USB audio (pozri „USB Type-C® Audio“ na strane 32).
- Slúchadlá sa nabíjajú rýchlejšie, ak sú vypnuté (pozri „Doba nabíjania“ na strane 34).

Doba nabíjania

Plné nabitie slúchadiel trvá až 3 hodiny.¹

POZNÁMKA: Nabíjanie je pomalšie, ak sú slúchadlá v prevádzke.

Doba prehrávania

Plne nabité slúchadlá vydržia až:

- 24 hodín s funkciou potlačenia hluku zapnutou a imerzným zvukom nastaveným na Oft.
- 18 hodín s potlačením hluku a imerzným zvukom nastaveným na „Zapnuté“.


Keď je úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka, 15-minútové nabíjanie zabezpečí prevádzku slúchadiel až na 2,5 hodiny s potlačením hluku nastaveným na Zapnuté a imerzným zvukom nastaveným na Často.

Zobrazenie stavu batérie

Ak chcete vizuálne skontrolovať stav batérie, pozrite sa na kontrolku stavu umiestnenú na pravom slúchadle. Ďalšie informácie nájdete na strane 34.

¹ Testovanie vykonala spoločnosť Bose v apríli 2025 s použitím slúchadiel Bose QuietComfort (2 generácie), ktoré sú reprezentatívne pre sériovú výrobu. Testovanie rýchleho nabíjania spočívalo v nabíjaní slúchadiel s vybitou batériou (do bodu, keď už nebolo možné prehrávať zvuk) po dobu 15 minút, následnom obnovení prehrávania zvuku s hlasitosťou nastavenou na 75 dB SPL, 3-pásmovým ekvalizérom nastaveným na nulu, v tichom režime (plné potlačenie hluku) s vypnutým imerzným zvukom, čo viedlo k dobe prehrávania až 2,5 hodiny pred vybitím batérie. Pri zapnutej funkcii Immersive Audio bola doba prehrávania až 2 hodiny pred vybitím batérie. Doba potrebná na úplné nabitie slúchadiel bola stanovená na základe nabíjania slúchadiel s vybitou batériou (do stavu, keď už nedochádza k prehrávaniu zvuku) na 100 % kapacity batérie. Výdrž batérie sa líši v závislosti od nastavení a spôsobu používania.

Kontrolka stavu sa nachádza na pravom slúchadle. Kontrolka stavu svieti podľa stavu slúchadiel.

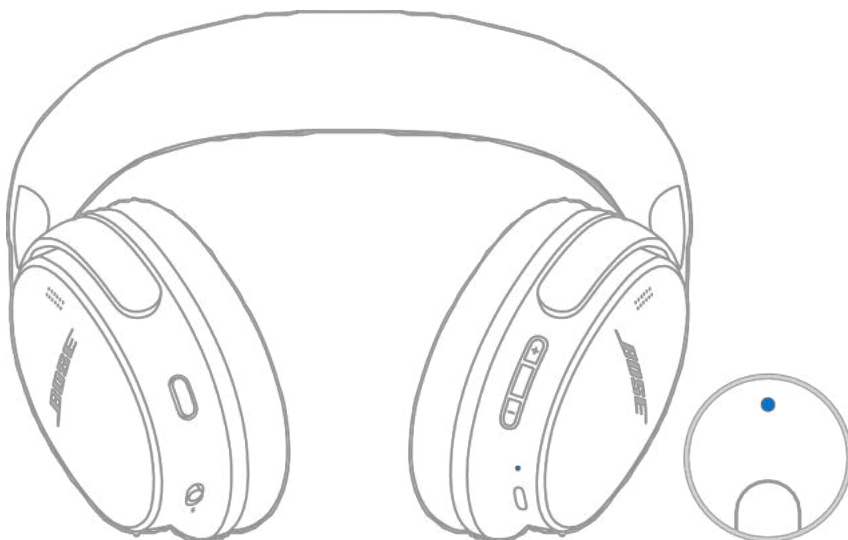

STAV *BLUETOOTH*

Zobrazuje stav pripojenia *Bluetooth*.

AKTIVITA SVETLA	STAV SYSTÉMU
Modré blikanie	Pripravené na pripojenie
Modré svetlo svieti nepretržite (5 sekúnd)	Pripojené
2-krát bliká bielou farbou	Zoznam zariadení vymazaný

STAV BATÉRIE

Zobrazuje stav batérie.

AKTIVITA OSVETLENIA	STAV SYSTÉMU
Trvalo svieti	Plne nabité
Trvalo svieti oranžovo	Nízka až stredná úroveň nabitia

TIP: Stav batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie Bose alebo na webovej stránke pomocou spárovaného zdrojového zariadenia.

STAV NAPÁJANIA A NABÍJANIA

Zobrazuje stav napájania a nabíjania.

SVETELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
Trvalo svieti oranžovo	Nabíjanie
Trvalo svieti bielo	Plne nabité

STAV AKTUALIZÁCIE A CHÝB

Zobrazuje stav aktualizácie a chýb.

SVETELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
3-krát zabliká bielo (opakovane)	Aktualizácia softvéru (bezdrôtovo)
Rýchle biele blikanie (10 sekúnd)	Aktualizácia softvéru (cez USB)
Biele blikanie (3 sekundy)	Reset
Bliká oranžovo a bielo	Chyba – kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose


ULOŽENIE SLÚCHADIEK

Násadky sa otáčajú, čo uľahčuje a zjednodušuje skladovanie. Slúchadlá vložte do puzdra v horizontálnej polohe.


1. Objímte rukami každú mušľu slúchadiel.




2. Otočte obe náušníky dovnútra, aby ležali na rovnnej ploche.

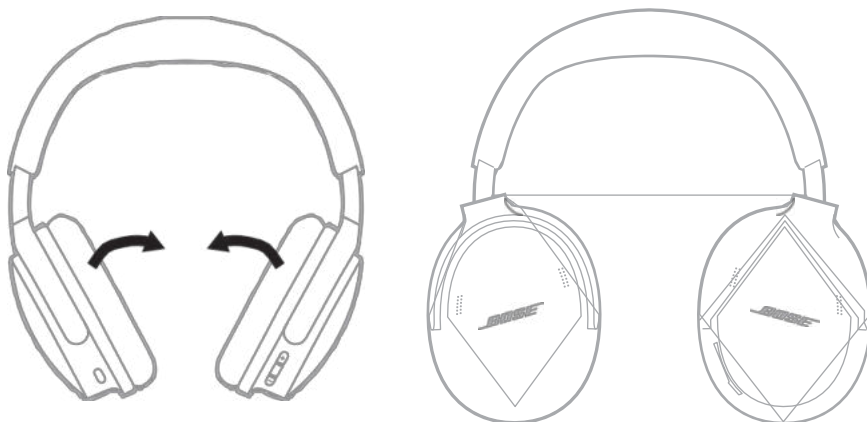

3. Nasuňte náušníky nahor do hlavového mosta.

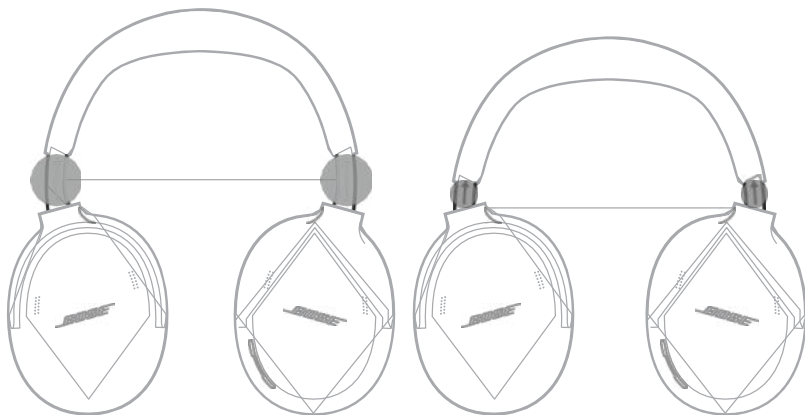

4. Ohnite ľavú mušľu smerom k hlavovému mostu a vložte slúchadlá do puzdra.

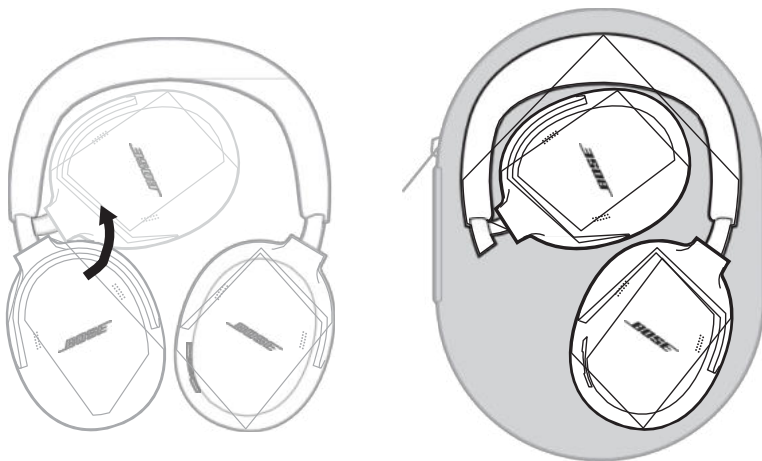

ÚDRŽBA BATÉRIE SLÚCHADIEK

Tento produkt smie byť prevádzkovaný iba s kompatibilnými batériami certifikovanými spoločnosťou Bose. Informácie o možnostiach servisu batérií získate v zákazníckom servise spoločnosti Bose alebo na stránkach support.Bose.com/qc2

AKTUALIZÁCIA SLÚCHADIEK

Slúchadlá sa začnú automaticky aktualizovať, akonáhle sa pripoja k aplikácii Bose a je k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Slúchadlá môžete aktualizovať aj prostredníctvom webovej stránky Bose Updater. Na počítači navštívte stránku btu.Bose.com a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ČISTENIE SLÚCHADIEK

Slúchadlá môžu vyžadovať pravidelné čistenie. Ak je potrebné vyčistiť hlavový most alebo iné vonkajšie povrchy, jemne ich utrite mierne navlhčenou handričkou.

- Používajte iba handričku navlhčenú vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zabráňte vniknutiu vlhkosti do slúchadiel cez porty alebo náušníky.
- Nevkladajte do portov žiadne nečistoty ani úlomky. Nevfúkajte vzduch do portov ani do vnútornej časti náušníkov a nevysávajújte ich.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/qc2

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na vaše slúchadlá sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.


Ak chcete zaregistrovať svoj produkt, navštívte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde nájdete pokyny. Nezaregistrovanie produktu nemá vplyv na vaše práva vyplývajúce z obmedzenej záruky.

UMIESTNENIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÝCH ZNAČIEK

TIP: Sériové číslo si môžete zobraziť aj pomocou aplikácie Bose. Túto možnosť nájdete v ponuke Nastavenia.


Sériové číslo a regulačné označenia sa nachádzajú vo vnútri ľavého slúchadla pod vnútornou látkou. Vnútorná látka zakrýva a chráni súčasti vo vnútri slúchadla.

1. Na ľavom náušníku jemne odtiahnite jednu časť polstrovania od náušníka, kým sa neuvoľnia všetky jazyčky okolo vnútorného okraja náušníka.

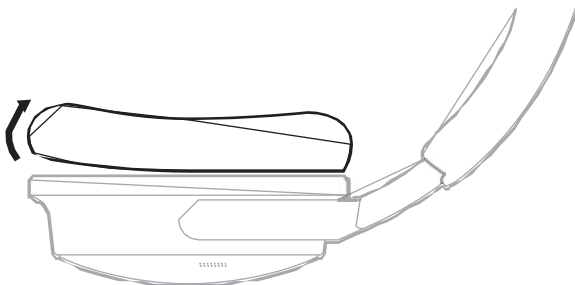


2. Chyťte horný okraj látky a opatrne ju odhrňte, kým sa nezobrazia požadované informácie.


UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste netlačili na žiadne iné súčiastky vo vnútri náušníka ani ich neodstraňovali, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie slúchadiel.

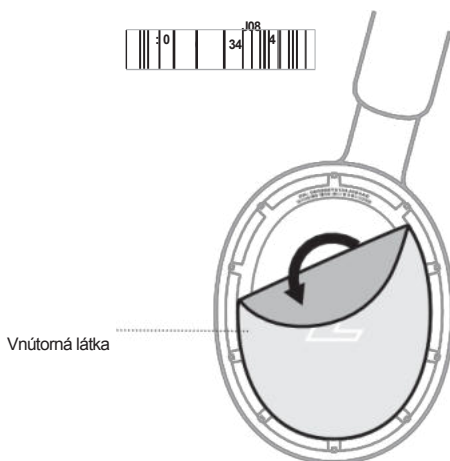

3. Upevnite látku späť na miesto.

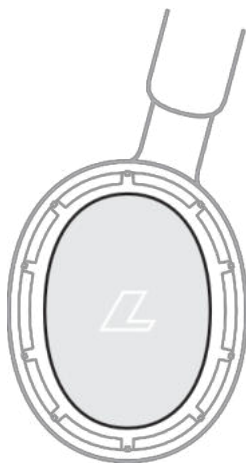

4. Pridržte okraj vankúša pri okraji náušníka, kým nezačujete a neucítite cvaknutie. Pokračujte v pritláčaní po obvode náušníka, kým všetky jazýčky nezacvaknú na miesto.

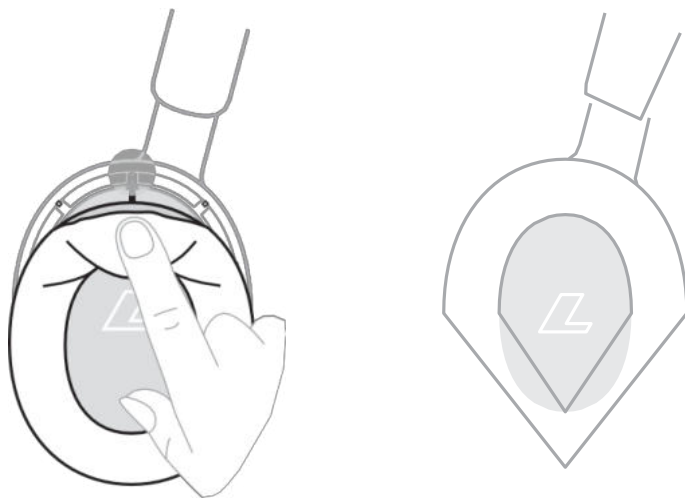

POZNÁMKA: Aby bol zabezpečený správny zvukový výkon, musia byť všetky jazýčky pevne uchytené na vankúši.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Články, videá a ďalšie zdroje týkajúce sa riešenia problémov nájdete na adrese: support.Bose.com/qc2-og

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti

Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVANIE SLÚCHADIEK

Ak slúchadlá nereagujú, môžete ich resetovať.

Resetovanie slúchadiel obnoví ovládacie prvky produktu a reštartuje slúchadlá. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* vo vašom zariadení.
2. Pripojte kábel USB-C k portu USB-C na pravom slúchadle.



3. Posuňte prepínač Bluetooth/napájania dopredu a podržte ho, kým pripojíte druhý koniec kábla USB-C k zdroju napájania USB-C, napríklad k počítaču alebo nabíjačke zapojenej do zásuvky.



4. Akonáhle je kábel USB-C pripojený k zdroju napájania USB-C, uvoľnite tlačidlo Bluetooth/napájania.

Po dokončení resetovania kontrolka stavu 3 sekundy bliká bielou farbou a potom svieti podľa aktuálnej úrovne nabitia (pozri stranu 36).

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém, ďalšie pokyny na riešenie problémov a podporu nájdete na adrese: support.Bose.com/qc2

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SLÚCHADIEK


Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky nastavenia a vráti slúchadlá do pôvodného stavu, v akom boli dodané. Potom je možné slúchadlá nakonfigurovať, ako keby ste ich nastavovali po prvýkrát.

Obnovenie továrenských nastavení sa odporúča len v prípade, ak máte s slúchadlami problémy alebo vám to odporučil zákaznícky servis spoločnosti Bose.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* vo vašom zariadení.
2. Odstráňte slúchadlá zo svojho účtu Bose pomocou aplikácie Bose.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť slúchadlá z účtu Bose pomocou aplikácie Bose, nájdete na adrese: support.Bose.com/qc2

3. Posuňte prepínač Bluetooth/napájania dopredu a podržte ho po dobu 20 sekúnd.

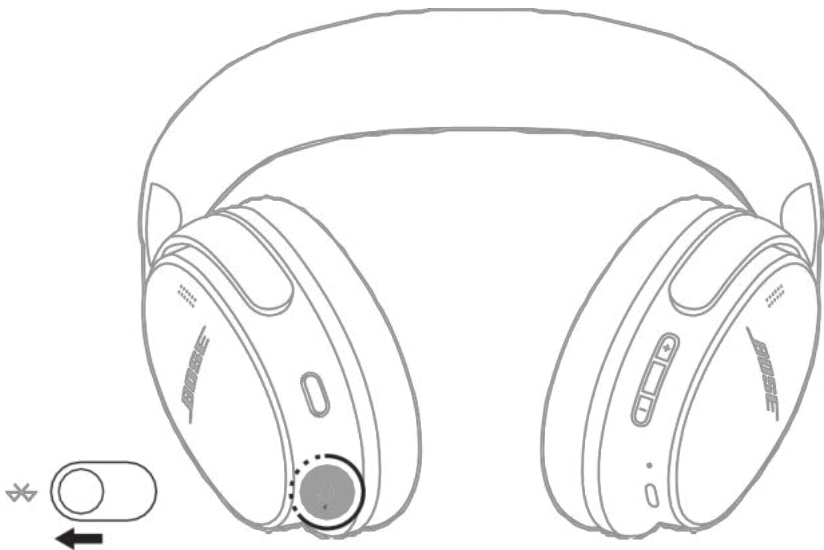

Po dokončení obnovenia bliká stavová kontrolka modro. Slúchadlá sú teraz v pôvodnom stave, v akom boli dodané.

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, ďalšie informácie o riešení problémov a podporu nájdete na adrese: support.Bose.com/qc2



901307-0010