

Bezdrôtový reproduktor

Referenčná príručka

ULT FIELD 7

Model: YY7858E



START



[https://rd1.sony.net/
help/speaker/7858/h_zz/](https://rd1.sony.net/help/speaker/7858/h_zz/)

©2024 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>



* 5 0 5 6 5 3 1 2 1 * (1)

Slovensky

Bezdrôtový reproduktor

Model: YY7858E

Termín „produkt“ v tomto dokumente sa vzťahuje na jednotku alebo jej príslušenstvo.



UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo zhoršeniu odolnosti voči vode, uistite sa, že je kryt pri používaní jednotky úplne zatvorený.

Produkt neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Jednotku nainštalujte tak, aby sa mohol napájací kábel v prípade problémov okamžite odpojiť od elektrickej zásuvky.

Zariadenie nie je odpojené od elektrického zdroja (siete), pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotné zariadenie vypili.

Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobo nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.

Batérie nevystavujte mimoriadne nízkym teplotám, čo by mohlo viesť k prehriatiu a tepelným únikom.

Sekundárne batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nedrvtvte.

Ak niektorá sekundárna batéria vyteká, dajte pozor, aby sa vám unikajúca tekutina nedostala na pokožku alebo do očí. Ak by k tomu došlo, postihnutú oblasť si riadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne batérie je potrebné pred použitím nabiť. Pri nabíjaní vždy postupujte presne podľa pokynov na nabíjanie, ktoré nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k produktu.

Ak ste sekundárne batérie dlhšie nepoužívali, možno ich budete musieť viackrát za sebou nabiť a vybiť, aby ste zaistili ich maximálny výkon.

Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.

Jednotku nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Táto jednotka by sa mala nainštalovať a prevádzkovať tak, aby bol vyžarovač vzdialený aspoň 20 cm od tela osoby.

Táto jednotka bola testovaná a zistilo sa, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 m.

Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa vzťahujú len na produkty predávané v krajinách/regiónoch, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.

Otázky týkajúce sa dovozu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Otázky týkajúce sa dovozu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://compliance.sony.eu>

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa príslušné zákonné požiadavky v Spojenom kráľovstve. Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://compliance.sony.co.uk>



Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabrániť možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k nastavenej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytnú miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Zapnutie a vypnutie funkcie BLUETOOTH®

Ak je na jednotke zapnutá funkcia BLUETOOTH, môžete sa k nej pripojiť zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH. V čase zakúpenia je toto nastavenie zapnuté.

- Stlačte a podržte tlačidlo - (hlasitosť) a tlačidlo  (BLUETOOTH) počas 5 sekúnd. Indikátor  (BLUETOOTH) sa vypne a funkcia BLUETOOTH sa nastaví na možnosť vypnuté.
- Keď znovu stlačíte a podržte tlačidlo - (hlasitosť) a tlačidlo  (BLUETOOTH) počas 5 sekúnd, indikátor  (BLUETOOTH) sa zapne a funkcia BLUETOOTH sa nastaví na možnosť zapnuté.

Funkcia automatického pohotovostného režimu

Ak sa jednotka nepoužíva alebo sa nevyskytne žiadny zvukový signál približne 15 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

Vypnutie tejto funkcie zvýši spotrebu energie, pretože jednotka sa po používaní nevypne automaticky.

Označenie CE platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách/regiónoch EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a vo Švajčiarsku.

Označenie UKCA platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

Tento produkt obsahuje magnet(-y), ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití produktu sa najprv poraďte s lekárom.

Ak konektor USB alebo sieťovú zástrčku zasuniete, keď sú vlhké, môže dôjsť ku skratu v dôsledku cudzieho telesa alebo tekutiny (vody z vodovodu, morskej vody, nealkoholických nápojov atď.), ktoré sa dostanú na hlavnú jednotku (vody z napájacieho kábla).

Môže to viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo nezvyčajnému prehrievaniu.

Nikdy konektor USB alebo sieťovú zástrčku nezasúvajte, ak sú hlavná jednotka alebo napájací kábel mokré.

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na tento softvér sme povinní oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy. Na nasledujúcej adrese URL sa môžete oboznámiť s obsahom licencie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribúovanie takejto technológie oddelene od produktu zakázané.
- Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.



Poznámky k vodotesnosti a odolnosti voči prachu (prečítajte si pred použitím jednotky)

Dodávané príslušenstvo nie je vodotesné ani odolné voči prachu.

O vodotesnosti a odolnosti jednotky voči prachu

Jednotka je bezpečne uzavretá krytom a vzťahuje sa na ňu špecifikácia vodotesnosti IPX7, ako je to definované v časti „Stupne ochrany voči vniknutiu vody“ normy IEC60529 „Stupne ochrany pred vniknutím (kód IP)“, a špecifikácia odolnosti voči prachu IP6X, ako je to definované v časti „Stupne ochrany voči pevným cudzím predmetom“.

- Dodávané príslušenstvo a konektory tejto jednotky (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) nie sú vodotesné ani odolné voči prachu. Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, počas použitia akýchkoľvek konektorov (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) nevystavujte jednotku vode ani kvapkám.


Majte na pamäti, že na poruchy spôsobené ponorením do vody alebo vniknutím prachu pri nesprávnom používaní zákazníkom sa nevzťahuje záruka.

Zachovanie vodotesnosti a odolnosti voči prachu

Dôkladne dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili správne používanie jednotky.

- Jednotka nie je navrhnutá tak, aby dokázala odolať tlaku vody. Používanie jednotky na miestach, kde dochádza k vystaveniu vysokému tlaku vody, napríklad v sprche, môže mať za následok poruchu.
- Nepúšťajte horúcu vodu ani nepoužívajte horúci vzduch zo sušiča vlasov či akéhokoľvek iného zariadenia priamo na jednotku. Taktiež jednotku nikdy nepoužívajte na mieste vystavenom vysokým teplotám, ako je sauna, ani v blízkosti zdroja tepla.

UPOZORNENIE: S krytom manipulujte opatrne. Kryt zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zachovávaní vodotesnosti a odolnosti voči prachu. Pri používaní jednotky musí byť kryt úplne zavretý. Pri zatváraní krytu dávajte pozor, aby sa dovnútra nedostali cudzie predmety. Ak kryt nie je úplne zatvorený, môže sa narušiť vodotesnosť a odolnosť jednotky voči prachu a môže to spôsobiť jej poruchu kvôli vniknutiu vody alebo častíc prachu do jednotky.

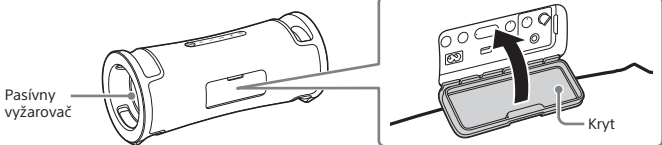

Bezpečnostné upozornenia

Napájací kábel

- Dodaný sieťový napájací kábel (sieťový kábel) bol navrhnutý špeciálne pre túto jednotku. Nesmie sa používať v kombinácii s inými zariadeniami.
- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte sieťový napájací kábel (napájací kábel) od sieťovej zásuvky (siete). Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla (sieťového kábla) vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy netahajte za samotný kábel.
- Vymenu sieťového napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Informácie o umiestnení

- Ak chcete eliminovať riziko nesprávneho fungovania, nenechávajte jednotku na týchto miestach:
 - na mieste s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo pod osvetlením, v blízkosti zdroja tepla alebo v saune,
 - vo vozidle so zatvorenými oknami (najmä v lete),
 - na mieste vystavenom horúcemu vzduchu, napr. od fény,
- Jednotku umiestnite na plochý vodorovný povrch. Ak ju umiestnite na šikmý povrch, môže sa v dôsledku vibrácií prevrátiť alebo spadnúť na zem, čo môže viesť k poraneniu, poruchám alebo zhoršeniu výkonu.
- Jednotka nie je anti-magnetická. Preto do jej blízkosti neumiestňujte predmety citlivé na magnetické pôsobenie (nahraditeľné kazety, hodinky, platobné karty, kreditné karty s magnetickým kódovaním atď.). Na túto zásadu pamätajte aj pri prenášaní jednotky.

Starostlivosť o jednotku

Aj keď má textilná časť jednotky úpravu odpudzujúcu vodu, jednotku budete môcť používať pohodlnejšie a dlhšie, ak dodržíte nasledujúce pokyny na údržbu.

- Ak sa v nasledujúcich prípadoch znečistí povrch jednotky, nečistoty ihneď odstráňte pitnou vodou (napríklad vodou z kohútika). Ak nečistoty ostanú na povrchu, môže to mať za následok zmenu farby alebo poškodenie textilnej časti pasívneho vyžarovača alebo poruchu jednotky.
Príklady
 - Ak je jednotka pokrytá pieskom, soľou (chlórom) alebo inými zvyškami alebo ak bola použitá v horskom prostredí, pri bazéne atď.
 - Ak sa jednotka znečistí cudzími látkami (opaľovacím krémom, samoopaľovacím olejom atď.).

Poznámka

- Ak sa povrch jednotky znečistí, na jeho vyčistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok, riedidlo, benzín, alkohol atď., pretože sa tým negatívne ovplyvní funkcia odpudzovania vody textilnej časti jednotky.
- Ak sa na textilnú alebo inú časť jednotky dostanú zrnká piesku, dôkladne ich odstráňte. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte vysávač a podobné zariadenia. Mohli by poškodiť reproduktor alebo inú časť jednotky.

Ďalšie poznámky

- Jednotku nepoužívajte a nenechávajte ju v extrémne chladnom ani teplom prostredí (teploty mimo rozsahu 5 °C – 35 °C). Ak budete jednotku používať alebo ju necháte v prostredí s teplotou mimo uvedeného rozsahu, jednotka sa môže automaticky zastaviť, aby chránila vnútorné obvody.
- Aj v prípade, keď neplánujete jednotku dlhší čas používať, raz za 6 mesiacov nabite batériu naplno. Zachováte tak jej výkon.
- Ak vaša pokožka zostane v kontakte s rukoväťou po dlhší čas, keď je svetlo zapnuté, existuje riziko vzniku popálenín pri nízkych teplotách. Ak chcete reproduktor preniesť, kým je zapnutý, vypnite na ňom svetlo (funkciu osvetlenia).
- Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s týmto systémom, ktoré nie sú popisované v tejto príručke, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation a jej dcérske spoločnosti používajú takéto známky na základe licencie.
- Logo LDAC a LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pobočiek.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa označenia ™ a ® neuvádzajú.

Technické parametre

BLUETOOTH®

Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon

2 400 MHz – 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm

Všeobecné

Vstupy

- Port USB typu A: Podporované zariadenie USB (Mass Storage Class)
- Konektor AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Konektor MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm)

DC OUT

Port USB typu A (na nabíjanie batérie pripojeného zariadenia) (jednosmerný prúd 5 V/max. 1,5 A)

Napájanie

Striedavý prúd 120 V – 240 V, 50/60 Hz alebo pomocou zabudovanej lítium-iónovej batérie

Spotreba energie

Pribl. 45 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH zapnutý: 2 W alebo menej

Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH vypnutý: 0,5 W alebo menej

Výdrž lítium-iónovej batérie (ak nie je aktivovaný režim Správca batérie^{*1})

Pri prehrávaní cez pripojenie BLUETOOTH

Pribl. 30 h^{*2}

– Úroveň hlasitosti: 16

– Zvuk: Zapnutá funkcia ULT1/2

– Osvetlenie: vypnuté

Približne 25 h^{*2}

– Úroveň hlasitosti: 16

– Zvuk: Zapnutá funkcia ULT1/2

– Osvetlenie: zapnuté

Približne 3 h^{*2}

– Úroveň hlasitosti: 50 (MAX.)

– Zvuk: Zapnutá funkcia ULT1/2

– Osvetlenie: zapnuté

Čas potrebný na výmenu zabudovanej nabíjateľnej batérie (ak nie je aktivovaný režim Správca batérie^{*1})

Pribl. 5 h^{*3}

– 10 minút nabíjania zaručí pribl. 3 h^{*2} prehrávania hudby.

(Úroveň hlasitosti: 16/zvuk: zapnutá funkcia ULT1/2/osvetlenie: vypnuté)

Prevádzkové teploty

5 °C – 35 °C

Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)

Pribl. 512 mm × 224 mm × 222 mm (š/v/h)

Hmotnosť (vrátane batérie)

Pribl. 6,3 kg

Obsah balenia

- bezdrôtový reproduktor (1)
- sieťový napájací kábel (sieťový kábel) (2)
- tlačená dokumentácia (1 súprava)


Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte a Cypre:

Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.

Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:

Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.

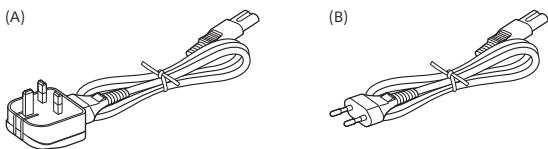

^{*1} Režim na predĺženie dlhodobej výdrže zabudovanej nabíjateľnej batérie tým, že sa obmedzí kapacita nabíjania na pribl. 90 %. Jednotka v tomto režime má kratší čas prehrávania, ako je uvedené.

^{*2} Výdrž zabudovanej batérie sa meria pomocou určeného zdroja hudby. Skutočná dĺžka výkonu sa môže od uvedeného času líšiť v dôsledku hlasitosti, prehrávaných skladieb, okolitej teploty a podmienok používania.

^{*3} Čas potrebný na úplné nabíjanie (100 %) vybité batérie, keď je jednotka vypnutá.

Dizajn a technické parametre podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

LDAC