

MOKKA KONVIČKY


Návod k použití CZ

TCA-106i, 109i, 112i

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky TECHWOOD. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. TECHWOOD ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Kávovar nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je-li poškozen. Kávovar používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Kávovar zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Kávovar a jeho části, které zabezpečují jejich provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení. Prázdný horký kávovar nikdy nestavte na tepelné zdroje., Neponořujte ho do vody, pokud je horký. Kávovar chraňte před teplotními extrémy. Kávovar nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli konvice správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila, jak se kávovar používá. S horkou mokka konvicí manipulujte pouze pomocí rukovětí. Pokládejte je pouze na stabilní teplotní zdroj. **I na indukční ohřev.** Při varu nikdy neotvírejte horní víčko, došlo by k opaření párou!

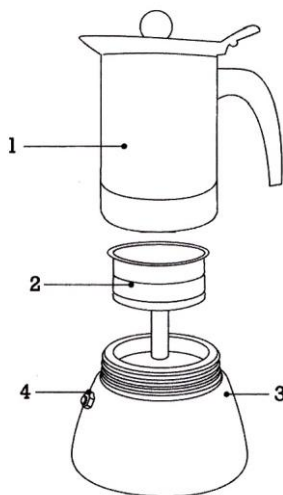

Popis:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Horní nádoba pro uvařenou kávu. | 3. Spodní nádoba na vodu |
| 2. Nádoba na kávu. | 4. Pojistný ventil |

Kávovar slouží pouze k domácímu použití. Před prvním použitím.

Proti směru hodinových ručiček od sebe odšroubujte horní nádobu (1) a spodní nádobu (3). Vyměňte nádobu na kávu (2) do spodní nádoby (3) nalijte vodu maximálně po dolní hranu pojistného ventilu, vložte zpět nádobu na kávu (2). Nádoby (1) a (3) sešroubujte ve směru hodinových ručiček. Kávovar položte na zdroj tepla a ohřívejte. Po krátké době dojde k převaření vody v kávovaru do horní nádoby (1). Vodu vylejte a počkejte na zchladnutí kávovaru. Ten je takto připraven k použití. Postup pro vaření kávy:

Je obdobný jako pro první použití jen s tím rozdílem, že do nádoby na kávu (2) po vložení do spodní nádoby (3) nasypete umletou kávu. Doporučujeme kávu s větší zrnitostí.

Údržba a čištění: Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Přístroj postupem jako před vařením rozmontujte a umyjte běžným způsobem ve dřezu. Nikdy nepoužívejte k čištění filtrační konvice chemická rozpouštědla, která by mohla konvici nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na konvici stejný vliv. Tělo konvice víko i držák filtru můžete omýt horkou vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit. Dbejte, abyste filtrační konvici opět správně sestavili.



— Pokud Kávovar konvici přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

MOKKA KANVIČKY

Návod k použitiu SK

TCA106i, 109i, 112i

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky TECHWOOD. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. TECHWOOD ani dovozca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s týmto návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Po rozbalení okamžite zneškodnite plastové vrecká, v ktorých je výrobok zabalený. Výrobok je určený výhradne na nekomerčné domáce použitie. Kávovar nikdy nepoužívajte, ak nie je v bezchybnom stave alebo je poškodený. Používajte ho iba na účely, na ktoré je určený. Kávovar nikdy nepoužívajte s vlhkými alebo mokрыmi rukami. Všetky časti kávovaru musia byť zostavené a používané v súlade s návodom tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich uvoľneniu.

Prázdny horúci kávovar nikdy nestavajte na zdroj tepla. Neponárajte ho do vody, ak je horúci. Chráňte ho pred extrémnymi teplotami.

Kávovar nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby, ktorá zabezpečí ich bezpečnosť, alebo ak neboli poučené o správnom používaní.

S horúcou mokka kanvičkou manipulujte len pomocou rukoväte. Pokladajte ju iba na stabilný zdroj tepla.

Aj na indukčný ohrev.

Počas varu nikdy neotvárajte horné viečko – hrozí oparenie parou!

Popis:

1. Horná nádoba na uvarenú kávu
2. Nádobka na kávu
3. Spodná nádoba na vodu
4. Bezpečnostný ventil

Použitie:

Kávovar je určený len na domáce použitie. Pred prvým použitím odskrutkujte hornú nádobu (1) a spodnú nádobu (3) proti smeru hodinových ručičiek. Vyberte nádobku na kávu (2). Do spodnej nádoby (3) nalejte vodu maximálne po spodný okraj bezpečnostného ventilu, potom vložte späť nádobku na kávu (2). Hornú a spodnú nádobu zaskrutkujte späť v smere hodinových ručičiek.

Položte kávovar na zdroj tepla a ohrievajte. Po krátkej chvíli sa voda začne variť a prejde do hornej nádoby (1). Vodu vylejte a počkajte, kým kávovar vychladne. Potom je pripravený na použitie.

Postup varenia kávy:

Postupujte rovnako ako pri prvom použití, len s tým rozdielom, že do nádobky na kávu (2) nasypete mletú kávu. Odporúčame kávu s hrubšou zrnitosťou.

Údržba a čistenie:

Pred čistením nechajte prístroj úplne vychladnúť. Rozoberte ho rovnakým spôsobom ako pred varením a umyte bežným spôsobom v dreze.

Nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, ktoré by mohli kanvičku nenávratne poškodiť, ani abrazívne alebo drsné prostriedky.

Telo kanvice, viečko aj držiak filtra môžete umyť horúcou vodou so saponátom, opláchnuť a vysušiť. Uistite sa, že ste kanvičku po čistení správne zložili.



Ak Kávovar kanvicu prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a

zdravé životné prostredie.