

Geti GWD wireless doorbells


Pre-installation information

The signal range of the doorbell can be affected by interference from other electronics, metal, walls, concrete ceilings or other building materials. The doorbells of Geti GWD series can reach distance of 150 - 300 m (depending on the type) in an open area.


- Before setting and installation, test the range of the doorbell at the required locations.
- Select a socket to connect the doorbell to and take the bell button to the area where it will be set up.
- Select the desired ringtone. See "Set up procedure" below for instructions. The doorbell is preset to default Ding Dong melody.
- Place the doorbell as far as possible from induction cookers, TVs or other electronic devices that produce magnetic fields or interfere with signals.
- Do not install the buttons on metallic materials such as doorframes. Metal significantly reduces the range of the signal. However, if this is the only option, we recommend that you first test the bell's functionality at the desired distance.
- When the battery's capacity is low, the operating range of the button transmitter is also reduced. If the battery is completely discharged, the LED indicator on the button will not work either. The button is powered by a 12V alkaline battery type 23A.
- Replace the battery as described in Section 8. "Replacing the Battery".

Product description


Doorbell (fig. No. 1)

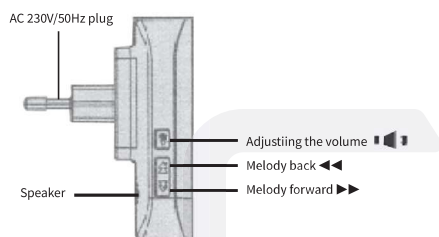

Bell button (fig. No. 2)

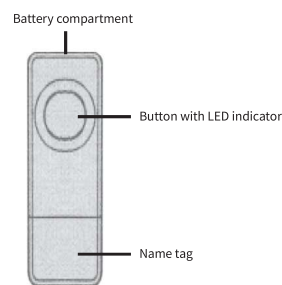

Mounting rail (fig. No. 3)

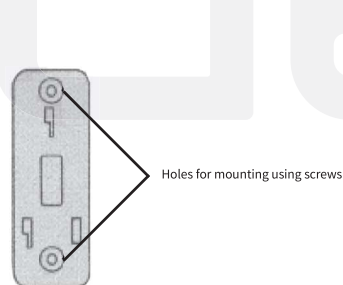

Adjusting the volume

There are 5 volume levels. The volume button can be found on the side of the doorbell.

Selecting ringtones

There are 58 types of ringtones, including bird songs, dog barking, alarm clock, piano melodies and classic chimes. Select the desired melody using the (back) and (forward) buttons on the side of the doorbell. To save the required melody please continue to point 3 (a-c)

Pairing and melody change

- Select your favorite melody by pressing the (back) or (forward) button repeatedly. This melody will now be playing.
- Set the doorbell to pairing mode by pressing and holding the button until the Ding Dong alert tone sounds and the LED flashes. You have approximately 5 sec. to complete the pairing. After this time, the mode will automatically end.
- To pair button with a doorbell or to confirm the selected melody, press the bell button 1x. If the pairing was successful, the doorbell will play selected melody.
- If the pairing mode ends automatically before pairing up (the light on the bell stops flashing or the bell does not play your selected melody), repeat steps a-c.
- To change melody repeat steps a-c

Pairing more doorbells and buttons

Repeat above steps 3. (a-c). to pair additional bells or buttons. You can pair up to 50 devices. You can choose different melody for each doorbell.

All GETI GWD bells can be paired with each other.

Before final installation, test the operating range to make sure that the location where you want to install the bell button is within reach of the doorbell itself.

Installing the button using double-sided adhesive pad

- Make sure the base where the button is being installed is leveled, free of dust, dirt, dry and degreased.
- Remove the protective film from one side of the adhesive pad and stick it to the underside of the button mounting rail.
- Remove the protective film from the other side of the adhesive pad and press the mounting rail to the desired location and hold for about 10 seconds.
- Fix the button into the mounting rail. Installation is complete.

Installing the button using screws

- Place the mounting rail of bell button to your required spot and make marks on the base through the screw holes (Fig. 3).
- Using a drill with a diameter corresponding to the dowels supplied, drill two holes at the marked points. (Before drilling, make sure there are no pipes, electrical wires or other objects in the area.)
- Insert the supplied dowels into the pre-drilled holes.
- Screw on the mounting rail with provided screws.
- Fix the button into the mounting rail. Installation is complete.

Installation of the doorbell

- Plug the doorbell into the standard AC 230V / 50 Hz socket in the room of your choice. Now press the bell button to verify that the installed kit is working.

Replacing the battery in the button

- Remove the front part of the bell button, by pushing the tab at the point shown in Fig. 2, with the included screwdriver.
- Remove the old battery and replace it with a new one of the same type 23A.
- Check the polarity (+/-). The correct polarity is indicated inside the bell button below the battery. (Failure to observe the polarity may damage the button.)
- Place the front part of the bell button in its original position and press it down.

Troubleshooting

- The doorbell does not make any sound.
 - Check the battery in the bell button, replace it if necessary.
 - The bell is not inserted in the socket correctly.
 - The doorbell may be out of range of the doorbell button.
 - The doorbell is not paired with the bell button.
 - Check the volume setting.

Specifications

Doorbell power supply:	AC 230V / 50Hz
Button power supply:	DC 12V 23A batterie
Power consumption of doorbell:	<0,5 W
IP protection of button:	IP55
IP protection of doorbell:	IP20
Signal range, depending on type:	150 – 300 m in open air
Number of melodies:	58
Volume:	5 levels, 25 – 110 dB
Frequency:	433.92 MHz
Working temperature:	-20°C to +50°C

Declaration of Conformity

Tipa, spol. s r.o. declares that all doorbells from series GWD are in compliance with the basic requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at www.tipa.eu

Attention



Do not dispose of the product at the end of its useful life together with municipal waste. Bring it to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Information on the correct disposal method is given by the symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging. Recycle materials according to their designation. Recycling materials or other forms of reuse of old appliances makes a significant contribution to protecting the environment. For information on authorized recycling centers, contact your local authority.

Bezdrátové zvonky série Geti GWD


Informace před instalací

Dosah signálu zvonku může být ovlivněn interferenčním signálem z jiné elektroniky, kovem, stěnami, betonovými stropy nebo jinými stavebními materiály. Zvonky série Geti GWD pracují dle typu na vzdálenost 150 – 300 m v otevřeném a nerušeném prostředí.


- Před nastavením a instalací otestujte dosah zvonku na požadovaných místech.
- Vyberte zásuvku pro připojení zvonku a zvonkové tlačítko vezměte do prostoru, odkud má zvonení probíhat. Zmáčkněte tlačítko a otestujte, zda zvonek vyzvání.
- Vyberte požadovaný vyzváněcí tón. Návod naleznete níže v postupu nastavení. Zvonky jsou z výroby přednastaveny na výchozí melodii Ding Dong.
- Vložte zvonek do zásuvky, co nejdále od indukčních varičů, televizorů nebo jiných elektronických zařízení, které produkují magnetické pole nebo ruší signály.
- Neinstalujte zvonkové tlačítko na kovové materiály jako jsou např. zárubně. Kov výrazně snižuje dosah signálu zvonku. Je-li to však jediná možnost, doporučujeme nejprve vyzkoušet funkčnost zvonku na požadovanou vzdálenost.
- S vybitím baterie se zároveň zkracuje i provozní dosah vysílače zvonkového tlačítka. V případě úplného vybití baterie pak nesvítí ani LED kontrolka na zvonkovém tlačítku. Tlačítko je napájeno 12V alkalickou baterií typu 23A.
- Výměnu baterie proveďte dle postupu v bodě 8. „Výměna baterie“.

Popis produktu


Zvonek do zásuvky (obr. č. 1)

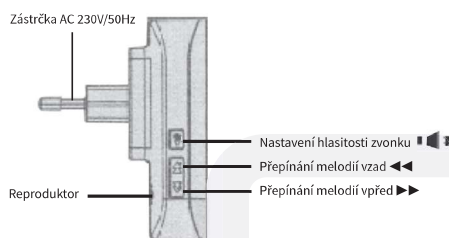

Zvonkové tlačítko (obr. č. 2)

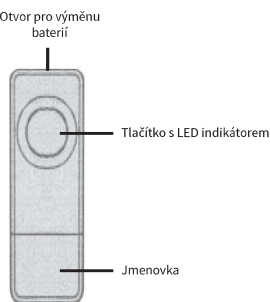

Montážní lišta (obr. č. 3)

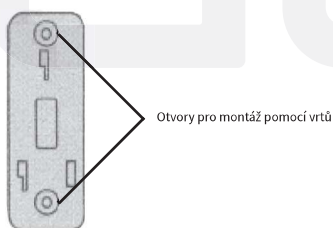

Nastavení hlasitosti

K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Tlačítko hlasitosti je označeno a naleznete jej na boční straně zvonku.

Výběr vyzváněcí melodie

K dispozici je 58 druhů vyzváněcích melodií, včetně ptačí písně, štěkání psa, budíku, klavírních melodií a klasických zvonoher. Pomocí tlačítek (vzad) a (vpřed) umístěných na stranách zvonku zvolte požadovanou melodii. Pro uložení melodie je nutno pokračovat body 3 (a-c) viz. níže.

Párování a změna zvonení

- Vyberte oblíbenou melodii opakovaným stisknutím tlačítka (vzad) nebo (vpřed). Touto melodií pak bude zvonek vyzváněn.
- Nastavte zvonek do režimu párování stlačením a přidržením tlačítka , dokud se ze zvonku neozve upozorňovací tón Ding Dong a nezačne blikat LED kontrolka. Nyní máte přibližně 5 sec. na dokončení párování. Po uplynutí této doby bude režim automaticky ukončen.
- Pro spárování tlačítka se zvonkem a potvrzení vybrané melodie, zvonkové tlačítko 1x stiskněte. Pokud bylo párování úspěšné, zvonek vybranou melodií přehraje.
- V případě, že se režim párování automaticky ukončí před spárováním s tlačítkem (kontrolka na zvonku přestane blikat nebo zvonek melodií nepřehraje), opakujte kroky a-c.
- Pro změnu vyzváněcí melodie zopakujte kroky a-c.

Párování s dalšími zvonky a tlačítky

Opakováním kroků 3. (a-c) viz. výše, spárujete další zvonky nebo tlačítka. Zařízení navzájem podporuje max. 50 zvonků s tlačítky. Pro každý zvonek je možné zvolit jiný druh vyzvánění.

Všechny zvonky série GETI GWD je možné mezi sebou navzájem párovat.

Před finální instalací otestujte provozní dosah, abyste se ujistili, že místo, ve kterém chcete zvonkové tlačítko instalovat, je v dosahu samotného zvonku.

Instalace tlačítka pomocí oboustranné lepicí podložky

- Ujistěte se, že podklad, kde bude zvonkové tlačítko instalováno, je rovný, zbaven prachu, nečistot, je suchý a odmaštěný. (Nedokonalé připravený podklad může v budoucnu zapříčinit odlepení zvonkového tlačítka.)
- Odstraňte ochrannou fólii z jedné strany lepicí podložky a přilepte ji na spodní stranu montážní lišty tlačítka.
- Odstraňte ochrannou fólii z druhé strany lepicí podložky, přitlačte montážní lištu na požadované místo a přidržte cca 10 sekund.
- Zacvakněte zvonkové tlačítko do montážní lišty. Instalace je dokončena.

Instalace tlačítka pomocí vrtů

- Montážní lištu zvonkového tlačítka přiložte na požadované místo a v místě dvou otvorů pro vrtut (obr. č. 3) si na podklad vyznačte dvě značky.
- Pomocí vrtáčky a vrtáku s průměrem odpovídajícím přiloženým hmoždinkám, vyvrtajte na vyznačených místech dva otvory. (Před vrtáním se ujistěte, že v daném místě nevedou žádné trubky, elektrické vodiče nebo jiné předměty, které by mohly být vrtáním poškozeny nebo kvůli kterým by mohlo dojít k újmám na zdraví.)
- Hmoždinky dodané v balení vložte do předvrtaných otvorů.
- Přiložte montážní lištu zvonkového tlačítka a přišroubujte přibalenými vrtuty.
- Zvonkové tlačítko zacvakněte do montážní lišty. Instalace je dokončena.

Instalace zvonku

- Zvonek zastrčte do standardní zásuvky AC 230V / 50Hz ve Vámi zvolené místnosti. Nyní stisknutím zvonkového tlačítka ověřte opětovnou funkčnost instalované sady.

Výměna baterie ve zvonkovém tlačítku

- Přibaleným šroubovákem zatlačte na jazyček v místě vyznačeném na obr. č. 2. Tímto sejmete přední část zvonkového tlačítka. Vyjměte původní baterii a nahraďte ji novou, stejného typu 23A.
- Zkontrolujte polaritu (+/-). Správná polarita je vyznačena uvnitř zvonkového tlačítka v místě pod baterií. (Nedodržení polarity může dojít k poškození tlačítka.)
- Přední díl zvonkového tlačítka přiložte na původní místo a přitlačením zacvakněte.

Řešení potíží

- Zvonek nevydává žádný zvuk**
 - Zkontrolujte polaritu (+/-). Správná polarita je vyznačena uvnitř zvonkového tlačítka v místě pod baterií.
 - Zvonek je v zásuvce špatně zasunut.
 - Zvonek může být mimo dosah zvonkového tlačítka.
 - Zvonek nemusí být spárován se zvonkovým tlačítkem.
 - Zkontrolujte nastavení hlasitosti.

Specifikace

Napájecí napětí zvonku do zásuvky:	AC 230V / 50Hz
Napájecí napětí zvonkového tlačítka:	DC 12V 23A baterie
Spotřeba energie zvonku:	<0,5 W
Stupeň ochrany zvonkového tlačítka:	IP55
Stupeň ochrany zvonku:	IP20
Dosah zvonku, podle typu:	150 – 300 m ve volném prostoru
Počet melodií:	58
Hlasitost:	5 úrovní, 25 – 110 dB
Vzájemně párovatelné:	ano, v rámci série zvonků Geti
Pracovní frekvence:	433.92 MHz
Pracovní teplota:	-20°C až +50°C

Prohlášení o shodě

Típa spol. s r. o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení u všech zvonků série GWD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tipa.eu.

Likvidace

Výrobek na konci životnosti nelikvidujte společně s komunálním odpadem, ale zanechte jej do sběrného místa, které zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o správném způsobu likvidace jsou uvedeny prostřednictvím symbolu na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály recyklujte v souladu s jejich označením. Recyklaci materiálů nebo jinou formou opětovného použití starých zařízení výraznou měrou přispíváte k ochraně životního prostředí. Informace o oprávněných recyklačních střediscích vám poskytne místní úřad.

Bezdrôtové zvončeky série Geti GWD


Informácie pred inštaláciou

Dosah signálu zvončeka môže byť ovplyvnený interferenčným signálom z inej elektroniky, kovom, stenami, betónovými stropmi alebo inými stavebnými materiálmi. Zvončeky série Geti GWD pracujú podľa typu na vzdialenosť 150 - 300 m v otvorenom a nerušenom prostredí.


- Pred nastavením a inštaláciou otestujte dosah zvončeka na požadovaných miestach.
- Vyberte zásuvku pre pripojenie zvončeka a zvončekové tlačidlo vezmite do priestoru, odkiaľ má zvonenie prebiehať. Stlačte tlačidlo a otestujte, či zvonček zvoní.
- Vyberte požadovaný tón zvonenia. Návod nájdete nižšie v postupe nastavenia. Zvončeky sú z výroby prednastavené na východiskovú melódiu Ding Dong.
- Vložte zvonček do zásuvky, čo najďalej od indukčných varičov, televízorov alebo iných elektronických zariadení, ktoré produkujú magnetické pole alebo ruší signály.
- Neinštalujte zvončekové tlačidlo na kovové materiály ako sú napr. zárubne. Kov výrazne znižuje dosah signálu zvončeka. Ak je to však jediná možnosť, odporúčame najprv vyskúšať funkčnosť zvončeka na požadovanú vzdialenosť.
- S vybitím batérie sa zároveň skracuje aj prevádzkový dosah vysielača zvončekového tlačidla. V prípade úplného vybitia batérie potom nesvieti ani LED kontrolka na zvončekové tlačidlo. Tlačidlo je napájané 12V alkalickou batériou typu 23A.
- Výmenu batérie vykonajte podľa postupu v bode 8. „Výmena batérie“.

Popis produktu


Zvonček do zásuvky (obr. č. 1)

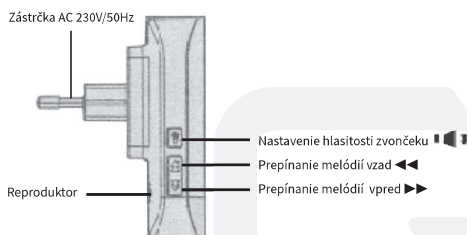

Zvončekové tlačidlo (obr. č. 2)

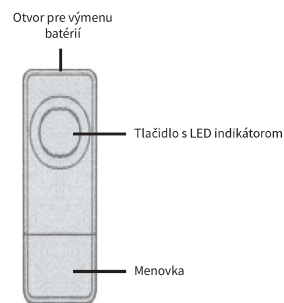

Montážna lišta (obr. č. 3)

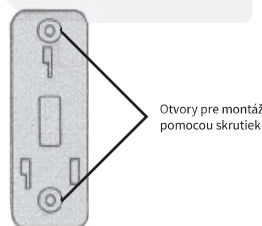

Nastavenie hlasitosti

K dispozícii je 5 úrovní hlasitosti. Tlačidlo hlasitosti je označené a nájdete ho na bočnej strane zvončeka.

Výber vyzváňacie melódie

K dispozícii je 58 druhov vyzváňacích melódií, vrátane vtáčie piesne, štekane psa, budíka, klavírnych melódií a klasických zvonkoher. Pomocou tlačidiel (vzad) a (vpred) umiestnených na stranách zvončeka zvolte požadovanú melódiu. Pre uloženie melódie je nutné pokračovať bodmi 3 (a-c) vid. nižšie.

Párovanie a zmena zvonenia

- Vyberte obľúbenú melódiu stlačením (vzad) alebo (vpred). Touto melódiou potom bude zvonček zvonieť.
- Nastavte zvonček režim párovania stlačením a pridržením tlačidla , kým sa zo zvončeka nezvzduch upozorňujúci tón Ding Dong a nezačne blikať LED kontrolka. Teraz máte približne 5 sek. na dokončenie párovania. Po uplynutí tejto doby bude režim automaticky ukončený.
- Na škárovanie tlačidla so zvončekom a potvrdenie vybranej melódie, zvončekové tlačidlo 1x stlačte. Ak bolo párovanie úspešné, zvonček vybranú melódiu prehrá.
- V prípade, že sa režim párovania automaticky ukončí pred škárovaním s tlačidlom (kontrolka na zvončeku prestane blikať alebo zvonček melódiu neprehrá), opakujte kroky a-c.
- Na zmenu vyzváňacie melódie zopakujte kroky a-c.

Párovanie s ďalšími zvončkami a tlačidlami

Opakovaním krokov 3. (a-c) vid. vyššie, spárujete ďalšie zvončeky alebo tlačidlá. Zariadenie navzájom podporuje max. 50 zvončekov s tlačidlami. Pre každý zvonček je možné zvoliť iný druh zvonenia.

Všetky zvončeky série GETI GWD je možné medzi sebou navzájom párovať.

Pred finálnou inštaláciou otestujte prevádzkový dosah, aby ste sa uistili, že miesto, v ktorom chcete zvončekové tlačidlo inštalovať, je v dosahu samotného zvončeka.

Inštalácia tlačidla pomocou obojstrannej lepiacej podložky

- Uistite sa, že podklad, kde bude zvončekové tlačidlo inštalované, je rovný, zbavený prachu, nečistôt, je suchý a odmastený. (Nedokonalé pripravený podklad môže v budúcnosti zapríčiniť odlepenie zvončekového tlačidla.)
- Odstraňte ochrannú fóliu z jednej strany lepiacej podložky a prilepte ju na spodnú stranu montážnej lišty tlačidla.
- Odstraňte ochrannú fóliu z druhej strany lepiacej podložky, pritlačte montážnu lištu na požadované miesto a pridržte cca 10 sekúnd.
- Zacvaknite zvončekové tlačidlo do montážnej lišty. Inštalácia je dokončená.

Inštalácia tlačidla pomocou skrutiek

- Montážnu lištu zvončekového tlačidla priložte na požadované miesto a v mieste dvoch otvorov pre skrutku (obr. č. 3) si na podklad vyznačte dve značky.
- Pomocou vŕtačky a vŕtáku s priemerom zodpovedajúcim priloženým hmoždinkám, vyvŕtajte na vyznačených miestach dva otvory. (Pred vŕtaním sa uistite, že v danom mieste nevedú žiadne rúry, elektrické vodiče alebo iné predmety, ktoré by mohli byť vŕtaním poškodené alebo kvôli ktorým by mohlo dôjsť k ujám na zdraví.)
- Hmoždinky dodané v balení vložte do predvŕtaných otvorov.
- Priložte montážnu lištu zvončekového tlačidla a priskrutkujte priloženými skrutkami.
- Zvončekové tlačidlo zacvaknite do montážnej lišty. Inštalácia je dokončená.

Inštalácia zvončeka

- Zvonček zastrčte do štandardnej zásuvky AC 230V / 50Hz vo Vami zvolenej miestnosti. Teraz stlačením zvončekového tlačidla preverte opätovnú funkčnosť inštalované sady.

Výmena batérie vo zvončekovom tlačidle

- Pribaleným skrutkovačom zatlačte na jazýček v mieste vyznačenom na obr. č. 2. Týmto odoberte prednú časť zvončekového tlačidla. Odstaňte starú batériu a nahraďte ju novou, rovnakého typu 23A.
- Skontrolujte polaritu (+/-). Správna polarita je vyznačená vnútri zvončekového tlačidla v mieste pod batériu. (Nedodržaním polarity môže dôjsť k poškodeniu tlačidla.)
- Predný diel zvončekového tlačidla priložte na pôvodné miesto a pritlačením zacvaknite.

Riešenie problémov

- Zvonček nevydáva žiadny zvuk**
 - Skontrolujte batériu vo zvončekovom tlačidle, vymeňte ju, ak je potreba.
 - Zvonček je v zásuvke zle zasunutý.
 - Zvonček môže byť mimo dosahu zvončekového tlačidla.
 - Zvonček nemusí byť spárovaný so zvonkovým tlačidlom.
 - Skontrolujte nastavenie hlasitosti.

Špecifikácie

Napájacie napätie zvončeka do zásuvky:	AC 230V / 50Hz
Napájacie napätie zvončekového tlačidla:	DC 12V 23A batérie
Spotreba energie zvončeka:	<0,5 W
Stupeň ochrany zvončekového tlačidla:	IP55
Stupeň ochrany zvončeka:	IP20
Dosah zvončeka, podľa typu:	150 - 300 m vo voľnom priestore
Počet melódií:	58
Hlasitosť:	5 úrovní, 25 - 110 dB
Vzájomne párovateľné:	áno, v rámci série zvončekov Geti
Pracovná frekvencia:	433.92 MHz
Pracovná teplota:	-20°C až + 50°C

Vyhlasenie o zhode

TIPA spol. s r. o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia pri všetkých zvončekoch série GWD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.tipa.eu.

Likvidácia

Výrobok na konci životnosti nesmie likvidovať spoločne s komunálnym odpadom, ale zaneste ho do zberného miesta, ktoré zaisťuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o správnom spôsobe likvidácie sú uvedené prostredníctvom symbolu na výrobku, v návode na obsluhu alebo na obale. Materiály recyklujú v súlade s ich označením. Recykláciou materiálov alebo inou formou opätovného použitia starých zariadení výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o oprávnených recyklačných strediskách vám poskytne miestny úrad.