

Yenkee

YMS 3300

Ultralight wired gaming mouse APEX

Ultralehká drátová herní myš APEX

Ultralehká drôťová herná myš APEX

Ultralekka przewodowa mysz gamingowa APEX


Ultrakönnyű vezetékes gamer egér APEX


Ultralaka žična gejmerska miš APEX


Ultralagani žičani gejmerski miš APEX

Ασύρματο παιχνιδιομηχανή APEX

EN CZ SK PL HU RS HR EA

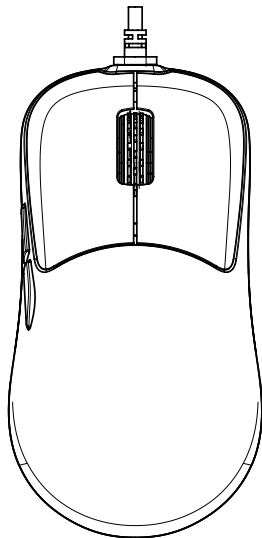

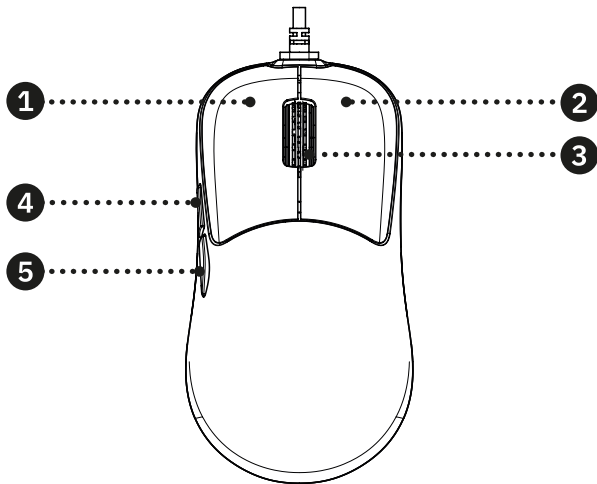

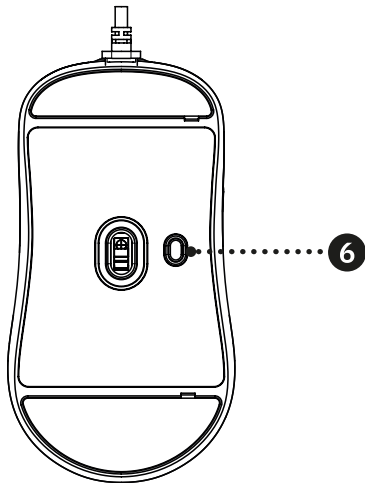

- | | |
|----------------|--|
| ❶ Left button | ❷ Front side button (navigate forward) |
| ❸ Right button | ❸ Rear side button (navigate backward) |
| ❹ Wheel | ❹ Lower button (DPI) |

Connect the mouse to the USB port on your computer using the USB connector.

Wait until your OS detects the mouse and automatically install the necessary drivers for proper functionality.

After your operating system displays a message confirming successful installation, you can use the mouse freely.

To use all mouse functions, download the control program from the official website www.yenkee.eu. You can find it under the product of the same name in the Specifications section.

1. Download the program.
2. Wait for the download to finish and open the file.
3. Double-click the executable .exe file to start the installer.
4. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
5. Run the program.

In the user interface, you can now customize the mouse exactly as you want. On the main screen, it is possible to reprogram individual mouse buttons. You can choose from standard office functions to multimedia functions to purely gaming features and complex macros. There is also the option to select DPI and save DPI levels to the mouse, which you normally choose by pressing button 6. You can freely change the mouse lighting from a pre-prepared color palette.

Specifications:

| Number of buttons: 6 | Connection: USB | Sensor: Pixart 3333 | Resolution: up to 16000 DPI | Polling rate: 125/250/500/1000 Hz
| Acceleration: 35G | Cable length: 1.5m paracord | Dimensions: 121 x 65 x 38 mm | Weight: 45g ±2g

System requirements:

| USB port | Windows 7/8/10/11

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

- | | |
|------------------|--|
| ❶ Levé tlačítko | ❷ Boční přední tlačítko (Navigace vpřed) |
| ❸ Pravé tlačítko | ❹ Boční zadní tlačítko (Navigace zpět) |
| ❹ Kolečko | ❺ Spodní tlačítko (DPI) |

Prostřednictvím USB konektoru zapojte myš do příslušné USB zdířky v počítači.

Vyčkejte, dokud počítač automaticky nenainstaluje potřebné ovladače a myš nakonfiguruje pro správnou funkčnost.

Poté, co váš operační systém zobrazí hlášku o úspěšné instalaci můžete myš volně používat

Pro využití všech funkcí myši stáhněte z oficiálních stránek www.yenkee.cz ovládací program. Ten naleznete u stejnojmenného produktu v sekci Specifikace.

1. Stáhněte program.
2. Vyčkejte na dokončení stahování a soubor otevřete.
3. Dvojitým kliknutím na spustitelný .exe soubor spustíte instalátor.
4. Pokračujte až k finalizaci instalace následováním pokynů na obrazovce.
5. Spusťte program.

V uživatelském prostředí nyní můžete myš přizpůsobit přesně tak, jak chcete. Na úvodní obrazovce je možné přeprogramovat jednotlivé tlačítka myši. Je možné vybírat ze standardních kancelářských funkcí přes funkce multimediální až po ryze herní vychytávky a komplexní makra. Nechybí ani možnost volby DPI a uložení úrovní DPI do myši, které standardně volíte stiskem tlačítka 6. Podsvícení myši můžete libovolně měnit z předem připravené palety barev.

Specifikace:

| Počet tlačítek: 6 | Připojení: USB | Senzor: Pixart 3333 | Rozlišení: až 16000 DPI | Frekvence dotazování: 125/250/500/1000 Hz
| Akcelerace: 35G | Délka kabelu: 1,5m paracord | Rozměry: 121 x 65 x 38 mm | Váha: 45 g ±2 g

Systémové požadavky:

Port USB | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SK

- | | |
|------------------|---|
| ❶ Ľavé tlačidlo | ❷ Bočné predné tlačidlo (Navigácia vpred) |
| ❸ Pravé tlačidlo | ❸ Bočné zadné tlačidlo (Navigácia späť) |
| ❹ Koliesko | ❹ Dolné tlačidlo (DPI) |

Prostredníctvom USB konektora zapojte myš do príslušnej USB zdievky v počítači.

Vyčkajte, až váš OS myš deteguje a automaticky sa nainštalujú potrebné ovládače pre jej správnu funkčnosť.

Po tom, čo váš operačný systém zobrazí hlásenie o úspešnej inštalácii, môžete myš voľne používať.

Na využitie všetkých funkcií myši stiahnite z oficiálnych stránok www.yenkee.sk ovládací program. Ten nájdete pri rovnomennom produkte v sekcii Špecifikácia.

1. Stiahnite program.
2. Vyčkajte na dokončenie sťahovania a súbor otvorte.
3. Dvojitým kliknutím na spustiteľný .exe súbor spustíte inštalátor.
4. Pokračujte až k finalizácii inštalácie nasledovaním pokynov na obrazovke.
5. Spustite program.

V užívateľskom rozhraní teraz môžete myš prispôbiť presne podľa svojich predstáv. Na úvodnej obrazovke je možné preprogramovať jednotlivé tlačidlá myši. Môžete si vybrať medzi štandardnými kancelárskymi funkciami až po multimediálne funkcie, čisto herné funkcie a komplexné makrá. Nie je chýba ani možnosť výberu DPI a uloženia úrovni DPI do myši, ktoré zvyčajne volíte stlačením tlačidla 6. Podsvietenie myši môžete ľubovoľne meniť z predpripravenej palety farieb.

Špecifikácia:

| Počet tlačidiel: 6 | Pripojenie: USB | Senzor: Pixart 3333 | Rozlíšenie: až 16000 DPI | Frekvencia dotazovania: 125/250/500/1000 Hz
| Akcelerácia: 35G | Dĺžka kábla: 1,5m paracord | Rozmery: 121 x 65 x 38 mm | Hmotnosť: 45 g ±2 g

Systémové požiadavky:

| Port USB Windows | 7/8/10/11

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie



Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

- | | |
|------------------|---|
| ❶ Lewy przycisk | ❷ Boczny przedni przycisk (Nawigacja do przodu) |
| ❸ Prawy przycisk | ❹ Boczny tylny przycisk (Nawigacja do tyłu) |
| ❺ Pokrętło | ❻ Dolny przycisk (DPI) |

Przy pomocy złącza USB podłącz mysz do odpowiedniego gniazda USB w komputerze.

Odczekaj, aż system operacyjny rozpozna mysz i automatycznie zainstalują się sterowniki niezbędne do jej prawidłowego działania.

Gdy system operacyjny wyświetli komunikat o skutecznej instalacji, można swobodnie korzystać z myszy

Aby wykorzystać wszystkie funkcje myszy, pobierz program sterujący z oficjalnej strony www.yenkee.pl. Znajdziesz go przy produkcie o tej samej nazwie w sekcji Specyfikacje.

1. Pobierz program.
2. Zaczekaj na dokończenie pobierania i otwórz plik.
3. Podwójnym kliknięciem pliku .exe uruchom instalator.
4. Przejdź proces instalacji, postępując według instrukcji na ekranie.
5. Uruchom program.

W interfejsie użytkownika teraz możesz dostosować mysz dokładnie tak, jak chcesz. Na ekranie głównym można przeprogramować poszczególne przyciski myszy. Możesz wybierać spośród standardowych funkcji biurowych, funkcji multimedialnych, aż po czysto gamingowe funkcje i zaawansowane makra. Nie brakuje także opcji wyboru DPI i zapisywania poziomów DPI w myszce, które normalnie wybierasz poprzez naciśnięcie przycisku 6. Możesz dowolnie zmieniać oświetlenie myszy z wcześniej przygotowanej palety kolorów.

Specyfikacja:

| Ilość przycisków: 6 | Połączenie: USB | Sensor: Pixart 3333 | Rozdzielczość: do 16000 DPI | Częstotliwość odpytywania: 125/250/500/1000 Hz | Przyspieszenie: 35G | Długość kabla: 1,5 m paracord | Wymiary: 121 x 65 x 38 mm | Waga: 45 g ±2 g

Wymagania systemowe:

| Port USB | Windows 7/8/10/11

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki użytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



Utylizacja użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że użytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.



Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

- 1 Bal gomb
- 2 Jobb gomb
- 3 Kerék

- 4 Elülső oldalsó gomb (Navigálás előre)
- 5 Hátsó oldalsó gomb (Navigálás hátra)
- 6 Alsó gomb (DPI)

Csatlakoztassa az egeret a számítógép USB-portjához az USB-csatlakozón keresztül.

Várja meg, amíg az operációs rendszer felismeri az egeret, és automatikusan telepíti a megfelelő működéshez szükséges illesztőprogramokat.

Miután az operációs rendszer a sikeres telepítésről értesít, szabadon használhatja az egeret

Az összes egérfunkció használatához töltsse le a vezérlőprogramot a hivatalos www.yenkee.hu webhelyről. Ez az azonos nevű termék alatt található a Specifikációk részben.

1. Töltsse le a programot.
2. Várja meg, amíg a letöltés befejeződik, és nyissa meg a fájlt.
3. A telepítő elindításához kattintson kétszer az .exe fájlra.
4. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Indítsa el a programot.

A felhasználói felületen mostantól pontosan úgy alakíthatod a kurzort, ahogy szeretnéd. A fő képernyőn egyes egér gombok újra programozhatók. Választhatsz a szabványos irodai funkcióktól a multimédiás funkciókig, egészen a kizárólag játékhöz tervezett funkciókig és összetett makrókig. Nem hiányzik az sem, hogy a DPI-t kiválaszthasd, és a DPI szinteket az egérbe menthesd, amelyeket általában a 6. gomb megnyomásával választasz ki. Szabadon megváltoztathatod az egér világítását egy előre elkészített színpalettáról.

Specifikáció:

| Gombok száma: 6 | Csatlakozás: USB | Szenzor: Pixart 3333 | Felbontás: akár 16000 DPI | Kérdezési gyakoriság: 125/250/500/1000 Hz
| Gyorsulás: 35G | Kábel hossza: 1,5m paracord | Méretek: 121 x 65 x 38 mm | Súly: 45 g ± 2 g

Rendszerkövetelmények:

| USB 2.0 csatlakozás | Windows 7/8/10/11

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.



Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS

- ❶ Levi taster
- ❷ Desni taster
- ❸ Toččić

- ❹ Prednje bočno dugme (navigacija prema napred)
- ❺ Zadnje bočno dugme (navigacija prema unazad)
- ❻ Donje dugme (DPI)

Priključite miš na USB priključak vašeg računara pomoću USB kabla.

Sačekajte dok vaš operativni sistem na detektuje miš i automatski instalira neophodne upravljačke programe za pravilno funkcionisanje.

Nakon što vaš operativni sistem prikaže obaveštenje da je instaliranje uspešno završeno možete slobodno koristiti miš

Za korišćenje svih funkcija miša preuzmite kontrolni program od zvanične veb-lokacije www.yenkee.eu. Možete ga naći pod proizvodom istog naziva u sekciji Specifikacije.

1. Preuzmite program.
2. Sačekajte završetak preuzimanja i otvorite datoteku.
3. Kliknite dvostruko na izvršnu .exe datoteku za pokretanje instalacionog programa.
4. Sledite uputstva na ekranu za kompletiranje instalacije.
5. Pokrenite program.

U korisničkom interfejsu sada možete prilagoditi miša baš onako kako želite. Na glavnom ekranu moguće je reprogramirati pojedinačna dugmad miša. Možete birati između standardnih kancelarijskih funkcija, multimedijalnih funkcija pa sve do čisto gejmerskih karakteristika i kompleksnih makroa. Takođe postoji mogućnost izbora DPI-a i čuvanja nivoa DPI-a u mišu, koje obično birate pritiskom na dugme 6. Možete slobodno menjati osvetljenje miša iz prethodno pripremljene palete boja.

Specifikacije:

| Broj tastera: 6 | Povezivanje: USB | Senzor: Pixart 3333 | Rezolucija: do 16000 DPI | Frekvencija ispitivanja: 125/250/500/1000 Hz
| Ubrzanje: 35G | Dužina kabla: 1,5m paracord | Dimenzije: 121 x 65 x 38 mm | Težina: 45 g ±2 g

Zahtevi sistema:

| USB priključak | Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvatanje otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.



- ❶ Lijeva tipka
- ❷ Desna tipka
- ❸ Kotačić

- ❹ Prednja bočna tipka (navigacija „naprijed“)
- ❺ Stražnja bočna tipka (navigacija „natrag“)
- ❻ Donje dugme (DPI)

Spojite miš na USB priključak na računalu pomoću USB kabela.

Pričekajte da sustav detektira miš i automatski instalira potrebne upravljačke programe.

Nakon što sustav prikaže poruku o uspješnoj instalaciji, možete koristiti miš.

Za upotrebu svih funkcija miša preuzmite upravljački program sa službenog web-mjesta www.yenkee.ceu. Pronaći ćete ga pod nazivom proizvoda navedenim u odjeljku Specifikacije.

1. Preuzmite program.
2. Pričekajte dok se preuzimanje ne završi i otvorite datoteku.
3. Dvaput kliknite izvršnu .exe datoteku kako biste pokrenuli instalaciju.
4. Pratite upute na zaslonu za dovršetak instalacije.
5. Pokrenite program.

U korisničkom sučelju sada možete prilagoditi miša baš onako kako želite. Na početnom zaslonu moguće je preprogramirati pojedinačne tipke miša. Možete birati između standardnih uredskih funkcija do multimedijalnih funkcija, čistih gaming značajki i složenih makroa. Također, postoji mogućnost odabira DPI-a i spremanja razina DPI-a u mišu, koje obično birate pritiskom na tipku 6. Možete slobodno mijenjati osvjetljenje miša iz prethodno pripremljene palete boja.

Specifikacije:

| Broj tipki: 6 | Povezivanje: USB | Senzor: Pixart 3333 | Rezolucija: do 16000 DPI | Frekvencija ispitivanja: 125/250/500/1000 Hz
| Ubrzanje: 35G | Dužina kablova: 1,5m paracord | Dimenzije: 121 x 65 x 38 mm | Težina: 45 g ±2 g

Zahtjevi sustava:

| USB priključak | Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Moli-mo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

- | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|---|--|---------------------|
| ❶ Αριστερό κουμπί | ❷ Δεξιό κουμπί | ❸ Τροχός | ❹ Μπροστινό πλευρικό κουμπί (πλοήγηση προς τα εμπρός) | ❺ Πίσω πλευρικό κουμπί (πλοήγηση προς τα πίσω) | ❻ Κάτω κουμπί (DPI) |
|-------------------|----------------|----------|---|--|---------------------|

Συνδέστε το ποντίκι στη θύρα USB του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο USB.

Περιμένετε έως ότου το λειτουργικό σας σύστημα ανιχνεύσει το ποντίκι και εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης για τη σωστή λειτουργικότητα.

Αφού το λειτουργικό σας σύστημα εμφανίσει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ποντίκι ελεύθερα

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ποντικιού, πραγματοποιήστε τη λήψη του προγράμματος ελέγχου από τον επίσημο ιστότοπο www.yenkee.eu. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα κάτω από το ομώνυμο προϊόν στην ενότητα Προδιαγραφές.

1. Πραγματοποιήστε τη λήψη του προγράμματος.

2. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη, και ανοίξετε το αρχείο.

3. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο .exe για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Στο χρήστη πλέον μπορείτε να προσαρμόσετε το ποντίκι ακριβώς όπως θέλετε. Στην αρχική οθόνη είναι δυνατή η επαναπρογραμματισμός των μεμονωμένων κουμπιών του ποντικιού. Μπορείτε να επιλέξετε από τις κανονικές λειτουργίες γραφείου μέχρι τις πολυμέσα, από απλά παιχνιδομηχανικά χαρακτηριστικά έως και σύνθετα μακροεντολές. Δεν λείπει ούτε η δυνατότητα επιλογής DPI και αποθήκευσης επιπέδων DPI στο ποντίκι, τα οποία συνήθως επιλέγετε πιέζοντας το πλήκτρο 6. Μπορείτε ελεύθερα να αλλάξετε τον φωτισμό του ποντικιού από μια προε

Προδιαγραφές:

| Αριθμός πλήκτρων: 6 | Σύνδεση: USB | Αισθητήρας: Pixart 3333 | Ανάλυση: έως 16000 DPI | Ρυθμός δειγματοληψίας: 125/250/500/1000 Hz | Επιτάχυνση: 35G | Μήκος καλωδίου: 1,5m paracord | Διαστάσεις: 121 x 65 x 38 mm | Βάρος: 45 g ±2 g

Απαιτήσεις συστήματος:

| Θύρα USB | Windows 7/8/10/11

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμμάτων.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισυρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.

Yenkee

Manufacturer:
FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621,
25101, Ricany,
Czech Republic