

M-62 BTS / M-62 FB
SK/CZ Návod na použitie



M-62 BTS / M-62 FB



BLUETOOTH MIKROSYSTEM S CD, FM A USB PORTOM

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.


BLUETOOTH MIKROSYSTEM S CD, FM A USB PORTOM

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavná jednotka
- Reprodukory x 2
- Diaľkové ovládanie
- Návod na použitie
- FM anténa

PREHLAD PRODUKTU

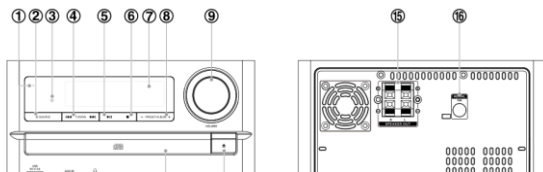

1. Kontrolka režimu Eco Power
2. SOURCE – Zapnutie zariadenia alebo prepnutie do režimu Eco Power/pohotovostného režimu. Výber zdroja.
3. Senzor diaľkového ovládania – Detekuje signály z diaľkového ovládania.
4. H/G/TUNING – Preskočiť na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu. Vyhľadávať v rámci skladby. Nalaďovať rozhlasovú stanicu. Nastaviť čas.
5. BF – Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
6. L – Zastavenie prehrávania. Vymazanie programu.
7. Displej – Zobrazenie aktuálneho stavu.
8. – PRESET/ALBUM + – Výber predvolenej rozhlasovej stanice. Prechod na predchádzajúci/nasledujúci album.
9. VOLUME: Nastavenie hlasitosti.
10. USB konektor.
11. AUX IN – Pripojenie externého audio zariadenia.
12. PHONES – Pripojenie slúchadiel.
13. Priestor na disk
14. K Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.
15. SPEAKER OUT – Pripojenie reproduktorov.
16. FM aerial – Pripojenie FM antény.
17. AC~ – Pripojte napájanie striedavým prúdom.

PREHL'AD DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

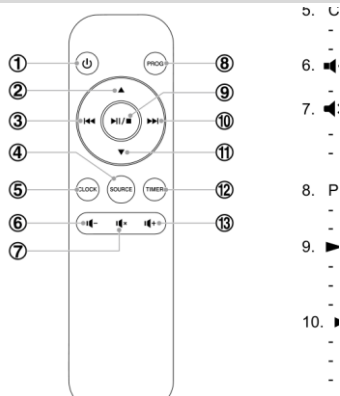

1. Power – Zapnutie zariadenia alebo prepnutie do režimu Eco/pohotovostného režimu.
2. p – Výber predvolenej rozhlasovej stanice dopredu. Preskočenie na ďalší album.
3. H – Preskočte na predchádzajúcu skladbu. Vyhľadávanie dozadu v rámci skladby. Naladzte nižšiu rádiovú frekvenciu. Nastavte čas.
4. SOURCE – Výber zdroja.
5. CLOCK – Nastavenie hodín. Výber režimov prehrávania.
6. Zníženie hlasitosti – Zníženie hlasitosti.
7. Mute/Dimmer – Vypne alebo zapne zvukový výstup. Vyberie rôzne úrovne jas displeja.
8. PROG – Programovanie skladieb. Programovanie rozhlasových staníc.
9. BF/L – Spustenie alebo pozastavenie prehrávania. Zastavenie prehrávania. Vymazanie programu.
10. G – Preskočiť na ďalšiu skladbu. Vyhľadávať dopredu v rámci skladby. Naladovať na vyššiu rádiovú frekvenciu. Nastaviť čas.
11. q – Výber predvolenej rozhlasovej stanice dozadu. Preskočenie na predchádzajúci album.
12. TIMER – Nastavenie času automatického zapnutia zariadenia. Nastavenie funkcie časovača vypnutia (automatické vypnutie).
13. Zvýšenie hlasitosti – Zvýšenie hlasitosti.

VLOŽENIE BATÉRIE

1. Otvorte priestor pre batérie.

2. Vložte dve batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) podľa označenia (+/-) vo vnútri priestoru.

3. Zatvorte kryt.

Poznámky

- Pred vyhodnotením batérií sa poraďte so svojím distribútorom, ktorý ich môže prijať späť na špecifickú recykláciu.
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k poškodeniu spôsobenému koróziou v dôsledku vytečenia batérií.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Batérie nehádzte do ohňa!
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte ju len za batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu.

Varovanie

Batériu neprehltnite, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia.

- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor na batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak máte podozrenie, že batérie boli prehltnuté alebo sa dostali do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie používané v diaľkovom ovládači tohto zariadenia môžu malé deti ľahko prehltnúť, čo je nebezpečné.
- Voľné batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí a uistite sa, že držiak batérií je v diaľkovom ovládači bezpečne upevnený. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie likvidujte správne podľa pokynov v tejto príručke.
- Batérie (batériový modul alebo vložené batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

DOSAH DIALOVÉHO OVLÁDANIA

Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie vo vzdialenosti maximálne 6 metrov od senzora diaľkového ovládania a v uhle +/-30° (horizontálne) / +/-20° (vertikálne) od prednej časti zariadenia.

Dosah diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od osvetlenia miestnosti.


Poznámka

- Uistite sa, že medzi infračerveným senzorom zariadenia a diaľkovým ovládačom nie sú žiadne prekážky. Ak zariadenie inštalujete na stojan alebo podobný povrch, dosah diaľkového ovládania sa môže znížiť v závislosti od hrúbky alebo farby sklenených dverí stojana.


- Nevystavujte infračervený senzor diaľkového ovládania priamemu slnečnému žiareniu ani inému silnému svetlu, ako je napríklad svetlo z fluorescenčných žiaroviek.

PRIPOJENIA

Upozornenie: Pred pripojením zariadenia do zásuvky striedavého prúdu vykonajte všetky pripojenia.

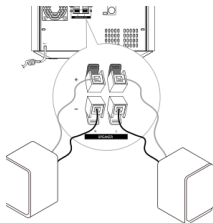

Connecting the FM antenna

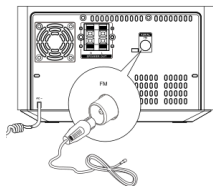

Connecting the AC Power



Pripojenie reproduktorov

Pripojte kábel s čiernou koncovkou k svorkám (-) a kábel s červenou koncovkou k svorkám (+).

1. Otvorte kryt zásuvky.
2. Vložte odizolovanú časť vodiča úplne dovnútra.
3. Zatvorte kryt zásuvky.

Pripojenie FM antény

Pripojte dodanú FM anténu k zásuvke FM antény na zadnej strane zariadenia.

Upozornenie: Aby ste predišli rušeniu, držte anténu ďalej od zariadenia, pripojovacích káblov a napájacieho kábla.

Pripojenie napájania

Zapojte napájací kábel do zásuvky a zariadenie je pripravené na použitie.

Upozornenie: Nezabudnite vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky, keď odchádzate alebo ak zariadenie nepoužívate dlhší čas.

FUNKCIE ECO POWER/STANDBY

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Keď zariadenie po prvýkrát pripojíte k napájaniu striedavým prúdom, bude v pohotovostnom režime.

- Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli; zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- Stlačte tlačidlo napájania na zariadení na 2 sekundy alebo dlhšie, alebo stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, aby sa zariadenie vrátilo do pohotovostného režimu. Zobrazí sa hodiny.

Prepnutie zariadenia do režimu ECO Power/Standby

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby ste zariadenie prepnuť do režimu ECO Power/Standby. Rozsvieti sa kontrolka ECO a displej sa vypne.
- V režime ECO Power stlačte tlačidlo napájania, aby ste prešli do pohotovostného režimu; na LCD displeji sa zobrazí hodiny.

Automatický pohotovostný režim na úsporu energie

Ako funkcia úspory energie sa zariadenie automaticky prepne do režimu pohotovosti, ak do 10 minút po zastavení prehrávania nestlačíte žiadne tlačidlo.

NASTAVENIE HODÍN

Ručné nastavenie hodín

Upozornenie: Hodiny môžete nastaviť iba v režime pohotovosti.

1. V režime pohotovosti stlačte a podržte tlačidlo CLOCK na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby sa aktivoval režim nastavenia hodín; formát času [24] alebo [12] začne blikať.
2. Nastavte formát 12/24 hodín pomocou tlačidiel H/G/TUNING, - PRESET/ALBUM + na zariadení alebo tlačidiel p, q, H, G na diaľkovom ovládači.
3. Stlačte tlačidlo CLOCK na potvrdenie; indikátor hodín bude blikať.
4. Opakujte kroky 2–3, aby ste nastavili hodiny a minúty.

Poznámka

- Ak chcete opustiť režim nastavenia hodín bez uloženia, stlačte tlačidlo L na zariadení alebo tlačidlo BF/L na diaľkovom ovládači.
- Ak sa do 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, zariadenie automaticky opustí režim nastavenia hodín.
- V prípade výpadku napájania alebo odpojenia zariadenia od elektrickej siete sa nastavenie hodín stratí.

Zobrazenie hodín

V akomkoľvek režime zdroja sa stlačením tlačidla CLOCK na displeji zobrazí čas vstavaných hodín.

KVALITA ZVUKU

Nastavenie hlasitosti

Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti otočte gombíkom VOLUME na zariadení alebo stlačte tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači.

Stlmenie zvuku

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom ovládači, aby ste stlmili alebo zrušili stlmenie zvuku.

Poznámka: Ak zmeníte hlasitosť alebo zdroj, keď je zvuk stlmený, stlmenie sa zruší.

Zmena jasú predného panela

Ak chcete stlmiť alebo zosilniť jas displeja, stlačte a podržte tlačidlo Dimmer na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, až kým nedosiahnete požadovaný jas.

Počúvanie cez slúchadlá

Zapojte slúchadlá do konektora PHONES na zariadení.

PREHRÁVANIE DISKOV (AUDIO CD A MP3 DISKY)

Prehrávanie disku

1. Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte zdroj disku; na LCD displeji sa zobrazí „CD“.
2. Stlačte tlačidlo K na zariadení, aby sa otvoril zásobník na disky, a vložte disk potlačenou stranou nahor.
3. Stlačte tlačidlo K na zariadení, aby sa zatvoril zásobník na disky; zariadenie prečíta disk a automaticky ho prehrá. Poznámka: Ak je zariadenie v režime zastavenia, stlačte tlačidlo BF, aby sa spustilo prehrávanie disku.
4. Stlačením tlačidla BF dočasne zastavíte prehrávanie; stlačením tlačidla znovu prehrávanie pokračuje.
5. Stlačte tlačidlo L na zariadení alebo stlačte a podržte tlačidlo BF/L na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby ste zastavili prehrávanie disku.

Preskočenie alebo vyhľadávanie a prehrávanie

- Stlačte tlačidlá H, G raz alebo viackrát, aby ste preskočili predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo viac skladieb na disku.
- Stlačte a podržte tlačidlá H, G, aby ste vyhľadali pozíciu, od ktorej chcete začať prehrávanie. Uvoľnením tlačidiel obnovíte normálne prehrávanie.

Programové prehrávanie

Môžete naprogramovať až 20 skladieb pre audio CD a 99 skladieb pre MP3, ktoré sa budú prehrávať v ľubovoľnom poradí. Prehrávač musí byť v režime zastavenia a musí byť vložená CD.

1. Vložte disk a stlačte tlačidlo L na zariadení alebo stlačte a podržte tlačidlo BF/L na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, keď prehrávač prehráva.
2. Stlačte tlačidlo PROG na diaľkovom ovládači; na LCD displeji začne blikať „PROG“ a „P01“.
3. Stlačením tlačidiel H a G vyberte požadované číslo skladby.
4. Stlačte tlačidlo PROG na diaľkovom ovládači, aby ste potvrdili číslo skladby, ktoré sa má uložiť.
5. Opakujte kroky 3–4, aby ste vybrali a uložili všetky požadované skladby.
6. Stlačte tlačidlo BF na spustenie prehrávania programu.
7. Stlačte tlačidlo L na zariadení alebo stlačte a podržte tlačidlo BF/L na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby ste zastavili prehrávanie programu. Stlačte ho znovu, aby ste program vymazali.

Opakované prehrávanie

Opakované prehrávanie ONE a ALL a náhodné prehrávanie je možné nastaviť stlačením tlačidla CLOCK na zariadení na 2 sekundy alebo dlhšie. Zariadenie je po zapnutí predvolene nastavené na režim opakovaného prehrávania ALL; zobrazí sa ikona „REP ALL“.

- Prvé stlačenie: Všetky skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí; zobrazí sa ikona „SHUF“.
- Druhé stlačenie: Zruší opakované prehrávanie.
- Tretie stlačenie: Aktuálna skladba sa prehráva opakovane; bliká ikona „REP“.
- Štvrté stlačenie: Všetky skladby sa prehrávajú opakovane; zobrazí sa ikona „REP ALL“.

Výber zložky (pre disky MP3)

- Počas prehrávania stlačte tlačidlá ALBUM+/- na zariadení alebo tlačidlá p, q na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali nasledujúci/predchádzajúci priečinok, a automaticky sa prehrá prvý súbor.
- V režime zastavenia stlačte tlačidlá ALBUM+/- na zariadení alebo tlačidlá p, q na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali zložku, a potom stlačte tlačidlo BF, aby sa spustilo prehrávanie prvého súboru.

PREVÁDZKA FM RÁDIA

Upozornenie: Uistite sa, že ste správne pripojili a úplne vysunuli FM anténu. Môžete naprogramovať maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

Naladenie stanice

1. Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte zdroj tunera; na LCD displeji sa zobrazí „TUNER“.
2. Vyberte stanicu pomocou jednej z nasledujúcich metód.
 - Automatické ladenie: Stlačte a podržte tlačidlá H/G/TUNING na prístroji alebo tlačidlá H/G na diaľkovom ovládači najmenej 2 sekundy. Frekvencia sa automaticky zvyšuje alebo znižuje, kým sa nenájde stanica.

- Ručné ladenie: Opakovaným stlačením tlačidiel H/G/TUNING na zariadení alebo tlačidiel H/G na diaľkovom ovládači meníte frekvenciu, až kým nenájdete požadovanú stanicu.
- Predvoľba: Opakovane stláčajte tlačidlá - PRESET/ALBUM + na prístroji alebo tlačidlá p, q na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali požadované číslo predvoľby. Jeho pásmo a frekvencia sa zobrazia na prednom paneli.

Programovanie rozhlasových staníc

Automaticky: Stlačte a podržte tlačidlo PROG na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby ste aktivovali režim automatického programovania. Frekvencia sa zmení na displeji, naprogramujú sa všetky dostupné stanice a automaticky sa začne vysielat prvá naprogramovaná rozhlasová stanica.

Ručne:

1. Naladte si rozhlasovú stanicu.
2. Stlačte tlačidlo PROG na diaľkovom ovládači, aby ste aktivovali režim programovania; na LCD displeji bude blikať „PROG“ a „P01“.
3. Stlačte tlačidlá H/G/TUNING na zariadení alebo tlačidlá H/G na diaľkovom ovládači, aby ste tejto rozhlasovej stanici priradili číslo. Poznámka: Ak vyberiete číslo vyššie ako 20, číslo predvoľby sa automaticky zmení na „1“.
4. Stlačte znovu tlačidlo PROG na diaľkovom ovládači, aby ste stanicu uložili.
5. Opakujte kroky 1 až 4 pre každú stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte s predvoleným číslom.

Poznámka: Ak je zariadenie odpojené od napájania alebo dôjde k výpadku napájania, predvolené stanice sa nevymažú.

PREHRÁVANIE Z USB

1. Zapojte konektor USB zariadenia do USB zásuvky na prednej strane zariadenia.
2. Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte zdroj USB; na LCD displeji sa zobrazí „USB“. Prístroj prečíta obsah USB a automaticky ho prehrá.
3. V režime zastavenia stlačte tlačidlo BF na spustenie prehrávania. Počas prehrávania stlačte tlačidlo BF na dočasné zastavenie prehrávania; stlačte tlačidlo znovu na pokračovanie.
4. Stlačte tlačidlo L na zariadení alebo stlačte a podržte tlačidlo BF/L na diaľkovom ovládači, aby ste zastavili prehrávanie.

Poznámka: Prehrávač podporuje formát hudobných súborov MP3 na USB.

Výber zložky

- Počas prehrávania stlačte tlačidlá ALBUM+/- na zariadení alebo tlačidlá p, q na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali nasledujúci/predchádzajúci priečinok, a automaticky sa prehrá prvý súbor.
- V režime zastavenia stlačte tlačidlá ALBUM+/- na zariadení alebo tlačidlá p, q na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali zložku, a potom stlačte tlačidlo BF, aby ste spustili prehrávanie prvého súboru.

Opakované prehrávanie

- Prvé stlačenie: Všetky skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí; zobrazí sa ikona „SHUF“.
- Druhé stlačenie: Zruší opakované prehrávanie.
- Tretie stlačenie: Aktuálna skladba sa prehráva opakovane; bliká ikona „REP“.
- Štvrté stlačenie: Všetky skladby sa prehrávajú opakovane; zobrazí sa ikona „REP ALL“.

Preskočenie alebo vyhľadávanie a prehrávanie

- Stlačte tlačidlá H, G raz alebo viackrát, aby ste preskočili predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo viac skladieb na zariadení USB.
- Stlačte a podržte tlačidlá H, G, aby ste vyhľadali pozíciu, od ktorej chcete začať prehrávať. Uvoľnením tlačidiel obnovíte normálne prehrávanie.

Nabíjanie zariadenia

Zariadenie môžete nabíjať prostredníctvom USB konektora na jednotke pomocou USB kábla.

Poznámka: Maximálny prúd pre nabíjanie cez USB je 5 V, 1 A. Nie je zaručené, že všetky zariadenia budú fungovať pri nabíjaní cez USB.

PREHRÁVANIE Z BLUETOOTH ZARIADENIA

Slovo Bluetooth a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou New One S.A.S. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

1. Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte zdroj BT; na LCD displeji sa zobrazí „BT“.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
3. Na vašom zariadení vyberte „MUSE M-62 BTS“ na spárovanie. Pri starších zariadeniach je potrebné zadať „0000“ ako heslo na spárovanie.
4. Spustíte prehrávanie hudby vo vašom zariadení Bluetooth. Týmto zariadením môžete ovládať funkcie vášho zariadenia Bluetooth: pre pozastavenie/pokračovanie prehrávania stlačte tlačidlo BF; pre preskočenie na skladbu stlačte tlačidlá H, G; pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti použite tlačidlo VOLUME na zariadení alebo tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači.
5. Stlačte a podržte tlačidlo BF na 2 sekundy alebo dlhšie, aby ste deaktivovali funkciu Bluetooth na vašom zariadení Bluetooth.

Poznámka

- Dosah je približne 10 metrov.
- Kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.
- Akákoľvek prekážka môže znížiť dosah.
- Ak je sila signálu slabá, váš Bluetooth prijímač sa môže odpojiť, ale automaticky sa opäť prepne do režimu párovania.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento produkt MUSE M-62 BTS / M-62 FB je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com.

NASTAVENIE ČASOVAČA

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla TIMER na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú dobu v minútach: 15, 30, 45, 60, 90, 120.

Poznámka: Keď je časovač vypnutia aktivovaný, stlačte tlačidlo TIMER, aby sa na LED displeji zobrazil čas.

Deaktivácia časovača vypnutia

Opakovanými stlačeniami tlačidla TIMER na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí [OFF].

NASTAVENIE DENNÉHO ČASOVAČA

Upozornenie: Tento prístroj je možné používať ako budík, ale pred nastavením času budíka sa uistite, že je správne nastavený čas na hodinách.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo TIMER na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie; na LCD displeji sa zobrazí ikona časovača a budú blikať číslice hodín.
2. Stlačte tlačidlá H/G/TUNING, - PRESET/ALBUM + na zariadení alebo tlačidlá p, q, H, G na diaľkovom ovládači, aby ste nastavili hodinu.
3. Stlačte tlačidlo TIMER na uloženie nastavenia; číslice minút začnú blikať.
4. Opakujte kroky 2–3, aby ste nastavili minúty, zdroj a upravili hlasitosť.

Upozornenie

- Ak chcete opustiť režim nastavenia časovača bez uloženia, stlačte tlačidlo L.
- Ak sa do 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, zariadenie automaticky opustí režim nastavenia hodín.
- Ak je vybraný zdroj DISC alebo USB a zvuk sa nedá prehrávať, automaticky sa aktivuje TUNER.

Deaktivácia alebo opätovná aktivácia časovača budíka

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo TIMER na aktiváciu alebo deaktiváciu časovača. Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa ikona časovača.

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEK / SLÚCHADIEK DO UŠÍ (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

Upozornenie týkajúce sa hlasitosti slúchadiel

Pripojte slúchadlá s nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvyšte. Dlhodobé počúvanie cez niektoré slúchadlá pri vysokom nastavení hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu. Keď sú pripojené slúchadlá, z reproduktora zariadenia nebude vychádzať žiadny zvuk.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku na úrovniach, ktoré môžu byť škodlivé pre vaše uši.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu na vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu.

POČÚVANIE Z EXTERNÉHO ZARIADENIA

Connect earphones with the volume set to a low level. Although some earphones at high volume levels may be acceptable, when earphones/earbuds are connected, the maximum safe listening level is 60 dB. Caution: Avoid listening to sound at level 100 dB or higher.



To prevent possible hearing damage, avoid listening to sound at high levels for long periods.

CONNECT TO AN EXTERNAL DEVICE

1. Pripojte konektory AUDIO IN na prednej strane zariadenia k slúchadlovému konektoru na externom zariadení pomocou kábla MP3-LINK (nie je súčasťou dodávky).
2. Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte zdroj AUX; na LCD displeji sa zobrazí „AUX“.
3. Spustíte prehrávanie na zariadení (pozrite si používateľskú príručku externého zariadenia).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Požiadavky na napájanie	100–240 V ~ 50/60 Hz
Rozsah ladenia FM	87,5 – 108,0 MHz
USB port	5 V 1 A
Verzia Bluetooth	5.4
Frekvenčný rozsah	2,402 – 2,480 GHz
Výstupný výkon RF	1,08 dBm
Maximálny komunikačný dosah	cca 10 m

Poznámka: Konštrukcia a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ÚDRŽBA

Čistenie zariadenia

Poznámka: Pred čistením sa uistite, že je zariadenie úplne odpojené zo zásuvky.

- Na čistenie zariadenia utrite kryt mierne navlhčenou handričkou bez vlákien.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak alebo abrazívne látky.
- Nestriekajte aerosól na zariadenie ani do jeho blízkosti.

Manipulácia s diskami

- Nedotýkajte sa strany disku určenej na prehrávanie.
- Na disk nelepte papier ani pásku.



Čistenie diskov

- Otlacky prstov a prach na disku spôsobujú zhoršenie obrazu a zvuku. Disk utierajte mäkkou handričkou od stredu smerom von. Disk vždy udržiavajte v čistote.
- Ak prach nemožno zotrieť mäkkou handričkou, disk jemne utrite mierne navlhčenou handričkou a na záver ho utrite suchou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, bežne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje. Mohli by poškodiť disk.

Skladovanie diskov

- Disky neskladujte na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti zdrojov tepla.
- Disky neskladujte na miestach vystavených vlhkosti a prachu, ako je kúpeľňa alebo v blízkosti zvlhčovača vzduchu.
- Skladovanie diskov vo vertikálnej polohe v obale, stohovanie diskov alebo kladenie predmetov na disky mimo ich obalov môže spôsobiť ich deformáciu.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Ak máte problém so zariadením, skontrolujte tento zoznam možných riešení, než zavoláte servis. Ak problém nedokázate vyriešiť pomocou uvedených tipov alebo je zariadenie fyzicky poškodené, zavolajte kvalifikovanú osobu, napríklad svojho predajcu, aby zariadenie opravila.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťová zástrčka zariadenia správne zapojená.
- Uistite sa, že je v zásuvke napätie.
- Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu 15 minút po skončení prehrávania, ak sa neovláda žiadny ovládací prvok.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte napájací kábel, potom zariadenie opäť zapnite.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Pred stlačením akéhokoľvek funkčného tlačidla najprv vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládača namiesto hlavného zariadenia.
- Zmenšite vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a zariadením.

- Vložte batérie tak, aby ich póly (+/- znamienka) boli zarovnané podľa pokynov.
- Vymeňte batérie.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na senzor na zariadení.

Disk nebol zistený

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či je disk vložený potlačenou stranou dovnútra.
- Počkajte, kým sa kondenzovaná vlhkosť na objektíve neodparí.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite finalizované CD alebo disk správneho formátu.

Niektoré súbory v zariadení USB sa nedajú zobrazit'

- Počet zložiek alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nie je poruchou.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

USB zariadenie nie je podporované

- USB zariadenie nie je kompatibilné s prístrojom. Skúste iné.

Slabý príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a televízorom alebo videorekordérom.
- Plne vysuňte a nastavte anténu DAB/FM.

Prehrávanie hudby nie je na tomto zariadení k dispozícii ani po úspešnom pripojení cez Bluetooth.

- Toto zariadenie nemožno použiť na bezdrôtové prehrávanie hudby cez tento prístroj.

Po pripojení k zariadeniu s podporou Bluetooth je kvalita zvuku slabá.

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto zariadeniu alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Nie je možné sa pripojiť k tomuto zariadeniu.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre tento prístroj.
- Funkcia Bluetooth zariadenia nie je zapnutá. Informácie o tom, ako túto funkciu zapnúť, nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
- Toto zariadenie nie je v režime párovania.
- Toto zariadenie je už pripojené k inému zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a skúste to znovu.

Časovač nefunguje

- Nastavte hodiny správne.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Došlo k prerušeniu napájania alebo k odpojeniu napájacieho kábla.
- Nastavte hodiny/časovač.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie; vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené pre používateľa. Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovanému personálu.

Symbol blesku so šípkou v trojuholníku je varovným znakom, ktorý upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.

Výkričník v trojuholníku je varovný symbol upozorňujúci používateľa na dôležité pokyny, ktoré sú súčasťou produktu.

Značka upozornenia sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

VAROVANIE: ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

UPOZORNENIE: Pri otvorení zariadenia a vypnutých bezpečnostných zámokoch dochádza k vyžarovaniu neviditeľného laserového žiarenia. Vyhnite sa vystaveniu lúču. Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako laserový výrobok TRIEDY 1. Označenie LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 sa nachádza na zadnej strane skrinky.

IMPORTANT

• Use of apparatus in moderate climate
• Marking plate is located on the bottom
• Be sure to have a minimum distance of
• Be sure that the ventilation openings is
• No cloths, curtains, etc.
• Do not place naked flame sources, such as
• Do not expose this appliance to dripping

Dôležité

- Používajte zariadenie v miernom podnebí.
- Štítok s označením sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
- Uistite sa, že okolo zariadenia je voľný priestor minimálne 5 cm, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na prístroj nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy.
- Napájací kábel slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájania, musí byť zástrčka úplne vytiahnutá zo zásuvky. Zásuvka nesmie byť zakrytá a počas bežného používania musí byť ľahko prístupná.
- Maximálna prevádzková teplota okolia zariadenia je 35 °C.

- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických elektrických javov môže produkt nesprávne fungovať a používateľ musí vykonať reset napájania zariadenia.
- Normálnu funkciu výrobku môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na použitie, aby sa obnovila normálna prevádzka. Ak sa funkcia neobnoví, používajte výrobok na inom mieste.

Ak sa v budúcnosti budete chcieť tohto výrobku zbaviť, pamätajte, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Existujú zariadenia na recykláciu. Informujte sa u svojho miestneho úradu alebo požiadajte o radu svojho predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francúzsko

contact@muse-europe.com

Dovozca a distribútor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

M-62 BTS / M-62 FB

SK/CZ Návod k použití



M-62 BTS / M-62 FB



BLUETOOTH MIKROSYSTÉM S CD, FM A USB PORTEM

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete návod k použití.


BLUETOOTH MIKROSYSTÉM S CD, FM A USB PORTEM

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Reproduktory x 2
- Dálkové ovládání
- Návod k použití
- FM anténa

PŘEHLED PRODUKTU

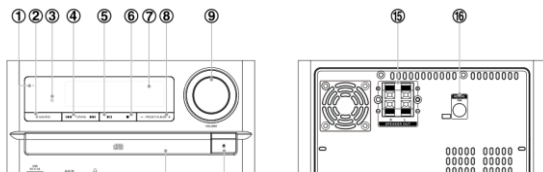

1. Kontrolka režimu Eco Power
2. SOURCE – Zapnutí přístroje nebo přepnutí do režimu Eco Power/pohotovostního režimu. Výběr zdroje.
3. Senzor dálkového ovládání – Detekuje signály z dálkového ovladače.
4. H/G/TUNING – Přeskočení na předchozí/následující skladbu. Vyhledávání v rámci skladby. Naladění rozhlasové stanice. Nastavení času.
5. BF – Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
6. L – Zastavení přehrávání. Vymazání programu.
7. Displej – Zobrazuje aktuální stav.
8. – PRESET/ALBUM + – Výběr předvolené rozhlasové stanice. Přeskočení na předchozí/následující album.
9. VOLUME: Nastavení hlasitosti.
10. USB konektor.
11. AUX IN – připojení externího audio zařízení.
12. PHONES – připojení sluchátek.
13. Příhrádka na disk
14. K Otevření nebo zavření příhrádky na disk.
15. SPEAKER OUT – připojení reproduktorů.
16. FM aerial – připojení FM antény.
17. AC~ – Připojte napájení ze sítě.

PŘEHLED DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

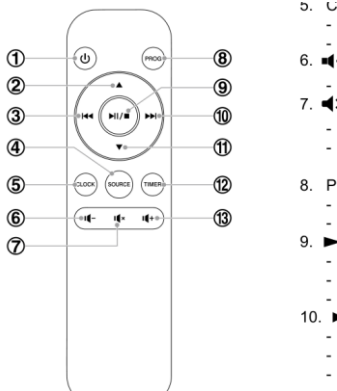

1. Napájení – Zapněte přístroj nebo jej přepněte do úsporného režimu/pohotovostního režimu.
2. p – Výběr předvolené rozhlasové stanice vpřed. Přeskočení na další album.
3. H – Přeskočení na předchozí skladbu. Posun zpět v rámci skladby. Naladění na nižší rádiovou frekvenci. Nastavení času.
4. SOURCE – Výběr zdroje.
5. CLOCK – Nastavení hodin. Výběr režimů přehrávání.
6. Snížení hlasitosti – Sníží hlasitost.
7. Mute/Dimmer – Vypne nebo zapne zvukový výstup. Vybere různé úrovně jasu displeje.
8. PROG – Programování skladeb. Programování rozhlasových stanic.
9. BF/L – Spustí nebo pozastaví přehrávání. Zastaví přehrávání. Vymaže program.
10. G – Přeskočení na další skladbu. Posun vpřed v rámci skladby. Naladění na vyšší rádiovou frekvenci. Nastavení času.
11. q – Výběr předchozí předvolby rozhlasové stanice. Přeskočení na předchozí album.
12. TIMER – Nastavení času pro automatické zapnutí přístroje. Nastavení funkce časovače vypnutí (automatické vypnutí).
13. Zvýšení hlasitosti – Zvýšení hlasitosti.

VLOŽENÍ BATERIE

1. Otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte dvě baterie typu AAA (nejsou součástí balení) podle značek (+/-) uvnitř přihrádky.

3. Zavřete kryt.

Poznámky

- Před vyhozením baterií se poraďte se svým prodejcem, který je možná převezme k recyklaci.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození způsobenému korozi v důsledku vytečení baterií.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Baterie neházejte do ohně!
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Varování

Baterii nepožívejte, hrozí nebezpečí chemického popálení.

- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nedovírá bezpečně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo se dostaly do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie používané v dálkovém ovladači tohoto zařízení mohou být snadno spolknuty malými dětmi, což je nebezpečné.
- Uchovávejte volné baterie mimo dosah malých dětí a ujistěte se, že je přihrádka na baterie v dálkovém ovladači pevně zajištěna. Pokud se domníváte, že došlo k spolknutí baterie, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie likvidujte správným způsobem podle pokynů v tomto návodu.
- Baterie (bateriový blok nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.

DOSAH DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Nasměřujte dálkové ovládání na přístroj ve vzdálenosti maximálně 6 metrů od snímače dálkového ovládání a v úhlu $\pm 30^\circ$ (vodorovně) / $\pm 20^\circ$ (svisle) od přední strany přístroje.


Dosah dálkového ovládání se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.

Poznámka


- Ujistěte se, že mezi infračerveným senzorem přístroje a dálkovým ovladačem není žádná překážka. Pokud přístroj instalujete na stojan atd., může se dosah dálkového ovládání snížit v závislosti na tloušťce nebo barvě skleněných dvířek stojanu.
- Nevystavujte infračervený senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému světlu, jako je například zářivkové světlo.

PŘIPOJENÍ

Upozornění: Proveďte všechna připojení před zapojením jednotky do síťové zásuvky.

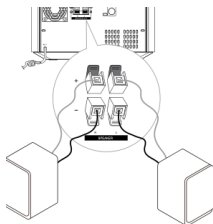

Connecting the FM antenna

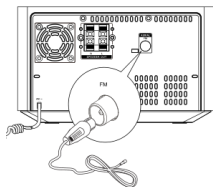

Connecting the AC Power



Připojení reproduktorů

Připojte kabel s černou koncovkou ke svorkám (-) a kabel s červenou koncovkou ke svorkám (+).

1. Otevřete kryt zásuvky.
2. Zasuňte odizolovanou část vodiče až na doraz.
3. Zavřete kryt zásuvky.

Připojení FM antény

Připojte dodanou FM anténu k anténní zásuvce FM na zadní straně přístroje.

Upozornění: Aby nedocházelo k rušení, držte anténu v dostatečné vzdálenosti od přístroje, propojovacích kabelů a napájecího kabelu.

Připojení napájení

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a přístroj je připraven k použití.

Upozornění: Nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, když odcházíte nebo když přístroj delší dobu nepoužíváte.

FUNKCE ECO POWER/STANDBY

Zapnutí a vypnutí přístroje

Při prvním připojení přístroje k napájení bude přístroj v pohotovostním režimu.

- Stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete; zařízení se přepne na naposledy vybraný zdroj.
- Stiskněte tlačítko napájení na přístroji na 2 sekundy nebo déle, nebo stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači, aby se přístroj přepnul zpět do pohotovostního režimu. Zobrazí se hodiny.

Přepnutí přístroje do režimu ECO Power/Standby

- V pohotovostním režimu podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 2 sekund nebo déle, aby se zařízení přepnulo do pohotovostního režimu ECO. Rozsvítí se kontrolka ECO a displej zhasne.
- V režimu ECO Power stiskněte tlačítko napájení pro přepnutí do pohotovostního režimu; na LCD displeji se zobrazí hodiny.

Automatický pohotovostní režim pro úsporu energie

Jako funkce úspory energie se přístroj automaticky přepne do režimu Standby, pokud do 10 minut po zastavení přehrávání nestisknete žádné tlačítko.

NASTAVENÍ HODIN

Ruční nastavení hodin

Upozornění: Hodiny lze nastavit pouze v pohotovostním režimu.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko CLOCK na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle, aby se aktivoval režim nastavení hodin; formát času [24] nebo [12] začne blikat.
2. Nastavte formát 12/24 hodin pomocí tlačítek H/G/TUNING, - PRESET/ALBUM + na přístroji nebo tlačítek p, q, H, G na dálkovém ovladači.
3. Stisknutím tlačítka CLOCK potvrďte; indikátor hodin začne blikat.
4. Opakujte výše uvedené kroky 2–3 pro nastavení hodiny a minuty.

Poznámka

- Chcete-li opustit režim nastavení hodin bez uložení, stiskněte tlačítko L na přístroji nebo tlačítko BF/L na dálkovém ovladači.
- Pokud během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, přístroj automaticky opustí režim nastavení hodin.
- V případě výpadku napájení nebo odpojení přístroje od elektrické sítě dojde ke ztrátě nastavení hodin.

Zobrazení hodin

V jakémkoli režimu zdroje se stisknutím tlačítka CLOCK zobrazí čas na displeji vestavěných hodin.

KVALITA ZVUKU

Nastavení hlasitosti

Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, otočte knoflíkem VOLUME na přístroji nebo stiskněte tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači.

Ztlumení zvuku

Během přehrávání stiskněte tlačítko Mute na dálkovém ovladači pro ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku.

Poznámka: Pokud změníte hlasitost nebo zdroj, když je zvuk ztlumena, ztlumení se zruší.

Změna jasu předního panelu

Chcete-li ztlumit nebo zesílit jas displeje, stiskněte a podržte tlačítko Dimmer na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle, dokud nedosáhnete požadovaného jasu.

Poslech přes sluchátka

Zapojte sluchátka do konektoru PHONES na přístroji.

OBSLUHA DISKŮ (AUDIO CD A MP3 DISKY)

Přehrávání disku

1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj disku; na LCD displeji se zobrazí „CD“.
2. Stiskněte tlačítko K na přístroji, aby se otevřela přihrádka na disk, a vložte disk potíštěnou stranou nahoru.
3. Stiskněte tlačítko K na přístroji, aby se zavřela přihrádka na disk; přístroj disk načte a automaticky spustí přehrávání. Poznámka: Pokud je přístroj v režimu zastavení, stiskněte tlačítko BF, aby se spustilo přehrávání disku.
4. Stisknutím tlačítka BF dočasně zastavíte přehrávání; dalším stisknutím tlačítka přehrávání pokračujete.
5. Stiskněte tlačítko L na přístroji nebo podržte tlačítko BF/L na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle, aby se přehrávání disku zastavilo.

Přeskočení nebo vyhledání a přehrání

- Stiskněte tlačítka H, G jednou nebo vícekrát pro přeskočení jedné nebo více skladeb na disku dopředu nebo dozadu.
- Stiskněte a podržte tlačítka H, G, abyste vyhledali pozici, od které chcete zahájit přehrávání. Uvolněním tlačítek obnovíte normální přehrávání.

Programové přehrávání

Můžete naprogramovat až 20 skladeb u audio CD a 99 skladeb u MP3, které se budou přehrávat v libovolném pořadí. Přehrávač musí být v režimu zastavení a musí být vloženo CD.

1. Vložte disk a stiskněte tlačítko L na přístroji nebo stiskněte a podržte tlačítko BF/L na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle během přehrávání.
2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovladači; na LCD displeji začne blikat „PROG“ a „P01“.
3. Stisknutím tlačítek H a G vyberte požadované číslo skladby.
4. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovladači pro potvrzení čísla skladby, které chcete uložit.

5. Opakujte kroky 3–4, abyste vybrali a uložili všechny požadované skladby.
6. Stiskněte tlačítko BF pro spuštění přehrávání programu.
7. Stiskněte tlačítko L na přístroji nebo podržte tlačítko BF/L na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle, aby se přehrávání programu zastavilo. Dalším stisknutím program vymažete.

Opakované přehrávání

Opakované přehrávání ONE a ALL a náhodné přehrávání lze nastavit stisknutím tlačítka CLOCK na přístroji po dobu 2 sekund nebo déle. Výchozí nastavení přístroje je při zapnutí režim opakovaného přehrávání ALL; zobrazí se ikona „REP ALL“.

- První stisknutí: Všechny skladby se přehrávají v náhodném pořadí; zobrazí se ikona „SHUF“.
- Druhé stisknutí: Zruší opakované přehrávání.
- Třetí stisknutí: Aktuální skladba se přehrává opakovaně; bliká ikona „REP“.
- Čtvrté stisknutí: Všechny skladby se přehrávají opakovaně; zobrazí se ikona „REP ALL“.

Výběr složky (pro disky MP3)

- Během přehrávání stiskněte tlačítka ALBUM+/- na přístroji nebo tlačítka p, q na dálkovém ovladači pro výběr další/předchozí složky a automaticky se přehraje první soubor.
- V režimu zastavení stiskněte tlačítka ALBUM+/- na přístroji nebo tlačítka p, q na dálkovém ovladači pro výběr složky a poté stiskněte tlačítko BF pro spuštění přehrávání prvního souboru.

OVLÁDÁNÍ FM RÁDIA

Upozornění: Ujistěte se, že jste správně připojili a zcela vysunuli FM anténu. Můžete naprogramovat maximálně 20 FM rozhlasových stanic.

Naladění stanice

1. Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE pro výběr zdroje tuneru; na LCD displeji se zobrazí „TUNER“.
2. Vyberte stanici pomocí jedné z následujících metod.
 - Automatické ladění: Stiskněte a podržte tlačítka H/G/TUNING na přístroji nebo tlačítka H/G na dálkovém ovladači po dobu nejméně 2 sekund. Frekvence se automaticky posouvá nahoru nebo dolů, dokud není nalezena požadovaná stanice.
 - Ruční ladění: Opakovaně stiskněte tlačítka H/G/TUNING na přístroji nebo tlačítka H/G na dálkovém ovladači a měňte frekvenci, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 - Předvolby: Opakovaně stiskněte tlačítka - PRESET/ALBUM + na přístroji nebo tlačítka p, q na dálkovém ovladači a vyberte požadované číslo předvolby. Její pásmo a frekvence se zobrazí na předním panelu.

Programování rozhlasových stanic

Automaticky: Stiskněte a podržte tlačítko PROG na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle, aby se aktivoval režim automatického programování. Frekvence se změní na displeji, naprogramují se všechny dostupné stanice a automaticky se spustí vysílání první naprogramované rozhlasové stanice.

Ručně:

1. Naladíte rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovladači pro aktivaci režimu programování; na LCD displeji bude blikat „PROG“ a „P01“.
3. Stiskněte tlačítka H/G/TUNING na přístroji nebo tlačítka H/G na dálkovém ovladači a přiřadíte této rozhlasové stanici číslo. Poznámka: Pokud vyberete číslo vyšší než 20, číslo předvolby se automaticky změní na „1“.
4. Stiskněte znovu tlačítko PROG na dálkovém ovladači pro uložení stanice.
5. Opakujte výše uvedené kroky 1 až 4 pro každou stanici, kterou chcete uložit do paměti s předvoleným číslem.

Poznámka: Pokud je přístroj odpojen od napájení nebo dojde k výpadku proudu, předvolené stanice se nevymažou.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

1. Zapojte konektor USB zařízení do USB zásuvky na přední straně přístroje.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE pro výběr zdroje USB; na LCD displeji se zobrazí „USB“. Přístroj načte obsah USB a automaticky jej přehraje.
3. V režimu zastavení stiskněte tlačítko BF pro spuštění přehrávání. Během přehrávání stiskněte tlačítko BF pro dočasné zastavení přehrávání; dalším stisknutím tlačítka přehrávání pokračujte.
4. Stisknutím tlačítka L na přístroji nebo podržením tlačítka BF/L na dálkovém ovladači přehrávání zastavíte.

Poznámka: Přehrávač podporuje formát hudebních souborů MP3 na USB.

Výběr složky

- Během přehrávání stiskněte tlačítka ALBUM+/- na přístroji nebo tlačítka p, q na dálkovém ovladači pro výběr další/předchozí složky a automaticky se přehraje první soubor.
- V režimu zastavení stiskněte tlačítka ALBUM+/- na přístroji nebo tlačítka p, q na dálkovém ovladači pro výběr složky a poté stiskněte tlačítko BF pro spuštění přehrávání prvního souboru.

Opakované přehrávání

- První stisknutí: Všechny skladby se přehrávají v náhodném pořadí; zobrazí se ikona „SHUF“.
- Druhé stisknutí: Zruší opakované přehrávání.
- Třetí stisknutí: Aktuální skladba se přehrává opakovaně; bliká ikona „REP“.
- Čtvrté stisknutí: Všechny skladby se přehrávají opakovaně; zobrazí se ikona „REP ALL“.

Přeskočení nebo vyhledání a přehrání

- Stiskněte tlačítka H, G jednou nebo vícekrát pro přeskočení předchozí/následující skladby na USB zařízení.
- Stiskněte a podržte tlačítka H, G, abyste vyhledali pozici, od které chcete začít přehrávání. Uvolněním tlačítek obnovíte normální přehrávání.

Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabíjet pomocí USB kabelu přes USB konektor na přístroji.

Poznámka: Maximální proud pro nabíjení přes USB je 5 V, 1 A. Ne u všech zařízení je nabíjení přes USB zaručeno.

PŘEHRAVÁNÍ Z BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

Slovo „Bluetooth“ a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE pro výběr zdroje BT; na LCD se zobrazí „BT“.
2. Aktivujte funkci Bluetooth ve svém zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).
3. Pro párování vyberte na svém zařízení „MUSE M-62 BTS“. U starších zařízení je třeba zadat „0000“ jako heslo pro párování.
4. Spustíte přehrávání hudby na svém zařízení Bluetooth. Tímto přístrojem můžete ovládat funkce svého zařízení Bluetooth: pro pozastavení/obnovení přehrávání stiskněte tlačítko BF; pro přeskočení na další skladbu stiskněte tlačítka H, G; pro zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte tlačítko VOLUME na přístroji nebo tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači.
5. Stiskněte a podržte tlačítko BF po dobu 2 sekund nebo déle, abyste deaktivovali funkci Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth.

Poznámka

- Dosah je přibližně 10 metrů.
- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Jakákoli překážka může snížit dosah.
- Pokud je síla signálu slabá, může se váš Bluetooth přijímač odpojit, ale automaticky se znovu přepne do režimu párování.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že tento produkt MUSE M-62 BTS / M-62 FB je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na adrese www.muse-europe.com.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Po zapnutí přístroje opakovaně stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači a vyberte požadovanou dobu v minutách: 15, 30, 45, 60, 90, 120.

Poznámka: Je-li časovač vypnutí aktivován, stiskněte tlačítko TIMER, aby se na LED displeji zobrazil čas.

Vypnutí časovače vypnutí

Opakovaně stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí [OFF].

NASTAVENÍ DENNÍHO ČASOVAČE

Upozornění: Tento přístroj lze použít jako budík, ale před nastavením času budíku se ujistěte, že je správně nastavený čas.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo déle; na LCD displeji se zobrazí ikona časovače a budou blikat číslice hodin.
2. Stiskněte tlačítka H/G/TUNING, - PRESET/ALBUM + na přístroji nebo tlačítka p, q, H, G na dálkovém ovladači a nastavte hodinu.
3. Stisknutím tlačítka TIMER nastavení uložíte; číslice minut začnou blikat.
4. Opakujte kroky 2–3 pro nastavení minut, zdroje a hlasitosti.

Upozornění

- Chcete-li opustit režim nastavení časovače bez uložení, stiskněte tlačítko L.
- Pokud během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, přístroj automaticky opustí režim nastavení hodin.
- Pokud je vybrán zdroj DISC nebo USB a nelze přehrát zvuk, automaticky se aktivuje TUNER.

Deaktivace nebo opětovná aktivace časovače budíku

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko TIMER pro aktivaci nebo deaktivaci časovače. Pokud je časovač aktivován, zobrazí se ikona časovače.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK / ŠTĚTCOVÝCH SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

Upozornění ohledně hlasitosti sluchátek

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšte. Dlouhodobé poslech přes některá sluchátka při vysokém nastavení hlasitosti může vést k poškození sluchu. Když jsou připojena sluchátka, z reproduktoru přístroje nebude vycházet žádný zvuk.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku na úrovních, které mohou být škodlivé pro váš sluch.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte hudbu na vysokou hlasitost po delší dobu.

POSLECH Z EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Connect earphones with the volume set low enough. Although some earphones at high volume, headphones/earphones are connected, no caution: Avoid listening to sound at level



To prevent possible hearing damage during long listening periods.

CONNECT TO AN EXTERNAL DEVICE

1. Propojte konektory AUDIO IN na přední straně přístroje se sluchátkovým konektorem na externím zařízení pomocí kabelu MP3-LINK (není součástí dodávky).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj AUX; na LCD displeji se zobrazí „AUX“.
3. Spustíte přehrávání na zařízení (viz uživatelská příručka externího zařízení).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	100–240 V~50/60 Hz
Rozsah ladění FM	87,5–108,0 MHz
USB port	5 V 1 A
Verze Bluetooth	5.4
Frekvenční rozsah	2,402–2,480 GHz
Výstupní výkon RF	1,08 dBm
Maximální komunikační dosah	cca 10 m

Poznámka: Konstrukce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ÚDRŽBA

Čištění zařízení

Poznámka: Před čištěním se ujistěte, že je zařízení zcela odpojeno ze zásuvky.

- K čištění přístroje otřete skříň mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak nebo abrazivní látky.
- Nestříkejte aerosol přímo na přístroj ani do jeho blízkosti.

Manipulace s disky

- Nedotýkejte se strany disku určené k přehrávání.
- Na disk nepřilepujte papír ani pásku.



Čištění disků

- Otisky prstů a prach na disku způsobují zhoršení kvality obrazu a zvuku. Disk otírejte měkkým hadříkem od středu směrem ven. Disk udržujte vždy čistý.
- Pokud prach nelze setřít měkkým hadříkem, lehce disk otřete mírně navlženým hadříkem a nakonec ho otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné rozpouštědlo, jako je ředidlo, benzín, běžně dostupné čisticí prostředky nebo antistatický sprej. Mohly by disk poškodit.

Skladování disků

- Neskladujte disky na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zdrojů tepla.
- Neskladujte disky na místech vystavených vlhkosti a prachu, jako je koupelna nebo v blízkosti zvlhčovače vzduchu.
- Skladování disků ve svislé poloze v obalu, stohování disků nebo pokládání předmětů na disky mimo obaly může způsobit jejich deformaci.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud máte s přístrojem potíže, zkontrolujte tento seznam možných řešení, než zavoláte servis. Pokud problém nelze vyřešit pomocí zde uvedených tipů nebo pokud byl přístroj fyzicky poškozen, zavolejte kvalifikovanou osobu, například svého prodejce, aby provedla servis.

Žádné napájení

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka přístroje správně zapojena.
- Ujistěte se, že je napájecí zásuvka pod napětím.
- Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání, pokud není ovládáno.

Přístroj nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel a poté přístroj znovu zapněte.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete jakékoli funkční tlačítko, nejprve vyberte správný zdroj pomocí dálkového ovladače, nikoli na hlavním přístroji.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem.
- Vložte baterii tak, aby její póly (+/- znaménka) byly vyrovnány podle pokynů.
- Vyměňte baterie.

- Nasměrujte dálkové ovládání přímo na senzor na přístroji.

Není detekován žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk vložen potištěnou stranou dovnitř.
- Počkejte, až se odpaří kondenzovaná vlhkost na objektivu.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte finalizované CD nebo disk ve správném formátu.

Nelze zobrazit některé soubory na zařízení USB

- Počet složek nebo souborů v zařízení USB překročil určitý limit. Tento jev není poruchou.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

USB zařízení není podporováno

- USB zařízení není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšíte vzdálenost mezi přístrojem a televizorem nebo videorekordérem.
- Plně vysuňte a nastavte anténu DAB/FM.

Přehrávání hudby není na tomto přístroji k dispozici ani po úspěšném připojení přes Bluetooth.

- Toto zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím tohoto přístroje.

Po připojení k zařízení s podporou Bluetooth je kvalita zvuku špatná.

- Příjem Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto přístroji nebo odstraňte všechny překážky mezi nimi.

Nelze se připojit k tomuto přístroji.

- Zařízení nepodporuje profily požadované pro tento přístroj.
- Funkce Bluetooth zařízení není zapnutá. Informace o tom, jak tuto funkci zapnout, najdete v uživatelské příručce zařízení.
- Tento přístroj není v režimu párování.
- Tento přístroj je již připojen k jinému zařízení s podporou Bluetooth. Odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače bylo vymazáno

- Došlo k výpadku napájení nebo k odpojení napájecího kabelu.
- Nastavte hodiny/časovač znovu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte zařízení; uvnitř se nenachází žádné části určené pro uživatele. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu.

Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je výstražný znak upozorňující uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř jednotky.

Vykřičník v trojúhelníku je výstražný symbol upozorňující uživatele na důležité pokyny k produktu.

Výstražný symbol se nachází na spodní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKU.

UPOZORNĚNÍ: Při otevřeném přístroji a deaktivovaných bezpečnostních zámčích dochází k vyzařování neviditelného laserového záření. Vyhněte se vystavení paprsku. Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako laserový výrobek TŘÍDY 1. Označení LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 se nachází na zadní straně skříně.

IMPORTANT

• use of apparatus in moderate climate
• Marking plate is located on the bottom
• Be sure to have a minimum distance of 5 cm between the device and the wall to ensure that the ventilation openings is not blocked by clothes, curtains, etc.
• Do not place naked flame sources, such as candles, near the device.
• Do not expose this appliance to dripping liquid or liquids.

Důležité

- Používejte přístroj v mírném podnebí.
- Štítek s označením se nachází na spodní straně zařízení.
- Zajistěte, aby kolem přístroje byla volná vzdálenost minimálně 5 cm pro dostatečné větrání.
- Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od napájení je třeba zástrčku spotřebiče zcela vytáhnout ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a při běžném používání by měla být snadno přístupná.
- Maximální provozní teplota okolí přístroje je 35 °C.
- Pod vlivem rychlých přechodových a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.

- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat podle návodu k použití, aby se obnovil normální provoz. Pokud se funkce neobnoví, použijte produkt na jiném místě.

Pokud se v budoucnu budete chtít tohoto výrobku zbavit, mějte na paměti, že elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem. Existují zařízení pro recyklaci. Informujte se u svého obecního úřadu nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francie

contact@muse-europe.com

Dovozce a distributor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk