

dreame

Dreame L40 Ultra AE

Robotický vysávač a mop so samočistením a automatickým
vyprázdňovaním

Robotický vysávač a mop se samočištěním a automatickým
vyprazdňováním

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozece pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	2
PREHLAD PRODUKTU.....	10
PRÍPRAVA DOMÁCNOSTI	11
PRED POUŽITÍM	11
PRIPOJENIE K APLIKÁCII DREAMEHOME	11
SPÔSOB POUŽÍVANIA	12
BEŽNÁ ÚDRŽBA.....	14
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	17
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
LIKVIDÁCIA A VYBRATIE BATÉRIE	19

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním spotrebiča, pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovajte ho pre budúce použitie.

Obmedzenia týkajúce sa používania

- Tento produkt by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní pracovníci.
- Vyčistite oblasť, ktorú chcete vyčistiť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Uistite sa, či sú deti a domáce zvieratá počas prevádzky v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte spotrebič v kúpeľniach alebo v okolí bazénov.
- Tento produkt je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrchoch bez podlahy alebo v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Uistite sa, že spotrebič funguje správne v správnom prostredí. V opačnom prípade spotrebič nepoužívajte.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.

- Zariadenie nepoužívajte v priestore zavesenom nad úrovňou zeme bez ochrannnej bariéry.
- Neumiestňujte zariadenie hore nohami. LDS kryt, kryt zariadenia ani nárazník nepoužívajte ako rukoväť.
- Nepoužívajte zariadenie pri okolitej teplote vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s tekutinami alebo lepkavými látkami.
- Aby ste predišli škodám alebo poškodeniu v dôsledku ťahania, pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy všetky uvoľnené predmety a odstráňte káble alebo napájacie káble z dráhy smeru zariadenia.
- Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby do nich zariadenie nenarazilo a nepoškodilo ich.
- Majte vlasy, prsty a iné časti tela mimo nasávacieho otvoru zariadenia.
- Nástroje na čistenie kefiiek uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnosti, kde spí dojča alebo malé dieťa.
- Na zariadenie neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani iné predmety, bez ohľadu na to, či stojí alebo sa pohybuje.
- Čistiaci roztok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte iba oficiálne schválený čistiaci prostriedok. Nepridávajte žiadne tekutiny, ako napríklad alkohol alebo dezinfekčný prostriedok.
- Nepoužívajte spotrebič na čistenie horiacich predmetov. Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, korozívnych plynov alebo neriedených kyselín či rozpúšťadiel.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Nepoužívajte spotrebič na vysávanie predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo akékoľvek iné predmety, ktoré by mohli spotrebič upchať.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Spotrebič ani základňu neutierajte mokrou handričkou ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Po vyčistení umývateľných častí ich pred opätovnou inštaláciou a použitím úplne osušte.
- Používajte tento produkt v súlade s pokynmi v používateľskej príručke. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania tohto výrobku.

Batérie a nabíjanie

- Nepoužívajte žiadnu batériu, napájací kábel ani základňu tretej strany. Používajte len s napájacou jednotkou RCLE0405/RCLE0405-1/RCLE0405-2.
- Batériu alebo základňu sa nepokúšajte svojpomocne rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Základňu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Na utieranie alebo čistenie nabíjajúcich kontaktov základne nepoužívajte mokrá handričku ani mokré ruky.
- Staré batérie nelikvidujte nesprávnym spôsobom. Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.
- Uistite sa, či je spotrebič pri preprave vypnutý a pokiaľ je to možné, uchovávajte ho v pôvodnom obale.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, plne ho nabite, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Nabite zariadenie aspoň raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie.

Informácie o bezpečnosti lasera

- Laserový snímač v tomto produkte spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové produkty triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.

LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY
SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021







Len na použitie v interiéri




Prečítajte si návod na obsluhu


A A-1

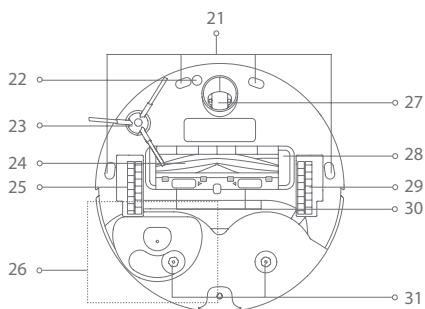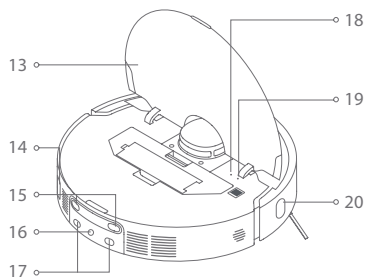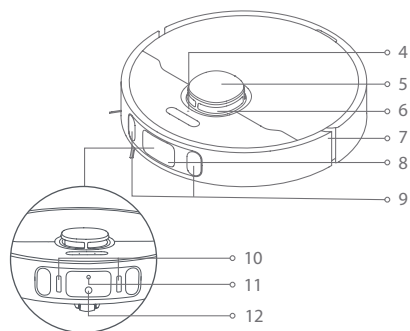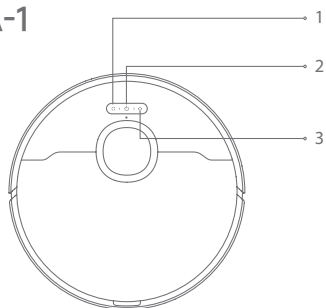



A-2









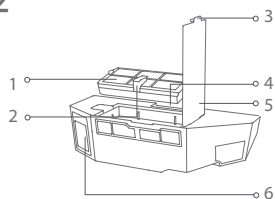


A-3

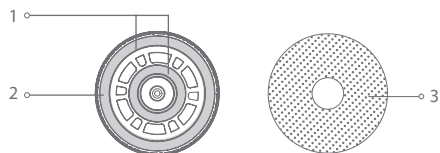


A-4

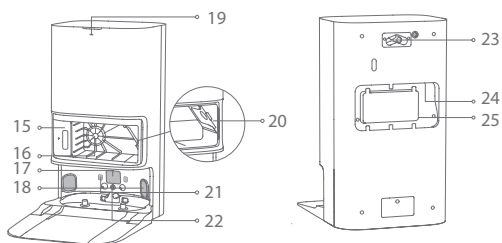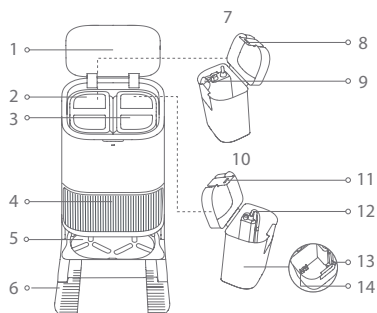


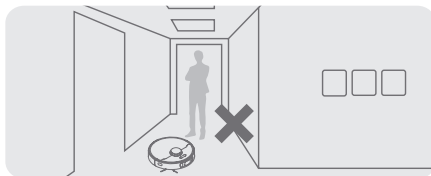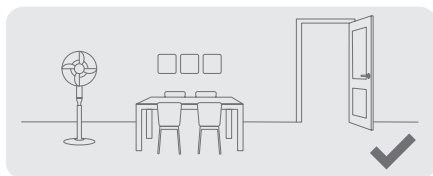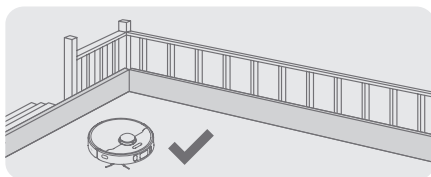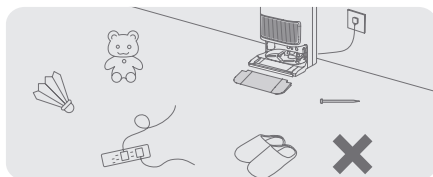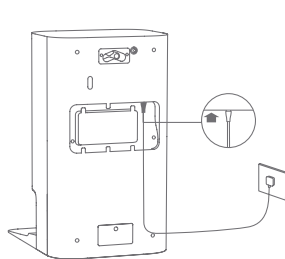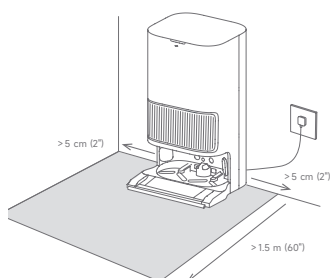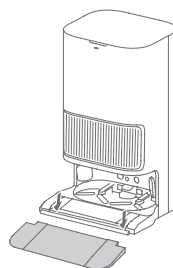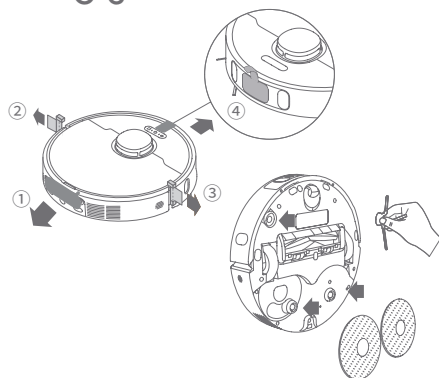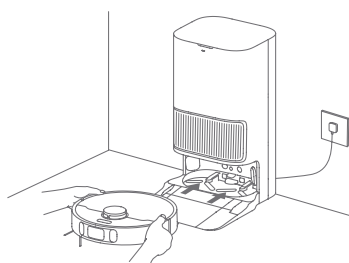B**C****C-1****C-2****C-3****C-4**


C-5

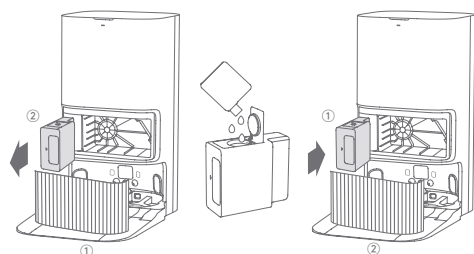


C-6

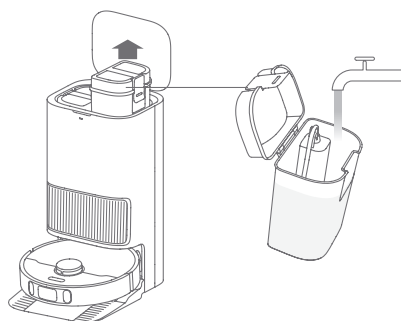



D

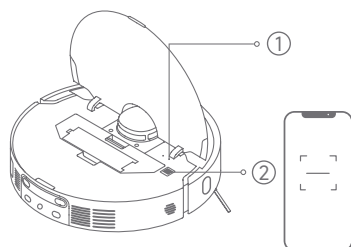



E

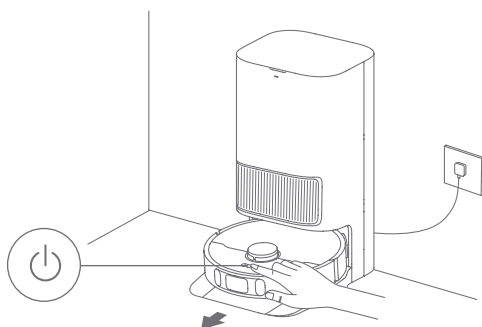


F F-1

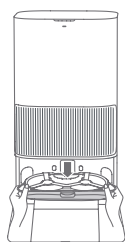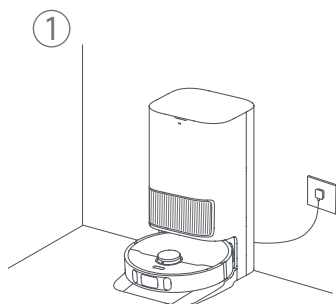

2

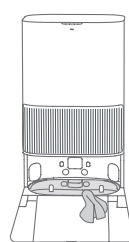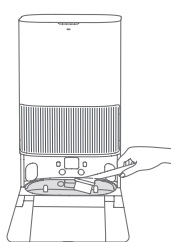


③

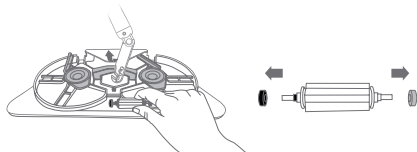


④



⑤

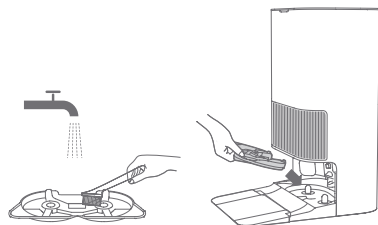


⑥

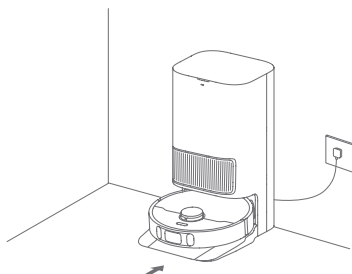


F-2


①

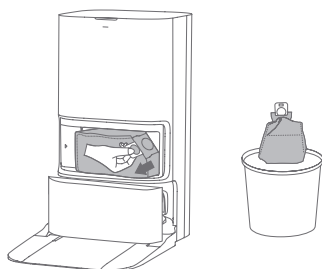


②

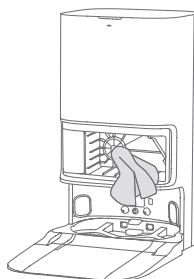



③

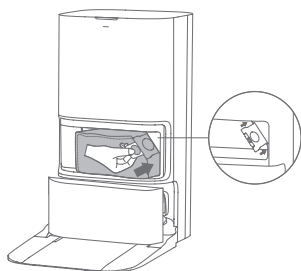



④

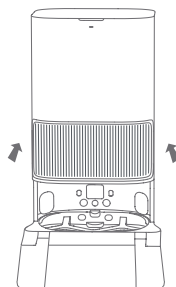


F-3

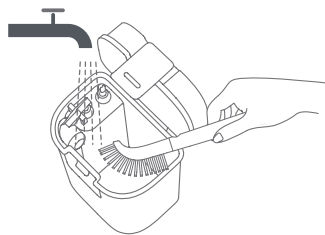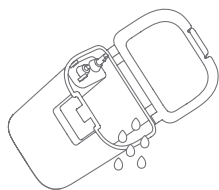


F-4

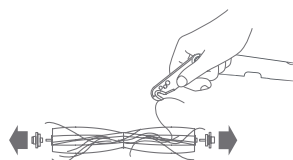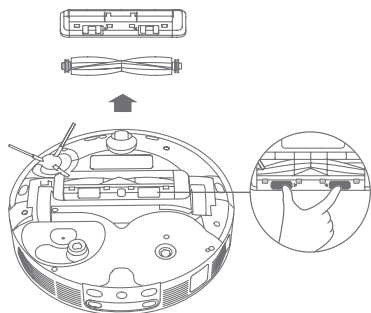


F-5

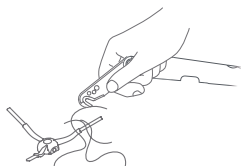


F-6

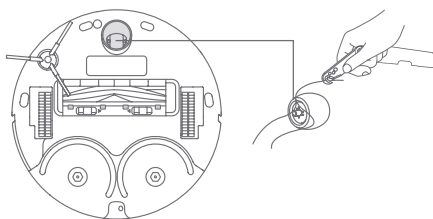



F-7

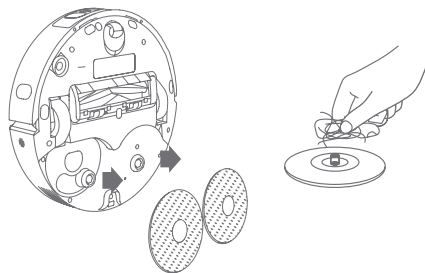



F-8

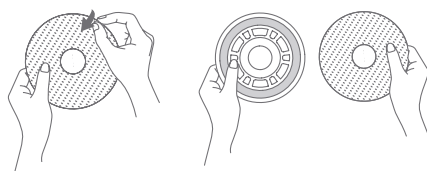



F-9

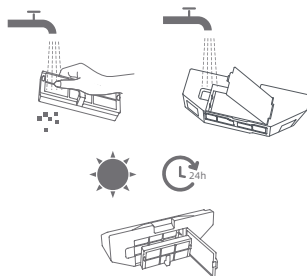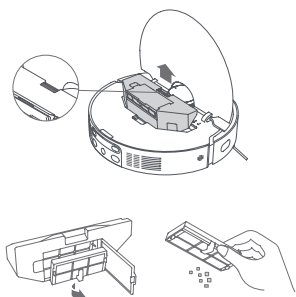



F-10

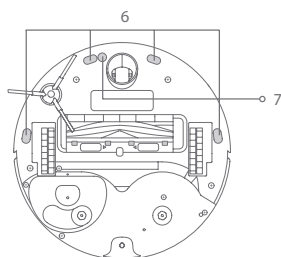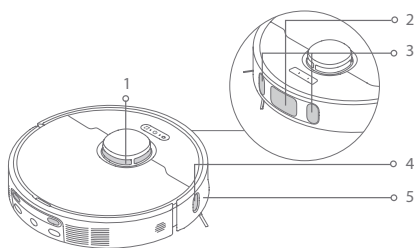

F-11

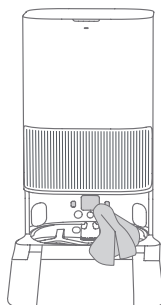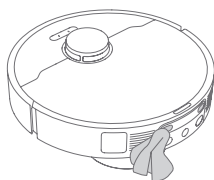

F-12

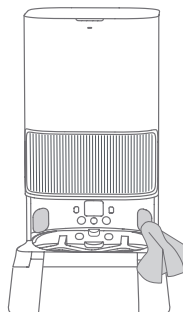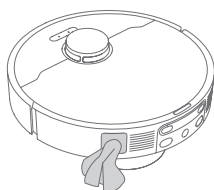

A PREHĽAD PRODUKTU

Robot

1. **Tlačidlo bodového čistenia**
Stlačením spustíte bodové čistenie.
2. **Tlačidlo napájania/čistenia**
 - Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zapnete alebo vypnete napájanie.
 - Stlačením tlačidla spustíte čistenie po zapnutí spotrebiča.
3. **Tlačidlo základne**
 - Stlačením odošlete spotrebič späť do nabíjacej základne.
 - Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete detskú poistku.

Stavový indikátor tlačidla

- Svetí bielou farbou: Čistenie alebo upratovanie je dokončené
- Blká oranžovou farbou: Chyba
- Svetí oranžovou farbou: Čaká pri slabej batérii alebo sa pozastavuje pri slabej batérii.

Poznámka:

- Stlačením akéhokoľvek tlačidla na spotrebiči ho pozastavíte, kým spotrebič čistí alebo sa vracia na nabíjanie.
- Detskú poistku je možné zapnúť/vypnúť prostredníctvom aplikácie Dreamehome.

4. Mikrofón
5. LDS kryt
6. Laserový snímač vzdialenosti (LDS)
7. Nárazník
8. Priezor nárazníka
9. 3D dvojlinkové laserové snímače
10. Prídavné LED svetlá
11. AI IR kamera
12. AI HD kamera
13. Kryt
14. Otvor automatické vyprázdňovania
15. Nabíjacie kontakty
16. Prívod automatického dopĺňania vody
17. Konektory
18. Tlačidlo resetovania
Stlačením a podržaním na 3 sekundy obnovíte výrobné nastavenia
19. Wi-Fi indikátor
20. Snímač okraja
21. Snímače zmeny výšky
22. Snímač koberca
23. Bočná kefka
24. Hlavná kefka
25. Hlavné koliesko
26. Zostava mopu
27. Všesmerové koliesko
28. Ochrana kefk
29. Hlavné koliesko
30. Spony ochrany kefk
31. Montážne otvory držiaka mopu

obr. A-1

Nádoba na prach

1. Filter
2. Držiak filtra
3. Spona krytu nádoby na prach
4. Spona nádoby na prach
5. Kryt nádoby na prach
6. Otvor automatického vyprázdňovania

obr. A-2

Zostava mopu

1. Oblasť na upevnenie mopu
2. Držiak mopovej utierky
3. Mopová utierka

obr. A-3

Základňa

1. Kryt
2. Zásobník na použitú vodu
3. Zásobník na čistú vodu
4. Kryt nádoby na prach
5. Umývacia platňa
6. Predĺžovacia platňa
7. Zásobník na použitú vodu
8. Spona zásobníka na vodu
9. Plavák
10. Zásobník na čistú vodu
11. Spona zásobníka na vodu
12. Plavák
13. Filter
14. Plavák
15. Priehradka na automatický čistiaci prostriedok
16. Filter
17. Signalizačná oblasť
18. Otvory automatického vyprázdňovania
19. Stavový indikátor
 - Svetí bielou farbou: Nabíjacia základňa je pripojená k napájaniu
 - Svetí oranžovou farbou: Nabíjacia základňa má chybu
20. Otvor vrečka na prach
21. Nabíjacie kontakty
22. Prívod na automatické dopĺňanie vody
23. Vyhradený otvor pre pripojenie vodovodného potrubia
Súprava na automatické dopĺňanie a vypúšťanie
24. Napájací port
25. Úložný priestor pre napájací kábel

Poznámka: Súpravu na pripojenie vody pre automatické dopĺňanie a vypúšťanie je potrebné zakúpiť samostatne. (K dispozícii len v určitých regiónoch.)

obr. A-4

B PRÍPRAVA DOMÁCNOSTI

- Pred vysávaním odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a usporiadajte káble, tkaniny, hračky, tvrdé a ostré predmety zo zeme, aby ste predišli zamotaniu, poškrabaniu alebo zhodeniu spotrebičom a nespôsobeniu škôd.
- Pred čistením umiestnite na okraj schodov fyzickú bariéru, aby ste zabezpečili bezpečnú a plynulú prevádzku spotrebiča.
- Otvorte dvere miestnosti, ktorú chcete upratať a umiestnite nábytok na správne miesto, aby ste uvoľnili viac miesta.
- Aby ste predišli tomu, že spotrebič vynechá miesta, ktoré je potrebné vyčistiť, nestojte pred spotrebičom, na prahu, v chodbe alebo v úzkych miestach.

Poznámka:

- Pri prvom použití spotrebiča ho počas čistenia sledujte, aby ste včas odstránili všetky potenciálne prekážky.
- Prídavné LED svetlo poskytne pomocné osvetlenie v slabo osvetlených prostrediach.
- Nevysávajte tvrdé predmety ako kamene, oceľové guľôčky a časti hračiek, ani ostré predmety ako stavebný odpad, rozbité sklo a klince, v opačnom prípade by ste mohli poškrabať podlahu.

C PRED POUŽITÍM

1. Umiestnite nabíjaciu základňu a pripojte k elektrickej zásuvke

Umiestnite nabíjaciu základňu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým Wi-Fi signálom. Ponechajte dostatok miesta, ako je znázornené na obrázku a odstráňte všetky predmety z vytieňovanej oblasti. Pripojte napájací kábel do nabíjacej základne a pripojte ju do elektrickej zásuvky.

Poznámka:

- Pevne zasuňte napájací kábel smerom nahor, kým sa nerozvieti indikátor.
- Uistite sa, či žiadne predmety neblokujú oblasť signalizácie.
- Aby ste predišli škvrnám od vody pri namočení drevených podláh alebo kobercov, odporúča sa umiestniť nabíjaciu základňu na dlaždicové alebo mramorové podlahy.

2. Nainštalujte predlžovací platňu rampy

3. Odstráňte ochranné kryty spotrebiča a nainštalujte bočnú kefku a zostavu mopu

Poznámka: Nasadte bočnú kefku, kým nezacvakne na svoje miesto.

4. Pripojte spotrebič k nabíjacej základni

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na spotrebiči v trvaní 3 sekúnd, aby ste ho zapli. Umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu mopom smerom k umývacej doske. Po úspešnom pripojení spotrebiča k nabíjacej základni sa ozve hlasové upozornenie. Po úplnom nabití spotrebiča zstanú stavové indikátory na spotrebiči a nabíjacej základni svietiť 10 minút a potom zhasnú.

Poznámka: Odporúča sa spotrebič pred prvým použitím úplne nabiť. Ak sa spotrebič po vybití batérie nedá zapnúť, manuálne ho pripojte k základni a nabite ho.

5. Pridajte čistiaci roztok

- (1) Zložte kryt nádoby na prach a vytiahnite priehradku na automatický čistiaci prostriedok.
- (2) Otvorte horné veko priehradky a pridajte čistiaci roztok.
- (3) Zatvorte veko priehradky, vložte ju späť do nabíjacej základne a potom nasadte späť veko nádoby na prach. Čistiaci roztok sa bude počas práce pridávať automaticky.

Poznámka:

- Priehradku na automatický čistiaci prostriedok je možné naplniť čistiacim roztokom. Nepriďavajte žiadnu inú tekutinu ako oficiálne schválený čistiaci roztok, aby ste predišli poruche.
- Vložte priehradku na automatický čistiaci prostriedok, kým nezacvakne na svoje miesto.

6. Pridajte vodu do zásobníka na čistú vodu

Vyberte zásobník na čistú vodu z nabíjacej základne a naplňte ju čistou vodou. Potom ju nainštalujte späť do nabíjacej základne.

Poznámka: Do zásobníka na vodu nepriďavajte horúcu vodu, pretože by to mohlo spôsobiť jeho deformáciu.

obr. C-1 - obr. C-6

D PRIPOJENIE K APLIKÁCII DREAMEHOME

1. Stiahnite si aplikáciu Dreamehome

Naskenujte QR kód na spotrebiči alebo vyhľadajte „Dreamehome“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka:

- Podporovaný je iba Wi-Fi sieť s frekvenciou 2,4 GHz.
- Z dôvodu aktualizácií softvéru aplikácie sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tomto manuáli. Riadte sa pokynmi podľa aktuálnej verzie aplikácie.

2. Pridajte zariadenie

Otvorte aplikáciu Dreamehome, klepnite na „Scan QR code to connect (Naskenujte QR kód pre pripojenie)“ a znova naskenujte ten istý QR kód na spotrebiči, aby ste pridali zariadenie. Postupujte podľa pokynov na dokončenie Wi-Fi pripojenia.

Poznámka:

- Ak chcete resetovať Wi-Fi, zopakujte krok 2 a potom podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi siete.
- Ak chcete zariadenie odpojiť od Wi-Fi siete, stlačte a podržte tlačidlo Reset na spotrebiči v trvaní 3 sekúnd.

① Wi-Fi indikátor

- Bliká pomaly: Zariadenie sa bude pripájať
- Bliká rýchlo: Pripájanie
- Svieti: Pripojenie

② QR kód

E SPÔSOB POUŽÍVANIA

Zapnutie/Vypnutie napájania

Stlačením a podržaním tlačidla napájania v trvaní 3 sekúnd zapnete spotrebič. Indikátor napájania by sa mal rozsvietiť. Umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu, spotrebič by sa mal automaticky zapnúť a začať sa nabíjať. Ak chcete spotrebič vypnúť, presuňte ho preč z nabíjacej základne a stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy.

Rýchle mapovanie

Po prvej konfigurácii siete postupujte podľa pokynov v aplikácii a rýchlo vytvorte mapu. Spotrebič začne mapovať bez čistenia.

Keď sa spotrebič vráti do základne, proces mapovania je dokončený a mapa sa automaticky uloží.

Režim pozastavenia/spánku

Keď je spotrebič v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Ak je spotrebič pozastavený na viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Indikátor napájania a indikátor nabíjania zhasne. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na spotrebiči alebo použite aplikáciu na prebudenie spotrebiča.

Poznámka:

- Spotrebič sa automaticky vypne, ak zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín.
- Ak je spotrebič pozastavený a umiestnený do nabíjacej základne, aktuálna úloha čistenia sa ukončí.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je batéria veľmi slabá, spotrebič sa automaticky vráti do základne, aby sa nabil. Po nabití na príslušnú úroveň batérie bude pokračovať v nedokončených úlohách čistenia.

Režim „Nerušiť“ (DND)

Keď je spotrebič nastavený do režimu „Nerušiť“ (DND), spotrebič nebude môcť pokračovať v upratovaní a indikátor napájania zhasne. Režim DND je predvolene z výroby vypnutý. Pomocou aplikácie môžete režim DND zapnúť alebo upraviť obdobie DND. Obdobie DND je štandardne od 22:00 do 8:00.

Poznámka:

- Naplánované upratovacie úlohy budú vykonané včas počas obdobia DND.
- Spotrebič bude pokračovať v čistení tam, kde skončil po uplynutí obdobia DND.

Bodové čistenie

Keď spotrebič čaká, krátkym stlačením tlačidla aktivujete režim bodového čistenia. V tomto režime spotrebič vyčistí okolo seba štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 x 1,5 metra a po dokončení bodového čistenia sa vráti do počiatočného bodu.

Reštartovanie spotrebiča

Ak spotrebič prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania v trvaní 10 sekúnd, aby ste ho nútené vypli. Potom stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, aby ste spotrebič zapli.

Vysávanie a vytieranie

Poznámka: Pri prvom použití modulu mopu spotrebič štandardne vykonáva úlohu vysávania a vytierania.

1. Spustenie čistenia

Stlačte tlačidlo napájania na spotrebiči, alebo použite aplikáciu na spustenie spotrebiča z nabíjacej základne. Potom spotrebič naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná čistenie na základe vytvorenej mapy.

Poznámka:

- Aby sa spotrebič po čistení jednoducho vrátil do základne, odporúča sa spustiť spotrebič zo základne.
- Mopové utierky budú vyčistené predtým, ako začne spotrebič stierať, počkajte prosím.
- Nehýbte základňou, zásobníkom na čistú vodu, zásobníkom na použitú vodu ani umývacou doskou počas prevádzky.
- Čistenie horúcou vodou je možné zapnúť v aplikácii pre úlohy čistenia mopovej utierky a podložky pod umývadlo, čo platí pre všetky režimy. Aby ste predišli obareniu, nedotýkajte sa výtoky vody, keď je táto funkcia zapnutá.

2. Automatické čistenie mopovej utierky

Počas čistenia sa spotrebič automaticky vráti na základňu, aby umyl mopovú utierku na základe početnosti čistenia mopovej utierky špecifikovanej v aplikácii. Potom základňa automaticky doplní zásobník na vodu spotrebiča a spotrebič po doplnení vody obnoví čistenie.

Poznámka:

- Ak sa spotrebič počas čistenia vráti do nabíjacej základne, aby umyl svoje mopové utierky, nabíjacia základňa automaticky nevyprázdni nádobu na prach.

3. Automatické vyprázdnenie nádoby na prach a umytie a vysušenie mopových utierok

Keď spotrebič dokončí čistenie a vráti sa do nabíjacej základne za účelom nabitia, nabíjacia základňa automaticky začne vyprázdňovať nádobu na prach a potom vyčistí a vysuší mopové utierky.

Poznámka:

- Ak je funkcia automatického vyprázdňovania v aplikácii vypnutá, nabíjacia základňa nebude automaticky vyprázdňovať nádobu na prach.
- Nabíjacia základňa vyprázdni nádobu na prach podľa frekvencie nastavenej v aplikácii.

4. Vyčistenie zásobníka na použitú vodu

Keď spotrebič dokončí úlohu, vyčistíte zásobník na použitú vodu, aby ste predišli tvorbe akéhokoľvek zápachu.

Mopovanie po vysávaní

V aplikácii aktivujte funkciu mopovania po vysávaní a spotrebič automaticky zdvihne mop, aby povysával podlahu. Po dokončení vysávania sa spotrebič vráti vyprázdniť nádobu na prach a po automatickom spustení mopu začne mopovať.

Iba vysávanie

V aplikácii zvolte funkciu vysávania a spotrebič automaticky zdvihne modul mopu a začne vysávať.

Iba mopovanie

V aplikácii zvolte funkciu mopovania a spotrebič skontroluje, či je mop nainštalovaný. Ak nie je, nainštalujte mop manuálne a spotrebič potom automaticky začne mopovať.

Jednotlivé diely spotrebiča

Na udržanie spotrebiča v dobrom stave sa odporúča pozrieť si nasledujúcu tabuľku týkajúcu sa bežnej údržby.

Diel	Početnosť údržby	Početnosť výmeny
Zásobník na použitú vodu	Po každom použití	/
Zásobník na čistú vodu	Jedenkrát za 2 týždne	
Hlavná kefka		Každých 6 až 12 mesiacov
Filter nádoby na prach		Každých 3 až 6 mesiacov
Bočná kefka		
Držiaky mopovej utierky		/
Umývacia platňa	Jedenkrát za 2 mesiace	/
Signalizačná oblasť základne	Jedenkrát za mesiac	
Nabíjacie kontakty		
Otvory automatického vyprázdňovania		
Všesmerové koliesko		
Snímač okraja		
Laserový snímač vzdialenosti (LDS)		
3D dvojlinkové laserové snímače		
Snímač koberca		
Snímače zmeny výšky		
Priezor nárazníka		
Nárazník		
Otvor automatického dopĺňania vody na spotrebiči		
Spodná časť spotrebiča		
Nádoba na prach	Vyčistite podľa potreby	
Vrecko na prach	/	Každé 2 až 4 mesiace
Mopová utierka		Každý 1 až 3 mesiace

Poznámka: Početnosť výmeny sa bude líšiť v závislosti od používania spotrebiča. Ak dôjde k výnimke v dôsledku mimoriadnych okolností, diely by sa mali vymeniť.

Umývacia platňa

Nabíjacia základňa vykoná samočistenie umývacej platne spolu s každým čistením mopu. Pre dôkladné čistenie postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Aktivujte v aplikácii funkciu čistenia dna umývacej platne a spotrebič automaticky opustí nabíjaciu základňu. Vyberte umývaciu platňu a počkajte, kým sa dno umývacej platne naplní vodou.
2. Na čistenie dna umývacej platne použite vhodný nástroj. Po chvíli základňa automaticky odčerpá použitú vodu. Potom dno umývacej platne utrite mäkkou a suchou handričkou.
3. Otočte umývaciu platňu, postupne demontujte kryt valčeka a valček a potom stiahnite koncové krytky valčeka.

Poznámka:

- Ak je kryt valčeka blokovaný stieračmi na oboch stranách umývacej platne, otočte valček, aby ste ich posunuli nabok.
 - Kryt valčeka je možné odstrániť pomocou vhodného nástroja.
4. Odstráňte vlasy zamotané do valčeka a potom časti znova zložte podľa príslušných farieb.
 5. Opláchnite umývaciu platňu čistou vodou, utrite ju dočista a potom ju vložte späť do nabíjacej základne naklonenou stranou smerom nadol.
 6. Použite aplikáciu alebo krátko stlačte tlačidlo na spotrebiči, aby sa vrátil do nabíjacej základne.

Poznámka:

- Počas čistenia nenúťte spotrebič, aby sa vrátil so nabíjacej základne.

obr. F-1

Vrečko na prach

1. Demontujte kryt nádoby na prach a zlikvidujte vrečko na prach.

Poznámka: Potiahnutím rukoväti smerom nahor vrečko utiesnite, aby sa zabránilo náhodnému vypadnutiu prachu a nečistôt.

2. Odstráňte prach a nečistoty z filtra suchou utierkou.
3. Nainštalujte nové vrečko na prach.
4. Nainštalujte kryt nádoby na prach.

obr. F-2

Zásobník na použitú vodu

1. Vyberte zásobník na použitú vodu, otvorte jeho kryt a vylejte špinavú vodu.
2. Zásobník na použitú vodu opláchnite čistou vodou a pomocou dodanej čistiacej kefy vyčistite vnútornú stenu zásobníka na použitú vodu.

Poznámka: Plavák v zásobníku na použitú vodu je pohyblivá časť. Pri čistení nevyvíjajte veľmi veľkú silu, aby ste ho nepoškodili.

obr. F-3

Hlavná kefka

1. Stlačte spony krytu kefy smerom dovnútra, aby ste demontovali kryt kefy a vybrali kefy zo spotrebiča.
2. Vytiahnite kryty kefy, ako je znázornené na obrázku. Pomocou priloženého čistiaceho nástroja odstráňte všetky vlasy zamotané do kefy. Po vyčistení zatlačte kefy pevne do držiaka hlavnej kefy, kým nezacvaknú na svoje miesto.

obr. F-4

Bočná kefka

Vyberte a vyčistite bočnú kefkou.

obr. F-5

Všesmerové koliesko

Poznámka:

- Pomocou nástroja, akým je napríklad malý skrutkovač, oddelte osku a gumenú časť univerzálneho kolieska. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Univerzálne koliesko opláchnite pod tečúcou vodou a po úplnom vysušení ho vráťte späť na svoje miesto.

obr. F-6

Držiaky mopových utierok

Vyberte a vyčistite držiaky mopových utierok.

obr. F-7

Mopová utierka

Vyberte mopovú utierku z držiaka a vymeňte ju.

obr. F-8

Nádoba na prach a filter

1. Otvorte kryt spotrebiča a stlačte sponu nádoby na prach, aby ste nádobu vybrali. Potom vyberte filter a jemne poklepte na jeho košík.

Poznámka:

- Nepokúšajte sa filter čistiť kefkou, prstom alebo ostrými predmetmi, aby ste predišli jeho poškodeniu.
2. Pred opätovnou inštaláciou opláchnite nádobu na prach a filter vodou a úplne ich vysušte.

Poznámka:

- Nádobu na prach a filter opláchnite iba čistou vodou. Nepoužívajte žiaden čistiaci prostriedok.
- Nádobu na prach a filter používajte len vtedy, keď sú úplne suché.

obr. F-9

Snímače spotřebiča

Utríte snímače spotřebiča měkkou suchou utěrkou, ako je to znázornené na obrázku nižšie:

1. Laserový snímač vzdialenosti (LDS)
2. Priezor nárazníka
3. 3D dvojinkové laserové snímače
4. Snímač okraja
5. Nárazník
6. Snímače zmeny výšky
7. Snímač koberca

Poznámka: Vlhká tkanina môže poškodiť citlivé prvky v rámci spotřebiča a základne. Na čistenie použite suchú utěrkou.

obr. F-10

Nabíjací kontakty a signalizační oblast

Vyčistíte nabíjací kontakty a signalizační oblast základne měkkou suchou utěrkou.

obr. F-11

Otvory automatického vyprázdnění

Vyčistíte otvory automatického vyprázdnění spotřebiča a základne měkkou suchou utěrkou.

obr. F-12

Batéria

Spotřebič obsahuje vysokovýkonnou lithium-ionovou baterii. Ujistěte sa, či zostane dobre nabitý na každodenné používanie, aby sa zachoval optimálny výkon batérie. Ak sa spotřebič dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a odložte.

Aby ste zabránili poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia batérie, nabíjajte spotřebič aspoň raz za tri mesiace.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič sa nezapne.	- Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite spotrebič na nabíjacej základni a skúste to znova. - Teplota batérie je veľmi nízka alebo príliš vysoká. Spotrebič sa odporúča prevádzkovať pri teplote medzi 0 °C a 40 °C.
Spotrebič sa nenabíja.	- Základňa nie je pripojená k napájaniu, skontrolujte, či sú oba konce jej napájacieho kábla správne zapojené. - Kontakt medzi nabíjacími kontaktmi na základni a spotrebičom je slabý, vyčistite nabíjacie kontakty. - Skontrolujte, či sa na konektore spotrebiča nenachádza cudzí predmet a ak nejaký cudzí predmet existuje, odstráňte ho.
Spotrebič sa nemôže pripojiť k Wi-Fi sieti.	- Heslo Wi-Fi siete je nesprávne. Uistite sa, či je heslo používané na pripojenie k vašej Wi-Fi sieti správne. - Spotrebič nepodporuje 5 GHz Wi-Fi pripojenie. Uistite sa, či je spotrebič pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi pripojeniu. - Wi-Fi signál je slabý. Uistite sa, či je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu. - Spotrebič nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukončite a znova vstúpte do aplikácie a potom to skúste znova podľa pokynov.
Spotrebič nie je možné nájsť a nevráti sa do základne.	- Základňa je odpojená od napájania alebo presunutá, keď na nej spotrebič nie je. Pripojte základňu k napájaciemu zdroju alebo umiestnite spotrebič na základňu, aby sa nabíj. - Okolo základne je veľmi veľa prekážok. Umiestnite základňu na otvorenejšie miesto. - Pohyb spotrebiča môže spôsobiť, že sa zmení jeho poloha a ak opätovné umiestnenie zlyhá, znova vytvorí mapu. Ak je spotrebič veľmi ďaleko od základne, nemusí byť schopný sa sám automaticky vrátiť, v takom prípade budete musieť spotrebič na základňu umiestniť manuálne. - Utrite signalizačnú oblasť na základni, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.
Spotrebič uviazol pred základňou a nemôže sa k nej vrátiť.	- Skontrolujte, či je na oboch stranách alebo pred základňou dostatok miesta, aby sa zabránilo zablokovaniu spotrebiča. - Cesta pre návrat k nabíjaniu je zablokovaná napr. dvere sú zatvorené. - Spotrebič sa môže pošmyknúť, ak je podlaha pred základňou veľmi mokrá. Ak je tomu tak, pred ďalším pokusom odstráňte prebytočnú vodu. - Odporúča sa presunúť základňu na iné miesto a skúsiť to znova. - Uistite sa, že je platňa na predĺženie rampy správne nainštalovaná.
Spotrebič sa nevypne.	- Spotrebič nie je možné vypnúť počas nabíjania. Odporúča sa premiestniť spotrebič z nabíjacej základne a potom stlačiť a podržať tlačidlo napájania 3 sekundy, aby sa vypol. - Ak sa spotrebič nedá vypnúť vykonaním kroku 1, stlačte a podržte tlačidlo napájania 10 sekúnd, aby ste spotrebič vypli nútené. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Rýchlosť nabíjania je nízka.	- Úplné nabitie spotrebiča trvá približne 3,5 hodín, keď je jeho batéria takmer vybitá. - Ak prevádzkujete spotrebič pri teplotách mimo určeného rozsahu, rýchlosť nabíjania sa automaticky spomalí, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty na spotrebiči aj na základni môžu byť znečistené, utrite ich suchou utierkou.
Počas prevádzky spotrebiča sa zvyšuje hluk.	- Skontrolujte, či nie je upchatý filter nádoby na prach. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. - V hlavnej kefke alebo v nádobe na prach sa mohol zachytiť tvrdý predmet. Skontrolujte a odstráňte všetky tvrdé predmety. - Hlavná kefka alebo bočná kefka sa môžu zamotať. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie predmety. - Prepnite režim vysávania na Štandardný alebo Tichý.

Problém	Riešenie
Spotrebič sa pohybuje bez toho, aby sledoval nastavenú trasu.	• Pred použitím spotrebiča by ste mali usporiadať predmety, ako sú napájacie káble a papuče. • Práca na mokrom klzkom povrchu spôsobuje preklzávanie hlavného kolieska. Pred použitím spotrebiča sa odporúča vysušiť mokré miesta. • 3D dvojlinkové laserové snímače na spotrebiči utrite čistou mäkkou utierkou, aby boli čisté a bez prekážok.
Spotrebič vynechá miestnosti, ktoré sa majú upratať.	• Uistite sa, či sú dvere miestností, ktoré sa majú čistiť, otvorené. • Miesto pred miestnosťou, ktorá sa má čistiť, je mokré a šmyklavé, čo spôsobuje, že spotrebič sa šmyka a pracuje abnormálne. Pred použitím spotrebiča sa odporúča podlahu vysušiť.
Spotrebič po nabití nebude pokračovať v upratovaní.	• Uistite sa, či spotrebič nie je nastavený na režim „Nerušit“ (DND), ktorý mu zabráni v upratovaní. • Spotrebič neobnoví upratovanie po tom, čo ho manuálne vrátite do nabijacej základne na nabitie, čo zahŕňa manuálne umiestnenie spotrebiča na nabijacu základňu alebo odoslanie spotrebiča na nabitie prostredníctvom aplikácie alebo samotného spotrebiča.
Základňa nemôže automaticky vyprázdniť nádobu na prach.	• Skontrolujte, či nie je vrecko na zber prachu prachu v nádobe na prach plné. • Ak vrecko na zber prachu nie je plné, skontrolujte, či nie sú nejaké prekážky vo vetracích otvoroch spotrebiča, základne alebo nádoby na prach. Ak je tomu tak, včas vyčistíte zablokovanú časť.
Hladina vody v umývacej doske je abnormálna.	• Skontrolujte, či tesnenie na zásobníku na použitú vodu nie je uvoľnené alebo nie je správne nainštalované a ak je tomu tak, ručne ho upravte. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím servisného strediska. • jemne zatlačte na zásobník na použitú vodu, aby ste sa uistili, či je správne nainštalovaný. • Vyberte filter umývacej platne a skontrolujte, či nie je upchatý odtok odpadovej vody a vyčistite ho. • Skontrolujte čistiaci roztok. Nepridávajte inú tekutinu ako oficiálne schválený čistiaci prostriedok.
Držiak mopovej utierky je abnormálne zdvihnutý.	• Demontujte držiak mopovej utierky, aby ste skontrolovali, či v ňom nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet a skúste spotrebič reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Pod zásobníkom na čistú vodu alebo okolo tesnenia je voda.	• Pri vyberaní zásobníka na čistú vodu môže pod zásobníkom alebo okolo tesnenia zostať trochu vody v potrubí. To je normálne. Utrite ju prosím suchou handričkou.

Ohľadom ďalšej podpory nás kontaktujte prostredníctvom <https://global.dreametech.com>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotrebič

Model	RLL77SE
Čas nabíjania	Približne 3,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V ---
Menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400 - 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť medzi anténou a telom používateľa vo vzdialenosti najmenej 20 cm.

Základňová / Nabíjacia stanica

Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5$ W (do 15 minút po opustení základňovej stanice/nabíjacej stanice)

Robotická a základňová stanica / nabíjacia stanica

Zariadenie nemá pohotovostný režim ani iné ekvivalentné stavy, pokiaľ ide o požiadavky na pohotovostný režim, funkciu správy napájania alebo schopnosť deaktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia z dôvodu potreby údržby batérie. Spotreba energie zariadenia bude pravdepodobne vyššia ako u iných modelov zariadení, ktoré spĺňajú tieto funkčné požiadavky.

LIKVIDÁCIA A VYBRATIE BATÉRIE

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, či ju vybrali kvalifikovaní technici a zlikvidovali vo vhodnom recyklačnom zariadení.

- Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné vybrať batériu zo spotrebiča;
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

UPOZORNENIE:

Pred vybratím batérie odpojte napájanie a nechajte batériu čo najviac vybiť. Nepotrebné batérie by mali byť zlikvidované vo vhodnom recyklačnom zariadení.

Nevystavujte prostrediu s vysokou teplotou, aby ste predišli riziku výbuchu.

Za nesprávneho použitia môže z batérie unikať elektrolyt. Ak dôjde ku kontaktu, vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny týkajúce sa odstránenia:

1. Otočte spotrebič, pomocou vhodného nástroja odstráňte skrutky na zadnej strane spotrebiča a potom demontujte kryt.
2. Odpojte svorky medzi batériou a doskou plošných spojov, aby ste mohli vybrať batériu.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadu z elektrických a elektronických zariadení na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalátora alebo od miestnych úradov.

Základňa

Model	RCLE0405/RCLE0405-1/ RCLE0405-2
Menovitý vstup	220 - 240 V ~ 50- 60 Hz
Menovitý výstup	20 V --- 2 A
Výkon (počas vyprázdňovania prachu)	700 W
Výkon (počas čistenia teplou vodou)	1160 W
Výkon (počas sušenia a nabíjania)	87 W


Poznámka:

- Menovitý výkon (počas čistenia horúcou vodou) je určený hodnotou výkonu počas reprezentatívneho obdobia (teplota vody 25 °C).
- Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je určený hodnotou výkonu počas obdobia plného zaťaženia.

Dobíjateľná lítium-iónová batéria

Model	P2150-4S2P-KLYEV/P2150-4S2P-MMBK
Menovité napätie	14,4 V ---
Menovitá kapacita	4,8 Ah
Typická kapacita	5,2 Ah 74,88 Wh

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

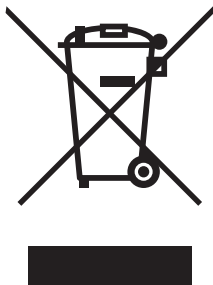

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	2
PŘEHLED PRODUKTU	10
PŘÍPRAVA DOMÁCNOSTI	11
PŘED POUŽITÍM	11
PŘIPOJENÍ K APLIKACI DREAMEHOME	11
ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ	12
BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....	14
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	17
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
LIKVIDACE A VYJMUTÍ BATERIÍ	19

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a uchovejte jej pro budoucí použití.

Omezení týkající se používání

- Tento produkt by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními nedostatky nebo omezenými zkušenostmi nebo znalostmi bez dozoru rodiče nebo opatrovníka, aby se zajistil bezpečný provoz a aby se předešlo jakýmkoli rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Vyčistěte oblast, kterou chcete vyčistit. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Ujistěte se, zda jsou děti a domácí zvířata během provozu v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte spotřebič v koupelnách nebo v okolí bazénů.
- Tento produkt je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na površích bez podlahy nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Ujistěte se, že spotřebič funguje správně ve správném prostředí. V opačném případě spotřebič nepoužívejte.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko.

- Zařízení nepoužívejte v prostoru zavěšeném nad úrovní země bez ochranné bariéry.
- Neumísťujte zařízení vzhůru nohama. LDS kryt, kryt zařízení ani nárazník nepoužívejte jako rukojeť.
- Nepoužívejte zařízení při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaze s tekutinami nebo lepkavými látkami.
- Abyste předešli škodám nebo poškození v důsledku tahání, před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy všechny uvolněné předměty a odstraňte kabely nebo napájecí kabely z dráhy směru zařízení.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich zařízení nenarazilo a nepoškodilo je.
- Mějte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor zařízení.
- Nástroje na čištění kartáčků uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte v místnosti, kde spí kojence nebo malé dítě.
- Na zařízení neumísťujte děti, domácí zvířata ani jiné předměty, bez ohledu na to, zda stojí nebo se pohybuje.
- Čisticí roztok uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze oficiálně schválený čisticí prostředek. Nepřidávejte žádné tekutiny, jako například alkohol nebo dezinfekční prostředek.
- Nepoužívejte spotřebič k čištění hořících předmětů. Nepoužívejte spotřebič na vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Nepoužívejte spotřebič na vysávání předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jakékoli jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Spotřebič ani základnu neutírejte mokřím hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných částí je před opětovnou instalací a použitím zcela osušte.
- Používejte tento produkt v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.

Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte žádnou baterii, napájecí kabel ani základnu třetí strany. Používejte pouze s napájecí jednotkou RCLE0405/RCLE0405-1/RCLE0405-2.
- Baterii nebo základnu se nepokoušejte svépomocí rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Základnu neumisťujte do blízkosti zdroje tepla.
- K utírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základny nepoužívejte mokřý hadřík ani mokré ruce.
- Staré baterie nelikvidujte nesprávným způsobem. Nepotřebné baterie by se měly zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko.
- Ujistěte se, zda je spotřebič při přepravě vypnutý a pokud je to možné, uchovávejte jej v původním obalu.
- Pokud se zařízení nebude delší dobu používat, plně jej nabijte, pak jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Nabijte zařízení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste předešli nadměrnému vybití baterie.

Informace o bezpečnosti laseru

- Laserový snímač v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.

LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021





Pouze pro použití v interiéru




Přečtěte si návod k obsluze


A A-1

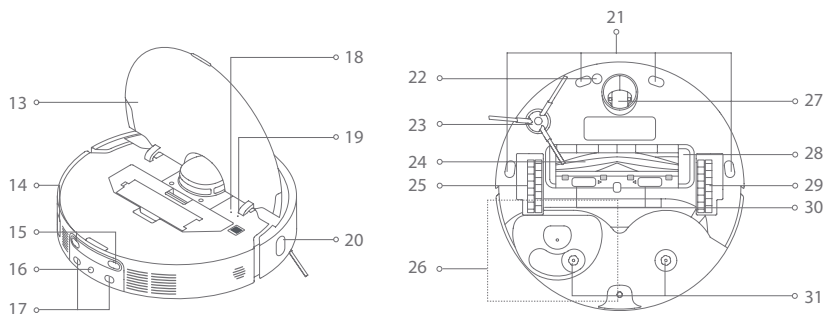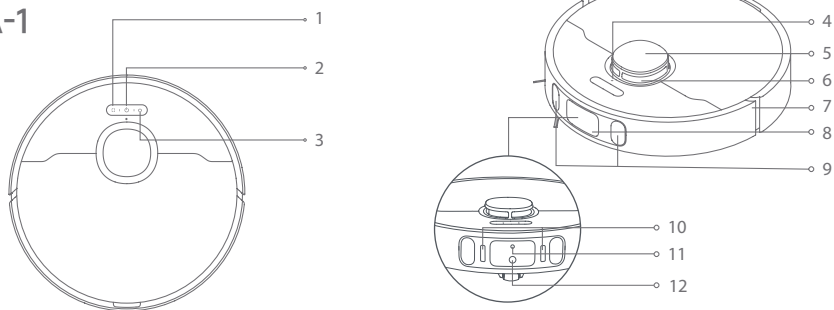


A-2









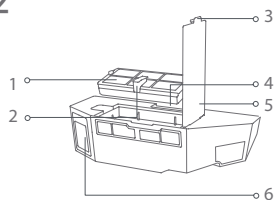


A-3

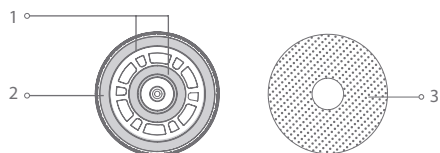


A-4

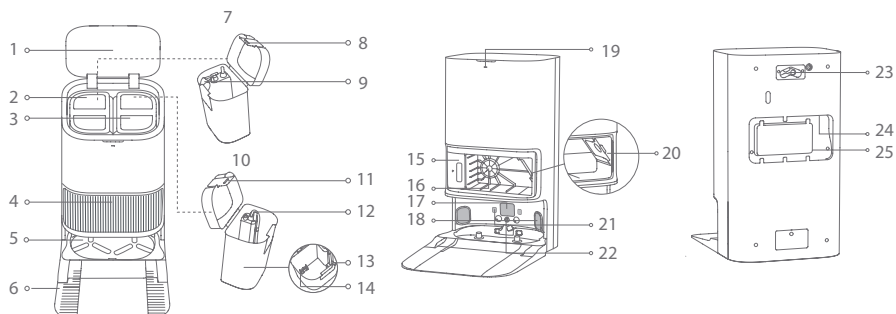


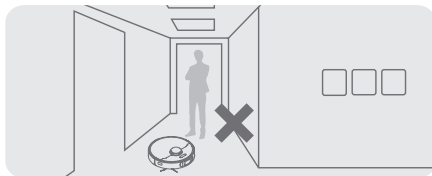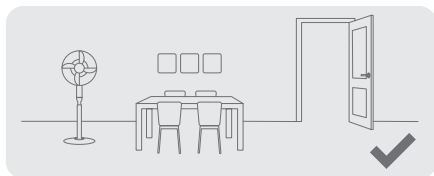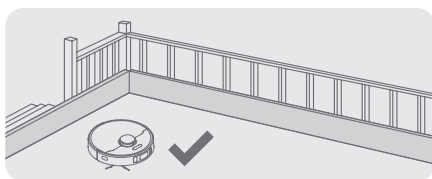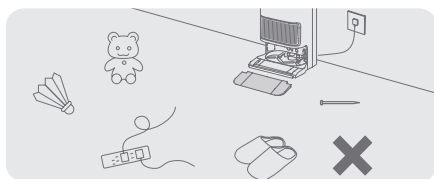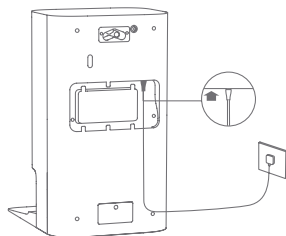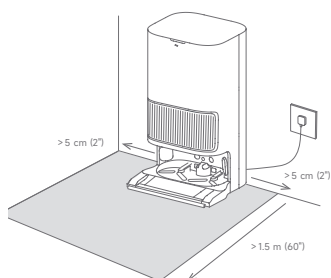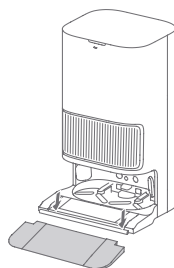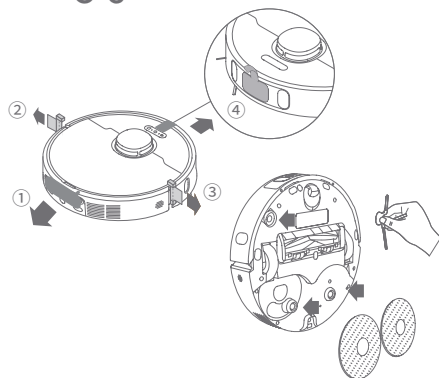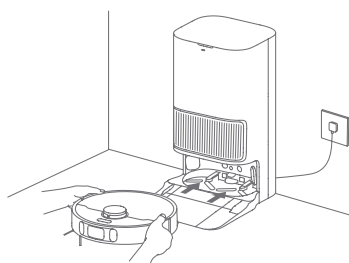B**C****C-1****C-2****C-3****C-4**


C-5

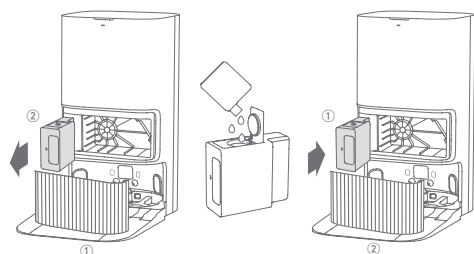


C-6

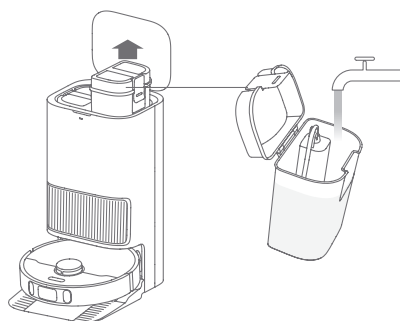


D

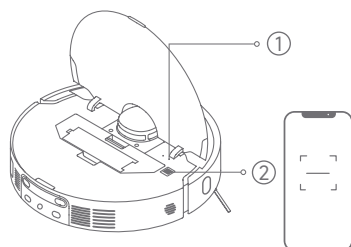


E

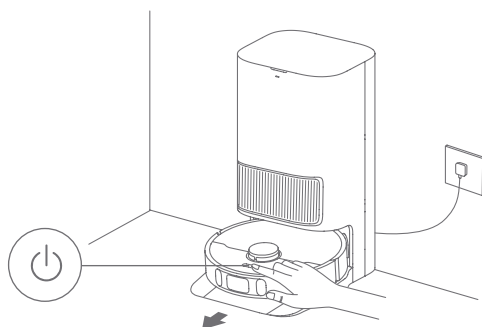

F F-1

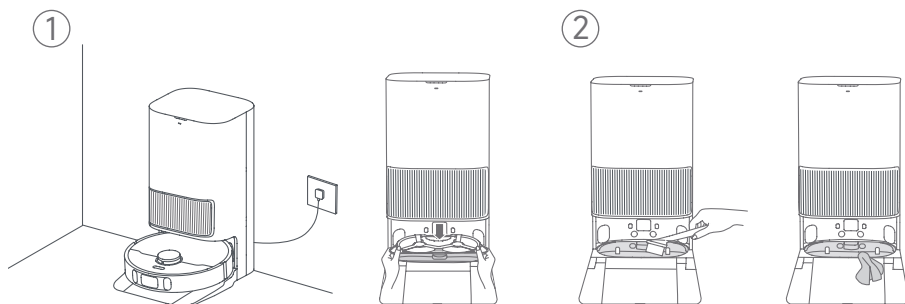


③

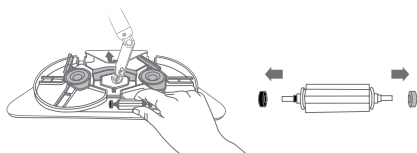


④



⑤

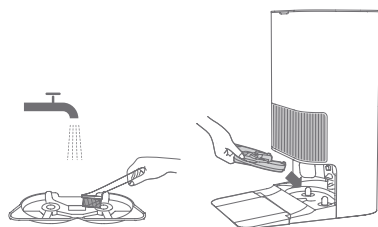


⑥

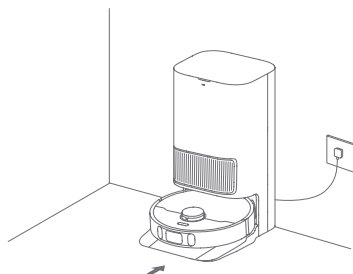


F-2


①

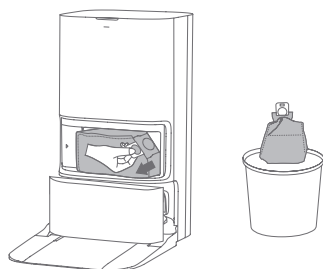


②

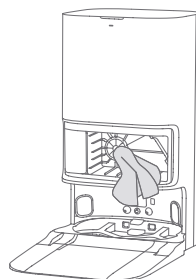



③

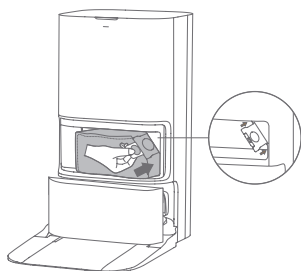



④

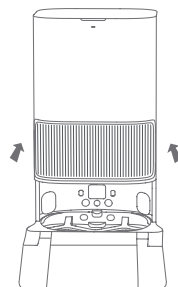


F-3

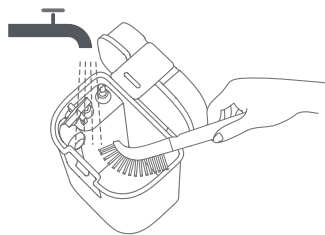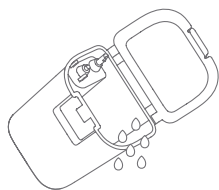


F-4

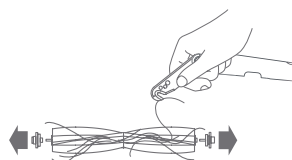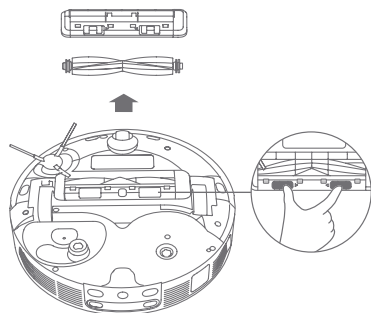


F-5

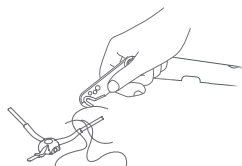


F-6

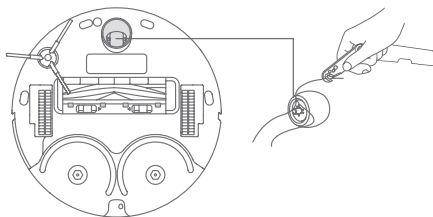


F-7

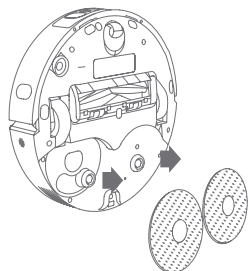


F-8

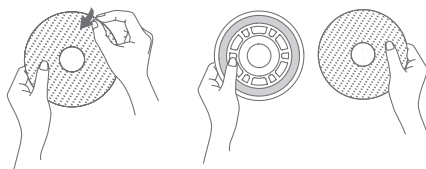



F-9

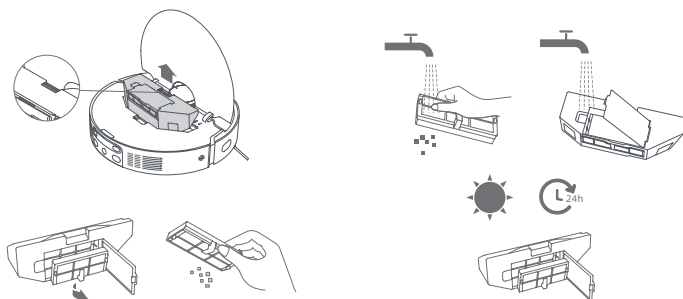



F-10

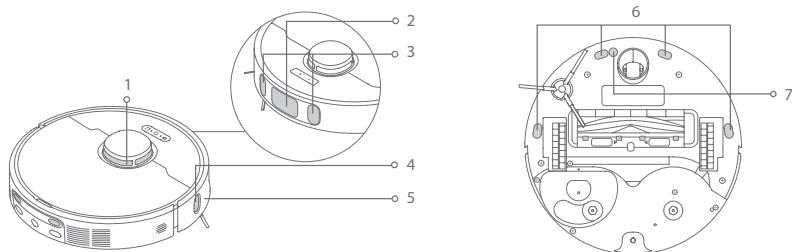

F-11

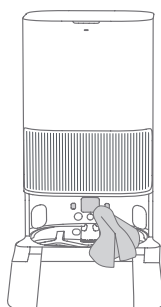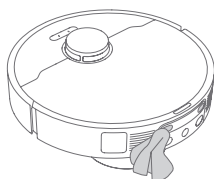

F-12

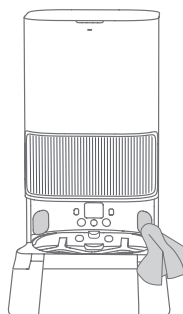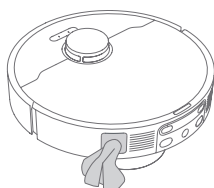

A PŘEHLED PRODUKTU

Robot

1. **Tlačítko bodového čištění**
Stisknutím spustíte bodové čištění.
2. **Tlačítko napájení/čištění**
 - Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete napájení.
 - Stisknutím tlačítka spustíte čištění po zapnutí spotřebiče.
3. **Tlačítko základny**
 - Stisknutím odešlete spotřebič zpět do nabíjecí základny.
 - Stisknutím a podržením na 3 sekundy vypnete dětskou pojistku.

Stavový indikátor tlačítka

- Svítí bíle: Čištění nebo úklid je dokončeno
- Bliká oranžově: Chyba
- Svítí oranžově: Čeká při slabé baterii nebo se pozastavuje při slabé baterii.

Poznámka:

- Stisknutím jakéhokoli tlačítka na spotřebiči jej pozastavíte, dokud spotřebič čistí nebo se vrací k nabíjení.
- Dětskou pojistku lze zapnout/vypnout prostřednictvím aplikace Dreamehome.

Mikrofon

5. LDS kryt
6. Laserový snímač vzdálenosti (LDS)
7. Nárazník
8. Průzor nárazníku
9. 3D dvoulinkové laserové snímače
10. Přídavná LED světla
11. AI IR kamera
12. AI HD kamera
13. Kryt
14. Otvor automatické vyprazdňování
15. Nabíjecí kontakty
16. Přívod automatického doplňování vody
17. Konektory
18. Tlačítko resetování
Stlačením a podržením na 3 sekundy obnovíte výrobní nastavení
19. Wi-Fi indikátor
20. Snímač okraje
21. Snímače změny výšky
22. Snímač koberce
23. Boční kartáček
24. Hlavní kartáček
25. Hlavní kolečko
26. Sestava mopu
27. Věsměrové kolečko
28. Ochrana kartáčku
29. Hlavní kolečko
30. Spony ochrany kartáčku
31. Montážní otvory držáku mopu

obr. A-1

Nádoba na prach

1. Filtr
2. Držák filtru
3. Spona krytu nádoby na prach
4. Spona nádoby na prach
5. Kryt nádoby na prach
6. Otvor automatického vyprazdňování

obr. A-2

Sestava mopu

1. Oblast pro upevnění mopu
2. Držák mopové utěrky
3. Mopová utěrka

obr. A-3

Základna

1. Kryt
2. Zásobník na použitou vodu
3. Zásobník na čistou vodu
4. Kryt nádoby na prach
5. Mycí deska
6. Prodlužovací deska
7. Zásobník na použitou vodu
8. Spona zásobníku na vodu
9. Plavák
10. Zásobník na čistou vodu
11. Spona zásobníku na vodu
12. Plovák
13. Filtr
14. Plovák
15. Příhrádka na automatický čisticí prostředek
16. Filtr
17. Signalizační oblast
18. Otvory automatického vyprazdňování
19. Stavový indikátor
 - Svítí bíle: Nabíjecí základna je připojena k napájení
 - Svítí oranžově: Nabíjecí základna má chybu
20. Otvor sáčku na prach
21. Nabíjecí kontakty
22. Přívod na automatické doplňování vody
23. Vyhrazený otvor pro připojení vodovodního potrubí
Sada pro automatické doplňování a vypouštění
24. Napájecí port
25. Úložný prostor pro napájecí kabel

Poznámka: Soupravu pro připojení vody pro automatické doplňování a vypouštění je třeba zakoupit samostatně. (K dispozici pouze v určitých regionech.)

obr. A-4

B PŘÍPRAVA DOMÁCNOSTI

- Před vysáváním odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uspořádejte kabely, tkaniny, hračky, tvrdé a ostré předměty ze země, abyste předešli zamotání, poškrábání nebo shoení spotřebičem a způsobení škod.
- Před čištěním umístěte na okraj schodů fyzickou bariéru, abyste zabezpečili bezpečný a plynulý provoz spotřebiče.
- Otevřete dveře místnosti, kterou chcete uklidit a umístěte nábytek na správné místo, abyste uvolnili více místa.
- Abyste předešli tomu, že spotřebič vynechá místa, která je třeba vyčistit, nestůjte před spotřebičem, na prahu, v chodbě nebo v úzkých místech.

Poznámka:

- Při prvním použití spotřebiče jej během čištění sledujte, abyste včas odstranili všechny potenciální překážky.
- Přídavné LED světlo poskytne pomocné osvětlení ve slabě osvětlených prostředích.
- Nevysávejte tvrdé předměty jako kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani ostré předměty jako stavební odpad, rozbité sklo a hřebíky, v opačném případě byste mohli poškrábat podlahu.

C PŘED POUŽITÍM

1. Umístěte nabíjecí základnu a připojte k elektrické zásuvce

Umístěte nabíjecí základnu na co nejotevřenější místo s dobrým Wi-Fi signálem. Ponechte dostatek místa, jak je znázorněno na obrázku, a odstraňte všechny předměty z vystínované oblasti. Připojte napájecí kabel do nabíjecí základny a pak ho připojte do elektrické zásuvky.

Poznámka:

- Pevně zasuňte napájecí kabel směrem nahoru, dokud se nerozsvítí indikátor.
- Ujistěte se, zda žádné předměty neblokuji oblast signalizace.
- Abyste předešli skvrnám od vody při namočení dřevěných podlah nebo koberců, doporučuje se umístit nabíjecí základnu na dlaždicové nebo mramorové podlahy.

2. Nainstalujte prodlužovací desku rampy

3. Odstraňte ochranné kryty spotřebiče a nainstalujte boční kartáček a sestavu mopu

Poznámka: Nasadte boční kartáček, dokud nezacvakne na své místo.

4. Připojte spotřebič k nabíjecí základně

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na spotřebiči v trvání 3 sekund, abyste jej zapnuli. Umístěte spotřebič na nabíjecí základnu mopem směrem k mycí desce. Po úspěšném připojení spotřebiče k nabíjecí základně se ozve hlasové upozornění. Po úplném nabití spotřebiče zůstanou stavové indikátory na spotřebiči a nabíjecí základně svítit 10 minut a poté zhasnou.

Poznámka: Doporučuje se spotřebič před prvním použitím zcela nabít. Pokud se spotřebič po vybití baterie nedá zapnout, manuálně jej připojte k základně a nabijte jej.

5. Přidejte čisticí roztok

- (1) Sejměte kryt nádoby na prach a vytáhněte přihrádku na automatický čisticí prostředek.
- (2) Otevřete horní víko přihrádky a přidejte čisticí roztok.
- (3) Zavřete víko přihrádky, vložte ji zpět do nabíjecí základny a poté nasadte zpět víko nádoby na prach. Čisticí roztok se bude během práce přidávat automaticky.

Poznámka:

- Přihrádku na automatický čisticí prostředek lze naplnit čisticím roztokem. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí roztok, abyste předešli poruše.
- Vložte přihrádku na automatický čisticí prostředek, dokud nezacvakne na své místo.

6. Přidejte vodu do zásobníku na čistou vodu

Vyjměte zásobník na čistou vodu z nabíjecí základny a naplňte ji čistou vodou. Potom ji nainstalujte zpět do nabíjecí základny.

Poznámka: Do zásobníku na vodu nepřidávejte horkou vodu, protože by to mohlo způsobit jeho deformaci.

obr. C-1 - obr. C-6

D PŘIPOJENÍ K APLIKACI DREAMEHOME

1. Stáhněte si aplikaci Dreamehome

Naskenujte QR kód na spotřebiči nebo vyhledejte „Dreamehome“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

Poznámka:

- Podporována je pouze Wi-Fi síť s frekvencí 2,4 GHz.
- Z důvodu aktualizací softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v tomto manuálu. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.

2. Přidejte zařízení

Otevřete aplikaci Dreamehome, klepněte na „Scan QR code to connect (Naskenujte QR kód pro připojení)“ a znovu naskenujte tentýž QR kód na spotřebiči, abyste přidali zařízení. Postupujte podle pokynů k dokončení Wi-Fi připojení.

Poznámka:

- Chcete-li resetovat Wi-Fi, opakujte krok 2 a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi sítě.
- Chcete-li zařízení odpojit od Wi-Fi sítě, stiskněte a podržte tlačítko Reset na spotřebiči po dobu 3 sekund.

① Wi-Fi indikátor

- Bliká pomalu: Zařízení se bude připojovat
- Bliká rychle: Připojování
- Svítí: Připojeno

② QR kód

🔌 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Zapnutí/Vypnutí napájení

Stisknutím a podržením tlačítka napájení v trvání 3 sekund zapnete spotřebič. Indikátor napájení by se měl rozsvítit. Umístěte spotřebič na nabíjecí základnu, spotřebič by se měl automaticky zapnout a začít se nabíjet. Chcete-li spotřebič vypnout, přesuňte jej pryč z nabíjecí základny a stiskněte a podržte tlačítko napájení 3 sekundy.

Rychlé mapování

Po první konfiguraci sítě postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu.

Když se spotřebič vrátí do základny, proces mapování je dokončen a mapa se automaticky uloží.

Režim pozastavení/spánku

Když je spotřebič v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Pokud je spotřebič pozastaven na více než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Indikátor napájení a indikátor nabíjení zhasne.

Stiskněte libovolné tlačítko na spotřebiči nebo použijte aplikaci pro probuzení spotřebiče.

Poznámka:

- Spotřebič se automaticky vypne, pokud zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin.
- Pokud je spotřebič pozastaven a umístěn do nabíjecí základny, aktuální úkol čištění se ukončí.

Automatické obnovení čištění

Pokud je baterie velmi slabá, spotřebič se automaticky vrátí do základny, aby se nabil. Po nabití na příslušnou úroveň baterie bude pokračovat v nedokončených úkolech čištění.

Režim „Nerušit“ (DND)

Když je spotřebič nastaven do režimu „Nerušit“ (DND), spotřebič nebude moci pokračovat v úklidu a indikátor napájení zhasne. Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby vypnutý. Pomocí aplikace můžete režim DND zapnout nebo upravit období DND. Období DND je standardně od 22:00 do 8:00.

Poznámka:

- Naplánované úklidové úkoly budou provedeny včas během období DND.
- Spotřebič bude pokračovat v čištění tam, kde skončil po uplynutí období DND.

Bodové čištění

Když spotřebič čeká, krátkým stisknutím tlačítka  aktivujete režim bodového čištění. V tomto režimu spotřebič vyčistí kolem sebe čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 x 1,5 metru a po dokončení bodového čištění se vrátí do počátečního bodu.

Restartování spotřebiče

Pokud spotřebič přestane reagovat nebo se nedá vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení v trvání 10 sekund, abyste jej nuceně vypnuli. Potom stiskněte a podržte tlačítko napájení 3 sekundy, abyste spotřebič zapnuli.

Vysávání a vytírání

Poznámka: Při prvním použití modulu mopu spotřebič standardně vykonává úlohu vysávání a vytírání.

1. Spuštění čištění

Stiskněte tlačítko napájení na spotřebiči, nebo použijte aplikaci ke spuštění spotřebiče z nabíjecí základny. Potom spotřebič naplánuje optimální trasu čištění a provede čištění na základě vytvořené mapy.

Poznámka:

- Aby se spotřebič po čištění jednoduše vrátil do základny, doporučuje se spustit spotřebič ze základny.
- Mopové utěrky budou vyčištěny předtím, než začne spotřebič stírat, počkejte prosím.
- Nehýbejte základnou, zásobníkem na čistou vodu, zásobníkem na použitou vodu ani mycí deskou během provozu.
- Čištění horkou vodou lze zapnout v aplikaci pro úkoly čištění mopové utěrky a podložky pod umyvadlo, což platí pro všechny režimy. Abyste předešli opálení, nedotýkejte se výtoku vody, když je tato funkce zapnutá.

2. Automatické čištění mopové utěrky

Během čištění se spotřebič automaticky vrátí na základnu, aby umyl mopovou utěrku na základě četnosti čištění mopové utěrky specifikované v aplikaci. Potom základna automaticky doplní zásobník na vodu spotřebiče a spotřebič po doplnění vody obnoví čištění.

Poznámka:

- Pokud se spotřebič během čištění vrátí do nabíjecí základny, aby umyl své mopové utěrky, nabíjecí základna automaticky nevyprázdní nádobu na prach.

3. Automatické vyprázdnění nádoby na prach a umytí a vysušení mopových utěrek

Když spotřebič dokončí čištění a vrátí se do nabíjecí základny za účelem nabití, nabíjecí základna automaticky začne vyprazdňovat nádobu na prach a poté vyčistí a vysuší mopové utěrky.

Poznámka:

- Je-li funkce automatického vyprazdňování v aplikaci vypnuta, nabíjecí základna nebude automaticky vyprazdňovat nádobu na prach.
- Nabíjecí základna vyprázdní nádobu na prach podle frekvence nastavené v aplikaci.

4. Vyčištění zásobníku na použitou vodu

Když spotřebič dokončí úlohu, vyčistěte zásobník na použitou vodu, abyste předešli tvorbě jakéhokoli zápachu.

Mopování po vysávání

V aplikaci aktivujte funkci mopování po vysávání a spotřebič automaticky zvedne mop, aby vysál podlahu. Po dokončení vysávání se spotřebič vrátí vyprázdnit nádobu na prach a po automatickém spuštění mopu začne mopovat.

Pouze vysávání

V aplikaci zvolte funkci vysávání a spotřebič automaticky zvedne modul mopu a začne vysávat.

Pouze mopování

V aplikaci zvolte funkci mopování a spotřebič zkontroluje, zda je mop nainstalován. Pokud není, nainstalujte mop manuálně a spotřebič pak automaticky začne mopovat.

Jednotlivé díly spotřebiče

Pro udržení spotřebiče v dobrém stavu se doporučuje prohlédnout si následující tabulku týkající se běžné údržby.

Díl	Četnost údržby	Četnost výměny
Zásobník na použitou vodu	Po každém použití	/
Zásobník na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	
Hlavní kartáček		Každých 6 až 12 měsíců
Filtr nádoby na prach		Každých 3 až 6 měsíců
Boční kartáček		/
Držáky mopové utěrky		
Mycí deska	Jednou za 2 měsíce	/
Signalizační oblast základny	Jednou za měsíc	
Nabíjecí kontakty		
Otvory automatického vyprazdňování		
Všesměrové kolečko		
Snímač okraje		
Laserový snímač vzdálenosti (LDS)		
3D dvoulinkové laserové snímače		
Snímač koberce		
Snímače změny výšky		
Průzor nárazníku		
Nárazník		
Otvor automatického doplňování vody na spotřebiči		
Spodní část spotřebiče		
Nádoba na prach	Vyčistěte podle potřeby	
Sáček na prach	/	Každé 2 až 4 měsíce
Mopová utěrka		Každý 1 až 3 měsíce

Poznámka: Četnost výměny se bude lišit v závislosti na používání spotřebiče. Pokud dojde k výjimce v důsledku mimořádných okolností, díly by měly být vyměněny.

Mycí deska

Nabíjecí základna provede samočištění mycí desky spolu s každým čištěním mopu. Pro důkladné čištění postupujte podle následujících kroků.

1. Aktivujte v aplikaci funkci čištění dna mycí desky a spotřebič automaticky opustí nabíjecí základnu. Vyměte mycí desku a počkejte, až se dno mycí desky naplní vodou.
2. K čištění dna mycí desky použijte vhodný nástroj. Po chvíli základna automaticky odčerpá použitou vodu. Potom dno mycí desky otřete měkkým a suchým hadříkem.
3. Otočte mycí desku, postupně demontujte kryt válečku a váleček a poté stáhněte koncové krytky válečku.

Poznámka:

- Pokud je kryt válečku blokován střechači na obou stranách mycí desky, otočte váleček, abyste je posunuli stranou.
- Kryt válečku lze odstranit pomocí vhodného nástroje.

4. Odstraňte vlasy zamotané do válečku a potom části znovu složte podle příslušných barev.
5. Opláchněte mycí desku čistou vodou, otřete ji dočista a poté ji vložte zpět do nabíjecí základny nakloněnou stranou směrem dolů.
6. Použijte aplikaci nebo krátce stiskněte tlačítko na spotřebiči, aby se vrátil do nabíjecí základny.

Poznámka:

- Během čištění nenuťte spotřebič, aby se vrátil z nabíjecí základny.

obr. F-1

Sáček na prach

1. Demontujte kryt nádoby na prach a zlikvidujte sáček na prach.

Poznámka: Zatažením rukojeti směrem nahoru sáček utěsníte, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí prachu a nečistot.

2. Odstraňte prach a nečistoty z filtru suchou utěrkou.
3. Nainstalujte nový sáček na prach.
4. Nainstalujte kryt nádoby na prach.

obr. F-2

Zásobník na použitou vodu

1. Vyměte zásobník na použitou vodu, otevřete jeho kryt a vylijte špinavou vodu.
2. Zásobník na použitou vodu opláchněte čistou vodou a pomocí dodaného čistícího kartáče vyčistěte vnitřní stěnu zásobníku na použitou vodu.

Poznámka: Plovák v zásobníku na použitou vodu je pohyblivá část. Při čištění nevyvíjejte příliš velkou sílu, abyste jej nepoškodili.

obr. F-3

Hlavní kartáček

1. Stiskněte spony krytu kartáčku směrem dovnitř, abyste demontovali kryt kartáčku a vyjměte kartáčky ze spotřebiče.
2. Vytáhněte kryty kartáčku, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí přiloženého čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané do kartáčku. Po vyčištění zatlačte kartáčky pevně do držáku hlavního kartáče, dokud nezacvaknou na své místo.

obr. F-4

Boční kartáček

Vyjměte a vyčistěte boční kartáček.

obr. F-5

Všesměrové kolečko

Poznámka:

- Pomocí nástroje, jakým je například malý šroubovák, oddělte osu a gumovou část univerzálního kolečka. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Univerzální kolečko opláchněte pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vraťte zpět na své místo.

obr. F-6

Držáky mopových utěrek

Vyjměte a vyčistěte držáky mopových utěrek.

obr. F-7

Mopová utěrka

Vyjměte mopovou utěrku z držáku a vyměňte ji.

obr. F-8

Nádoba na prach a filtr

1. Otevřete kryt spotřebiče a stiskněte sponu nádoby na prach, abyste nádobu vyjmuli. Potom vyjměte filtr a jemně poklepejte na jeho košík.

Poznámka:

- Nepokoušejte se filtr čistit kartáčkem, prstem nebo ostrými předměty, abyste předešli jeho poškození.

2. Před opětovnou instalací opláchněte nádobu na prach a filtr vodou a úplně je vysušte.

Poznámka:

- Nádobu na prach a filtr opláchněte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádný čistící prostředek.
- Nádobu na prach a filtr používejte pouze tehdy, jsou-li zcela suché.

obr. F-9

Snímače spotřebiče

Otřete snímače spotřebiče měkkou suchou utěrkou, jak je znázorněno na obrázku níže:

1. Laserový snímač vzdálenosti (LDS)
2. Průzor nárazníku
3. 3D dvoulinkové laserové snímače
4. Snímač okraje
5. Nárazník
6. Snímače změny výšky
7. Snímač koberce

Poznámka: Vlhká tkanina může poškodit citlivé prvky v rámci spotřebiče a základny. K čištění použijte suchou utěrkou.

obr. F-10

Nabíjecí kontakty a signalizační oblast

Vyčistěte nabíjecí kontakty a signalizační oblast základny měkkou suchou utěrkou.

obr. F-11

Otvory automatického vyprazdňování

Vyčistěte otvory automatického vyprazdňování spotřebiče a základny měkkou suchou utěrkou.

obr. F-12

Baterie

Spotřebič obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Ujistěte se, zda zůstane dobře nabitý pro každodenní používání, aby se zachoval optimální výkon baterie. Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, vypněte jej a odložte.

Abyste zabránili poškození v důsledku nadměrného vybití baterie, nabíjejte spotřebič alespoň jednou za tři měsíce.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič se nezapne.	- Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte spotřebič na nabíjecí základně a zkuste to znovu. - Teplota baterie je velmi nízká nebo příliš vysoká. Spotřebič se doporučuje provozovat při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
Spotřebič se nenabíjí.	- Základna není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeny. - Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základně a spotřebičem je slabý, vyčistěte nabíjecí kontakty. - Zkontrolujte, zda se na konektoru spotřebiče nenachází cizí předmět a pokud nějaký cizí předmět existuje, odstraňte jej.
Spotřebič se nemůže připojit k Wi-Fi síti.	- Heslo Wi-Fi sítě není správné. Ujistěte se, zda je heslo používané pro připojení k vaší Wi-Fi síti správné. - Spotřebič nepodporuje 5 GHz Wi-Fi připojení. Ujistěte se, zda je spotřebič připojen k 2,4 GHz Wi-Fi připojení. - Wi-Fi signál je slabý. Ujistěte se, zda je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu. - Spotřebič nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a pak to zkuste znovu podle pokynů.
Spotřebič nelze najít a nevrátí se do základny.	- Základna je odpojena od napájení nebo přesunuta, když na ní spotřebič není. Připojte základnu k napájecímu zdroji nebo umístěte spotřebič na základnu, aby se nabíj. - Okolo základny je velmi mnoho překážek. Umístěte základnu na otevřenější místo. - Pohyb spotřebiče může způsobit, že se změní jeho poloha a pokud opětovné umístění selže, znovu vytvoří mapu. Pokud je spotřebič velmi daleko od základny, nemusí být schopen se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset spotřebič na základnu umístit manuálně. - Otřete signalizační oblast na základně, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
Spotřebič uvízl před základnou a nemůže se k ní vrátit.	- Zkontrolujte, zda je na obou stranách nebo před základnou dostatek místa, aby se zabránilo zablokování spotřebiče. - Cesta pro návrat k nabíjení je zablokována, např. dveře jsou zavřené. - Spotřebič může uklouznout, pokud je podlaha před základnou velmi mokrá. Pokud je tomu tak, před dalším pokusem odstraňte přebytečnou vodu. - Doporučuje se přesunout základnu na jiné místo a zkusit to znovu. - Ujistěte se, že je deska pro prodloužení rampy správně nainstalována.
Spotřebič se nevypne.	- Spotřebič nelze vypnout během nabíjení. Doporučuje se přemístit spotřebič z nabíjecí základny a poté stisknout a podržet tlačítko napájení 3 sekundy, aby se vypnul. - Pokud nelze spotřebič vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko napájení 10 sekund, abyste spotřebič vypnuli nuceně. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Rychlost nabíjení je nízká.	- Úplné nabití spotřebiče trvá přibližně 3,5 hodin, když je jeho baterie téměř vybitá. - Pokud provozujete spotřebič při teplotách mimo určený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky zpomalí, aby se prodloužila životnost baterie. - Nabíjecí kontakty na spotřebiči i na základně mohou být znečištěny, otřete je suchou utěrkou.
Během provozu spotřebiče se zvyšuje hluk.	- Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr nádoby na prach. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. - V hlavním kartáčku nebo v nádobě na prach se mohl zachytit tvrdý předmět. - Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. - Hlavní kartáček nebo boční kartáček se mohou zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. - Přepněte režim vysávání na Standardní nebo Tichý.

Problém	Řešení
Spotřebič se pohybuje, aniž by sledoval nastavenou trasu.	- Před použitím spotřebiče byste měli uspořádat předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle. - Práce na mokrému kluzkém povrchu způsobuje prokluz hlavního kolečka. Před použitím spotřebiče se doporučuje vysušit mokrá místa. 3D dvoulinkové laserové snímače na spotřebiči otřete čistou měkkou utěrkou, aby byly čisté a bez překážek.
Spotřebič vynechá místnosti, které se mají uklidit.	- Ujistěte se, zda jsou dveře místností, které se mají čistit, otevřené. - Místo před místností, která se má čistit, je mokré a kluzké, což způsobuje, že spotřebič klouže a pracuje abnormálně. Před použitím spotřebiče se doporučuje podlahu vysušit.
Spotřebič po nabití nebude pokračovat v úklidu.	- Ujistěte se, zda spotřebič není nastaven na režim „Nerušit“ (DND), který mu zabrání v úklidu. - Spotřebič neobnoví úklid poté, co jej manuálně vrátíte do nabíjecí základny na nabití, což zahrnuje manuální umístění spotřebiče na nabíjecí základnu nebo odeslání spotřebiče na nabití prostřednictvím aplikace nebo samotného spotřebiče.
Základna nemůže automaticky vyprázdnit nádobu na prach.	- Zkontrolujte, zda není sáček na sběr prachu v nádobě na prach plný. - Pokud sáček pro sběr prachu není plný, zkontrolujte, zda nejsou nějaké překážky ve větracích otvorech spotřebiče, základny nebo nádoby na prach. Pokud tomu tak je, včas vyčistěte zablokovanou část.
Hladina vody v mycí desce je abnormální.	- Zkontrolujte, zda těsnění na zásobníku na použitou vodu není uvolněno nebo není špatně nainstalováno a je-li tomu tak, ručně jej upravte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým servisního střediska. - Jemně zatlačte na zásobník na použitou vodu, abyste se ujistili, zda je správně nainstalován. - Vyjměte filtr mycí desky a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody a vyčistěte jej. - Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí prostředek.
Držák mopové utěrky je abnormálně zvednutý.	Demontujte držák mopové utěrky, abyste zkontrolovali, zda v něm není zaseknut nějaký cizí předmět a zkuste spotřebič restartovat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Pod zásobníkem na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda.	Při vyjímání zásobníku na čistou vodu může pod zásobníkem nebo kolem těsnění zůstat trochu vody v potrubí. To je normální. Otřete ji prosím suchým hadříkem.

Ohledně další podpory nás kontaktujte prostřednictvím <https://global.dreametech.com>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřebič

Model	RLL77SE
Doba nabíjení	Přibližně 3,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V ---
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400 - 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být mezi anténou a tělem uživatele ve vzdálenosti nejméně 20 cm.

Základnová / Nabíjecí stanice

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W (do 15 minut po opuštění základnové stanice/nabíjecí stanice)

Robotická a základnová stanice / nabíjecí stanice

Zařízení nemá pohotovostní režim ani jiné ekvivalentní stavy, pokud jde o požadavky na pohotovostní režim, funkci správy napájení nebo schopnost deaktivovat bezdrátová síťová připojení z důvodu potřeby údržby baterie. Spotřeba energie zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů zařízení, které splňují tyto funkční požadavky.

LIKVIDACE A VYJMUTÍ BATERIÍ

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, zda ji vyjmou kvalifikovaní technici a zlikvidovali ve vhodném recyklačním zařízení.

- Před likvidací spotřebiče je třeba vyjmout baterii ze spotřebiče;
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

UPOZORNĚNÍ:

Před vyjmutím baterie odpojte napájení a nechte baterii co nejvíce vybit.

Nepotřebné baterie by měly být zlikvidovány ve vhodném recyklačním zařízení.

Nevystavujte prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli riziku výbuchu.

Za nesprávného použití může z baterie unikat elektrolyt. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny týkající se odstranění:

1. Otočte spotřebič, pomocí vhodného nástroje odstraňte šrouby na zadní straně spotřebiče a poté demontujte kryt.
2. Odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů, abyste mohli vyjmout baterii.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), který by se neměl míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadu z elektrických a elektronických zařízení na určeném sběrném místě k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst získáte od instalatéra nebo od místních úřadů.

Základna

Model	RCLE0405/RCLE0405-1/ RCLE0405-2
Jmenovitý vstup	220 - 240 V ~ 50- 60 Hz
Jmenovitý výstup	20 V --- 2 A
Výkon (během vyprazdňování prachu)	700 W
Výkon (během čištění teplou vodou)	1160 W
Výkon (během sušení a nabíjení)	87 W


Poznámka:

- Jmenovitý výkon (během čištění horkou vodou) je určen hodnotou výkonu během reprezentativního období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu během období plného zatížení.

Dobíjecí lithium-iontová baterie

Model	P2150-4S2P-KLYEV/P2150-4S2P-MMBK
Jmenovité napětí	14,4 V ---
Jmenovitá kapacita	4,8 Ah
Typická kapacita	5,2 Ah 74,88 Wh

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

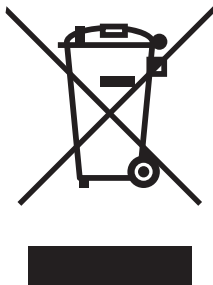

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.