

PocketBook

InkPad One

Návod na používanie

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	5
VZHLAD	8
TEHNIČNI PODATKI	9
ZAČÍNAME	10
Abíjanie batérie	10
Správa zariadenia	11
Prehľad hlavného menu	12
Gestá	14
Práca s klávesnicou na displeji	14
Jas	15
Pripájanie k internetu	16
Konfigurácia párovania bluetooth	17
APLIKÁCIE	18
Knižnica	18
Notepad	18
Hlavné menu	19
Horný panel	19
Vytváranie poznámok	20
Editor	20
Menu dlhého stlačenia	21
Text	22
Správa zoznamu poznámok	24
Export poznámok	24
Import poznámok	24
Obchod	24
Prehliadač	26
Poznámky	27
Všeobecné	29
Hodiny/kalendár	29

Kalkulačka	29
Galéria	29
Foto rámček	30
RSS Novinky	30
Audioprehrávač	31
Audioknihy	33
PocketBook x Libby	35
Hry	39
Klondike	39
Sudoku	39
Šachy	40
Scribble	40
Zafarbenie	40
Služby	40
Dropbox PocketBook	40
Send-to-PocketBook	41
ČÍTANIE KNÍH	43
Gestá v režime čítania	44
Menu čítania	45
Nastavenie Jasu frontlight a SMARTlight v režime čítania	46
Obsah	46
Záložky	47
Slovník	47
Poznámky	49
Hlas	50
Nastavenia	51
Sledovanie odkazov	53
Načítanie súborov	54
Knižnica	56
PocketBook Cloud	58
KONFIGURÁCIA	61
Wi-Fi	61
Bluetooth	61

Účty a synchronizácia	61
KÓD PIN	62
Prístupnosť	64
Osobné nastavenia	67
Jazyk/language	71
Dátum/čas	71
Úspora batérie	71
Údržba	71
O zariadení	72
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU	73
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	75
ZÁKAZNÍCKA PODPORA	76
ZHODA S MEDZINÁRODNÝMI NORMAMI	77


Bezpečnostné opatrenia

Než začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte túto časť. Dodržiavaním týchto pokynov prispejete k zaisteniu vlastnej bezpečnosti a k predĺženiu životnosti zariadenia.

Podmienky skladovania, prenášania a používania zariadenia

Rozsah prevádzkových teplôt zariadenia je 0° C až 40 °C, preto ho nevystavujte príliš vysokým ani príliš nízkym teplotám. Káble nikdy nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nadmerne zohriate káble sa môžu zdeformovať alebo poškodiť, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie podľa možnosti nevystavujte:

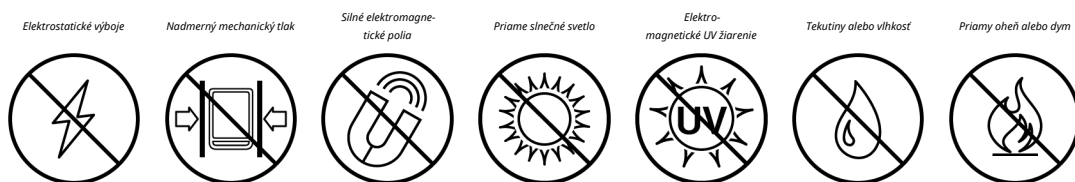

Údržba

- ☉ Zariadenie nenechávajte príliš dlho v slabo vetranom prostredí, napríklad v aute či v tesných škatuliach, schránkach a pod.
- ☉ Zariadenie neohýbajte a dajte pozor, aby vám nespadlo na zem.
- ☉ Chráňte displej pred predmetmi, ktoré by ho mohli poškriabať alebo poškodiť. Aby sa zaistila správna ochrana displeja, odporúčame vám uchovávať zariadenie v ochrannom a/alebo pevnom obale.
- ☉ Čítačku kníh sami nerozoberajte ani neopravujte.
- ☉ Zariadenie nepoužívajte s poškodenou batériou, nabíjačkou (poškodený kryt, kontakty či napájací kábel). Ak je batéria poškodená (prasknutý kryt, vytekanie elektrolytu, deformácie a pod.), nechajte si ju vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Používanie podomácky vyrobených alebo upravovaných batérií môže spôsobiť explóziu a/alebo poškodenie zariadenia.
- ☉ Pri čistení displeja a krytu nepoužívajte organické ani anorganické rozpúšťadlá (napr. benzoyl a pod.).
- ☉ Uchovávajte mimo dosahu detí.

☉ Prach z povrchu zariadenia otierajte mäkkou handričkou. Nečistoty odstráňte niekoľkými kvapkami destilovanej vody.

Na ploche displeja je prípustný výskyt maximálne piatich chybných pixelov a takéto pixely nepredstavujú poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo, po pripojení nabíjačky možno nebude správne fungovať indikátor nabitia batérie. V takom prípade pripojte nabíjačku, nechajte zariadenie 1 hodinu nabíjať a potom nabíjačku alebo kábel USB odpojte a znovu pripojte. Zariadenie potom budete môcť používať ako obvykle.



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu dlhodobo pri vyššej hlasitosti.

Pred vypršaním platnosti záručnej lehoty kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a nechajte skontrolovať bezpečnosť používania zariadenia. Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti PocketBook International: <https://pocketbook.ch>.

Výstraha

Obrazovka zariadenia má krehký sklenený základ! Aby ste predišli poškodeniu, dajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, neprehýbajte ho ani naň netlačte, netlačte na povrch obrazovky v jednom bode ani nerobte nič, čím by ste mohli rozbiť alebo poškodiť sklenený základ. Obrazovka tiež nemá žiadnu špeciálnu ochrannú vrstvu, takže zabráňte akémukoľvek kontaktu povrchu obrazovky s objektmi, ktoré by mohli na nej zanechať stopy alebo škrabance. Na zníženie rizika poškodenia zariadenia a jeho obrazovky odporúčame mať ochranný kryt Pocketbook a prepravovať v ňom zariadenie.

Rádiofrekvenčné žiarenie a bezpečnosť

Toto zariadenie prijíma a vysiela signál vo vysokom frekvenčnom pásme a môže spôsobovať interferenciu s inými rádiokomunikačnými a elektronickými zariadeniami. Ak používate osobné lekárske prístroje (napríklad kardiostimulátor či sluchový prístroj), obráťte sa na svojho lekára alebo na výrobcu prístroja a overte si, či je takýto lekársky prístroj chránený voči externému RF signálu. Bezdrôtovú komunikáciu nepoužívajte na miestach, kde je to zakázané, napr. na palube lietadiel či v nemocniciach – mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť činnosť leteckých či lekárskech elektronických prístrojov.

Likvidácia zariadenia




Nesprávna likvidácia tohto zariadenia môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Aby ste tomu predišli, dodržiavajte pokyny týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení. Recykláciou materiálov pomáhate chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o spôsoboch recyklácie získate na miestnom úrade, v miestnom stredisku spracovania odpadu, v obchode, kde ste zariadenie zakúpili alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

Dodržiavajte smernice o odstraňovaní elektrických a elektronických zariadení (smernice platné v rámci EÚ a ďalších európskych krajín používajúcich systémy triedenia odpadu). V iných krajinách odstraňujte batérie v súlade s miestnou legislatívou.

Batérie nevhadzujte do ohňa, hrozí riziko explózie!

1. **Zapnutie/Vypnutie** – zariadenie zapnete alebo vypnete.
2. **Konektor USB Type-C** – slúži na pripojenie zariadenia do počítača alebo nabíjačky (voliteľná) káblom micro USB.
3. **Indikátor LED.**

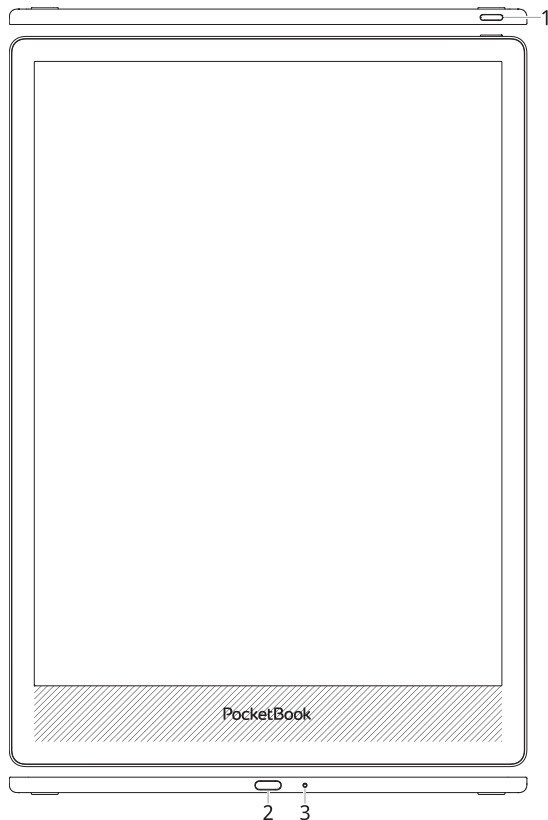

POZNÁMKA: Mapovanie klávesov si môžete prispôsobiť v menu *Nastavenia > Mapovanie klávesov*. Mapovanie tlačidiel navigácie a otáčania strán závisí od orientácie displeja.

Tehniční podatki

Obrazovka	10.3" (26.12 cm) E Ink Mobius™, senzorový displej, 1404 × 1872, 226 dpi, B&W
SMARTlight	Áno
CPU	Quad Core (4×1.8 GHz)
Pamäť	2 GB
Veľkosť	32 GB *
Operačný systém	Linux 4.9.56
Možnosti pripojenia	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 5.0
Akumulátor	Li-Ion Pol, 3700 mAh **
G-sensor	Áno
Cover sensor	Áno
Formát súboru pre knihy	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Formáty obrázkov	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Zvukové formáty	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC
Formáty zvukových kníh	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Rozmery	244 × 173 × 4,995
Hmotnosť	400 g
Ochrana proti vode	IPX8

* Skutočné množstvo dostupnej internej pamäte sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru nainštalovaného vo vašom zariadení.


** Výdrž batérie a vyššie uvedené údaje sa môžu líšiť.

Začíname


V tejto kapitole sa dozviete, ako pripraviť zariadenie na prácu a získate informácie o jeho hlavných ovládacích prvkoch.

ABÍJANIE BATÉRIE

Batériu môžete nabíjať z počítača cez **(1)** USB kábel alebo z **(2)** elektrickej zásuvky prostredníctvom nabíjačky (voliteľná).

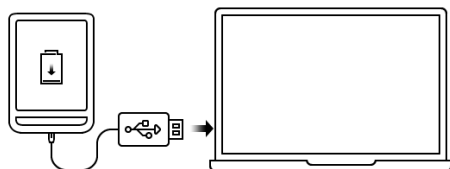

1

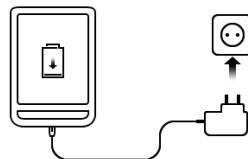

2

Pri prvom nabíjaní batérie:

- Prepojte zariadenie s počítačom alebo nabíjačkou pomocou USB kábla. Zariadenie sa zapne, hneď ako sa začne nabíjanie.
- Keď je batéria plne nabitá, môžete odpojiť kábel zo zariadenia, ktoré je pripravené na používanie.

Ak je po zapojení USB kábla do počítača zariadenie zapnuté, zobrazí sa dialógové okno s možnosťou výberu ďalšej činnosti — *PC link (Pripojenie k PC)* alebo *Charge (Nabíjanie)*. Nabíjanie sa začne až po zvolení príslušného režimu.

SPRÁVA ZARIADENIA

Zapnutie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia . Keď bude zariadenie pripravené na prácu, zobrazí sa Hlavné menu alebo naposledy otvorená kniha – v závislosti od nastavení.
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia asi dve sekundy, kým sa zariadenie nevypne.
Uzamykanie	Zariadenie môžete zamknúť tromi spôsobmi: 1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia . 2. Vyvolajte <i>správca úloh</i> . Dotykom ikonky  zariadenie zablokuje. 3. Môžete nastaviť automatické zablokovanie klávesov: prejdite na <i>Nastavenia > Úspora energie > Vypnúť po</i> alebo <i>Uzamknúť zariadenie po</i> a nastavte čas, ktorý má uplynúť pred uzamknutím zariadenia.
Odomykanie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia .
Reštartovanie	Ak vaše zariadenie zamrzne (nereaguje na stlačenie tlačidiel, fuknutie na klávesy alebo dotyk obrazovky), môžete ho reštartovať. Urobíte to stlačením vypínača na 10 – 12 sekúnd. Potom zariadenie zapnete obvyklým spôsobom.
Správca úloh	<i>Správca úloh</i> môžete vyvolať dvomi spôsobmi: • dotykom ikonky panela oznámení  icon; • stlačením a podržaním tlačidla  Domov. <i>Správca úloh</i> umožňuje rýchly prístup k niektorým funkciám ovládania zariadenia: • zatvorenie spustených aplikácií: stlačte X oproti aplikácii v zozname. •  Uzamknutie zariadenia. Zariadenie odomknete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. •  Otvorenie zoznamu bezdrôtových pripojení. •  Snímka obrazovky. •  Vypínanie zariadenia.

PREHĽAD HLAVNÉHO MENU

Dotykom otvoríte **Kalendár**

Posúvaním nadol otvoríte
Panel oznámení




Domovská obrazovka -
zoznam nedávno otvorených
a novo pridanych kníh

Bestsellery

Panel aplikácií

Panel oznámení

Dotykom alebo posunom ikonky  nadol otvoríte *Panel oznámení*.

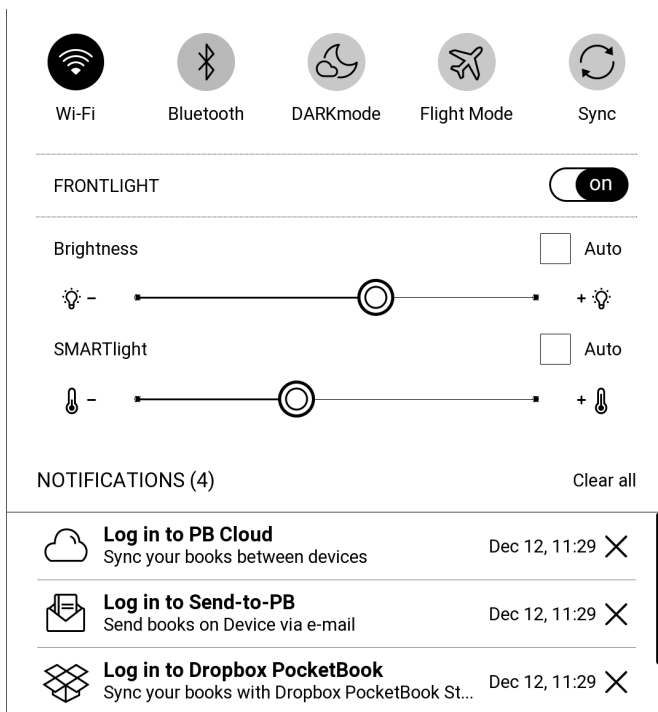

Panel oznámení umožňuje rýchly prístup k nastaveniam *Wi-Fi*, *Bluetooth* a k možnostiam *Jas*, *Režim za letu*, *Synchronizácia* sieťových služieb, *Tmavý režim* zariadenia.

GESTÁ

POZOR! Dotykový displej zariadenia je veľmi citlivý a krehký. Aby ste zabránili jeho poškodeniu, pri ovládaní zariadenia gestami sa ho dotýkajte opatrne.

Poklep

Otvorí sa daný prvok (kniha, súbor, aplikácia alebo položka menu).



Dotyk a podržanie

Otvorí sa kontextové menu prvku (ak je dostupné).



Posun

Listovanie stranami knihy alebo zoznamu; pohyb zobrazením: posúvajte prstom po displeji.



Rýchly posun

Listovanie zoznamami: rýchlo posúvajte prstom po displeji.



Škálovanie

Zmena veľkosti zobrazenia: dotknite sa displeja súčasne dvomi prstami; ich oddiaľovaním zobrazenie zväčšíte, ich približovaním ho zmenšíte.



PRÁCA S KLÁVESNICOU NA DISPLEJI

Klávesnica na displeji sa používa, keď je potrebné vpísať nejaké textové informácie, napríklad pri vyhľadávaní alebo pri vkladaní overovacích údajov na pripojenie do siete. Symbol vložíte stlačením klávesu.

Ťuknutím na príslušné tlačidlo sa zadáva znak. Dlhším stlačením príslušného tlačidla sa zadáva špeciálny znak. Z kontextového zoznamu vyberte požadovaný špeciálny znak.

Ťuknutím na  sa prepína abecedná na numerickú klávesnicu. Ťuknutím na  sa prepína numerická na symbolickú klávesnicu.

Ďalší jazyk klávesnice sa pridáva cez *Nastavenia > Jazyk/Language > Rozloženia klávesnice*.

Ťuknutím na  sa prepína jazyk klávesnice. Vybraný jazyk sa zobrazí na medzerníku.

Podľa potreby si možno zapnúť/vypnúť náhľad špeciálnych znakov v pravom hornom rohu klávesnice. Dosiahnete to cez *Nastavenia > Jazyky > Rozloženie klávesnice > Prehľad klávesových skratiek*.




1. Veľké a malé písmená;
2. Písanie textu;
3. Prepínanie režimov klávesnice;
4. Zmazanie posledného symbolu;
5. Zmena jazyka písania.

Počas vpisovania hesla (napr. pri pripájaní sa k Wi-Fi), v textovom poli sa zobrazí ikona Jej dotykom zobrazíte vpísané symboly.

JAS

Na zobrazenie ponuky Predné svetlo otvorte panel Oznámenie. Menu na ovládanie predného svetla má dve časti:

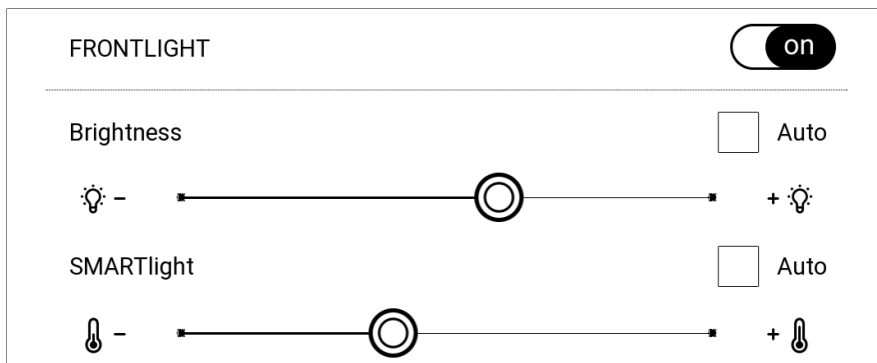

1. Všeobecné ovládanie Jasu. Toto zahŕňa vypínač **ZAP/VYP** na zapnutie a vypnutie svetla a nastavovací jazdec jasů.

POZNÁMKA: Predné svetlo zapnete alebo vypnete bez nutnosti použiť panel upozornení tak, že tlačidlo ponuky podržíte stlačené 1 sekundu.

2. Ovládanie teploty predného svetla SMARTlight. Táto funkcia je štandardne v automatickom režime (prepínač je v polohe **ZAP**). To znamená, že zariadenie určuje optimálnu teplotu v závislosti od času v dni (z neutrálnej bielej ráno do teplejšieho odtieňu večer).

Ak je automatický režim vypnutý (prepínač je v polohe **VYP**), na obrazovke sa aktivuje posuvný jazdec a manuálne môžete nastaviť farbu predného svetla.

POZNÁMKA: Zariadenie by malo mať nastavený správny čas, aby sa zaistilo, že v automatickom režime pracuje správne. Na úpravu časových nastavení aktivujte „**Automatická synchronizácia času**“ (*Nastavenia* – „*Dátum/čas*“), alebo čas nastavte manuálne.

Ťuknutím na **Jas predného svetla** a **Farebná teplota displeja** sa upravuje **Jas predného svetla** resp. ikon SMARTlight. Jas a farebná teplota sa každým ťuknutím zvyšuje/znižuje o jedno percento.

PRIPÁJANIE K INTERNETU

Zariadenie môžete pripájať k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi. Keď otvoríte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k Internetu (napr. aplikáciu *Browser (Prehliadač)* alebo *BookStore (Kníhkupectvo)*), automaticky sa nadviaže pripojenie Wi-Fi. Ak nie je k dispozícii známa sieť, otvorí sa zoznam dostupných bezdrôtových pripojení. Ak sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, je zabezpečená, zadajte pomocou klávesnice na obrazovke heslo siete.

Pripojenie Wi-Fi môžete tiež aktivovať/deaktivovať kliknutím na ikonu  v notificačnom paneli. Ak je k dispozícii známa sieť, automaticky sa nadviaže pripojenie, inak sa otvorí zoznam dostupných sietí.

Rozšírené nastavenia

Podrobnejšie nastavenia pripojenia Wi-Fi získate po vybraní voľby *Settings > Wi-Fi (Nastavenia > Wi-Fi)*. Prejdite na zvolenú sieť a v dolnej časti obrazovky kliknite na možnosť *More... (Ďalšie...)*:

- Vojdite do menu *Rozšírené nastavenia* a zmeňte položku *Konfigurácia adresy IP*:
 - *DHCP* — získať adresu IP automaticky (ak je nakonfigurovaný server DHCP);
 - *Manuálne* (pre skúsených používateľov) — vpište parametre siete manuálne z klávesnice na displeji.
- Ak je súčasťou siete, ku ktorej sa pripájate, server proxy, môžete nastaviť jeho parametre v časti *Konfigurácia proxy*.

Pripojenie k skrytej sieti

1. Vojdite do menu *Nastavenia > Wi-Fi*.
2. Ak chcete nakonfigurovať pripojenie k skrytej sieti, otvorte okno *Pripojenie k skrytej sieti* a pomocou klávesnice na displeji vpíšte jej SSID do poľa *Názov siete (SSID)*.
3. Z príslušného zoznamu vyberte typ zabezpečenia:
 - *Žiadne* – pre otvorené siete;
 - *Jednoduché (WEP)* – po výbere tejto možnosti budete musieť zvoliť *Typ overenia WEP – Otvorený systém* alebo *Zdieľaný kľúč*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – budete musieť uviesť kľúč siete (max. 64 znakov).
4. Ak chcete skontrolovať konfiguráciu siete a pripojiť sa k sieti, vráťte sa do časti *Pripojenie k skrytej sieti* a stlačte *Pripojiť*.

KONFIGURÁCIA PÁROVANIA BLUETOOTH

Tento typ pripojenia umožňuje pripojenie bezdrôtových zariadení Bluetooth (napríklad slúchadiel, reproduktorov a zvukových systémov v automobiloch) na prehrávanie zvukových súborov a pre funkciu prevodu textu na reč.

Svoje zariadenie Bluetooth môžete spárovať s e-knihou dvoma spôsobmi.

POZOR! Pri prvom pripájaní:

- aktivujte Bluetooth na paneli upozornení e-knihy;
- prepnite zariadenie Bluetooth do režimu párovania;
- pri prvom pripájaní môže zariadenie Bluetooth požiadať o povolenie na spárovanie. Potvrdte túto operáciu.

Možnosť 1

Hneď po spustení zvukového súboru alebo funkcie prevodu textu na reč sa zobrazí zoznam zariadení Bluetooth dostupných na párovanie. V zobrazenom zozname kliknite na názov slúchadiel.

Možnosť 2

1. Prejdite na *Nastavenia -> Bluetooth* Bluetooth a nastavte prepínač na *ON*.
2. Systém automaticky zobrazí zoznam zariadení dostupných na párovanie.
3. Nájdite názov zariadenia Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojiť, a kliknite naň.
4. Ak cieľové zariadenie Bluetooth nie je v zozname, kliknite na tlačidlo *Nájsť zariadenie BT* v dolnej časti obrazovky.

Keď zariadenie zapnete po ďalší raz, pripojenie sa automaticky vytvorí.


Aplikácie

V tejto časti môžete skontrolovať aplikácie nainštalované v zariadení.

Predvolená úvodná obrazovka obsahuje štyri aplikácie:

- *Knižnica*;
- *Audioknihy*;
- *Audioprehrávač*;
- *Obchod*.

V ponuke aplikácií nájdete ďalšie aplikácie. Ponuka aplikácií sa otvorí kliknutím na ikonu .

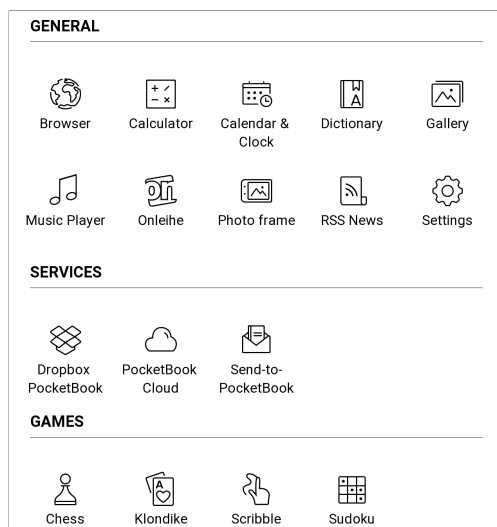

Na premiestnenie, výmenu alebo odstránenie aplikácií v hlavnej ponuke použite kontextovú ponuku.

KNIŽNICA

Knižnica je správcom súborov s elektronickými knihami, ktorý umožňuje v určitej časti súbory zoskupovať, triediť, meniť ich vzhľad a vyhľadávať. Viac si o tejto aplikácii môžete prečítať v časti *Knižnica*.

NOTEPAD

Aplikácia *Notepad* umožňuje ukladať a organizovať všetky poznámky a dôležité informácie na jednom pohodlnom mieste. Môžete písať, kresliť alebo zapisovať poznámky na zariadení – rovnako ako s perom a papierom – pričom všetko zostáva prehľadné a ľahko dostupné.

Hlavné menu

Hlavné menu obsahuje nasledujúce prvky:

Thu 15:48

62%

NOTES

All notes ↓


Recent opened ↓

208 NOTES



Quick note

Today

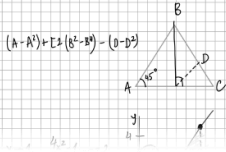

Thoughts of the day tuesday...rue

10.07.25



General meeting notes

12.07.25

1. Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.

2. Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.

3. Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.

4. Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.

5. Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.

6. Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.

7. Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.

8. Foster collaboration and communication between architects, engineers, contractors, and stakeholders to ensure that the project meets all requirements and expectations.

Weekly Journal

16.07.25

1. Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.

2. Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.

3. Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.

4. Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.

5. Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.

6. Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.

7. Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.

Book Highlights: Supiens

06.07.25

Pönet Pracengeer Poetive

Attending

1. Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.

2. Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.

3. Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.

4. Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.

5. Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.

6. Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.


7. Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.

Lecture notes

06.07.25







What a curious feeling! said Alice. I must be shutting up like a telescope.

Horný panel

Horný panel obsahuje:

19



- Umožňuje vrátiť sa do hlavného menu zariadenia a zatvoriť aplikáciu



- Zobrazuje menu s nastaveniami a rôznymi možnosťami (import, prihlásenie, návrat na hlavnú obrazovku)



- Umožňuje vyhľadávať poznámky



- Umožňuje pridať novú poznámku

Vytváranie poznámok

Ak chcete vytvoriť novú poznámku, klepnite na ikonu . V otvorenom okne použite obrazkovú klávesnicu na zadanie názvu poznámky, vyberte parametre poznámky a kliknite na tlačidlo "Vytvoriť".

New note

Note name

New note

Size

A4 (210×297 mm) ↓

Template: None

CANCEL

CREATE

Editor

Panel nástrojov editora Notepad obsahuje nasledujúce prvky:



 *Písanie rukou:* Umožňuje voľné písanie a kreslenie pomocou nástrojov ako pero, marker, štetec alebo kaligrafické pero v rôznych farbách a hrúbkach čiar

 *Tvary:* Umožňuje kresliť preddefinované tvary vrátane hviezd, trojuholníkov, kruhov, čiar a štvorcov

 *Guma:* Umožňuje vymazať ručne písané poznámky alebo časti vybraných objektov či obrázkov

 *Výber & Lasso:*

 *Výber:* Vyberá a manipuluje jednotlivými objektmi

 *Lasso:* Vyberá a manipuluje konkrétnou oblasťou

 *Farba & Obrys:*

 *Farba:* Vyberá a mení farbu textu alebo objektov

 *Obrys:* Upravuje štýl, hrúbku alebo farbu obrysu

ooo *Menu "Viac" obsahuje nasledujúce nástroje:*

 *Písanie:* Zadáte a upravujete text pomocou klávesnice

 *Vložiť obrázok:* Pridajte obrázky do poznámky

 ,  *Späť, Znova:* Zruší alebo zopakuje poslednú akciu. Možnosť *Znova* je dostupná až po použití *Späť*.

Spodný panel obsahuje:

 *Menu mierky:* Umožňuje priblíženie alebo oddialenie a nastavenie mierky dokumentu

   *Menu strán:* Zobrazuje celkový počet strán a aktuálnu stránku s ovládacími prvkami na pridanie nových strán alebo navigáciu medzi nimi

Menu dlhého stlačenia

Použitím gestá dlhého stlačenia na stránke, obrázku alebo objekte v poznámke sa otvorí kontextové menu. Toto menu umožňuje pridávať alebo mazať stránky, duplikovať alebo odstraňovať objekty a vykonávať ďalšie súvisiace akcie.

Spodné menu poskytuje nasledujúce možnosti:



 *Odstrániť* – Odstráni vybraný obrázok alebo objekt

100 × 100 mm *Veľkosť* – Zobrazuje rozmery vybraného objektu


 ,  *Otočiť* – Otočí vybraný obrázok alebo objekt horizontálne alebo vertikálne

 *Rotovať* – Rotuje vybraný obrázok alebo objekt

 ,  *Zarovnať* – Zarovnáva vybraný obrázok alebo objekt horizontálne alebo vertikálne

Text

Ak chcete zadať text, vyberte ikonu Text, klepnite na oblasť, kde chcete umiestniť text, a použite obrazovkovú klávesnicu.

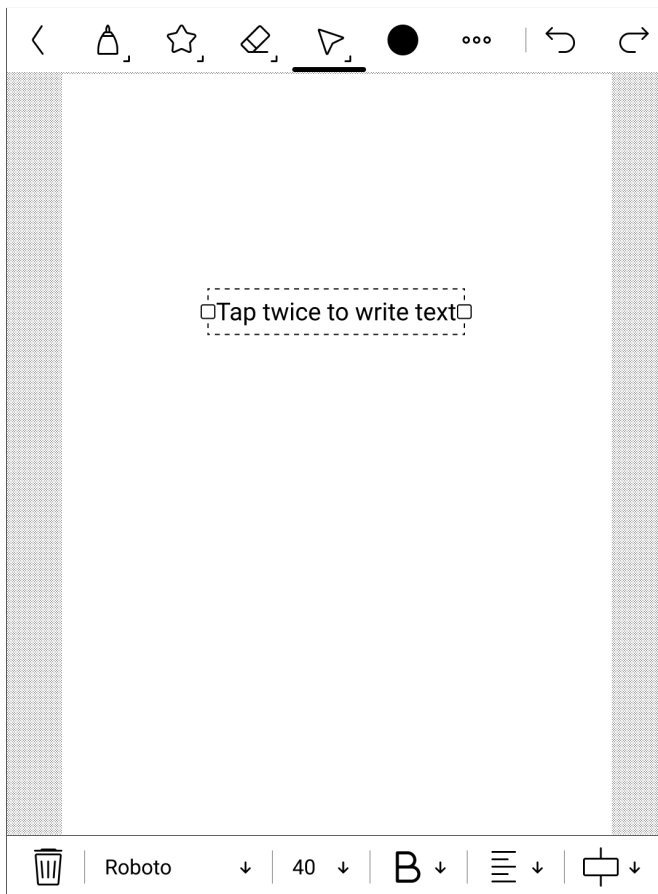

Keď sa pridá blok textu alebo je vybraný na úpravu, spodné menu poskytuje nasledujúce možnosti:

 *Odstrániť* – Odstráni vybraný textový objekt

Roboto ↓ *Písmo* – Mení písmo textu

40 ↓ *Veľkosť* – Nastavuje veľkosť textu

B *Štýl* – Mení štýl textu (napr. tučný alebo kurzíva)

≡ *Zarovnať text* – Zarovnáva text v rámci

☐, ☐ *Zarovnať* – Zarovnáva textový blok horizontálne alebo vertikálne na stránke

Správa zoznamu poznámok

Na správu poznámok otvorte *Hlavné menu* klepnutím na ikonu  a vyberte *"Poznámky"*. Dlhé stlačenie poznámky otvorí kontextové menu, ktoré umožňuje premenovať, exportovať, poslať e-mailom, duplikovať, vybrať alebo odstrániť poznámku.

Ponuka Poznámky vám umožňuje zoskupovať, triediť a meniť spôsob zobrazenia poznámok.

Ak chcete zoskupiť poznámky, klepnite na ikonu  Všetky poznámky . Poznámky môžete zoskupiť podľa nasledujúcich kategórií:

- *Všetky poznámky;*
- *Podľa dátumu úpravy.*

Poznámky je možné triediť podľa:

- *Otvorené: najnovšie najprv;*
- *Otvorené: najstaršie najprv;*
- *Upravené: najnovšie najprv;*
- *Upravené: najstaršie najprv;*
- *Podľa názvu: A - Z;*
- *Podľa názvu: Z - A.*

Na zmenu spôsobu zobrazenia poznámok klepnite na ikonu  alebo .

Export poznámok

Aplikácia *Notepad* umožňuje exportovať a importovať poznámky.

Na export poznámky otvorte kontextové menu dlhým stlačením na poznámku a potom klepnite na ikonu . Určte cieľovú cestu a vyberte *Exportovať*. Na export viacerých poznámok vyberte „Vybrať“, označte požadované poznámky a potom klepnite na *"Vybrať akciu"* a *"Exportovať"*.

Import poznámok


Na import poznámky zo súboru vyberte možnosť *"Importovať súbor"*  v menu . Potom v otvorenom okne vyberte súbor a postupujte podľa pokynov.



OBCHOD


Aplikácia Predajňa ponúka prístup k vysokokvalitnému licenčnému obsahu na portáli kníhkupectvá Pocket-Book z vášho zariadenia. Na používanie tejto aplikácie potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu.

Na používanie tejto aplikácie potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu. Súčasný účet môžete autorizovať a nový môžete vytvoriť po vstupe do autorizačného centra kliknutím na „Prihlásenie/Vytvorenie účtu“. Ďalej sa riadte pokynmi na obrazovke.

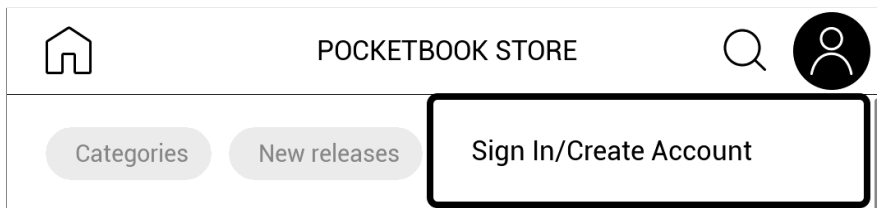

Po správnom nastavení pripojenia máte prístup ku všetkým funkčným možnostiam portálu PocketBook.

Na správu účtu sú v osobnom účte k dispozícii tieto sekcie:

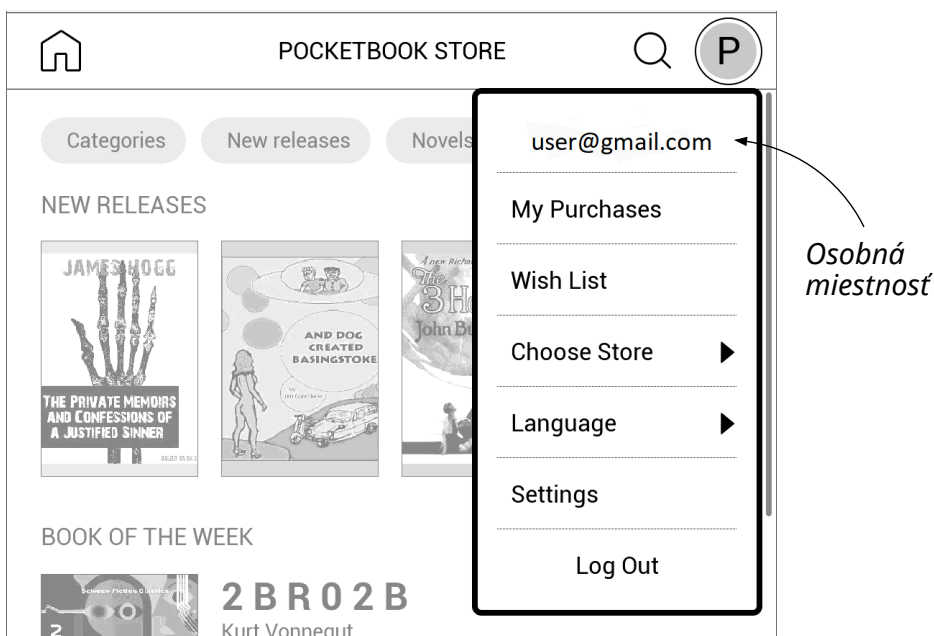

- *Moje nákupy* — zoznam zakúpeného tovaru.
- *Zoznam želaní* — zoznam hľadaných kníh.
- *Jazyk kníh* — vyberte jazyk zobrazených kníh.

- *Výber predajne* — avyberte si z dostupných predajní PocketBook.
- *Nastavenia* — ponuka všeobecných nastavení.
- *Odhlásenie* — odhlásenie sa z účtu.

Vybraný výrobok si zakúpite po kliknutí na *Kúpiť*. Potom sa objaví zoznam dostupných platobných systémov. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje, a zaplaťte.


Zakúpený súbor sa zobrazí v časti „*Moje nákupy*“, odkiaľ si ho môžete kedykoľvek prevziať. Po dokončení preberania sa súbor presunie do priečinka *Knižnica > Prevzaté súbory* a zobrazí sa na stene Nedávne udalosti hlavnej ponuke.



PREHLIADAČ

Toto je aplikácia na prezeranie webových stránok. Po spustení aplikácie *Prehliadač* sa zobrazí návrh, aby ste sa pripojili k jednej z dostupných bezdrôtových sietí.

Pri vkladaní webovej adresy sa dotknite panela s adresou, vpíšte adresu z klávesnice na displeji a stlačte *Enter*. Ak chcete prejsť na zobrazený odkaz, jednoducho sa ho dotknite. Ak sa webová stránka nezmestí na displej, môžete ju posúvať: dotknite sa prstom displeja a posuňte stránku. Gestami zväčšovania/zmenšovania tiež môžete meniť veľkosť zobrazenia webstránky (súčasným priblížením alebo oddialením dvoch prstov). Hardvérové tlačidlá ◀ / ▶ sa používajú na vertikálne posúvanie stránok: ◀ stránku posunie nadol a ▶ ju posunie nahor.

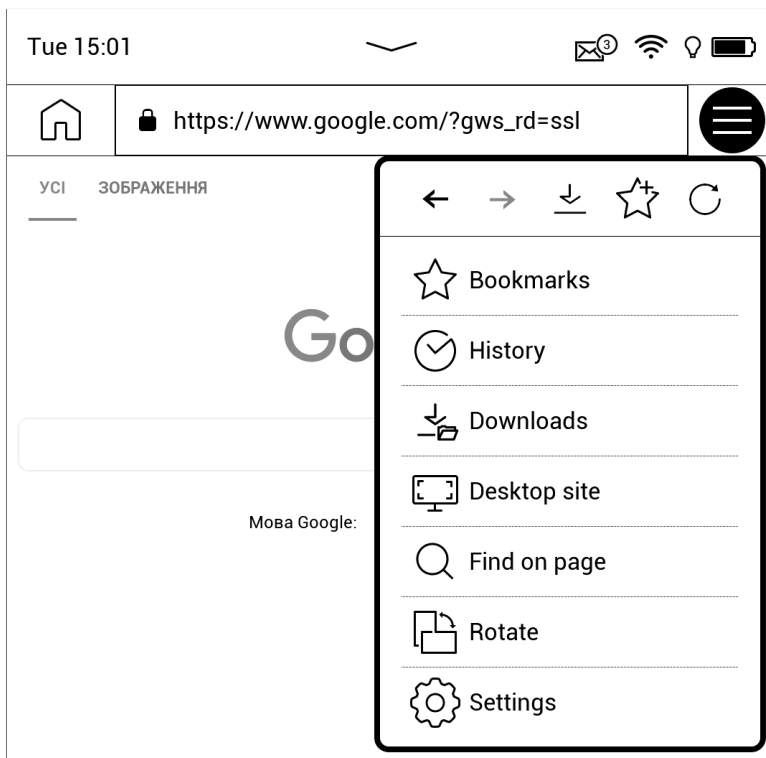


Prehliadač umožňuje používanie viacerých okien, takže si môžete otvoriť nové okno s príslušnou časťou menu prehliadača a prezrieť si všetky otvorené okná. V menu prehliadača si tiež môžete zobraziť históriu navštívených či obľúbených webstránok, môžete nastaviť veľkosť zobrazovania stránok alebo nakonfigurovať prehliadač v časti *Nastavenia*. V časti *Nastavenia* tiež môžete vymazať históriu a cookies, zapnúť alebo vypnúť JavaScript a načítanie grafických zobrazení.

Ak chcete *Prehliadač* zavrieť, stlačte príslušnú položku menu Prehliadač.

POZNÁMKY

Aplikácia *Poznámky* zobrazuje zoznam kníh, ktoré obsahujú poznámky, ako aj samotné poznámky z týchto kníh. Môžu to byť úryvky textu, poznámky ceruzkou, snímky obrazovky, poznámky k prekladu vytvorené pri čítaní pomocou slovníka, ako aj komentáre k vybraným úryvkom. Pomocou aplikácie môžete poznámky aj exportovať alebo importovať.

Na hlavnej obrazovke aplikácie dlho ťuknite na knihu s poznámkami. Otvorí sa kontextová ponuka, pomocou ktorej môžete otvoriť knihu, exportovať alebo odstrániť poznámky, prípadne vybrať viacero kníh s poznámkami na vykonanie ďalších hromadných akcií s poznámkami vo vybraných knihách.

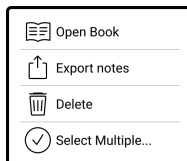


Ponuka poznámok vám umožňuje poznámky zoradiť alebo exportovať, ako aj zmeniť zobrazenie poznámok v knihe.

1. Filtrovanie

Ak chcete filtrovať poznámky, vyberte ikonu .

Poznámky sú filtrované podľa nasledujúcich kategórií:

- *Všetky poznámky;*
- *Zvýraznenia;*
- *Komentáre;*
- *Snímky obrazovky;*
- *Ceruzky;*
- *Preklady;*

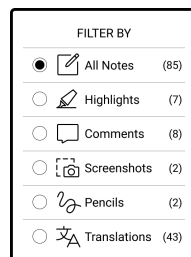

2. Zoradenie


V závislosti od vybranej možnosti budú knihy s poznámkami zoradené podľa nasledujúcich kategórií:

- *Najnovšie prvé;*
- *Podľa titulu (A — Z);*
- *Podľa autora (A — Z);*
- *Podľa počtu poznámok.*

Ak chcete zoradiť poznámky, vyberte ikonu , alebo ťuknite na ikonu , a vyberte položku *Zoradiť* podľa.

V otvorenej ponuke je možné poznámky zoradiť podľa nasledujúcich kategórií:

- *Podľa strany: 1 → 99;*
- *Podľa strany: 99 → 1;*
- *Najnovšie najskôr;*
- *Najstaršie najskôr.*

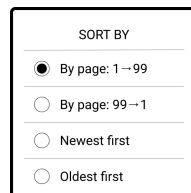

3. Exportovanie poznámok

Ak chcete exportovať poznámky, ťuknite na ikonu , a vyberte určitú poznámku. Ak chcete vybrať všetky poznámky, ťuknite na , a potom na *Exportovať poznámky*. Môžete exportovať aj viacero poznámok. Ťuknite dlho na poznámku a v otvorenom okne vyberte položky *Vybrať viacero...* > *Vybrať akciu* > *Exportovať poznámky*. Potom zadajte cestu exportu a ťuknite na *Exportovať*. Predvolene sa exportované poznámky zobrazujú v knižnici v priečinku *Poznámky*.

Keď ťuknete na poznámku, otvorí sa kontextová ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

- *Premenovať citát;*
- *Upraviť komentár;*
- *Zmazať komentáre;*
- *Zmazať poznámku;*
- *Vybrať viacero...*

Rename quote
Edit comment
Delete comment
Delete note
Select Multiple...

V aplikácii *Poznámky* môžete aj zmeniť veľkosť písma poznámok. Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu , a vyberte požadovanú veľkosť pomocou posúvača. Ak chcete pridať alebo upraviť komentár k poznámke, vyberte požadovanú poznámku, použite gesto dlhého ťuknutia, vyberte požadovanú akciu v otvorenom okne, pridajte alebo zmeňte text komentára a ťuknite na *Uložiť*.

VŠEOBECNÉ

Hodiny/kalendár

Otvorí kalendár aktuálneho mesiaca a hodiny. Navigácia  /  umožňuje pretočenie kalendára. Tlačidlom  sa vrátite na aktuálny mesiac. Prečítajte si o nastavení dátumu a času v návode na používanie v kapitole *Dátum/Čas*.

Kalkulačka

Technická kalkulačka umožňuje množstvo matematických operácií, napríklad používanie rôznych číselných systémov, trigonometrické, logaritmické a logické operácie či umocňovanie.

Galéria

Otvorí menu *Knižnica* v režime zobrazovania fotografií (stiahnutých do priečinka *Fotografie*). Otvorená fotografia sa zobrazí v režime zobrazenia na celý displej. Ak chcete nastaviť fotografiu ako *Logo pri zapínaní* alebo *Logo pri vypínaní*, ak ju chcete *Otočiť* alebo zobraziť o nej *Informácie*, dotykcom fotografie zobrazenej na

celý displej zariadenie prepnete do režimu úprav. Potom stlačte symbol menu  v pravom hornom rohu displeja. V režime úprav môžete pomocou gest zväčšovania/zmenšovania zväčšiť alebo zmenšiť fotografiu a nastaviť vybratú oblasť ako logo.

Foto rámček

Aplikácia Foto rámček umožňuje pozeráť si v režime prezentácie fotky a obrázky stiahnuté do zariadenia.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam, prejdite do časti *Aplikácie > Foto rámček > Nový zoznam*, zadajte názov zoznamu pomocou klávesnici na obrazovke a vyberte možnosť *Pokračovať*. Vyberte fotky, ktoré budú v tomto zozname, a vyberte možnosť *Vytvoriť playlist*.

Ak chcete pridať nové fotky k existujúcemu zoznamu, otvorte príslušný zoznam, ťuknite na ikonu , vyberte fotky a zvolte možnosť *Pridať fotografie*.

Môžete tiež na zozname použiť gesto dlhého dotyku a vybrať z otvorenej kontextovej ponuky možnosť *Pridať fotografie do playlistu*. Pomocou tejto ponuky môžete zoznam aj premenovať alebo odstrániť.

Ak chcete spustiť prezentáciu, ťuknite na ikonu  alebo otvorte zoznam a ťuknite na možnosť *Prehrať*.

Ak chcete odstrániť fotky zo zoznamu, otvorte ho gestom dlhého dotyku na fotke, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť *Zmazať*.

Prehrávanie prezentácie môžete nastaviť ťuknutím na ikonu , ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Môžete to urobiť aj priamo v režime prehrávania prezentácia ťuknutím do stredu obrazovky. Otvorí sa ponuku, z ktorej môžete prejsť na nastavenia prezentácie.

Zmena obrázka po... — nastavuje čas, po ktorom sa prehrá nasledujúca fotka.

Dátum vytvorenia obrázka — umožňuje zobraziť dátum vytvorenia práve zobrazenej fotky.

Aktuálny dátum a čas — umožňuje zobraziť aktuálny dátum a čas na zobrazenej fotke.

Náhodné poradie — náhodne vyberá fotky zo zoznamu.

Režim zobrazenia — umožňuje vám nastaviť spôsob zobrazenia fotiek: na celú obrazovku, vyplnením celej obrazovky zariadenia obrázkom alebo prehrávaním fotky na čiernom pozadí.

RSS Novinky

Aplikácia na pridávanie a čítanie informačných kanálov RSS. Ak chcete pridávať nové informačné kanály RSS, nastavte RSS. Vyberte možnosť *Pridať informačný kanál RSS*. Z klávesnice na displeji vložte adresu informačného kanála. Ak chcete informačný kanál zmazať, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz *Zmazať*.

Ak chcete informačný kanál upraviť, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz *Upraviť*. Pomocou klávesnice na displeji upravte adresu informačného kanála.

Ak chcete informačný kanál aktualizovať, v menu aplikácie vyberte možnosť *Aktualizovať*. Aktualizovaný obsah sa pridá do súboru s príponou .hrss a súbor sa stane po aktualizovaní prístupný. Počas aktualizácie sa zobrazuje stav sťahovania najnovších správ. Po aktualizovaní bude súbor prístupný na čítanie off-line pomocou prehliadača.

Ak si chcete prečítať najnovšie informačné kanály, v menu aplikácie vyberte možnosť *Čítať najnovšie správy*. V prehliadači sa zobrazia najnovšie stiahnuté aktualizácie informačných kanálov RSS.

Archív správ: po výbere tejto možnosti si budete môcť prečítať predtým uložené informačné kanály RSS.



Audioprehrávač

Hudební přehrávač pro mediální soubory mp3.

V *Nabídce aplikace* můžete do seznamu skladeb přidávat zvukové soubory a složky s audiem, měnit pořadí stop a seznam skladeb uložit nebo vymazat.

Pomocí kontextové nabídky, otevřené dlouhým stiskem stopy, lze provádět následující operace: zobrazit informace o stopě, přidat do fronty nebo odstranit soubor ze seznamu.


Information

Play now

Add to playlist

Remove from the device

Select

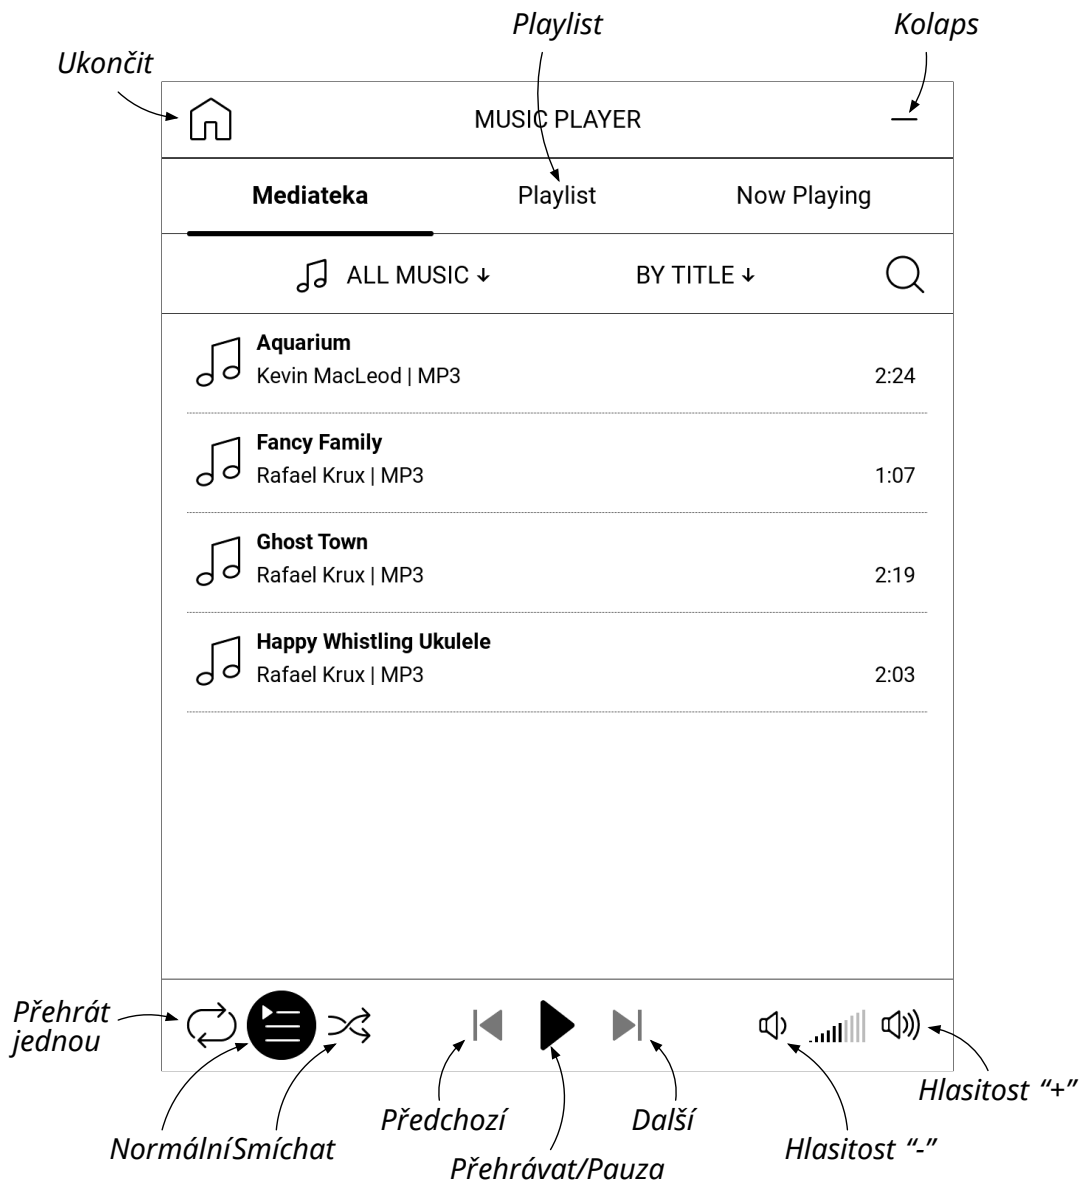

Audioknihy

Táto aplikácia prehráva zvukové knihy v týchto formátoch: .m4a, .m4b, .ogg a .mp3. Podporované sú aj zvukové knihy v kontajneroch: .mp3.zip, .zip. Prehrávať môžete aj zvukové knihy umiestnené v adresári.

Zvukové knihy môžete do zoznamov skladieb pridávať alebo ich z odoberať, spravovať zoznamy skladieb a zoradovať zoznam podľa základných parametrov použitím vhodných možností ponuky.

BY TITLE

BY AUTHOR

BY LENGTH

BY ADDITION DATE


BY LATEST ACTIVITY

Nastavte si preferovanú rýchlosť prehrávania a tón hlasu v ponuke Ovládanie prehrávania.


Playback Control




Speed: 2x



Pitch: 1x



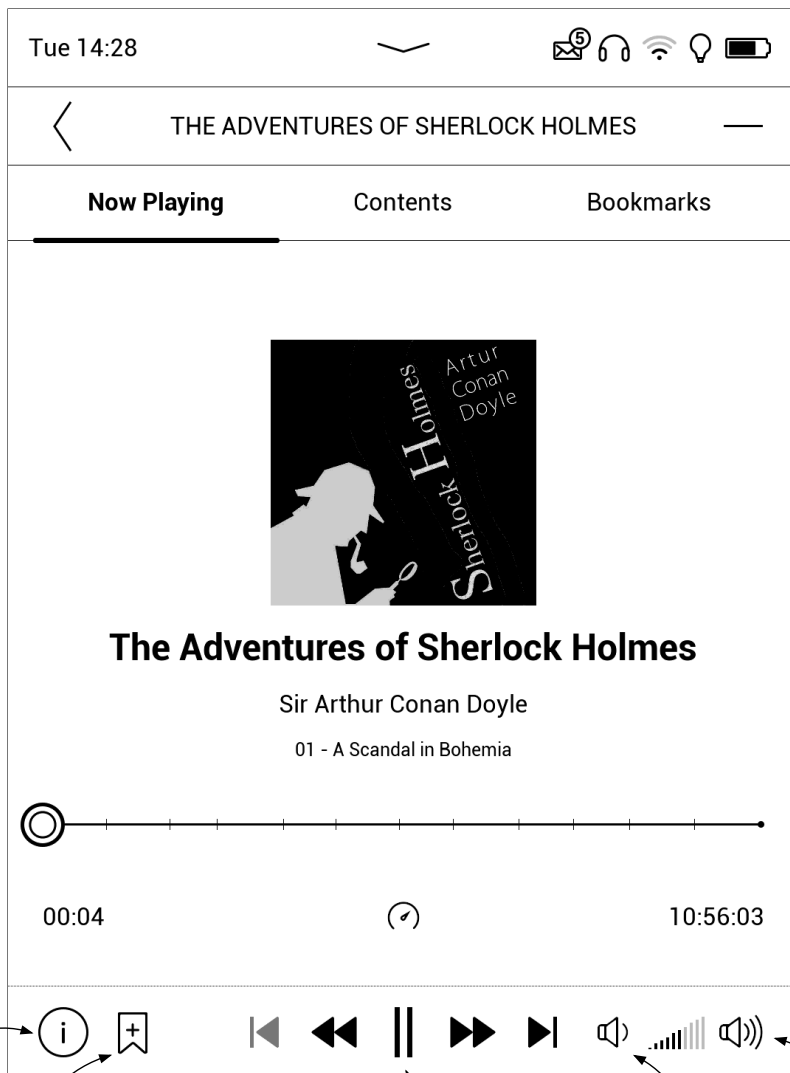

Zoznam
kníh

Záložky

Přehrávat/Pauza

Hlasitost "-"

Hlasitost "+"

PocketBook x Libby


Aplikácia Pocketbook x Libby poskytuje prístup k verejným knižniciam, vďaka čomu si používatelia môžu čítať e-knihy alebo počúvať audioknihy zo svojej miestnej knižnice.

POZNÁMKA: Aplikácia vyžaduje pripojenie k internetu.

Ak chcete túto funkciu používať, najskôr musíte vybrať knižnicu. Zadaťte názov, PSČ alebo mesto vašej knižnice, aby ste ju našli. Pomocou filtra krajiny môžete zmeniť krajinu vyhľadávania.


Ak ste členom príslušnej knižnice a máte preukaz knižnice, môžete sa do nej prihlásiť.

Môžete si takisto pozrieť ukážku obsahu knižnice bez toho, aby ste sa prihlásili (tlačíte na *Zobraziť ukážku knižnice*). V režime ukážky knižnice si nemôžete vypožičiavať knihy.

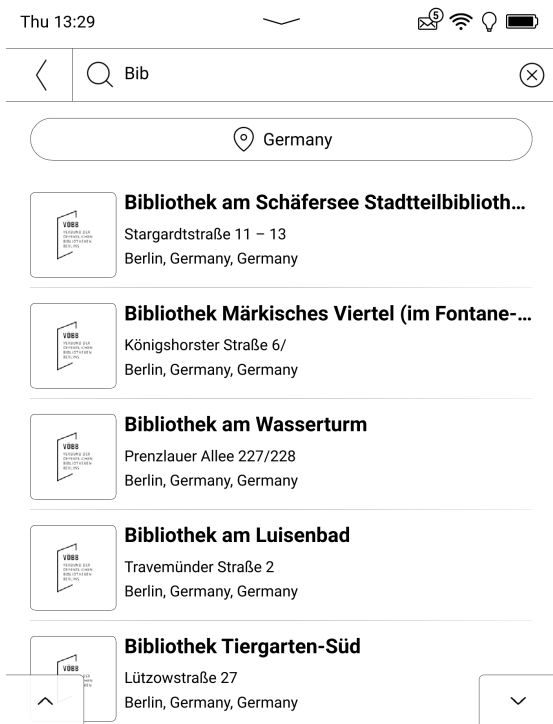

POZNÁMKA: Informácie o tom, ako získať preukaz knižnice, nájdete obvykle na webových stránkach príslušnej knižnice.

Ak sa chcete prihlásiť do knižnice, nasnímajte QR kód pomocou iného zariadenia. Ak máte problémy so snímaním QR kódu, môžete zadať poskytnutý odkaz (a kód) na stránke autorizácie v externom prehliadači, prípadne sa môžete prihlásiť v danom zariadení.

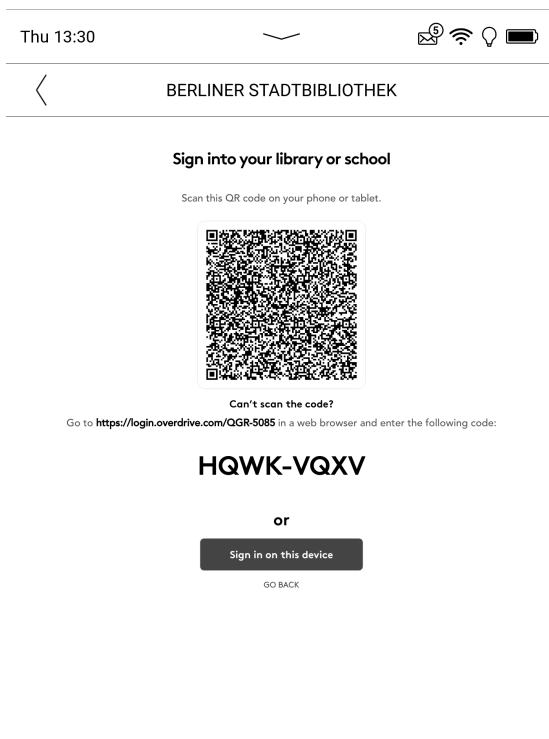


Knihu môžete nájsť prehliadaním zoznamu, pomocou vyhľadávania (podľa názvu, autora, kódu isbn), zoradenia alebo filtrovania podľa formátu knihy.

Mnoho kníh má k dispozícii ukážku na čítanie alebo vypočutie.

Ak sú k dispozícii voľné kópie, knihu si môžete vypožičať. Ťuknite na Vypožičať a v prípade potreby zmeňte obdobie výpožičky. Vypožičaná kniha sa zobrazí na poličke.

Po prihlásení sa si budete môcť požičiavať knihy z tejto knižnice (alebo si ich rezervovať). Ak určitý titul nie je k dispozícii na požičanie, ťuknutím na Rezervovať sa pridáte na poradovník. Keď bude kniha k dispozícii, pošleme vám upozornenie.

If there are any free copies available, you can borrow the book. Tap *Borrow* and change the borrowing period as needed. The borrowed book will appear on the shelf.

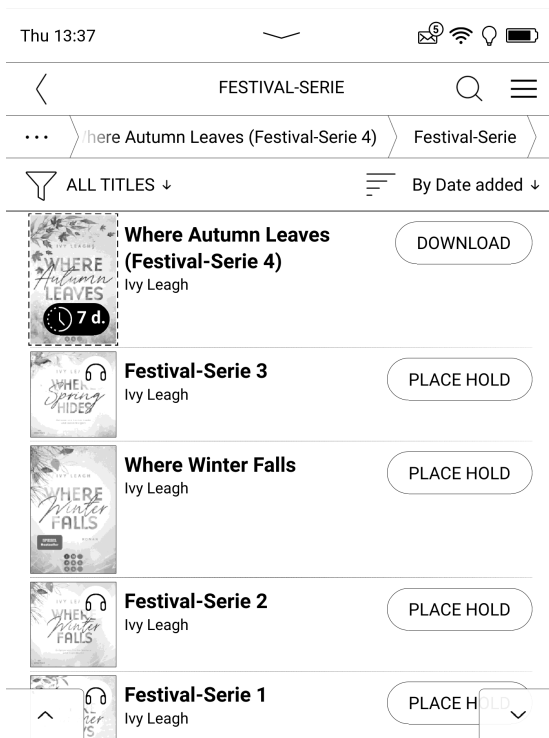

Kniha bude vrátená automaticky na konci výpožičného obdobia.

Knihu môžete vrátiť skôr (prejdite na *Spravovať výpožičku* > *Vrátiť skôr*).

Ak ste sa prihlásili do viacerých knižníc, môžete medzi nimi prepínať na obrazovke Moje knižnice.

Polička vám poskytuje rýchly prístup k aktuálnym knihám.

Vypožičaná kniha sa obvykle stiahne to vášho zariadenia, v ktorom si ju môžete prečítať pomocou vstavanej čítačky. Takéto knihy sa zobrazia aj na ploche zariadenia a v jeho knižnici.

Thu 13:36

<

EBOOK

Q

≡

...

Where Autumn Leaves (Festival-Serie 4)

>

Where Autumn Leaves

(Festival-Serie 4)

Ivy Leagh

Downloading...0%

MANAGE LOAN

Due 18 Dec, 13:36

DESCRIPTION

^

Ich möchte, ich hätte dich vergessen. Doch mein Herz


↓

Ak stiahnutie nie je možné, môžete si knihu prečítať vo webovom zobrazení. V takom prípade sa vyžaduje internetové pripojenie.

Vypožičané audioknihy môžete počúvať online.

Aktuálny preukaz a knižnica sa zobrazujú v hornom pruhu na karte knižnice. Odtiaľ môžete prepnúť na zoznam preukazov v príslušnej knižnici.

V ponuke v pravom hornom rohu môžete prepínať medzi knižnicami, prejsť na zoznam knižničných kariet, odstrániť knižnicu alebo pridať novú knižnicu.

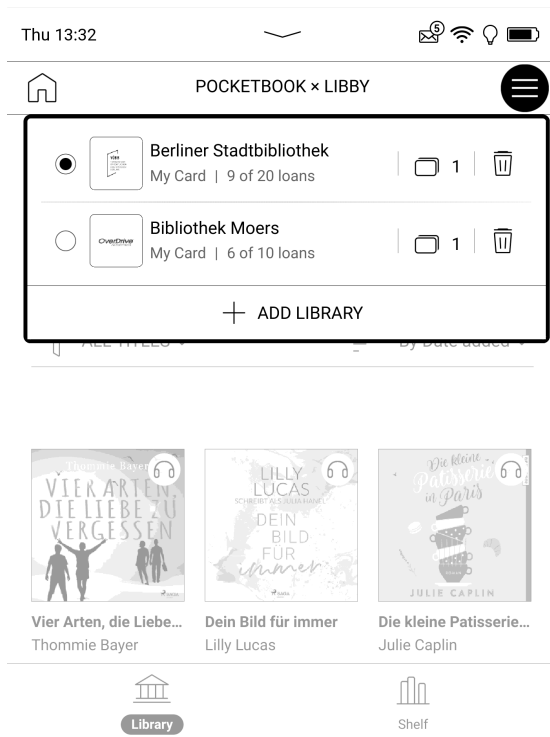

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti OverDrive a žiadosti o odstránenie osobných údajov Aplikácia Pocketbook X Libby interaguje s platformou Overdrive, ktorá je ovládaná spoločnosťou OverDrive, Inc.

Ak máte záujem, nižšie nájdete odkaz na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti OverDrive, žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov alebo odkaz na stránku s často kladenými otázkami:

<https://overdrive.com/policies/privacy-policy>

<https://user-privacy.overdrive.com>

<https://pocketbook.ch/en-ch/faq-pocketbook-x-libby>

HRY



Klondike

Klasický pasians.



Sudoku

Prázdnu bunku vyberiete jej stlačením. Potom môžete do zvolenej bunky vpísať číslo, ktoré tam podľa vás patrí, alebo môžete nastaviť štítky – čísla, ktoré navrhujete pre dané bunky. Čísla a štítky vyberajte zo spodného panela výberu.

Šachy

Môžete hrať proti kamarátovi alebo zariadeniu. Ak hráte proti zariadeniu, môžete si vybrať z 10 úrovní náročnosti.

Scribble

Aplikácia na kreslenie. Z ovládacieho panela aplikácie si vyberte nástroj na kreslenie:

 Paleta — nástroj na výber farby ceruzky;

 Text: zvolte polohu a veľkosť textového poľa. Text sa vkladá z klávesnice na displeji;

 Písmo: Zmena písma a jeho veľkosť;

 Ceruzka: nástroj na kreslenie tenkých čiar;

 Guma: nástroj na odstraňovanie čiar a textu;

 Späť: zrušenie poslednej činnosti;

 Nová: začnite kresliť nanovo;

 Zmazanie kresby.

Ak chcete obrázok uložiť, dotknite sa ikony . Aktuálna kresba sa uloží do priečinka *Moje obrázky* v koreňovom priečinku zariadenia.

Zafarbenie

Klasická kolorovacia aplikácia, využívajúca rôzne farby na kolorovanie čiernobielych obrázkov. Kolorované obrázky sa automaticky ukladajú na vaše zariadenie.

SLUŽBY

Dropbox PocketBook

Aplikácia Dropbox umožňuje preberanie súborov do vášho zariadenia. Tieto súbory môžete do úložiska Dropbox pridať z ľubovoľného počítača alebo zariadenia s nainštalovanou aplikáciou Dropbox alebo z webovej lokality Dropbox. A do svojho zariadenia PocketBook nemusíte nič inštalovať, službu stačí len povoliť.

Ako začať používať službu

1. Registrujte sa k službe Dropbox (<https://dropbox.com/>);
2. Vo svojom zariadení PocketBook vložte v časti *Nastavenia* > *Účty a synchronizácia* > *Dropbox* > *Prihlásenie* svoje údaje k účtu Dropbox (e-mailovú adresu a heslo). Tak povolíte službu Dropbox. (Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie);
3. Po úspešnom overení sa v knižnici zariadenia vytvorí synchronizačný priečinok *Dropbox PocketBook*. Vo vašom účte Dropbox sa zobrazí adresár *Aplikácia* > *Čítačka PocketBook* a po synchronizácii bude dostupný z iných zariadení so službou Dropbox.

POZNÁMKA: vo vašom zariadení bude mať prístup iba k súborom v priečinku *Čítačka PocketBook*.

Ako synchronizovať

Automaticky:

1. Súbory pridané do adresára *Aplikácia* > *Čítačka PocketBook* a do synchronizačného priečinka vo vašom zariadení sa pri zapnutí internetového pripojenia automaticky synchronizujú.
2. Všetky synchronizované súbory sa preberú do synchronizačného priečinka v knižnici (predvolený synchronizačný priečinok je *Dropbox PocketBook*, ale v ponuke *Nastavenia* > *Účty a synchronizácia* > *Dropbox* > *Synchronizačný priečinok* ho môžete zmeniť).

Manuálne:

1. Ak chcete synchronizovať celý obsah v synchronizačných priečinkoch, v ponuke *Nastavenia* zvolte možnosť *Účty a synchronizácia* > *Dropbox* > *Synchronizovať súbory* alebo v kontextovej ponuke synchronizačného priečinka v ponuke *Knižnica* zvolte *Synchronizovať súbory*.
2. Po synchronizácii budú všetky získané súbory dostupné aj v synchronizačnom priečinku v knižnici zariadenia.



Send-to-PocketBook

Aplikácia umožňuje odosielať súbory na e-mailovú adresu vášho zariadenia. Odoslané knihy sa po zapnutí Wi-Fi automaticky stiahnu do vášho zariadenia.

Ako začať používať službu

Zaregistrujte sa k službe Send-to-PocketBook. Pri registrácii postupujte takto:

1. Spustíte aplikáciu:
 - z časti *Aplikácie* > *Send-to-PocketBook*;
 - alebo z *Nastavenia* > *Účty a synchronizácia* > *Send-to-PocketBook*.

POZNÁMKA: Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie.

2. V otvorenom sprievodcovi zadajte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo.

3. Na špecifikovanú adresu sa odošle e-mail s aktivačným odkazom. Po kliknutí na tento odkaz získate e-mailovú adresu svojho zariadenia (napríklad, username@pbsync.com).

POZNÁMKA: Kontaktná e-mailová adresa sa používa iba na autorizáciu aplikácie a adresa služby zariadenia username@pbsync.com sa používa na odosielanie kníh, ak ich chcete stiahnuť do svojho zariadenia. E-mailová adresa vášho zariadenia môže byť iba v doméne @pbsync.com.

4. Po aktivácii aktualizujete sprievodcu registráciou vášho zariadenia. Potom budete mať k dispozícii všetky funkcie aplikácií a v knižnici sa vytvorí priečinok na preberanie pre prijaté knihy — *SendToPb*.

Ako získať súbory

Automaticky:

1. Súbory odoslané na e-mailovú adresu služby vášho zariadenia sa automaticky preberú do priečinka preberania v knižnici zariadenia, keď sa zapne internetové pripojenie. Po autorizácii z lokalít je dostupný priečinok preberania:
 - *Aplikácie > Send-to-PocketBook*;
 - *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-toPocketBook > Prejsť na priečinok kontextovej ponuky Priečinok preberania*;
 - *Knižnica > SendToPb*.
2. Štandardne má priečinok preberania názov *Send-to-PocketBook*, ale môžete ho zmeniť pri registrácii alebo v časti *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Priečinok preberania*.

Manuálne:

Ak chcete aktualizovať obsah priečinka preberania, v ponuke *Nastavenia* vyberte *Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Prijaté súbory* alebo v ponuke *Knižnica* vyberte *Prijaté súbory* v kontextovej ponuke priečinka preberania. Prijaté súbory budú k dispozícii aj v priečinku preberania v knižnici zariadenia.

Zoznam dôveryhodných odosielateľov

Dokumenty sa dajú prevziať do zariadenia, ak sú odoslané z adresy nachádzajúcej sa v „bielom zozname“ (zozname dôveryhodných odosielateľov).

V zozname sa štandardne nachádza adresa špecifikovaná pri registrácii.

Ak sa do vášho zariadenia odošle e-mail z neznámej adresy, dostanete list s návrhom na pridanie odosielateľa do „bieleho zoznamu“. Po jeho potvrdení budete do svojho zariadenia prijímať súbory z pridovaných adries. Takto sa do vášho zariadenia nedostane nevyžiadaná pošta.


Čítanie kníh

V tejto kapitole sa dozviete, ako čítať elektronické knihy a ako nastaviť zariadenie na čo najpohodlnejšie čítanie. Zariadenie podporuje tieto formáty kníh: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Ak chcete otvoriť knihu, vyberte jej titul v časti *Naposledy otvorené* alebo v časti *Knižnica*. Ak ste už túto knihu mali otvorenú, otvorí sa na naposledy čítanej strane. Pri čítaní kníh v niektorých formátoch (napr. ePub) sa po otvorení aplikácie spočítajú strany – zobrazí sa symbol '...' namiesto počtu strán v stavovom riadku. Počas počítania strán sa nebudú dať použiť niektoré funkcie.

Ak chcete vyvolať menu čítania, dotknite sa stredu displeja.


GESTÁ V REŽIME ČÍTANIA

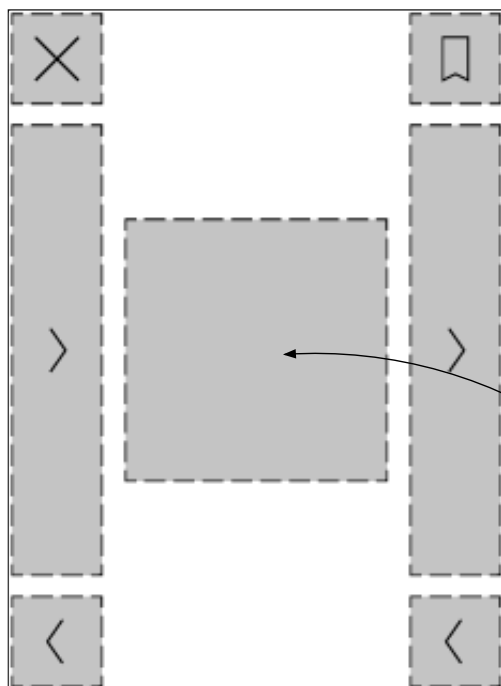


-  *zatvoriť knihu;*
-  *vytvoriť záložku;*
-  *Listovanie dopredu;*
-  *Listovanie dozadu;*


Stlačením v strede
displeja vyvoláte
Menu čítania

Listovanie

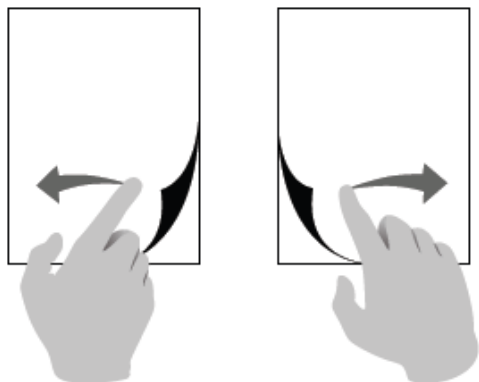

Škálovanie

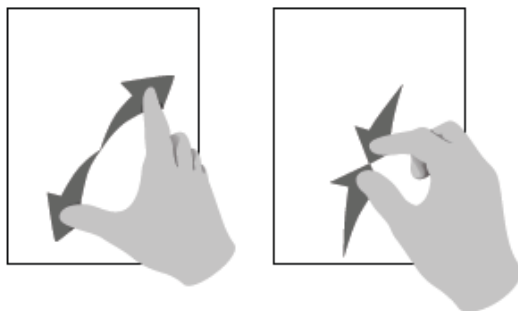

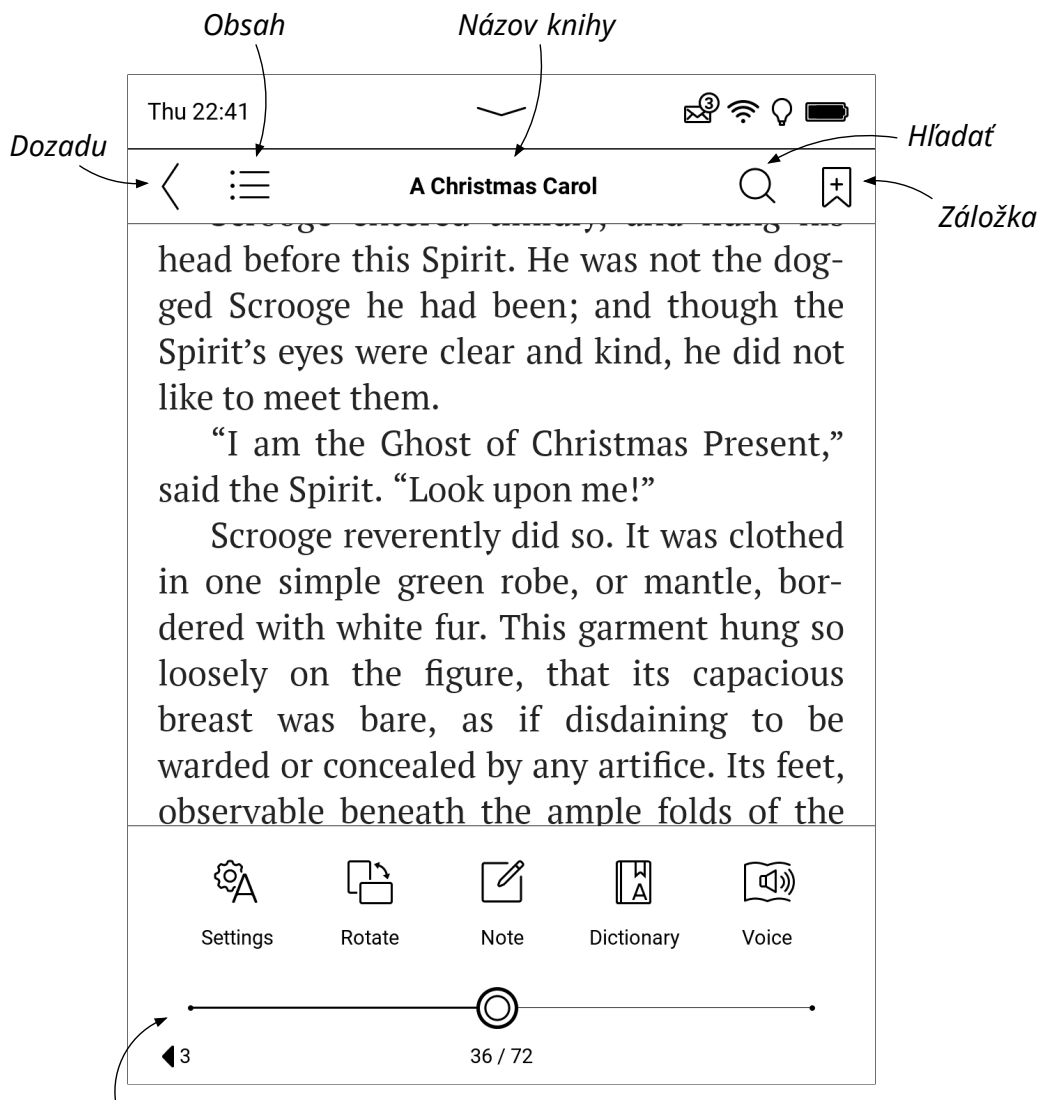


Potiahnutím jazdca môžete listovať alebo dotykom čísla strany vložiť číslo požadovanej strany

NASTAVENIE JASU FRONTLIGHT A SMARTLIGHT V REŽIME ČÍTANIA

Jas frontlight a farebná teplota **SMARTlight** sa nastavuje gestami. Potiahnutím prsta po obrazovke, ako na ilustrácii, zmeníte jas alebo farebná teplota bez toho, aby ste museli odložiť knihu.

Ak je aktivovaný režim automatického nastavenia **Jasu frontlight** a **SMARTlight**, zariadenie sa spýta, či ho chcete vypnúť a nakonfigurovať nastavenia manuálne, bez prerušenia čítania.

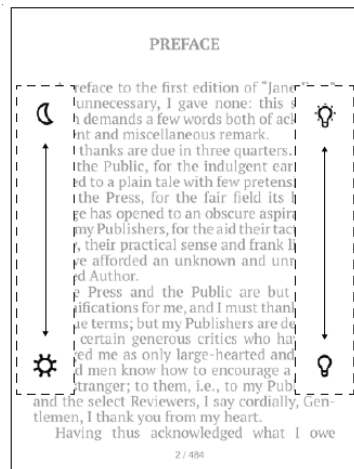

☰ OBSAH

Ak je súčasťou knihy obsah, otvoríte ho výberom príslušnej položky menu čítania.

Časť s obsahom obsahuje štyri vložené zložky:

- *Časti* (názvy kapitol v knihe);
- *Záložky* (vytvorené počas čítania);
- *Poznámky* (grafické alebo textové);
- *Informácie o knihe*.

Ak sa obsah skladá z viacerých úrovní, položky vo vyšších úrovniach budú označené symbolom „+“ a jeho dotykom položku rozbalíte. Symbol „+“ sa zmení na „-“ a jeho dotykom položku opäť zbalíte.

Ak chcete otvoriť menu obsahu, dotknite sa displeja a prst na ňom chvíľu pridržierte, alebo stlačte kláves ☰.

Pomocou tohto menu môžete otvárať položky obsahu, upravovať alebo mazať poznámky a záložky. Okrem toho môžete rozbaľiť alebo zbaľiť všetky položky obsahu.

ZÁLOŽKY


Záložku vytvoríte dotykom pravého horného rohu displeja. Zobrazí sa značka prehnutého rohu strany. Ak chcete záložku zmazať, dotknite sa jej znovu a potvrdte zmazanie.

Záložky tiež môžete pridávať a odstraňovať výberom príslušnej položky menu čítania. Všetky záložky sa zobrazujú v obsahu knihy.

</

SLOVNÍK

Dotykom a podržaním na slove otvorte panel, ktorý vám umožní vyhľadať jeho preklad pomocou jedného z nainštalovaných slovníkov alebo nájsť toto slovo na Google. Po výbere položky Slovník sa zobrazí slovníková definícia zvoleného slova. K dispozícii máte tieto nástroje:

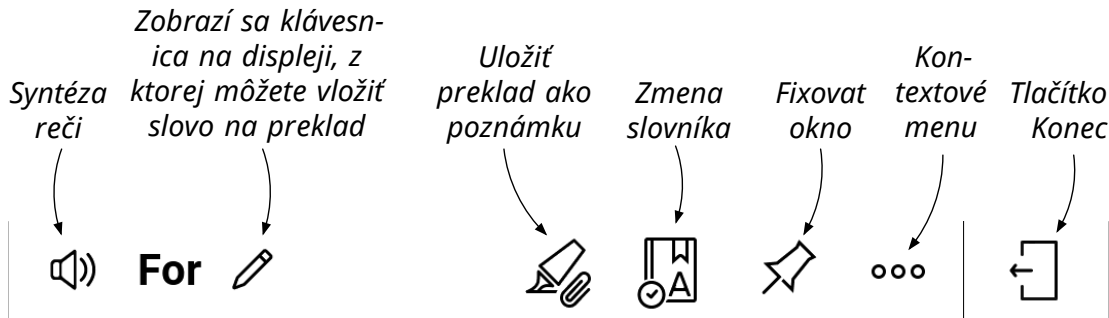

Noun

One who takes, or that which is said on, the affirmative side; that which is said in favor of some one or something; -- the antithesis of against, and commonly

Pri sťahovaní nových slovníkov do zariadenia postupujte takto:

1. Kliknite na ikonu *Zmena slovníka*;
2. V novootvorenom okne kliknite na „Pridať nové slovníky...“;
3. Vyberte slovník a kliknite na *Stiahnuť*.

V režime slovníka si môžete preklad a kontextu vybraného slova v knihe uložiť ako poznámku.

Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu . Uložený preklad bude k dispozícii v poznámkach medzi obsahom.

Ak chcete rýchlo prejsť na uložený preklad, môžete použiť ikonu ktorá sa zobrazuje naľavo na stránke knihy.

Pomocou kontextovej ponuky, ktorú otvoríte dlhým podržaním ikony , môžete manuálne zmeniť preklad, upraviť kontext, odstrániť uložený preklad alebo kontext a odstrániť príslušnú poznámku.

V paneli slovníka môžete nastaviť, ako sa preklad slova uloží ako poznámka.

Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu na paneli slovníka, prejdite na možnosť *Save translation as note Uložiť preklad ako poznámku* a v otvorenej ponuke vyberte požadovanú možnosť. Preklad a kontext sa uložia ako.

Save translation as a note

- ☐ Only translated word
- ☒ Translated word and translation
- ☐ Translated word and context
- ☐ Translated word, translation, context

POZNÁMKY

Poznámky umožňujú ukladať úseky z obľúbených kníh. Po aktivovaní režimu Poznámky sa zobrazí okno popisu.

Všetky poznámky sú viditeľné z časti *Poznámky* na *paneli aplikácií*.

Uložené poznámky môžete prehľadne triediť alebo filtrovať v časti Poznámky v obsahu.

Creating notes



Mark text with the marker.



Add comment



Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.



Use a pencil to draw directly in the book.



Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.



All notes are saved in synopsis of the book.

Na zoradenie poznámok ťuknite na ikonu . Uložené poznámky môžete prehľadne triediť alebo filtrovať v časti Poznámky v obsahu.


Na zoradenie poznámok ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky.

Pomocou kontextového menu, ktoré sa otvorí, môžete poznámky filtrovať podľa nasledujúcich kritérií:

- *Všetky poznámky,*
- *Zvýraznenia,*
- *Komentáre,*
- *Snímky obrazovky,*
- *Ceruzky,*
- *Preklady.*

HLAS

Softvér na prevod textu na reč (TTS) je určený na prevod písaného textu do podoby hovoreného slova. TTS spustíte otvorením menu čítania a výberom možnosti Hlas. Zobrazí sa ovládací panel TTS.

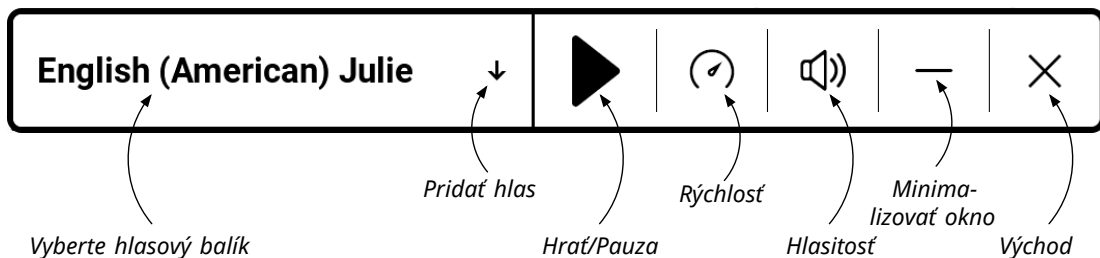


Indikátor priebehu označuje aktuálne prečítaný celok a strany sa otáčajú automaticky počas čítania.

Štandardne sú vo vašom zariadení nainštalovano 1 softvérov balíček.

Ak chcete pridať nový balíček TTS, kliknite v menu na položku „Pridať zvuk“ a vyberte požadovaný balíček.

Ďalšie hlasové balíky si môžete nainštalovať z rovnakej ponuky. Robí sa to takto:

1. Ťuknite na *Prevzatie nových hlasov;*
2. Vyberte hlasové balíky, ktoré chcete prevziať;
3. Ťuknite na *Stiahnuť.*

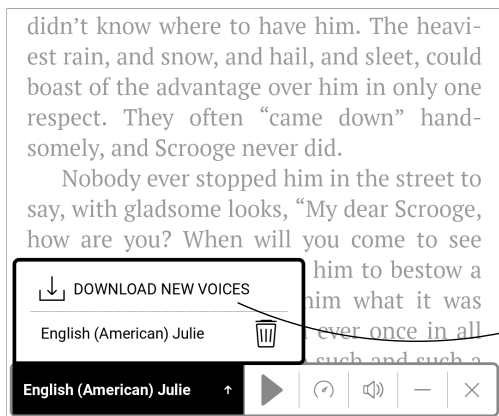


NASTAVENIA

V tejto časti sa venujeme konfigurácii nastavení čítania pre rôzne formáty knihy. Nájdete tu aj možnosti a funkcie dostupné v tejto ponuke.

EPUB, FB2, atď.

Pri konfigurácii kníh v textových formátoch *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* a iných otvorte ponuku Čítanie a vyberte *Nastavenia*.

Karta *Strana* – môžete si zvoliť riadkovanie, veľkosť písma, šírku okrajov a takisto zapnúť alebo vypnúť rozdeľovanie slov.

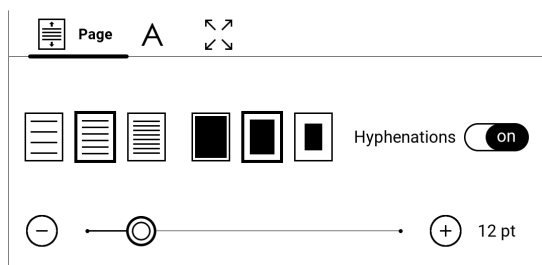


Karta *Písmo* – na tejto karte zvolíte veľkosť a štýl písma.



POZNÁMKA: Veľkosť písma môžete meniť gestami škálovania: spojením dvoch prstov písmo zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.

Karta *Obrazovka* – môžete zapnúť alebo vypnúť číslovanie strán, stavový riadok a to, ako sa majú číslovať strany.

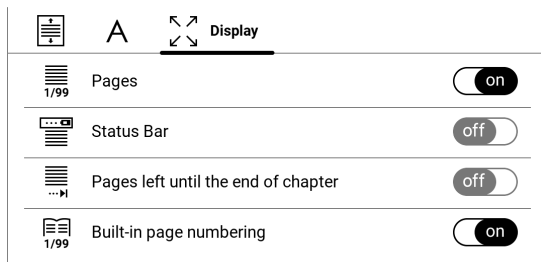

Vstavané číslovanie strán zobrazuje počet strán pri pôvodnom rozložení knihy. V závislosti od nastavení čítania môže jedna strana zaberať jednu alebo viaceré obrazovky.

Ak je táto funkcia vypnutá, číslovanie zobrazuje počet obrazoviek. Pri prvom otvorení knihy alebo po zmene nastavení čítania môže výpočet počtu obrazoviek chvíľu trvať. Počet obrazoviek sa neskôr pri otvorení knihy už nebude znova počítať.

PDF a DjVu

Môžete meniť len veľkosť zobrazovania celej strany (výnimkou je režim *Prestránkovať* pre súbory PDF).

Spojením dvoch prstov zobrazenie strany zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.


V časti menu čítania *Režim* môžete strany zväčšovať alebo zvoliť režim zobrazenia:

1. *Režim posúvania* – tento režim „drží“ stránky dohromady. V režime posúvanie je možné stránky knihy posúvať nahor a nadol gestom presunutia;
2. *Celá strana* – škálovanie jednej strany;
3. *Stĺpce* – na čítanie kníh obsahujúcich stĺpce. Pri navigácii používajte navigačné tlačidlá. Strana sa otočí po dosiahnutí spodného okraja listu;

4. *Prestránkovať* – v tomto režime sa text naformátuje tak, aby sa zobrazoval na displeji úplne. Režim prestránkovania sa dá použiť len na knihy formátu PDF. Niektoré tabuľky a obrázky sa v režime *Prestránkovať* nedajú zobraziť;
5. *Orezanie okrajov* – umožňuje zmenšiť šírku alebo výšku okrajov. V časti Režim v menu čítania stlačením rozbalíte menu *Orezanie okrajov*:
 - *vypnuté* – vypína orezanie okrajov;
 - *automaticky* – okraje sa orežú automaticky;
 - *manuálne* – pohybom tlačidiel so šípkami nastavíte šírku a výšku okrajov.
6. *Obrazovka* – zapnutie alebo vypnutie režimu celej obrazovky počas čítania:
 - *Strany* – zapnúť alebo vypnúť číslovanie strán;
 - *Stavový riadok* – zapnutie alebo vypnutie zobrazenia stavového riadku počas čítania.
 - *Zostávajúci počet strán do konca kapitoly* – zobrazuje počet strán zostávajúcich do konca časti alebo kapitoly.
 - *Okraje strany* – zobrazuje okraj časti stránky, ktorá bola zobrazená na predchádzajúcej obrazovke ako ledva postrehnuteľná bodkovaná čiara.

POZNÁMKA! Toto zariadenie dokáže zobrazovať knihy v rôznych čítačoch programoch. Konkrétny program vyberte dlhým stlačením knihy v Knižnici alebo na pracovnej ploche. Program môžete zvoliť aj v nastaveniach čítania. Súbory EPUB otvoríte čítačkou PB Reader (EPUB2/EPUB3); súbory PDF čítačkou PB Reader (rýchla) a PB Reader (univerzálna). Ak vás neuspokojuje kvalita reprodukcie, zmeňte softvér použitý na reprodukciu dlhým stlačením knihy v knižnici, na pracovnej ploche alebo v nastaveniach čítania.

Karta Doladenie – Keď prvýkrát otvoríte knihu, automaticky sa nastaví kontrast, jas a gama. Na tejto karte môžete tieto nastavenia nastaviť tak, ako chcete.

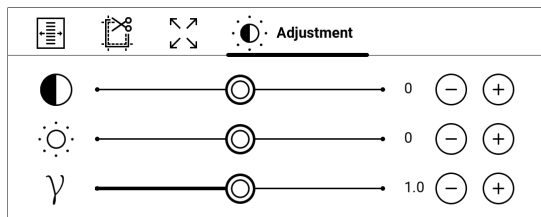

Môžete nastaviť aj gestá dotyku v režime čítania.

Ak to chcete urobiť, prejdite do časti *Nastavenia > Osobné nastavenia > Gestá v režime čítania*.

Viac informácií o nastavení gest nájdete v sekcii *Osobné nastavenia*.

SLEDOVANIE ODKAZOV

Ak si chcete zobraziť poznámku pod čiarou alebo sledovať externý odkaz, dotykcom zapnete režim odkazov. Ak chcete režim opustiť, dotknite sa ľavého horného rohu displeja.

Ak ide o odkaz na webovú lokalitu, príslušné webové stránky sa otvoria v internom prehliadači zariadenia. Ak sa chcete vrátiť k čítaniu, stlačte v menu prehliadača možnosť *Ukončiť*.

NAČÍTANIE SÚBOROV

Pripojte zariadenie káblom micro USB k počítaču.

POZNÁMKA: Počas prenosu súborov by malo zariadenie zostať zapnuté.

Zobrazí sa výzva na výber režimu USB: *PC Link* alebo *Nabíjanie*. Vyberte *PC Link*. Operačný systém počítača rozpozná úložný priestor zariadenia ako vymeniteľný disk. Teraz môžete kopírovať súbory do zariadenia pomocou programu Explorer alebo iného správcu súborov.

POZOR! Po skopírovaní súborov zariadenie najprv bezpečne odpojte, než odpojíte kábel!

Preberanie chránených elektronických kníh (Adobe DRM)

Je potrebné zaregistrovať sa na adrese <https://www.adobe.com/>, aby ste mohli používať elektronické knihy v chránenom formáte (*Príhlásiť sa > Vytvoriť účet Adobe*).

Preberanie prostredníctvom *.acsm

1. V prehliadači otvorte adresu <https://www.adobe.com/>.

POZNÁMKA: Aktuálna verzia prehliadača vo vašom zariadení nepodporuje Flash Player.

2. Otvorte stránku *Menu > Produkty > Všetky produkty*.
3. V abecednom zozname produktov kliknite na odkaz *Digital Editions* (Digitálne vydania).
4. Kliknutím na odkaz *Sample eBook library* (Knižnica elektronických kníh zdarma) na spodku stránky otvorte knižnicu.
5. Vyberte si knihu a kliknite na *Download ebook* (Prevziať elektronickú knihu).
6. Zobrazí sa okno preberania súboru. Názov súboru by mal obsahovať názov knihy a príponu *.acsm*. Kliknite na *Uložiť*.
7. Po uložení súboru do počítača sa zobrazí odkaz v podobe *URLLink.acsm*.

POZNÁMKA: Rovnaký postup vám umožní preberanie odkazov na chránené knihy z akéhokoľvek internetového kníhkupectva.

Pri otváraní chránenej (DRM) knihy v zariadení postupujte takto:

1. Skopírujte odkaz na knihu (**.acsm*) do svojho zariadenia.
2. Nájdite a otvorte tento súbor v zariadení.

3. Podľa pokynov na displeji zariadenie aktivujte. Pomocou klávesnice na displeji vložte prihlasovacie meno a heslo k svojmu účtu na <https://www.adobe.com/> do formulára *Device Activation* (Aktivácia zariadenia). Potom budete môcť knihu prevziať.
4. Prevezmite knihu. Po ukončení preberania bude v priečinku *Digital Edition* (Digitálne vydanie) k dispozícii plná verzia knihy na čítanie.

Táto prevzatá kniha je chránená (DRM) a neregistrovaný používateľ ju nemôže otvoriť.

Preberanie kníh prostredníctvom PC

1. Otvorte aplikáciu *Adobe Digital Editions*.

POZNÁMKA: Počas prvého pripájania vášho zariadenia k PC vás aplikácia *Adobe Digital Editions* vyzve, aby ste nové zariadenie aktivovali. Použite pritom svoje registračné údaje z <https://www.adobe.com/>. Kým nie je zariadenie aktivované, kopírovanie kníh z PC do zariadenia prostredníctvom aplikácie *Adobe Digital Editions* nebude možné. Oprávnenie pre aplikáciu *Adobe Digital Edition* môžete vymazať v časti *Nastavenia > Služba > Vymazať oprávnenie ADE*.

2. Zvoľte ikonku *Prejsť do zobrazenia knižnice*.
3. Kliknite na *Všetky položky*.
4. Vyberte knihu a skopírujte ju do svojho zariadenia.

Synchronizujte svoje zariadenie so sieťovými službami

Súbory tiež môžete odovzdávať do zariadenia synchronizáciou pamäte zariadenia s osobnými účtami sieťových služieb – *PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* a *Dropbox*.

Variant 1

- Otvorte *Nastavenia > Účty a synchronizácia*;
- Vyberte vhodnú sieťovú službu (*PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* alebo *Dropbox*);
- Vyberte možnosť synchronizácie.

Podrobné informácie o práci so sieťovými službami nájdete v častiach *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* a *Dropbox PocketBook*. Viac o konfigurácii sieťových služieb sa dočítate v časti *Účty a synchronizácia*. Stav synchronizácie sa dá zobrazíť v *stavovom riadku*.

Počas odovzdávania alebo preberania súborov sa v stavovom riadku zobrazuje animovaná ikona  Dotykom tejto ikony otvoríte okno so stavom synchronizácie všetkých služieb.



Ak sa počas synchronizácie jednej so služieb vyskytla chyba, ikona v stavovom riadku sa zmení na  Ak sa všetky synchronizačné procesy dokončia bez chýb, ikona v stavovom riadku zmizne.



KNIŽNICA

Library (Knižnica) je správcom súborov elektronických kníh. Menu knižnice umožňuje súbory filtrovať, zoskupovať, triediť, meniť vzhľad určitej časti a vyhľadávať v nich.

1. Kritériá zoskupovania

V závislosti od zvolených kritérií sa knihy zoskupujú ako:

- *Priečinky;*
- *Všetky knihy;*
- *Žánre;*
- *Polica na knihy* – vytvorte si vlastné police s knihami podľa vlastného záujmu a požiadaviek;
- *Autori;*
- *Séria;*
- *Formáty.*

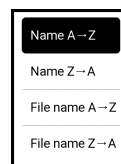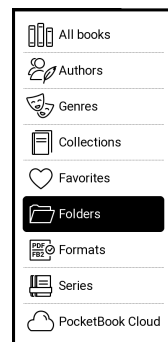

Výsledky zoskupenia si môžete zobrazíť vzostupne (A-Z) alebo zostupne (Z-A).

2. Kritériá triedenia

- Podľa dátumu otvorenia;
- Podľa dátumu pridania;
- Podľa názvu;
- Podľa autora.

By opening date
By addition date
By title
By author

3. Zobrazenie zoznamu kníh

■ **Jednoduché** – v tomto režime sa zobrazí ikonka obalom knihy.


■ **Podrobné** – v tomto režime sa pridajú autor, názov, miniatúry, informácie o formáte a veľkosti súboru a percento prečítaného textu.

≡ **Zoznam** – v tomto režime sa zobrazia nasledujúce informácie:

- Ikona priečinka alebo súboru;
- Titul knihy a meno autora (ak je známy);
- Percentuálne znázornenie prečítaného a *Čítať* stav.

Kontextové menu

otvára sa dotykom a podržaním

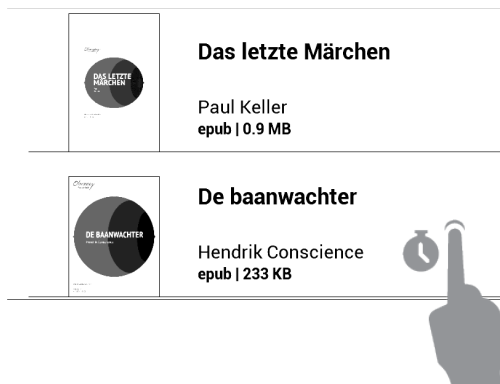

	Book info
	Mark as read
	Add to collection
	Add to Favorites
	All books of author
	Delete
	Upload to the Cloud
	Select
	Open with
	↓


a umožňuje pokračovať v práci s ďalším súborom a priečinkom:

- Informácie o knihe – stručné informácie o knihe/ priečinku;
- *ReadRate*;

- *Pridať do police;*
- *Súbor* – práca so súbormi:
 - *Kopírovať;*
 - *Presunúť;*
 - *Zmazať;*
- *Vybrať* – viacnásobný výber súborov.

PocketBook Cloud

Svoje knihy si môžete prečítať na rôznych zariadeniach s istotou, že máte uložené všetky svoje knihy, obľúbené články, zbierky a rozčítané čítanie. Ku knihám máte prístup z ktoréhokoľvek zariadenia, z ktorého ste sa prihlásili do svojho účtu *PocketBook Cloud*.

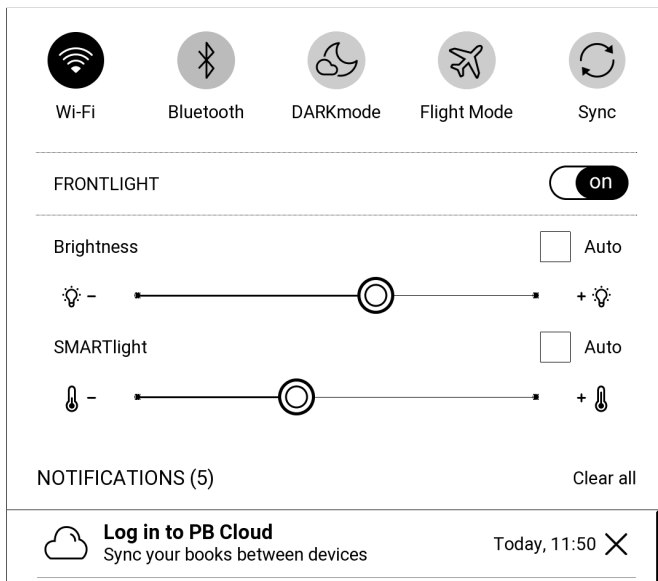

POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukladanie súborov v týchto formátoch: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Synchronizácia čítaného miesta je však v súčasnosti podporovaná len pre formáty PDF, EPUB, Fb2.

Ako sa prihlásiť

Do *PocketBook Cloud* sa môžete prihlásiť z webovej lokality, z mobilnej aplikácie PocketBook Reader (Android a IOS) alebo z čítačky PocketBook e-ink.

Pri úvodnom nastavení zariadenia sa zobrazí výzva na prihlásenie do účtu *PocketBook Cloud* alebo, ak je to možné, budete automaticky zaregistrovaný.

Ak ste tento krok vynechali, na paneli oznámení sa zobrazí návrh na prihlásenie do účtu *PocketBook Cloud*.

Prihlásenie:

1. Ťuknite na toto upozornenie alebo prejdite na *Nastavenia > Účty a synchronizácia > PocketBook Cloud*.
2. Budete presmerovaný na prihlasovací formulár, kde sa môžete prihlásiť cez účet v predajni kníh alebo ťuknúť *Nemáte účet? Vytvoriť!* prepojenie.
3. V prehliadači sa vám zobrazí zoznam partnerských predajní kníh. Pokračujte ťuknutím na jednu z navrhovaných predajní kníh a vyberte ju.
4. Budete presmerovaný na webové sídlo partnerskej predajne kníh. Prejdite na formulár Prihlásenie a podľa pokynov si vytvorte nový účet.
5. Potom sa vráťte na *Nastavenia > Účty a synchronizácia > PocketBook Cloud* a zadajte prihlasovacie údaje účtu použité pri vytvorení účtu v partnerskej predajni kníh a ťuknite na *Prihlásenie*.

Priebeh synchronizácie

Zoznam kníh a čítané miesto sa automaticky zosynchronizuje, keď:

- *sa prihlásite do svojho účtu PocketBook Cloud,*
- *otvoríte súbor,*
- *zatvoríte knihu,*
- *pri pridávaní do zbierky/vyraďovaní zo zbierky,*
- *pri pridávaní do Oblíbených/odstraňovaní z Oblíbených.*


Ak synchronizáciu chcete vynútiť, ťuknite na ikonu synchronizácie  na paneli upozornení.

Ak nemáte internetové pripojenie, budete mať prístup iba ku knihám, ktoré už máte v zariadení. Po obnovení pripojenia k internetu sa všetky súbory zosynchronizujú.

Pri chybe počas synchronizácie si skontrolujte pripojenie k internetu. Ak vám internetové pripojenie funguje správne, skúste si knihy zosynchronizovať neskôr.

Súborové operácie

- *Ukladanie súborov.* Prerušovaný rámček okolo knihy v čítačke PocketBook e-ink znamená, že kniha ešte nebola načítaná do pamäte zariadenia a je uložená iba na účte *PocketBook Cloud*.
- *Odovzdávanie nových kníh.* Do svojho *PocketBook Cloud* môžete odovzdať nové knihy prostredníctvom webového sídla, čítačky PocketBook e-ink alebo aplikácie *PocketBook Reader* pre Android/iOS. Po synchronizácii sa všetky nové knihy automaticky uložia na váš účet *PocketBook Cloud*. Knihy sa po otvorení na vašom zariadení automaticky odovzdajú do *PocketBook Cloud*. Máte tiež možnosť vybrať z kontextovej ponuky možnosť *Odovzdať do PB Cloud*.

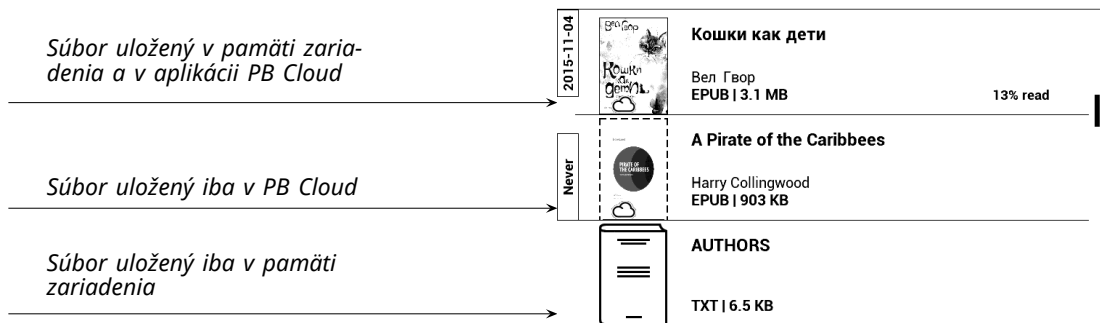

- **Odstraňovanie kníh.** Na odstránenie knihy z PocketBook Cloud použijete kontextovú ponuku. Máte dve možnosti: *Odstrániť* (z pamäte zariadenia) a *Odstrániť z Cloudu*. Ak bol súbor uložený v *PocketBook Cloud* a bol odstránený len z pamäte zariadenia, objaví sa znova po ďalšej synchronizácii. Ak bol súbor odstránený z Cloudu, nedá sa obnoviť.

Konfigurácia

V tejto kapitole sa dozviете, ako nastaviť rozhranie a softvérové funkcie zariadenia, aby umožňovali čo najpohodlnejšie používanie. Zariadenie nastavíte v časti hlavného menu *Panel oznámení*. Všetky zmeny sa prejavia až po uzavretí tejto časti.

WI-FI

V tejto časti môžete nastaviť parametre potrebné na sieťové.

Prístup do siete — zapnutý alebo vypnutý. Po aktivovaní sieťového prístupu sa zobrazia tieto nastavenia:

- *Pripojenie k skrytej sieti* — Viac informácií nájdete v časti *Pripájanie k internetu* tohto návodu.
- *Dostupné siete* — zoznam dostupných sietí. Po výbere jednej z nich sa zobrazia parametre tohto pripojenia: Názov siete (SSID), intenzita signálu, bezpečnosť, adresa IP, maska siete, hlavná brána a DNS.

POZNÁMKA: Ak sa namiesto položky *Dostupné siete* zobrazí položka *Skenovanie*, znamená to, že Zariadenie vyhľadáva dostupné siete.

BLUETOOTH

Táto časť je určená na nastavenie pripojení Bluetooth a obsahuje tieto ovládacie prvky:

Bluetooth (ON/OFF). Používa sa na zapnutie a vypnutie funkcie.

Viditeľné pre všetky blízke zariadenia BT. Elektronická kniha nie je pri štandardnom nastavení viditeľná pre iné zariadenia. Ak chcete, aby bola viditeľná pre iné zariadenia, prepínač nastavte na *ON*.

Ďalšie informácie o metódach párovania sa uvádzajú v časti *Konfigurácia párovania Bluetooth*.

Môžete tiež priradiť tlačidlá zariadení Bluetooth kompatibilných so štandardom HID (klávesnica, myš, joystick, statív, selfie tyč atď.) a ovládať e-knihu na diaľku. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti *Nastavenia* > *Osobné nastavenia* > *Mapovanie klávesov*, pridajte nové tlačidlo Bluetooth a priradte mu akciu, napríklad prejsť o stránku vpred.

ÚČTY A SYNCHRONIZÁCIA

Obchod PocketBook — ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu *Obchod*.

Send-to-PocketBook — k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- *Prihlásenie/Odhlásenie*: Ak ste sa v aplikácii neautorizovali, vložte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo. Ak ste autorizovaní, môžete sa odhlásiť zo služby Send-to-PocketBook.

- *Prijať súbory teraz*: Aktualizuje sa obsah Priečinka preberania. Pred aktualizáciou skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Internetu.
- *Prijať súbory automaticky*: Aktivované alebo deaktivované. Ak je zapnuté pripojenie Wi-Fi, súbory odoslané na adresu zariadenia username@pbsync.com, sa automaticky aktualizujú v priečinku preberania. Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatický príjem súborov.
- *Priečinko preberania*: umiestnenie prijatých súborov. Štandardne je nastavený priečinko *Send-to-Pocket-Book*. Môžete vybrať ľubovoľný iný priečinko alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia.
- *O službe* — viac podrobností o službe.

Dropbox PocketBook — existujú nasledovné nastavenia pre službu Dropbox:

- *Prihlásenie/Ukončenie*: ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu Dropbox. Ak ste autorizovaní, potom sa môžete odhlásiť zo služby Dropbox.
- *Synchronizovať teraz*: Synchronizujú sa súbory v *synchronizačnom priečinku* a v adresári zariadenia Pocketbook. Pred synchronizáciou súborov skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené na Internet a či je pripojené k správneému účtu Dropbox.
- *Automatická synchronizácia*: Zapnite alebo vypnite automatickú synchronizáciu. Služba sa pri povolení automaticky zapne, takže Dropbox automaticky synchronizuje súbory (ak je pripojenie Wi-Fi zapnuté). Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatickú synchronizáciu.
- *Synchronizačný priečinko*: umiestnenie synchronizovaných súborov. Súbory môžete premiestniť aj do *synchronizačného priečinka* (ak ich chcete synchronizovať s adresárom *Pocketbook reader*). Priečinko *Dropbox PocketBook* je nastavený štandardne. Môžete vybrať iný priečinko alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia.
- *Informácie o službe*.

Adobe DRM


Ak chcete povoliť vstup svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo. Keď sú oprávnení si, zobrazí sa vaše prihlasovacie a *Odstrániť oprávnenie ADE* položka. Po odstránení budú všetky dokumenty chránené pomocou DRM nedostupné.

KÓD PIN

Kód PIN je používateľom definovaná kombinácia čísel, pomocou ktorej sa odomyká obrazovke a zvyšuje úroveň zabezpečenia prístupu k zariadeniu.

Kód PIN si môžete nastaviť takto:

- Otvorte *Nastavenia* > *Kód PIN zariadenia* > *Zapnúť kód PIN*.
- Podľa zobrazeného postupu si nastavte e-mailovú adresu na prípadné obnovenie kódu PIN.
- Potvrďte svoj e-mail cez správu, ktorú vám pošleme na zadanú e-mailovú adresu.
- Po potvrdení e-mailu si budete môcť nastaviť kód PIN v zariadení.

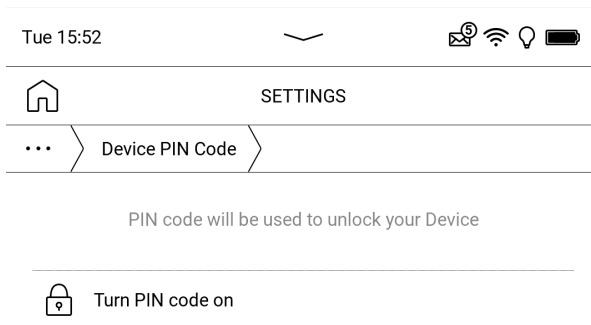

POZNÁMKA: Na nastavenie kódu PIN môžete použiť adresu svojho účtu PocketBook Store aj svoju osobnú e-mailovú adresu.

V prípade zadania nesprávneho kódu PIN sa zobrazí na obrazovke zariadenia upozornenie „*Nesprávny kód PIN*“. Ak zadáte nesprávny kód PIN trikrát, zobrazí sa upozornenie „*Zabudli ste PIN?*“. Po kliknutí naň dostanete e-mail s odkazom na obnovenie hesla.

POZNÁMKA:

1. Na obnovenie kódu PIN budete potrebovať prístup k emailovej adrese, ktorú ste si nastavili ako e-mail na obnovenie.
2. Ak stratíte prístup k e-mailu na obnovenie kódu PIN, môžete sa obrátiť na telefonické centrum podpory.

UPOZORŇUJEME, že pri kontaktovaní telefonického centra podpory budete musieť uviesť sériové číslo zariadenia alebo e-mailovú adresu použitú na nastavenie kódu PIN.

Ak chcete zmeniť kód PIN, prejdite na *Nastavenia > Kód PIN zariadenia > Zmeniť PIN*.

V nastaveniach môžete takisto zmeniť, kedy bude zariadenie požadovať kód PIN. Môžete to zmeniť v časti *Nastavenia > Kód PIN zariadenia > Vyžiadať kód PIN*. V ponuke, ktorá sa otvorí, sú k dispozícii nasledujúce možnosti:


- Vždy.
- Pri zapnutí zariadenia.
- Pri odomknutí zariadenia.
- Pri pripojení k počítaču.
- Pri odpojení od počítača.
- Nastavenia.

REQUEST PIN CODE		
	Always	☒
CUSTOM		
	When Device is turned on	☒
	When Device is unlocked	☒
	When connected to PC	☒
	When disconnected from PC	☒

Ak chcete kód PIN deaktivovať, prejdite na *Nastavenia > Kód PIN zariadenia > Vypnúť kód PIN*. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Vypnúť.

PRÍSTUPNOSŤ

Funkcie prístupnosti zariadenia PocketBook sú vytvorené tak, aby pomáhali používateľom so zrakovým postihnutím alebo slepým používateľom. Používatelia si môžu upraviť text používateľského rozhrania, aby lepšie spĺňal ich individuálne potreby, ako aj zvyšoval čitateľnosť a používateľnosť. Zariadenie okrem toho ponúka režim Čítačky, ktorý nahlas číta obsah na obrazovke, pomáha používateľom s navigáciou v zariadení, interakciou s ním a využívaním zvukovej odozvy zariadenia. Cieľom týchto funkcií je každému používateľovi poskytnúť inkluzívny a nezávislý zážitok z čítania.

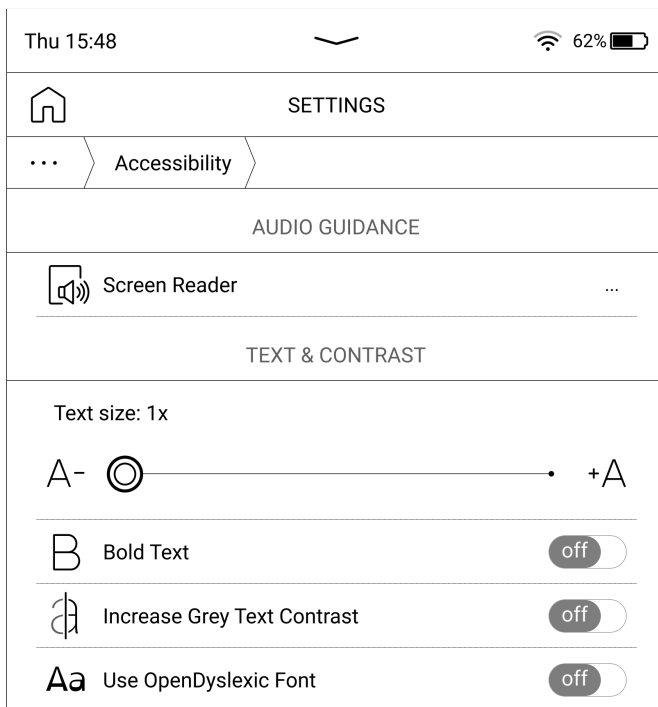

Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, prejdite do časti *Nastavenia* > *Prístupnosť* alebo trikrát stlačte tlačidlo ponuky na zariadení. Táto ponuka je rozdelená do dvoch častí, čo umožňuje rýchly prístup k možnostiam prispôsobenia: Zvukové navádzanie, kde môžete povoliť funkciu Čítačka, a Text a kontrast s nastaveniami prispôsobenia textu používateľského rozhrania.

Nastavenia textu a kontrastu:


Veľkosť textu – upravte veľkosť textu pre lepšiu čitateľnosť. Pomocou posúvača alebo tlačidiel zvýšte alebo znížte veľkosť textu.

Hrubé písmo – túto funkciu povoľte, ak chcete, aby sa text zobrazoval hrubším písmom, čím sa zvýši prehľadnosť.

Použiť písmo OpenDyslexic – tento prepínač zapnite, ak chcete použiť písmo OpenDyslexic, ktoré je navrhnuté konkrétne na zlepšenie čitateľnosti pre používateľov s dyslexiou.

Prejdite do ponuky Čítačka, zapnite ju a prispôbte jej fungovanie:

Použiť Čítačku – prepínač zapnite, ak chcete zapnúť funkciu čítačky

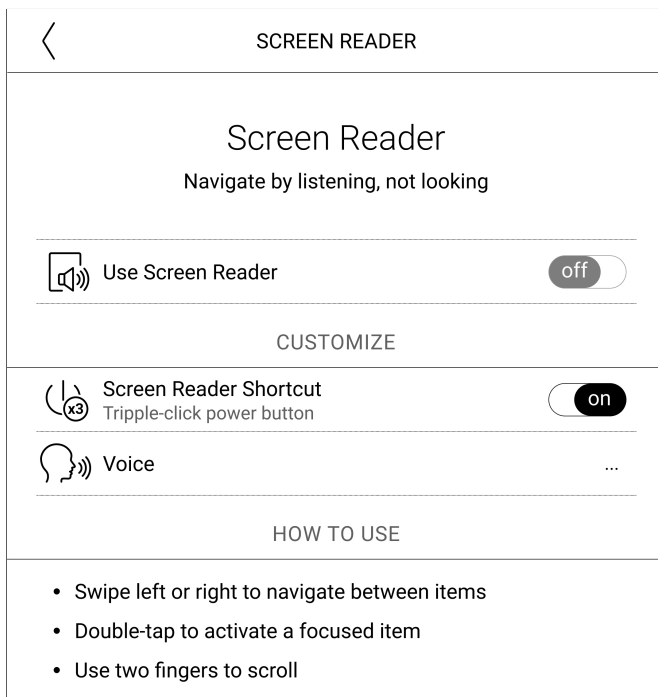

Skratka pre Čítačku – prepínač zapnite, ak chcete povoliť aktiváciu funkcie trojitým stlačením tlačidla napájania.

Hlas – prejdite do tejto ponuky a nastavte rýchlosť a hlasitosť hlasového prejavu, prípadne zmeňte samotný hlas.

Keď zapnete prístupnosť, na navigáciu v zariadení môžete používať gestá:



klepnutie alebo klepnutie a potiahnutie presunie zameranie na poklepanú položku;



dvojité klepnutie otvorí alebo aktivuje položku. Funguje na ktorejkoľvek časti obrazovky;



Potiahnutie doprava – presunie zameranie na ďalšiu položku;



potiahnutie doľava presunie zameranie na predchádzajúcu položku;



potiahnutie nahor presunie zameranie na ďalšiu hodnotu posúvača. Funguje na ktorejkoľvek časti obrazovky;



potiahnutie nadol – presunie zameranie na predchádzajúcu hodnotu posúvača. Funguje na ktorejkoľvek časti obrazovky;



dvojité klepnutie a podržanie – otvorí alebo zatvorí kontextovú ponuku. Funguje na ktorejkoľvek časti obrazovky;



potiahnutie dvoma prstami zľava doprava – vráti sa na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvorí kontextové okno;



potiahnutie dvoma prstami zhoda nadol skroluje skrolovateľný predmet.

OSOBNÉ NASTAVENIA

Podsvietenie — v tejto časti sa definujú rozšírené nastavenia Frontlight a **SMARTlight**.


Podsvietenie – vypínačom **ON/OFF** sa Podsvietenie zapína alebo vypína.

Rozšírené nastavenie podsvietenia – umožňujú vytvoriť si a spravovať vlastné konfigurácie nastavení.

- *Nové nastavenia* – umožňuje vytvoriť si vlastné nastavenia automatickej regulácie Podsvietenie.
- *Default (Predvolené)* – továrenské nastavenia automatickej regulácie Podsvietenie.

Vaše vlastné nastavenia sa zobrazia v tejto časti pri ich vytvorení.

Po vytvorení novej konfigurácie nastavení sa na obrazovke zobrazí graf, na ktorom sa nastavuje jas Frontlight a jeho farebná teplota **SMARTlight**. Pri definovaní parametrov nastavte kurzor na požadovaný čas na grafe a premiestnením posuvníkov pod grafom definujte príjemný jas a farebnú teplotu na každú hodinu.

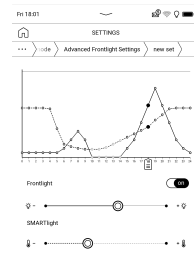

Ak chcete okamžite použiť novú konfiguráciu, zavrite parametre grafu a potvrdte nové nastavenia. Po stlačení konfigurácie sa zobrazí kontextová ponuka na spravovanie individuálnych nastavení Podsvietenie, s možnosťami:

- Aktivovať;
- Upraviť;
- Kopírovať;
- Premenovať;
- Zmazať.

Otvoriť po štarte Tu môžete nastaviť zobrazenie naposledy otvorenej knihy alebo hlavného menu.

Tmavý režim zmení pozadie a dizajn e-knihy na tmavú farbu. Môže vám to pomôcť predchádzať únave očí pri čítaní v tme.

Ak chcete aktivovať tmavý režim, prejdite do časti *Nastavenia* > *Osobné nastavenia* > *SMARTlight a tmavý režim* alebo otvorte panel upozornení a vyberte ikonu .

V nastaveniach môžete tiež povoliť inverziu ilustrácií v aplikácii na čítanie v tmavom režime. Môže vám to pomôcť pri čítaní technickej literatúry, ktorá obsahuje nákresy, schémy atď., ktoré majú väčšinou svetlé pozadie.

Logá – sú obrázky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke zariadenia pri spúšťaní a keď je zariadenie vypnuté.

Ak chcete nastaviť logo pri spúšťaní, prejdite do časti *Nastavenia* > *Osobné nastavenia* > *Logá* > *Logo pri spúšťaní*. V otvorenej ponuke sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- *Predvolené*: nastavuje predvolený obrázok.
- *Obal knihy*: s týmto nastavením sa ako šetrič obrazovky zobrazí obálka knihy, ktorú používateľ práve číta.
- *Aktuálna stránka*: s týmto nastavením sa ako šetrič obrazovky zobrazí aktuálna stránka, ktorú práve čítate.
- *Definované používateľom*: ako šetrič obrazovky si môžete vybrať ľubovoľný obrázok uložený v zariadení.

Ak si chcete nastaviť obrázok ako šetrič obrazovky alebo zmeniť vybraný obrázok, kliknite na ikonu , vyberte obrázok a kliknite na *Nastaviť*. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu ponuku, stlačte ikonu .

- *Náhodné*: umožňuje vám vybrať až 10 obrázkov, ktoré sa budú v náhodnom poradí zobrazovať ako šetrič obrazovky. Ak chcete pridať obrázok do zoznamu, kliknite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky, vyberte obrázky, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na Pridať fotky. Pomocou ikony  môžete zmeniť vzhľad zoznamu. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu ponuku, kliknite na ikonu .

Ak chcete nastaviť šetrič obrazovky pri vypnutí, prejdite do časti *Nastavenia > Osobné nastavenia > Logá > Logo pri vypínaní*. V otvorenej ponuke sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- *Predvolené*: nastavuje predvolený obrázok.
- *Obal knihy*: s týmto nastavením sa ako šetrič obrazovky zobrazí obálka knihy, ktorú používateľ práve číta.
- *Definované používateľom*: ako šetrič obrazovky si môžete vybrať ľubovoľný obrázok uložený v zariadení. Ak si chcete nastaviť obrázok ako šetrič obrazovky alebo zmeniť vybraný obrázok, kliknite na ikonu , vyberte obrázok a kliknite na Nastaviť. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu ponuku, stlačte ikonu .
- *Náhodné*: umožňuje vám vybrať až 10 obrázkov, ktoré sa budú v náhodnom poradí zobrazovať ako šetrič obrazovky. Ak chcete pridať obrázok do zoznamu, kliknite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky, vyberte obrázky, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na Pridať fotky. Pomocou ikony  môžete zmeniť vzhľad zoznamu. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu ponuku, kliknite na ikonu .
- *Žiadne*: keď je zariadenie vypnuté, na obrazovke sa nebude zobrazovať žiadny obrázok.



Signalizácia pomocou LED diódy – môžete zapnúť alebo vypnúť indikátor LED.

Indikátor LED svieti, ak je procesor zariadenia aktívny, a nesvieti, ak sa procesor zariadenia prepne do režimu spánku, aby šetril energiu.

Pri pripojení k nabíjačke alebo počítaču prostredníctvom portu USB sa indikátor LED zariadenia rozsvieti, keď sa batéria nabíja, a po dokončení nabíjania zhasne.

Gestá v režime čítania:


Konfigurovať gesto ťuknutia — umožňuje vám prispôbiť gestá dotyku pre jednotlivé oblasti na obrazovke v režime čítania. V otvorenej ponuke ťuknite na požadovanú oblasť. Potom vyberte požadovanú funkciu z kontextovej ponuky.

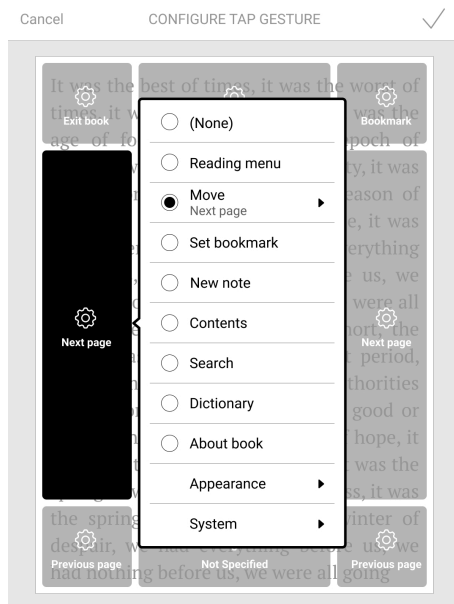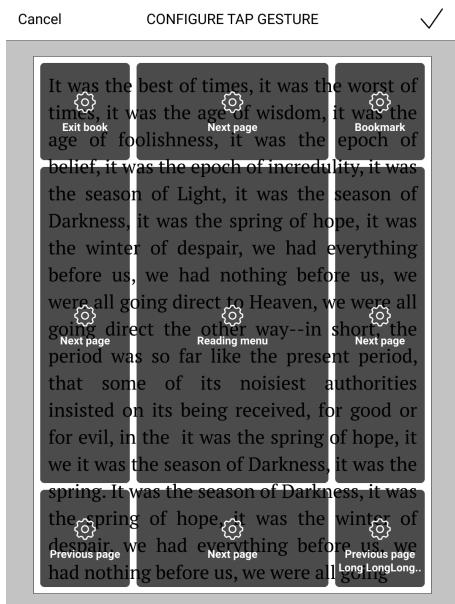

Potvrďte svoj výber ťuknutím na ikonu ✓.

Potiahnuť v režime čítania — umožňuje vám prispôbiť potiahnutie prstom sprava doľava, zľava doprava, zdola nahor a zhora nadol.

Vyberte požadované gesto posunutia prstom a v otvorenej kontextovej ponuke vyberte požadované nastavenie pre príslušné gesto.

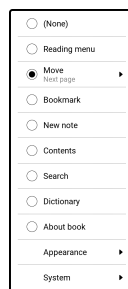

Presunutie v režime čítania — umožňuje vám prispôbiť gesto presunutia na ľavom a pravom okraji obrazovky. V nastaveniach sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- Podsvietenie;
- SMARTlight;
- Veľkosť písma.

Aktualizovať celú stranu. Nastavte počet strán, ktoré sa majú otočiť, než sa zobrazenie na displeji plne aktualizuje. Vždy poskytuje najlepšiu kvalitu, ale spotrebúva najviac energie. Nižšia frekvencia môže spôsobovať zobrazenie časti predchádzajúcich strán na displeji.

Mapovanie klávesov. V tejto časti môžete zmeniť mapovanie hardvérových klávesov. Ak chcete zmeniť činnosť vykonávanú po stlačení určitého klávesu, vyberte ho zo zoznamu.

JAZYK/LANGUAGE

Jazyk

Vyberte jazyk rozhrania zariadenia.

Rozloženia klávesnice

V tejto časti môžete pridať až 3 rozloženia klávesnice.

DÁTUM/ČAS

V tejto časti môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo a formát hodín. Môžete tiež *Synchronizovať čas* alebo nastaviť možnosť *Automatická synchronizácia času* na použitie sieťového času/dátumu.

ÚSPORA BATÉRIE

Tu môžete nastaviť parametre, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie:

- *Úroveň nabitia batérie;*
- *Automatické uvoľnenie displeja* — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie uzamkne: vypnuté, 5 min., 10 min.
- *Vypnúť po* — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie vypne: 10, 20, 30, 60 min.

ÚDRŽBA

Režim USB – nastavte, ako má zariadenie štandardne zaobchádzať s pripojením cez USB: *PC link*, *Nabíjanie* alebo *Opýtať sa pri pripojení*.

Súkromie

Chrániť konfigurácie heslom — v tejto časti môžete svoje nastavenia ochrániť heslom. Vyberte časť *Nastaviť heslo* a z klávesnice na displeji vložte heslo. Teraz sa zakaždým pri otváraní časti *Konfigurácia* zobrazí požiadavka na vloženie hesla. Heslo môžete odstrániť alebo zmeniť zmazaním príslušnej položky. Než budete môcť pokračovať, je nutné ešte raz vložiť heslo.

Továrenské nastavenie – v zariadení sa obnovia predvolené továrenské nastavenia, používateľské nastavenia sa vymažú. Ostatné dáta (napr. knihy alebo fotografie) sa nestratia;

Predvádzací režim – zapne predvádzací režim pre Zariadenie. Predvádzací režim aktivujete označením políčka *Zapnuté* v okne *Predvádzací režim*.

O ZARIADENÍ

Zobrazia sa nasledujúce informácie o zariadení:

Model zariadenia (model, sériové číslo, verzia softvéru, adresa Wi-Fi MAC).

Pamäť (veľkosť RAM, celková a voľná pamäť na internom disku):

Formátovať vnútornú pamäť – tento krok vymaže všetky dáta okrem systémových súborov.

POZOR! Ak chcete vymazať všetky dáta v zariadení, použite len túto funkciu – nepokúšajte sa formátovať internú pamäť prostredníctvom počítača.

Právne informácie – licencia a informácie o aplikáciách, ktoré sa používajú v zariadení.

Aplikácie iných spoločností – licencie a informácie o aplikáciách iných spoločností, ktoré sa používajú v zariadení.

Softvér

Verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru – zariadenie začne vyhľadávať aktualizácie v tomto poradí: interný disk a Internet.

Automatická aktualizácia – zapnutie / vypnutie automaticky vyhľadávať aktualizácie.

Aktualizácia firmvéru

VAROVANIE! Aktualizácia firmvéru si vyžaduje zodpovedný prístup, pretože jej výsledkom sú zmeny v ovládacom programe zariadenia. V prípade nesprávneho postupu sa ovládací program môže poškodiť a bude si vyžadovať odborný zákrok v servisnom stredisku. Aktualizáciu firmvéru preto vykonávajte podľa nižšie uvedených pokynov.

Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru.

Automatická aktualizácia

Automatickú aktualizáciu softvéru spustíte výberom možnosti *Nastavenia > O zariadení > Softvér > Aktualizovať softvér*.

Zariadenie začne vyhľadávať dostupné aktualizácie v tomto poradí:

- interná pamäť;
- Internet.

Ak nie je predvolené internetové pripojenie, zariadenie vás požiada o pripojenie k jednej z dostupných bezdrôtových sietí. Môžete tiež nastaviť automatické vyhľadávania aktualizácií (*Nastavenia > O zariadení > Softvér > Automatická aktualizácia*). V takom prípade bude zariadenie používať len pripojenie Wi-Fi.

Ručná inštalácia firmvéru

1. Navštívte webovú lokalitu <https://pocketbook.ch>. Vyberte svoju krajinu.
2. V menu navrchu stránky kliknite na tlačidlo *Podpora*. Vyberte model svojho zariadenia.
3. Stiahnite si firmvér do počítača.
4. Rozbaľte archívny súbor SWUPDATE.BIN a skopírujte ho do koreňového priečinka internej pamäte zariadenia.
5. Vypnite zariadenie tlačidlom **Zapnutie/Vypnutie**.
6. Držte stlačené obe tlačidlá **Dopredu/Dozadu**.
7. Zapnite zariadenie tlačidlom **Zapnutie/Vypnutie**. Držte stlačené obe tlačidlá **Dopredu/Dozadu**, kým sa na displeji nezobrazí správa *Firmware update... (Aktualizácia firmvéru)*.
8. Riadťe sa pokynmi na displeji: pripojte kábel USB do zariadenia a tlačíť **Menu**.

POZNÁMKA: Svoju verziu firmvéru si môžete skontrolovať v časti *Nastavenia > O zariadení > Softvér > Verzia softvéru*.

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Nenašiel sa žiadny obraz inovácie	Na karte sa nenašiel súbor SWUPDATE.BIN. Uistite sa, že súbor sa nachádza v koreňovom priečinku karty.	Odstráňte zo zariadenia niektoré súbory a skopírujte naň súbor SWUPDATE.BIN znova. Zopakujte preberanie zo stránky https://pocketbook.ch .
Obraz inovácie je poškodený alebo obraz prázdny	Súbor SWUPDATE.BIN je poškodený alebo na karte nie je žiadny dostupný priestor.	Odstráňte zo zariadenia niektoré súbory a skopírujte naň súbor SWUPDATE.BIN znova. Zopakujte preberanie zo stránky https://pocketbook.ch .
Chyba čítania súboru	Chyba pamäťovej karty.	Obráťte sa na servisné stredisko.
Chyba. Na zariadení je nainštalovaná iná verzia firmvéru	Vo vnútornej pamäti zariadenia je uložená staršia verzia súboru s firmvérom.	Odstráňte z koreňového priečinka vnútornej pamäte zariadenia súbor so starou verziou firmvéru.

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína alebo sa zapne, ale načíta sa len logo	Je slabá batéria.	Nabite batériu.
Kniha sa neotvorí – zobrazí sa správa <i>Book is probably damaged or protected</i> (Kniha je pravdepodobne poškodená alebo chránená) alebo sa nedeje vôbec nič	Kniha je poškodená.	Ak ste si knihu stiahli z internetového knihkupectva, skúste ju znovu stiahnuť a načítať. Ak sa súbor otvára v počítači, ale neotvorí sa v zariadení, knihu uložte v inom formáte.
Kniha vo formáte HTML sa otvorí, ale nezobrazuje sa správne. Napríklad sa zobrazujú prázdne strany, časť textu chýba a pod.	Súbory HTML obsahujú mimotextové prvky (rámy, JAVA skripty, flash prvky).	Uložte stranu vo formáte TXT.
Kniha sa otvorí, ale namiesto písmen sa zobrazujú rôzne symboly, otázniky a pod.	Nesprávne kódovanie.	Prepnite zariadenie do režimu čítania, vyberte <i>Nastavenia</i> a zmeňte kódovanie.
Po stlačení ľubovoľného klávesu zariadenie nereaguje	Niekedy (napr. pri sťahovaní poškodených alebo príliš veľkých kníh) môže zariadenie „zamŕzať“.	Zatvorte aplikáciu stlačením a podržaním klávesu ◀ / ▶ 1 až 2 sekundy.

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Po pripojení zariadenia k počítaču sa v prieskumníkovi nezobrazujú disky.	Zariadenie je práve v režime nabíjania batérie.	Skontrolujte režim USB v položke hlavného menu <i>Konfigurácia</i> . Nastavte <i>Pripojenie k počítaču</i> alebo <i>Opýtať sa počas pripájania</i> .
	Kábel po pripojení neprenáša žiaden signál.	Skontrolujte kábel USB a jeho správne zapojenie do konektora. Skúste kábel USB zapojiť do iného konektora.
Záložky, nastavenia a aktuálna poloha v súbore sa nedajú uložiť.	Systém súborov je poškodený.	Pripojte zariadenie do počítača a skontrolujte disky. Otvorte menu <i>My Computer</i> (<i>Môj počítač</i>), pravým tlačidlom myši kliknite na zvolený disk a vyberte možnosť <i>Properties</i> > <i>Service</i> > <i>Check Disk</i> (<i>Vlastnosti</i> > <i>Služba</i> > <i>Kontrola disku</i>).
	Interná pamäť je plná.	Vymažte knihy, obrazové alebo hudobné súbory, ktoré už nepotrebuje.
Batéria sa vybíja príliš rýchlo.	Nie je aktivované automatické vypínanie.	<i>Konfigurácia</i> > <i>Hodiny</i> v hlavnom menu. V položke <i>Automaticky vypnúť o...</i> zvolte čas, ktorý má uplynúť do automatického vypnutia zariadenia.

Zákaznícka podpora

Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete nižšie:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

4-822-307-92-56

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246

Україна

0-800-805-108

Қазақстан

8-800-200-69-90



<https://pocketbook.ch>



help@pocketbook.ch

Zhoda s medzinárodnými normami

Názov produktu: PocketBook InkPad One

Číslo modelu: PB1030

Verzia firmvéru: 6.11

Menovitý príkon: 5V/2A

Výrobca: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Švajčiarsko. Tel. 0800-187-3003.
Vyrobené v Číne.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Švajčiarsko) týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto balení je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ . Celé znenie vyhlásenia o zhode EÚ pre produkt v tomto balení je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
--	---	--

RF VÝKON

Výkon technológií WLAN a Bluetooth (dBm):

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa príslušné limity na expozíciu rádiových frekvencií (RF).

Frekvencia a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie:

2412 - 2472 MHz: **15.61** (WLAN 2.4G);

5180 - 5240 MHz: **9.55** (WLAN 5.2G);

5745 - 5825 MHz: **9.34** (WLAN 5.8G);

2402 - 2480MHz: **7.64** (BR-EDR).

Prenosová rýchlosť WLAN 2.4G (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1;

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6;

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5;

802.11n (40MHz) use 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135.

Prenosová rýchlosť WLAN 5.2G (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;

802.11n (20MHz): up to MCS0-7;

802.11n (40MHz): up to MCS0-7;

802.11ac (20MHz): up to MCS0-8;

802.11ac (40MHz): up to MCS0-9;

802.11ac (80MHz): up to MCS0-9.


Prenosová rýchlosť WLAN 5.8G (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;

802.11n (HT20/HT40): MCS0 - MCS7;

802.11ac (VHT20/ VHT40/VHT80): NSS1, MCS0 - MCS9, NSS2.

FCC

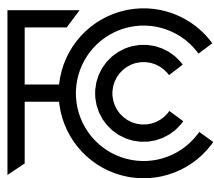

Toto zariadenie (**FCC ID: 2AUWVPB1030**) je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka závisí od dvoch hlavných podmienok:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí prijať každé zachytené rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.

15.21 Informácie pre používateľa. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli subjekt zodpovedný za dodržiavanie predpisov, môžu používateľa zbaviť oprávnenia na prevádzkovanie zariadenia.

15.105 Informácie pre používateľa.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenia triedy B v zmysle časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia slúžia na to, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať rušenie rádiové komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa v konkrétnej inštalácii nemôže vyskytnúť rušenie. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by mal skúsiť toto rušenie napraviť pomocou jedného alebo viacerých z nižšie uvedených opatrení:

- Zmeňte orientáciu antény prijímača alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zástrčky v inom obvode, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na poskytovateľa alebo rádiového/TV technika.

SAR

Štandardy expozície pre bezdrôtové zariadenia pracujú s mernou jednotkou známou ako špecifická miera absorpcie alebo SAR. Limit SAR, ktorý udáva FCC/IC, je 1,6 W/kg. Limit SAR, ktorý odporúča Rada Európskej únie, je 2,0 W/kg, ale keďže výkon je nižší ako 13dBm, v súlade s normou EN50360 nie je pre takéto zariadenia uvedený test SAR.

Maximálna hodnota SAR tohto zariadenia je výrazne pod limitmi FCC/IC a EÚ, pričom konkrétne merania sú znázornené v tabuľke nižšie.

FCC / IC	Max. hodnota SAR (W/kg)
1.6	1-g tela (separačná vzdialenosť 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - 1.430
	WLAN 5GHz - 1.517
EU / ACMA	Max. hodnota SAR (W/kg)
2.0	10-g tela (separačná vzdialenosť 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - 0.373
	WLAN 5GHz - 0.383
EU / ANFR	Max. hodnota SAR (W/kg)
4.0	10-g tela (separačná vzdialenosť 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - 0.373
	WLAN 5GHz - 0.383

Toto zariadenie bolo testované z hľadiska typickej prevádzky používania na tele, pričom zadná časť modelu je od tela vzdialená **PB1030** 0 mm. V záujme dodržiavania požiadaviek FCC pre expozíciu RF žiarenia používajte príslušenstvo, ktoré zachováva odstup 0 mm medzi telom používateľa a zadnou časťou modelu **PB1030**.

DÔLEŽITÉ: Neoprávnené zmeny alebo úpravy tohto produktu môžu mať za následok nedodržanie súladu s predpismi týkajúcimi sa EMC a bezdrôtového signálu a zbaviť vás oprávnenia na prevádzkovanie produktu. Tento produkt preukázal, že je v súlade s predpismi týkajúcimi sa EMC za podmienok, pri ktorých sa použili vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble medzi systémovými komponentmi. Je Dôležité, aby ste používali vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble medzi systémovými komponentmi, aby ste znížili pravdepodobnosť vzniku rušenia rádiových, televíznych a iných elektronických zariadení.

