

SEVERIN



ART.-NR. GT 008849 / 008850

Vážený zákazník

Dôkladne si prečítajte kompletný návod na použitie, než začnete spotrebič používať. Uchovajte ho pre ďalšie použitie. Spotrebič môžu používať len osoby, ktoré sú oboznámené s bezpečnostnými pokynmi. Ak spotrebič odovzdávate ďalej, priložte aj tieto pokyny.

Určenie použitia

- Spotrebič je určený výlučne na skladovanie a uchovávanie potravín.
- Za možné poruchy spôsobené abnormálnym zaobchádzaním alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode nenesieme zodpovednosť.

- Tento mraziaci spotrebič bez kompresora je určený na hlboké zmrazenie a dlhodobé skladovanie hlboko zmrazených potravín, ako aj na výrobu ľadu.

Bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený pre použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, napr.:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch;
 - použitie v poľnohospodárstve a pre hostí v hoteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, ani do gastronomických prevádzok či veľkoobchodov.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

- Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo **Isobutan (R600a)**. Dbajte, aby bol chladicí systém chránený počas prepravy a po inštalácii. Ak je systém poškodený, spotrebič nepoužívajte. V takom prípade odstráňte otvorený oheň a zdroje zapálenia z okolia a miestnosť dobre vyvetrajte.
- Ak spotrebič predávate, odovzdávate alebo recyklujete, uveďte informácie o horľavom pohone **Cyklopentán (C5H10)** a chladive **Isobutan (R600a)**.
- **VAROVANIE!** Nepoškodzuje chladicí okruh. Únik chladiva môže poškodiť oči alebo spôsobiť zápal.
- Zachovajte všetky vetracie otvory voľné a zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- Nepoužívajte elektrické prístroje (napr. výrobníky ľadu), ktoré nie sú uvedené v návode.
- Nepoužívajte mechanické ani iné prostriedky na urýchlenie rozmrazovania (napr. ohrievače).
- Dbajte, aby napájací kábel nebol poškodený alebo priskrípnutý.
- Nepokladajte prenosné rozbočovače alebo adaptéry za spotrebič.
- Skontrolujte spotrebič a kábel pred zapojením; ak sú poškodené, spotrebič nepoužívajte.
- Do spotrebiča neukladajte výbušné látky (napr. aerosólové nádoby s horľavým pohonom).
- Všetky opravy a technické zásahy smie vykonávať len autorizovaný servisný technik. To platí aj pre výmenu napájacieho kábla.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní a chápu riziká.
- Deti od 3 do 8 rokov môžu ukladať a vyberať potraviny.
- Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
- **VAROVANIE!** Zabezpečte, aby sa deti nemohli náhodne zamknúť do spotrebiča.

Pokyny pre skladovanie potravín

- Dlhé otváranie dverí zvyšuje teplotu v oddeleniach spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, a odvodňovacie systémy.
- Neskladujte nezabalené potraviny – používajte vhodné nádoby, aby sa nedotýkali iných potravín a aby z nich nekvapali šťavy.
- Ak bude spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, nechajte rozmraziť a vyčistite. Osušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo rastu plesní.
- Nepreplňujte police, priehradky ani zásuvky, aby sa dali ľahko otvárať a zatvárať.


Ďalšie bezpečnostné pokyny

- Spotrebič môže byť prepravovaný iba v krabici; na inštaláciu sú potrebné dve osoby.
- **VAROVANIE!** Víko je vybavené pružinou, ktorá môže spôsobiť náhle otvorenie. Dbajte, aby ste neboli v dráhe otvorenia.
- Deti udržiavajte mimo obalového materiálu – hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Ak je poškodený, nepoužívajte spotrebič.
- Nepoužívajte elektrické prístroje v priestore na skladovanie potravín. Nepokladajte tekutiny na spotrebič – môže dôjsť k poškodeniu elektroniky.
- Nepremrazujte sýtené nápoje, teplé potraviny ani tekutiny v sklenených alebo plechových nádobách.
- Nekonzumujte potraviny po uplynutí doby spotreby; neprechladzujte a nezmrazujte potraviny opakovane.
- Nelezte ani nestupujte na spotrebič.
- Nepoužívajte police, priehradky alebo dvere ako stupienok.
- Nepribližujte otvorený oheň k spotrebiču.
- Vytiahnite napájaciu zástrčku:


- pri poruchách počas prevádzky
- pred každým čistením
- pri práci na spotrebiči
- Kábel netahejte za šnúru, vždy uchopte zástrčku.
- Technické zmeny vyhradené.
- Nekonzumujte potraviny (napr. zmrzlinu) ihneď po vybratí – hrozia omrzliny.
- Do mrazáku sa dotýkajte iba suchými rukami – hrozia omrzliny.
-

Konfigurácia

GT 008849

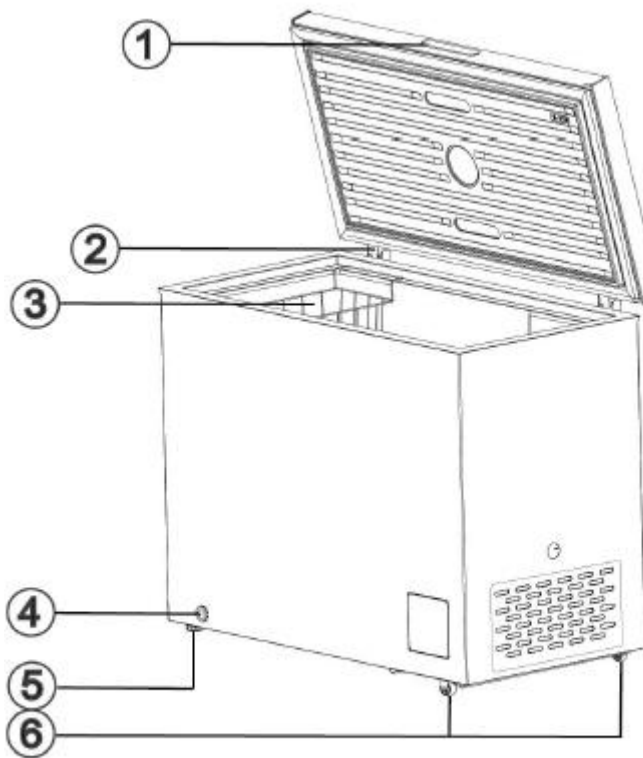

GT 008850

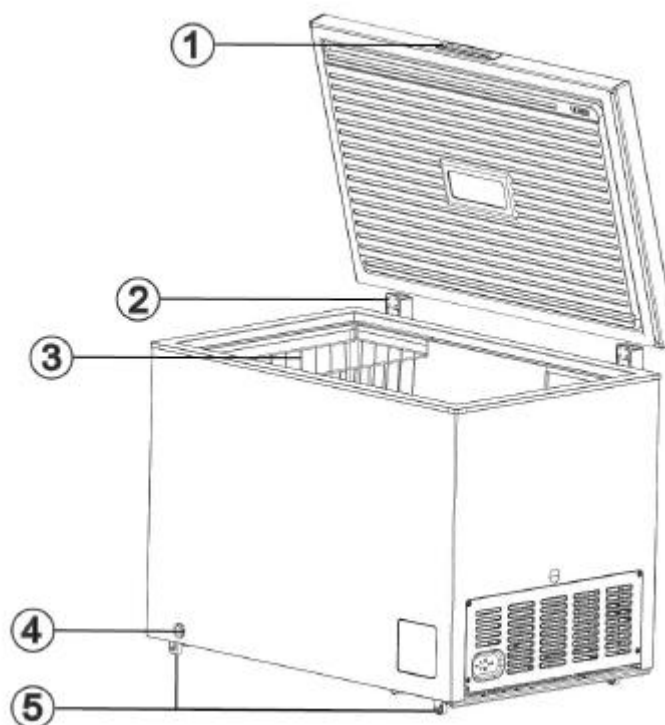

1. Kôš do mrazáku

2. Madlo

3. Záves

4. Odtok vody pri odmrazovaní

5. Nastaviteľné nožičky

6. Kolieska

Preprava spotrebiča

- Počas prepravy je potrebné zabezpečiť všetky voľné súčiastky vo vnútri aj na spotrebiči, aby nedošlo k poškodeniu.
- Spotrebič musí byť prepravovaný vo vzpriamenej polohe. Ak to nie je možné, smie byť prepravovaný len na ľavom boku (pri pohľade spredu).

Pozor! Ak spotrebič nebol prepravovaný vo vzpriamenej polohe, nesmie byť zapnutý skôr ako 4 hodiny po postavení do správnej prevádzkovej polohy. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie spotrebiča, za ktoré sa neprijíma žiadna zodpovednosť.


- Spotřebič presúvajte iba za jeho spodnú časť krytu.
-

Pred prvým použitím

- Odstráňte ochranné fólie a všetok obalový materiál vrátane transportného zabezpečenia priehradiek a zásuviek.
 - Obaly zlikvidujte odborným spôsobom.
 - Pri prvom spustení môže byť cítiť mierny „nový zápach“. Po začiatku chladenia zmizne.
 - Nasadte späť kryciu dosku, zaistite ju skrutkami a vráťte krytky otvorov.
 - Pred naplnením potravinami nechajte spotřebič pracovať 24 hodín, aby bola dosiahnutá cieľová teplota.
-

Inštalácia spotřebiča

- Spotřebič by mal byť inštalovaný v suchej a dobre vetranej miestnosti.
- Spotřebič môže byť prevádzkovaný pri vlhkosti max. 70 %.
- Špecifikácie produktu na konci manuálu obsahujú informácie o vhodnej teplote okolia (klimatická trieda).
- **VAROVANIE!** Ak je spotřebič prevádzkovaný mimo uvedenej klimatickej triedy, nemusí udržať dostatočne nízku vnútornú teplotu.
- Spotřebič neinštalujte vonku.
- Pamätajte, že napájaciu zástrčku môžete kedykoľvek vytiahnuť.
- Chráňte spotřebič pred priamym slnečným žiarením.
- Nepokladajte ho vedľa zdrojov tepla (sporák, kúrenie a pod.). Ak sa tomu nedá vyhnúť, použite izoláciu medzi zdrojom tepla a spotřebičom.
- Tento spotřebič nie je určený na zabudovanie. Inštalácia pod dosku alebo do skrine nie je povolená. Spotřebič musí stáť samostatne a veko musí zostať voľné.
- Nerovnosti podlahy je možné vyrovnať dvoma vertikálne nastaviteľnými skrutkovacími nožičkami vpred, aby bola zaistená bezpečná stabilita.


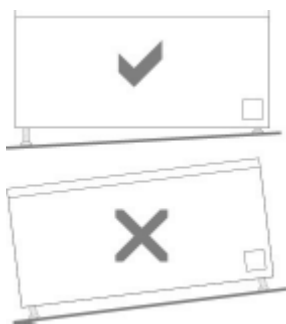


Rozmery pre inštaláciu

Zabezpečte dostatočný priestor nad a za spotrebičom, aby sa veko mohlo úplne otvoriť.

- U modelu GT 008849 je požadovaná minimálna vzdialenosť 560 mm.
- U modelu GT 008850 je požadovaná minimálna vzdialenosť 735 mm.

Dbajte na to, aby stropy, police alebo iné konštrukcie nebránili pohybu veka.

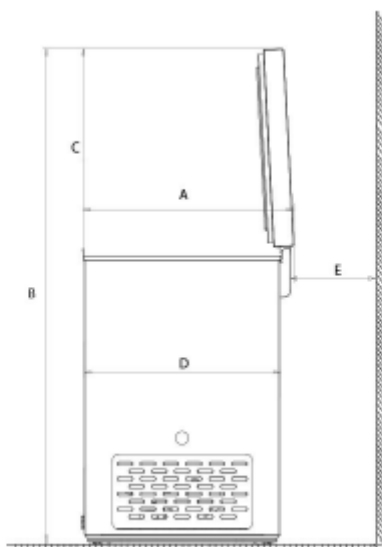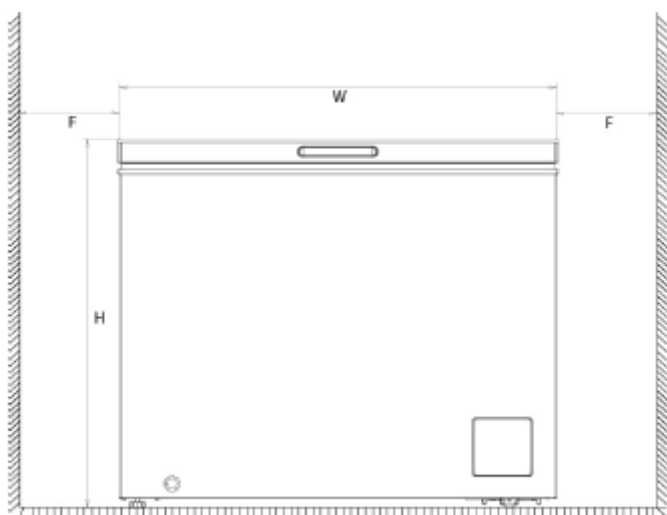

Rozmery spotrebiča

Model	Šírka (W)	Hĺbka (D)	Výška (H)
GT 008849	980 mm	560 mm	825 mm
GT 008850	1055 mm	735 mm	835 mm

Ďalšie rozmery

Model	A	B	C	E	F
GT 008849	595 mm	1300 mm	547 mm	50 mm	100 mm
GT 008850	755 mm	1530 mm	752 mm	50 mm	100 mm

Ventilácia

Vzduch ohriaty za spotrebičom musí voľne cirkulovať. Z tohto dôvodu nesmie byť narušená cirkulácia vzduchu.

Udržujte nasledujúce minimálne vzdialenosti:

- 100 mm nad spotrebičom
- 100 mm po každej strane
- 50 mm za spotrebičom

Pozor! Nepokrývajte prípadné ventilačné otvory v zadnej časti hornej krycej dosky.

Pripojenie

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že spotrebič aj napájacia zástrčka neboli počas prepravy poškodené.
- Spotrebič pripojujte iba do uzemnenej zásuvky. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča.
- Spotrebič je v súlade s predpismi pre označenie CE.
- Nepripojujte spotrebič k meniču napätia (inverteru).
- Napájacia zástrčka by sa nemala dotýkať zadnej strany spotrebiča, aby nevznikal možný hluk spôsobený vibráciami.

- Spotřebič uvediete do prevádzky vložení napájacej zástrčky do zásuvky.
- Spotřebič je úplne odpojený len vytiahnutím napájacej zástrčky.
- Ak bol spotřebič odpojený od siete, počkajte približne 5 minút po zasunutí zástrčky, než nastavíte termostat na požadovanú teplotu.

Ovládanie

- Nastavte teplotu pomocou ovládacieho panela spotřebiča.



Ovládací panel a zámok tlačidiel

Po zapojení spotřebiča do vhodnej zásuvky sa rozsvieti ovládací panel.

- Ak nebude po dobu 3 minút stlačené žiadne tlačidlo, ovládací panel sa automaticky vypne a všetky tlačidlá sú zablokované.
- Pre odblokovanie tlačidiel krátko stlačte ľubovoľné tlačidlo a potom ho držte po dobu 3 sekúnd.

Nastavenie teploty

1. Odblokujte ovládací panel podľa vyššie uvedeného postupu.

2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.
 3. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota a môžete ju upraviť.
 4. Opätovným stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú teplotu.
- Teplotu je možné nastavovať po 1 °C.
 - K dispozícii sú dve teplotné oblasti:
 - +8 °C až +2 °C (režim chladenia)
 - -12 °C až -24 °C (režim mrazenia)
 - Po dosiahnutí hornej alebo dolnej hranice oblasti sa displej automaticky prepne na ďalšiu dostupnú oblasť.

Tip: Pre optimálne uchovanie potravín odporúčame teplotu -18 °C. Vyššia teplota môže skrátiť trvanlivosť potravín.

Funkcia rýchleho mrazenia (Fast-freeze)

- Funkcia rýchleho mrazenia nastaví teplotu spotrebiča na -32 °C.
- Funkcia sa automaticky vypne po 26 hodinách.
- Počas aktivácie sa na displeji zobrazuje -32 °C a teplotu nie je možné manuálne upravovať.
- Pre predčasné zapnutie alebo vypnutie funkcie odblokujte displej a stlačte a držte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Info:

- Ak bola teplota pred aktiváciou funkcie pod 0 °C, po skončení funkcie sa obnoví pôvodná teplota.
 - Ak bola teplota nad 0 °C, spotrebič sa po skončení funkcie automaticky nastaví na -18 °C.
-

Teplotný alarm

- Ak rozdiel medzi nastavenou teplotou a skutočnou vnútornou teplotou prekročí 12 °C, na displeji sa zobrazí správa "HH".
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre zobrazenie a úpravu nastavenia teploty.
- Správa zmizne až po znížení rozdielu teplôt pod 12 °C.

Dvere mrazáku

- Dvere mrazáku by mali byť vždy zatvorené, aby nedošlo k rozmrazeniu potravín.
- Tým sa znižuje tvorba ľadu a námrazy.
- Otvárajte dvere len pri vkladaní alebo vyberaní potravín.

Uloženie pamäti pri výpadku napájania

- Všetky nastavenia sa uchovávajú aj pri odpojení od siete a po opätovnom zapojení sa obnovia.

Zpoždený reštart po výpadku siete

- Aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča, nemožno ho okamžite zapnúť po krátkom odpojení od siete.
- Počkajte približne 5 minút, než sa spotrebič znovu uvedie do prevádzky.



Mrazenie a skladovanie potravín

- Spotrebič je určený na mrazenie potravín, dlhodobé uchovávanie zmrazených potravín a výrobu ľadu.
- Čerstvé potraviny by mali byť zmrazené čo najrýchlejšie do jadra, aby sa zachovala nutričná hodnota, vitamíny a celková kvalita.
- Pre najlepšie výsledky umiestnite potraviny určené na zmrazenie blízko bočných stien.
- Nedotýkajte sa už zmrazených potravín.
- Neprekračujte dennú kapacitu mrazenia (hodnoty nájdete v technickom liste spotrebiča).
- Doba mrazenia sa skráti, ak sú potraviny rozdelené na menšie porcie a rovnomerne rozložené v oddiele.
- Teplota v chladenej časti závisí od okolitých teplôt, nastavenia regulátora teploty a množstva uložených potravín.
- Zmrazené potraviny skladujte iba riadne zabalené:
 - vhodné obaly: potravinárske priehľadné plastové sáčky/fólie alebo hliníková fólia

- odstráňte čo najviac vzduchu a zabezpečte vzduchotesnosť
- označte každý balíček obsahom, dátumom zmrazenia a dátumom spotreby
- Nepremrazujte sýtené nápoje ani teplé potraviny. Nepremrazujte tekutiny v skle alebo plechu.
- Rozmrazujte potraviny pomaly v chladničke, aby si zachovali chuť a uvoľnená chladiaca energia mohla udržať teplotu.
- Ak je spotrebič dlhší čas vypnutý (napr. kvôli výpadku napájania), nechajte dvere zatvorené.
- Maximálna doba skladovania počas výpadku je uvedená v technickom liste. Vyššia vnútorná teplota skracaje dobu skladovania potravín.

Údaje o trvanlivosti zmrazených potravín

- Údaje o dobe trvanlivosti zmrazených potravín sú uvedené v tabuľke v mesiacoch.

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Skladovanie zmrazených potravín

- Neprekračujte odporúčanú dobu skladovania potravín v mrazničke.
- Sledujte dátum spotreby zmrazených potravín uvedený výrobcom.

Čistenie a odmrazovanie (údržba)

Čistenie

- Pred čistením alebo odmrazovaním vždy odpojte spotrebič zo zásuvky. Napájaciu zástrčku držte v suchých rukách.
- Do spotrebiča nelievajte vodu.
- Na bežné čistenie použite vlažnú vodu s troškou umývacieho prostriedku.
- Súčiastky čistite samostatne vodou, nie v umývačke riadu.

- Nepoužívajte tvrdé kefy, abrazívne, alkoholové ani agresívne čistiace prostriedky.
 - Nadmerný ľad pravidelne odstraňujte plastovou škrabkou. Nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Veľké vrstvy ľadu znižujú výkon mrazničky.
 - Po čistení utrite všetko čistou vodou a dôkladne osušte všetky povrchy.
 - Po dokončení čistenia zapojte spotrebič späť do zásuvky.
 - Kompresor nečistite vodou. Po čistení utrite oblasť suchou handrou, aby nedošlo ku korózii.
 - Štítok s technickými údajmi vo vnútri spotrebiča nesmie byť počas čistenia poškodený ani odstránený.
-

Odmrazovanie

- Ak je vrstva ľadu hrubá 3 mm, je potrebné mrazničku odmraziť.
- Čistite aspoň dvakrát ročne.

Postup:

1. Nastavte vnútornú teplotu na -24 °C približne 6 hodín pred odmrazovaním, aby boli potraviny dobre schladené.
2. Vyberte potraviny a skladujte ich čo najchladnejšie, napr. spolu s chladiacimi vložkami v plastovej nádobe. Pamätajte, že zvýšenie teploty skracuje trvanlivosť potravín a je potrebné ich spotrebovať čo najskôr.
3. Vyberte kôš mrazničky.
4. Odpojte spotrebič zo zásuvky.
5. Otvorte odtok odmrázovacej vody a nechajte vodu odtiecť do vhodnej nádoby (viď kapitolu „Otvorenie odtoku odmrázovacej vody“).
6. Nechajte dvere otvorené. Pre urýchlenie odmrázovania môžete do mrazničky umiestniť jeden alebo viac hrncov s horúcou, ale nie vriacou vodou.

Varovanie! Nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia ani vykurovacie prostriedky na urýchlenie odmrázovania.

Pozor! Po dokončení odmrázovania sa uistite, že všetka voda úplne odtiekla.

7. Potom vykonajte čistenie podľa predchádzajúceho postupu.
8. Po dokončení čistenia zapojte napájaciu zástrčku späť do zásuvky.


9. Počkajte cca 5 minút a nastavte regulátor teploty na požadovanú hodnotu.
-

Otvorenie odtoku odmrazovacej vody


- Odtok sa nachádza vpredu spotrebiča, dole vľavo.
- Odtok musí byť otvorený počas odmrazovania.

Postup:

1. Odstráňte gumovú zátku.

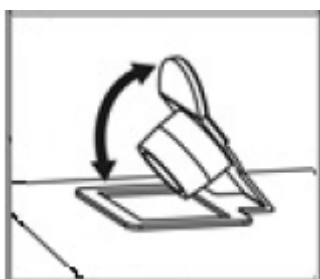


2. Vytiahnite odtok približne o 20–25 mm, kým sa nezobrazí otvor pre odtok vody

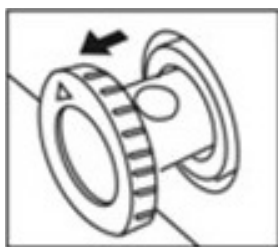


3. Otočte odtok tak, aby otvor pre odtok smeroval nadol.

Po dokončení odmrazovania sa uistite, že všetka odmrazovacia voda úplne odtiekla.

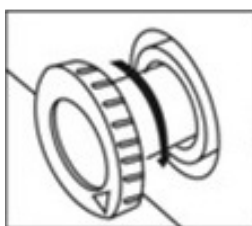

4. Otočte odtok tak, aby otvor pre odtok opäť smeroval nahor, a potom ho vráťte na miesto.
5. Zasuňte späť gumovú zátku, aby sa otvor uzavrel.

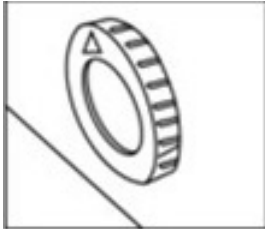

Tipy pre úsporu energie

- Pre inštaláciu spotrebiča zvolte chladnú, suchú a dobre vetranú miestnosť.
 - Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením. Nesmie byť inštalovaný v blízkosti zdrojov tepla (sporák, vykurovanie a pod.). Ak sa tomu nemožno vyhnúť, použite izoláciu medzi spotrebičom a zdrojom tepla.
 - Nezastierajte vetracie otvory ani mriežku. Zabezpečte dostatočný prietok vzduchu za spotrebičom.
 - Nechajte teplé potraviny vychladnúť, než ich uložíte do mrazničky.
 - Nechajte dvere otvorené čo najkratšiu dobu pri vkladaní alebo vyberaní potravín, inak sa urýchlí tvorba ľadu vo vnútri.
 - Nenastavujte teplotu nižšie, než je potrebné. Podrobnosti o nastavení teploty nájdete v kapitole „Ovládacie prvky“.
-

Prevádzkové zvuky

Počas prevádzky sa môžu objaviť typické zvuky:


- Zvuk elektromotora vznikajúci pri chode kompresora. Pri spustení kompresora sú tieto zvuky krátko hlasnejšie.
 - Zvuky v trubkách chladivového okruhu.
-

Likvidácia

- Spotrebiče označené týmto symbolom je potrebné likvidovať oddelene od bežného odpadu.
- Obsahujú cenné suroviny, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie ľudí. Informácie získate na obecnom úrade alebo u predajcu.
- Pred likvidáciou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pred likvidáciou odstráňte dvere, aby sa zabránilo náhodnému uväzneniu osôb vo vnútri.
- Ak sú svetlá odnímateľné, odstráňte ich pred likvidáciou bez poškodenia.
- Chladivo Isobutan (R600a) a hnací plyn v izolácii Cyklopentan (C5H10) sú horľavé látky, preto ich treba správne zlikvidovať.
- Pred likvidáciou dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu trubiek chladivového okruhu.

Informácie pre popredajný servis

- Ak je potrebná oprava, kontaktujte servisnú linku a uveďte popis závady.
- Predtým si zapíšte číslo výrobku z typového štítku spotrebiča, pretože je potrebné pre rýchle a hladké vybavenie Vašej požiadavky.

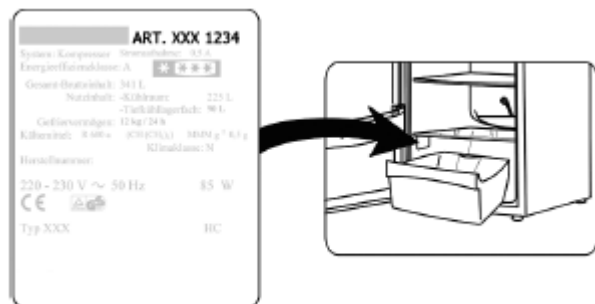

Databáza EPREL

Informácie o požiadavkách ekodizajnu a energetického označovania nájdete v Európskom registri produktov pre energetické štítky (EPREL) na odkaze:

<https://eprel.ec.europa.eu>

- Číslo položky, ktoré je potrebné zadať do tohto registra, nájdete na typovom štítku Vášho spotrebiča (pozri obrázok vyššie).
- Tiež môžete naskenovať QR kód na energetickom štítku.

Odstraňovanie závad

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje možné závady a spôsoby ich odstránenia. Skontrolujte, či navrhované riešenia závadu odstraňuje. Ak nie, spotrebič odpojte zo siete a kontaktujte popredajný servis.

Závaďa	Možná príčina a odstránenie
Spotrebič nefunguje	• Výpadok elektrického prúdu • Hlavná poistka vypadla • Poistka vo stene nefunguje – overte tak, že zapojíte iný spotrebič do rovnakej zásuvky
Hlučnosť je príliš vysoká (ak sa zmenia bežné prevádzkové zvuky)	• Má zariadenie stabilný podstavec? • Bežiaca chladiaca jednotka spôsobuje vibrácie prílehlého nábytku alebo

Závaďa	Možná příčina a odstránenie
	predmetov? • Vibrácie môžu byť spôsobené predmetmi umiestnenými na vrchu spotrebiča
Riadiaci panel zobrazuje chybovú hlášku "E0"	• Táto hláška signalizuje závaďu. V takom prípade kontaktujte zákaznicky servis

Podľa nariadenia (EÚ) 2019/2019 budú náhradné diely pre tento spotrebič k dispozícii najmenej 7 alebo 10 rokov, v závislosti od povahy a určenia konkrétnej súčasti.

Technický list spotrebiča

Parameter	GT 008849	GT 008850
Typ chladicího spotrebiča	Iný chladicí spotrebič	Iný chladicí spotrebič
Nízkohlučný spotrebič	Nie	Nie
Typ konštrukcie	Voľne stojaci	Voľne stojaci
Spotrebič na víno	Nie	Nie
Celkové rozmery (V × Š × H) [mm]	825 × 980 × 560	835 × 1055 × 735
Celkový objem [l]	200	292
EEL	64	64
Trieda energetickej účinnosti	C	C
Ročná spotreba energie [kWh/rok]	128	146
Trieda hluku	C	C
Hladina hluku [dB(A) re 1 pW]	39	39
Klimatická trieda	SN - T	SN - T
Prevádzková teplota okolia [°C]	10–43	10–43
Doba uchovania pri výpadku prúdu [h]	-	-

Parameter	GT 008849	GT 008850
Hmotnosť [kg]	32	40
Zimný režim	Nie	Nie

Parametre priehradiek

Typ priehradky	Objem [l]	Odporúčaná teplota [°C]	Kapacita mrazenia [kg/24h]	Typ odmrazovania	Funkcia rýchleho mrazenia
Čerstvé potraviny	-	-	-	-	-
4 hviezdičky	200	-18	9	M (manuálne)	Áno
4 hviezdičky	292	-18	13,5	M (manuálne)	Áno

Parametre svetelného zdroja

Typ svetelného zdroja	Trieda energetickej účinnosti
-	-

Skutočná spotreba závisí od spôsobu používania a umiestnenia spotrebiča.