

SENCOR®

SBL 9130WH



BEZDRÔTOVÝ SMOOTHIE MIXÉR



Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SBL 9130WH

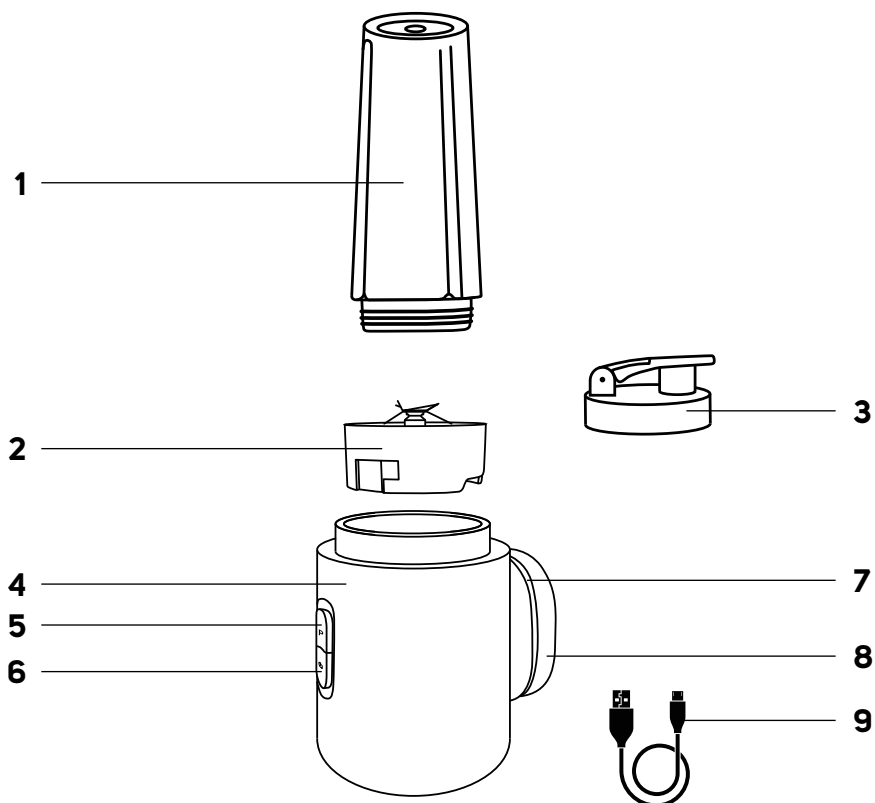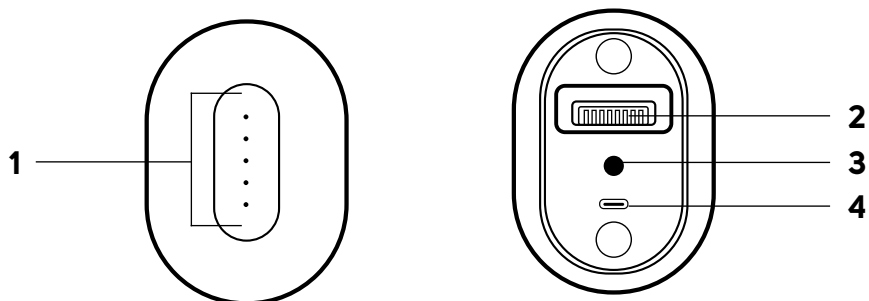

A**B**

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho prívod udržiajte mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti. Spotrebič nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach;
 - v poľnohospodárstve;
 - v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach;
 - v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami.
- Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie s cieľom podnikania.
- Aby ste sa vyvarovali poranenia o sekacie čepele, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nožovou jednotkou,

- a to obzvlášť pri zostavovaní spotrebiča, demontáži nožovej jednotky z nádoby, vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia. Nedotýkajte sa sekacích čepelí.
- Ak lejete horúcu tekutinu do nádoby spotrebiča, dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože môže z nádoby vystreknúť vplyvom náhleho odparenia.

**Varovanie:**

Nesprávne alebo nezámerné používanie môže viesť k poraneniu.

- Časy spracovania potravín sú uvedené v kapitole RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.
- Maximálne trvanie nepretržitej prevádzky spotrebiča je 1 minúta. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť. Neprekračujte čas maximálnej prevádzky a dodržujte čas potrebný na vychladnutie spotrebiča.

**Varovanie:**

Vyhnite sa kontaktu s rotujúcimi časťami spotrebiča.

- Akumulátor vždy odpojte od zdroja napájania, ak ho nechávate bez dozoru, po ukončení nabíjania a pred použitím alebo premiestňovaním.
- Poškodený nabíjací kábel je zakázané používať. Poškodený nabíjací kábel sa musí nahradiť novým káblom rovnakého typu.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a vyjmite z neho akumulátor.

- Spotrebič vypnite a vyjmite z neho akumulátor, vždy keď ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Povrchy spotrebiča a jeho príslušenstva, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, čistite podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Spotrebič a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Spotrebič je určený na mixovanie potravín. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič je určený na spracovanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Spotrebič a akumulátor sú určené na použitie vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ich v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Je zakázané akokoľvek upravovať povrch spotrebiča, napr. pomocou samolepiacej fólie a pod.
- Nevystavujte spotrebič ani jeho príslušenstvo vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, prudkým zmenám teplôt, priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Spotrebič umiestňujte vždy na čistý, rovný, suchý a stabilný povrch. Neumiestňujte ho na okraj stola, aby sa zamedzilo jeho pádu.
- Nekladte spotrebič ani jeho príslušenstvo na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti. Udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa, ohrievacích telies a iných zdrojov tepla.
- Neumiestňujte spotrebič ani žiadnu jeho súčasť do mrazničky.
- Pred použitím sa vždy presvedčte, že žiadna súčasť spotrebiča nie je poškodená. Nepoužívajte spotrebič, ak je akokoľvek poškodený.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu.



Varovanie:

Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je riadne zostavený podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.
- Bezpečnostná poistka neumožní spustenie spotrebiča, ak zostava mixovacej nádoby s nožovou jednotkou nie je riadne pripevnená k motorovej jednotke.
- Neprepĺňujte nádobu spotrebiča. Maximálna kapacita nádoby je vyznačená ryskou umiestnenou na nádobe.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie alebo poškodeniu spotrebiča, nepoužívajte ho na spracovanie tvrdých surovín, ako sú napr. kávové zrná, škrupiny orechov, tvrdé kôstky marhúľ, broskýň, manga a pod.
- Nepoužívajte spotrebič na spracovanie prísad ako sú jedlá sóda, prášok do pečiva, droždie atď., alebo na rozmletie mäsa, prípravu cesta, zemiakovej kaše alebo šľahanie vaječných bielkov a pod.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami dajte na zvýšenú opatrosť. Horúca para alebo rozstreknutie horúcich tekutín alebo potravín môžu spôsobiť oparenie.
- Do mixovacej nádoby nekladajte potraviny ani nelejte tekutiny s teplotou vyššou než 50 °C. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame nechať horúce tekutiny a potraviny pred vložením do mixovacej nádoby dostatočne vychladnúť, ideálne na izbovú teplotu.
- Umiestnenie horúcich potravín alebo naliatie horúcich tekutín, nie však s teplotou vyššou než 50 °C, do mixovacej nádoby spôsobuje zahriatie jej povrchu. Dbajte na zvýšenú opatrosť pri manipulácii so zahriatymi povrchmi.
- Neuzatvárajte mixovaciu nádobu s horúcim obsahom. Pred uzatvorením nádoby vyčkajte, až jej obsah vychladne na izbovú teplotu. Uzatvorením horúcich tekutín alebo potravín v mixovacej nádobe by mohlo dôjsť k nahromadeniu väčšieho množstva horúcej pary vo vnútri nádoby a k jej natlakovaniu. Pri otvraní nádoby potom hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúceho obsahu nádoby.
- Nikdy nemixujte horúce potraviny alebo tekutiny.
- Nespúšťajte spotrebič naprázdno. Nesprávne použitie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na použitie v mikrovlnnej alebo elektrickej rúre a pod.
- Nepoužívajte mixovaciu nádobu na ohrev potravín alebo tekutín alebo na dlhšie skladovanie potravín alebo tekutín.
- Po použití spotrebič vypnite. Vyčkajte, než sa rotujúce časti zastavia, a snímte zo spotrebiča akumulátor.
- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, uistite sa, že k nemu nie je pripojený akumulátor.
- Na napájanie spotrebiča používajte Li-Ion akumulátor SHBX 002 SENCOR. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, nepoužívajte iné typy akumulátorov.

- Akumulátor SHBX 002 SENCOR používajte len na napájanie spotrebičov, pre ktoré je výrobcom určený.
- Počas nabíjania musí byť akumulátor pod dozorom.
- Nenabíjajte akumulátor v blízkosti horľavých materiálov či predmetov alebo pri vysokých okolitých teplotách. Nezakrývajte akumulátor počas nabíjania.
- Neskratujte napájacie konektory akumulátora.
- Udržujte akumulátor v suchu. Nevystavujte ho vlhkosti ani ho neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Akumulátor nabíjajte a používajte v suchom prostredí pri okolitej teplote od 15 do 30 °C.
- Akumulátor skladujte v suchom prostredí pri teplote od -10 do 35 °C. Nevystavujte ho príliš dlhý čas teplotám pod bodom mrazu. Pred nabíjaním alebo použitím nechajte akumulátor stabilizovať pri izbovej teplote. To môže trvať i niekoľko hodín.



Výstraha:

Nepokúšajte sa odnímateľný akumulátor rozoberať, rozlamovať alebo skratovať. Nevystavujte ho vysokým teplotám ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu. Akumulátor udržiajte mimo dosahu detí.

- Na nabíjanie akumulátora používajte len Li-Ion rýchlonabíjaciu stanicu SHBX 001 SENCOR alebo certifikovaný typ USB napájacieho zdroja s výstupným napätím a prúdom 5 V $\overline{\text{---}}$ / 2 A, ktorý umožňuje napájanie koncových zariadení pomocou USB nabíjacieho kábla. Používajte len taký USB napájací zdroj, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné a technické požiadavky stanovené právnymi predpismi, ktoré sa naň vo vašej krajine vzťahujú. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, nepoužívajte iné typy napájacích zdrojov.
- Pred pripojením adaptéra, ktorý sa dodáva s rýchlonabíjacou stanicou, alebo USB nabíjacieho adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné menovité napätie uvedené na typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Používajte len dodávaný USB nabíjací kábel alebo nabíjací kábel so zodpovedajúcimi technickými parametrami 5 V $\overline{\text{---}}$ / 2 A, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné a technické požiadavky stanovené právnymi predpismi, ktoré sa naň vo vašej krajine vzťahujú.
- Dbajte na to, aby nabíjací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- USB nabíjací kábel odopájajte od akumulátora ťahom za konektor. Neťahajte za nabíjací kábel.
- Nabíjací adaptér odopájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku. Neťahajte za nabíjací kábel. S nabíjacím adaptérom manipulujte iba suchými a čistými rukami.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku, nabíjací kábel alebo napájací adaptér do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
- Nepoužívajte poškodený nabíjací kábel alebo adaptér.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak došlo k ponoreniu motorovej jednotky do vody alebo ak javí akékoľvek známky poškodenia. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Nevýkonávajte na spotrebiči žiadne úpravy. Nerozoberajte motorovú jednotku.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, nikdy neopravujte spotrebič sami. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Spotrebič skladujte v suchom a čistom prostredí mimo dosahu detí a zvierat.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SMOOTHIE MIXÉRA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA (OBR. A)

- | | |
|--|---|
| A1 Mixovacia nádoba / prenosná fľaša na pitie z materiálu TRITAN s kapacitou 500 ml | A6 Tlačidlo na spustenie / zastavenie chodu motorovej jednotky |
| A2 Nožová jednotka | A7 Priestor na priporenie odnímateľného akumulátora |
| A3 Viečko s držadlom a uzatvárateľným otvorom na pitie | A8 Odnímateľný akumulátor |
| A4 Motorová jednotka | A9 USB-C nabíjací kábel |
| A5 Tlačidlo P | |

POPIS ODNÍMATEĽNÉHO AKUMULÁTORA (OBR. B)

- | | |
|--|---|
| B1 LED indikátory signalizujú nabíjanie a úroveň nabitia akumulátora, vysokú teplotu motora alebo aktiváciu ochrany akumulátora | B2 Napájacie konektory |
| | B3 Tlačidlo na zobrazenie úrovne nabitia akumulátora |
| | B4 Napájací port USB-C |

ÚČEL POUŽITIA SMOOTHIE MIXÉRA

- So smoothie mixérom môžete ľahko a rýchlo pripraviť smoothie nápoje, mliečne koktaily a detské mixované ovocné alebo zeleninové desiate. Odnímateľný akumulátor umožňuje bezdrôtovú prevádzku smoothie mixéra.

NABÍJANIE ODNÍMATEĽNÉHO AKUMULÁTORA

- Bezdrôtovú prevádzku smoothie mixéra zaisťuje odnímateľný Li-Ion akumulátor SHBX 002 SENCOR (11,1 V $\approx$ 2000 mAh, 22,2 Wh).
- Na nabitie akumulátora použite Li-Ion rýchlonabíjaciu stanicu SHBX 001 SENCOR alebo univerzálny USB napájací zdroj s výstupným napätím a prúdom 5 V $\approx$ 2 A a USB-C nabíjací kábel **A9**.



Poznámka:

Univerzálny USB napájací zdroj sa so spotrebičom nedodáva. Li-Ion rýchlonabíjaciu stanicu SHBX 001 SENCOR je možné dokúpiť ako voľiteľné príslušenstvo k tomuto spotrebiču.

- Pri použití Li-Ion rýchlonabíjacej stanice vložte akumulátor **A8** do rýchlonabíjacej stanice. Dbajte na to, aby do nej riadne zapadol. Pripojte rýchlonabíjaciu stanicu k sieťovému adaptéru, ktorý sa s ňou dodáva. Pripojte sieťový adaptér k sieťovej zásuvke.
- Pri použití univerzálného USB napájacieho zdroja pripojte akumulátor **A8** k USB napájacímu zdroju pomocou USB-C nabíjacieho kábla **A9**. USB napájací zdroj pripojte k sieťovej zásuvke. Pri používaní USB

napájacieho zdroja dodržujte pokyny výrobcom uvedené v návode na jeho použitie.

- Počas nabíjania svieti bielym svetlom zodpovedajúci počet LED indikátorov **B1** signalizujúci úroveň nabitia akumulátora **A8**, pozrite kapitolu SIGNALIZÁCIA ÚROVNE NABITIA AKUMULÁTORA. Postupne sa rozsvetujúce a zhasínajúce LED indikátory **B1** signalizujú úroveň, na ktorú sa akumulátor **A8** práve nabíja. Pred prvým použitím akumulátor **A8** plne dobite.
- Plné nabitie akumulátora **A8** sa signalizuje rozsvietením všetkých LED indikátorov **B1**. Po ukončení nabíjania odpojte sieťový adaptér / USB napájací zdroj od sieťovej zásuvky. Vyjmite akumulátor **A8** z rýchlonabíjacej stanice alebo ho odpojte od USB-C nabíjacieho kábla **A9**.
- Plné nabitie vybitého akumulátora s použitím univerzálného USB napájacieho zdroja 5 V $\approx$ 2 A trvá približne 3 hodiny. Pri plnom nabití vydrží akumulátor **A8** až 30 mixovacích cyklov.
- Nenechávajte akumulátor **A8** pripojený k USB napájacímu zdroju dlhšie, než je nutné na jeho úplné nabitie.
- Na zachovanie čo najdlhšej životnosti nabíjajte, používajte a skladujte Li-Ion akumulátor pri izbovej teplote. Nenechávajte akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znovu nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu. Ak ho dlhší čas nepoužívate, udržiajte ho nabitý zhruba na polovicu jeho kapacity.

SIGNALIZÁCIA ÚROVNE NABITIA AKUMULÁTORA

Úroveň nabitia akumulátora A8	Počet bielo rozsvietených LED indikátorov B1
81 – 100 %	5
61 – 80 %	4
41 – 60 %	3
21 – 40 %	2
≤ 20 %	1

- Stav nabitia akumulátora je možné overiť jedným stlačením tlačidla **B3**. V závislosti od úrovne nabitia akumulátora **A8** sa bielo rozsvieti zodpovedajúci počet LED indikátorov **B1**.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Dôkladne umyte mixovaciu nádobu **A1**, nožovú jednotku **A2** a viečko **A3** teplou vodou s použitím niekoľkých kvapiek prípravku na ručné umývanie riadu. Opláchnite ich pod čistou tečúcou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky umývacieho prípravku na riad. Uterite ich dosucha kuchynskou utierkou.



Upozornenie:

Pri manipulácii s nožovou jednotkou **A2** a pri čistení dajte na zvýšenú pozornosť, aby ste sa neponarili o ostrie. Nedotýkajte sa ostria nožovej jednotky **A2**.

- Motorovú jednotku **A4** utrite mierne navlhčenou handričkou a osušte kuchynskou utierkou. Priestor motorovej jednotky **A7**, ku ktorému sa pripieňuje akumulátor **A8**, utrite len suchou handričkou.



Varovanie:

Neponárajte motorovú jednotku **A4** do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny ani ju neumývajte pod tečúcou vodou.

PRÍPRAVA POTRAVIN

- Ovocie a zeleninu vždy dôkladne umyte. Používajte čerstvé a zrelé plody.
- Z citrusových plodov a ovocia s nejedlou alebo príliš tvrdou šupkou, ako je ananás, mango atď., odstráňte šupku. Z ananásu odstráňte okrem šupky aj jeho stredovú časť.
- Ovocie, ako sú marhule, broskyne, mango a pod., zbavte tvrdých kôstok alebo semien. Jablká, hrušky a pod., zbavte jadier a stopiek. Jahody zbavte stopiek a lístkov.
- Z kokosového orechu odstráňte škrupinu. Spracovať je možné len jeho dužinu a voľu.
- Mäkké a šťavnaté plody, ako sú pomaranče, mandarínky, kivi, čučoriedky, paradajky atď., je možné spracovávať v mixéri samostatne. Záleží na zrelosti a šťavnatosti plodu.
- K menej šťavnatému alebo tvrdšiemu ovociu alebo zelenine pridajte dostatočné množstvo tekutín. Do tejto skupiny ovocia a zeleniny patria napr. banány, marhule, jahody, mango, ananás, jablká, uhorky, cvikla atď. Tvrdú zeleninu, ako je napr. mrkva, je možné spracovávať v menšom množstve v kombinácii s mäkšími a šťavnatejšími druhmi ovocia alebo zeleniny a dostatočným množstvom tekutín.
- Mrazené ovocie a kocky ľadu je možné spracovávať len s dostatočným množstvom tekutín. Pre lepší výsledok je vhodné ešte pridať mäkkšie ingrediencie.
- Pred vložením do smoothie mixéra nakrájajte ingrediencie na rovnako veľké kúsky s veľkosťou približne 1,5–2 cm. Ak chcete spracovávať mrazené ovocie, pred zmrazením ho nakrájajte.
- Smoothie mixér nie je určený na drvenie ľadu alebo na spracovanie samotných mrazených potravín.

POUŽITIE SMOOTHIE MIXÉRA

- Postavte mixovaciu nádobu **A1** na rovný, suchý a stabilný povrch. Vložte vopred nakrájané potraviny do mixovacej nádoby **A1**. Pridajte tekutiny. Neprepĺňujte nádobu **A1** nad rysku.
- Naskrutkujte nožovú jednotku **A2** na hrdlo mixovacej nádoby **A1**. Dotiahnite nožovú jednotku **A2** primerane veľkou silou.



Upozornenie:
Pri manipulácii s nožovou jednotkou **A2** dbajte na zvýšenú pozornosť, aby ste sa neporanili o ostré. Nedotýkajte sa ostria nožovej jednotky **A2**.

- Otočte zostavenú nádobu dnom hore. Umiestnite zostavenú nádobu na motorovú jednotku **A4** tak, aby drážky v tvare písmena L na nožovej jednotke **A2** dosadili na výstupky v tvare písmena L na motorovej jednotke **A4**.
- Pridržte motorovú jednotku **A4**. Stlačte nádobu **A1** mierne dole a pootočte s ňou v smere hodinových ručičiek, až sa ozve počutelné cvaknutie.



Upozornenie:
Bezpečnostná poisťka neumožní spustenie smoothie mixéra, ak zostava mixovacej nádoby s nožovou jednotkou nie je riadne pripevnená k motorovej jednotke **A4**.

- Suchými a čistými rukami pripevnite odnímateľný akumulátor **A8** k zadnej strane motorovej jednotky **A4**. Akumulátor **A8** a zadná strana motorovej jednotky **A4** sú vybavené magnetmi na jednoduchšie pripevnenie akumulátora **A8**. Pripevnenie akumulátora **A8** vykonajte vždy až tesne pred použitím smoothie mixéra.
- Stlačte tlačidlo **A6** na spustenie chodu smoothie mixéra. Počas prevádzky stlačte tlačidlo **A6** ešte raz na zastavenie motorovej jednotky **A4**. Ak nezastavíte chod motorovej jednotky **A4** stlačením tlačidla **A6**, po 1 minúte prevádzky sa motorová jednotka **A4** zastaví automaticky.
- Stlačte tlačidlo P (PULSE) **A5** na spustenie prevádzky smoothie mixéra v režime pulzného mixovania. V režime pulzného mixovania je mixér v prevádzke, kým držíte tlačidlo P (PULSE) **A5** stlačené, nie však dlhšie než 1 minútu. Po uvoľnení tlačidla sa chod mixéra zastaví.

- Pulzné mixovanie je vhodné použiť, keď sa majú ingrediencie len ľahko rozmixovať.
- Počas prevádzky pridržte nádobu **A1** zhora jednou rukou. Bielo rozsvietené LED indikátory **B1** signalizujú stav nabitia akumulátora **A8**.
 - Odporúčané časy mixovania sú uvedené v kapitole RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.



Upozornenie:
Maximálny čas nepretržitej prevádzky je 1 minúta. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť. Neprekračujte čas maximálnej prevádzky a dodržujte čas potrebný na vychladnutie spotrebiča.

- Po zastavení chodu motorovej jednotky **A4** snímte odnímateľný akumulátor **A8** z motorovej jednotky **A4**.
- Pridržte motorovú jednotku **A4**. Otočte nádobou **A1** proti smeru hodinových ručičiek a ťahom hore ju snímte z motorovej jednotky **A4**.
- Postavte nádobu **A1** hrdlom hore. Proti smeru hodinových ručičiek z nej odskrutkujte nožovú jednotku **A2**.
- Odoľte nožovú jednotku **A2** na bok. Vyprázdňte obsah mixovacej nádoby **A1** alebo ju uzavrite viečkom **A3** a použite ako fľašu na pitie. Otvor na pitie nie je opatrený tesnením, a preto odporúčame neprenášať fľašu v batohu alebo taške, kde by mohlo dôjsť k rozliatiu jej obsahu. Nenechávajte obsah vo fľaši príliš dlhý čas.
- Po použití riadne vyčistíte súčasti, ktoré prišli do kontaktu s potravinami, podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.

RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ

Nápoje / pokrmy	Odporúčaný čas spracovania
Smoothie nápoje	30 sekúnd
Mliečne kokteily	20 sekúnd
Detské mixované ovocné alebo zeleninové desiate	60 sekúnd

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
LED indikátor stavu nabitia akumulátora na <20 % svieti modro.	Príliš vysoká teplota motora.	Nechajte motorovú jednotku A4 celkom vychladnúť.
LED indikátor stavu nabitia akumulátora na <20 % svieti červeno.	Aktivovala sa ochrana akumulátora A8 . Povrch akumulátora A8 je prehriaty.	Nechajte povrch akumulátora A8 celkom vychladnúť. Po vychladnutí pripojte akumulátor A8 k napájaciemu zdroju, aby sa znovu aktivoval.
LED indikátor stavu nabitia akumulátora na <20 % zabliká 2-krát bielo a potom sa rozblíká červeno.	Akumulátor A8 je vybitý.	Dobite akumulátor A8 .

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením, údržbou alebo demontážou sa musí spotrebič vypnúť a akumulátor **A8** sňať z motorovej jednotky **A4**.
- Spotrebič čistite hneď po použití. Nenechávajte v nádobe **A1** alebo na nožovej jednotke **A2** zaschnúť zvyšky potravín.
- Každú časť spotrebiča vyčistíte zvlášť. Nečistite zostavený spotrebič.

- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, kovové alebo iné drôtenky na riad ani čistiace prostriedky s brúsnou zložkou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy spotrebiča a jeho príslušenstva.



Varovanie:

Neponárajte motorovú jednotku **A4** ani akumulátor **A8** do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.

- Umyte mixovaciu nádobu **A1**, nožovú jednotku **A2** a viečko **A3** teplou vodou s použitím niekoľkých kvapiek prípravku na ručné umývanie riadu. Opláchnite ich pod čistou tečúcou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky umývacieho prípravku na riad. Utrite ich dosucha kuchynskou utierkou.



Upozornenie:

Prí manipulácií s nožovou jednotkou **A2** a pri čistení dbajte na zvýšenú pozornosť, aby ste sa neporanili o ostrie. Nedotýkajte sa ostria nožovej jednotky **A2**.

- Mixovaciu nádobu **A1** a viečko **A3** sa môžu umývať v umývačke riadu. Ostatné súčasti nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.
- Motorovú jednotku **A4** utrite mierne navlhčenou handričkou a osušte kuchynskou utierkou. Zadná časť motorovej jednotky **A4**, ku ktorej sa pripieňuje akumulátor **A8**, očistite suchou handričkou.
- Akumulátor **A8** čistite suchou handričkou. Na vyčistenie zadnej strany akumulátora **A8**, na ktorej sú umiestnené LED indikátory **B1**, môžete v prípade potreby použiť mierne navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom utrite dosucha.

SKLADOVANIE

- Smoothie mixér a jeho príslušenstvo vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA. Pred uskladnením musia byť smoothie mixér a jeho príslušenstvo čisté a suché.
- Smoothie mixér a jeho príslušenstvo uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí a zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Li-Ion akumulátor

Napätie a kapacita 11,1 V $\approx$, 2000 mAh, 22,2 Wh

Nabíjací kábel

Konektory USB-A/USB-C

Napätie a max. prúd až 5 V $\approx$, 2 A

Smoothie mixér

Vstupné napätie a prúd 5 V $\approx$, 2 A

Výkon motora 240 W

Hlučnosť 85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdaním výrobku na určenom zbernom mieste treba zaistiť, aby sa z neho vyňal odnimateľný akumulátor.

Pre správnu likvidáciu odovzdajte použitý akumulátor na určenom zbernom mieste. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.